



# RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS

GUÍA PRINCIPAL

Olvídate de tus limitaciones y disfruta de una auténtica libertad de sonido con **Razer Hammerhead True Wireless Earbuds**. Muévete libremente con estos auriculares inalámbricos compactos de máximo rendimiento, que incluyen una conexión de latencia ultrabaja para disfrutar de un sonido nítido, ininterrumpido y de alta calidad.


# ÍNDICE

1. CONTENIDO .....	3
2. REQUISITOS.....	4
3. NO TE PIERDAS NADA.....	4
4. PRIMEROS PASOS.....	4
5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO .....	9
6. ASPECTOS LEGALES.....	10


---

## 1. CONTENIDO


- Razer Hammerhead True Wireless Earbuds

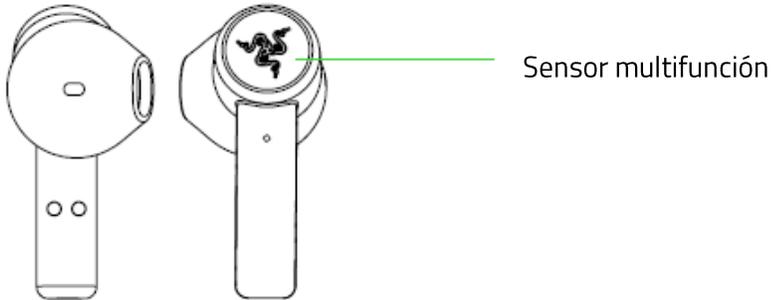


- Carcasa de carga

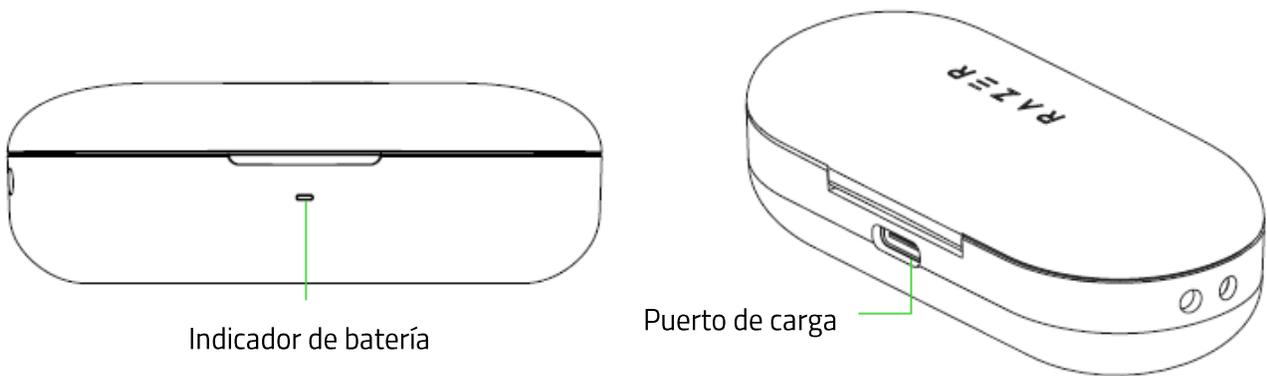


- Cable de carga



- Fundas de silicona para auriculares



- Correa para la muñeca

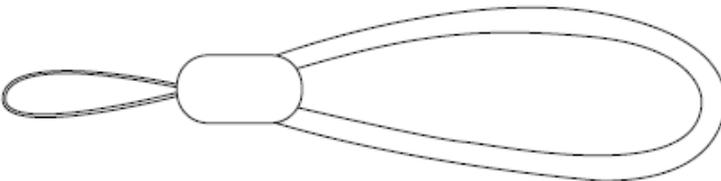

---

## 2. REQUISITOS


Dispositivos con capacidad de audio Bluetooth



---

## 3. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble en tus manos; complétalo con una cobertura de garantía limitada de 2 años. Ahora, exprime al máximo todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

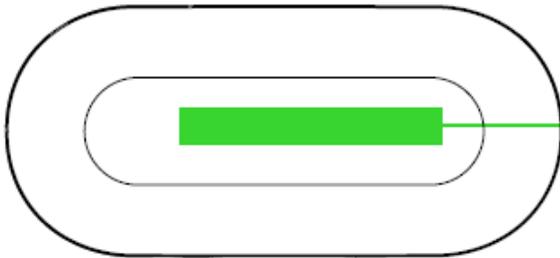


*El número de serie de tu producto se encuentra aquí.*

## 4. PRIMEROS PASOS

### CARGA DE TUS RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS

Cuando los utilices por primera vez, coloca los auriculares en la carcasa de carga y cierra la tapa. Después, conecta la carcasa a un puerto USB con alimentación con el cable de carga.

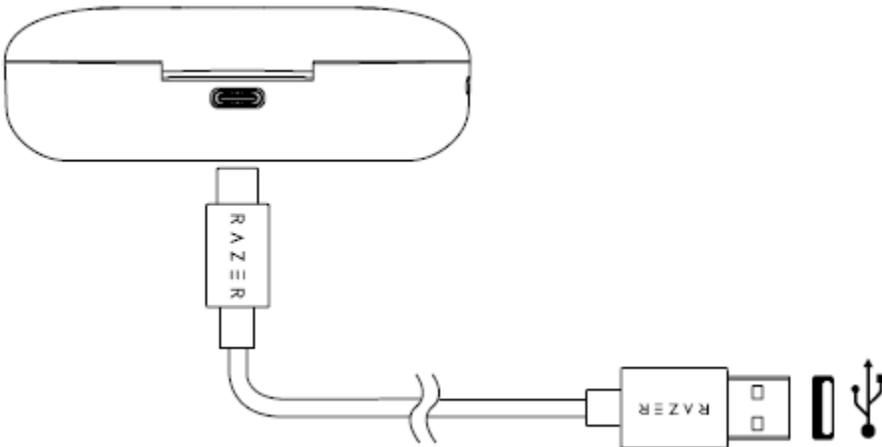

Espera hasta que los Razer Hammerhead True Wireless Earbuds estén totalmente cargados.

### INDICADOR DE BATERÍA PARA LA CARCASA DE CARGA CUANDO ESTÉ CONECTADA

	Estado
Rojo fijo 	Cargando
Verde fijo 	Totalmente cargado

### INDICADOR DE BATERÍA PARA LA CARCASA DE CARGA CUANDO ESTÉ DESCONECTADA

	Estado
Verde fijo 	Batería llena
Naranja fijo 	Batería baja
Rojo fijo 	Batería a nivel crítico

**i** Para los siguientes usos, la carcasa de carga y los auriculares se pueden cargar de forma independiente.

## SINCRONIZACIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL

Al conectar tu producto Razer, recuerda mantener una distancia máxima de un metro del dispositivo móvil.



1. Mientras estén dentro de la carcasa de carga, solo tienes que abrir la tapa para acceder al modo de sincronización.




Oirás un indicador sonoro cuando los auriculares estén en modo de sincronización.



2. Habilita el Bluetooth en tu dispositivo móvil y selecciona "Razer Hammerhead True Wireless Earbuds" en la lista de dispositivos encontrados.

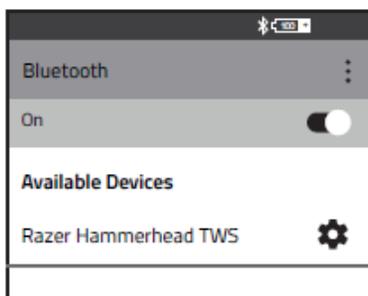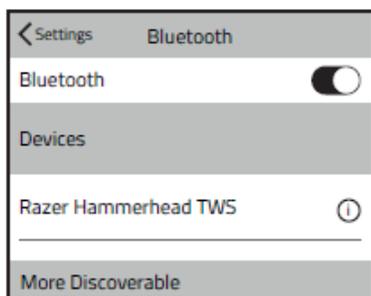

3. Espera a que finalice la sincronización. Oirás un indicador sonoro cuando los auriculares se hayan sincronizado y conectado correctamente a tu dispositivo.

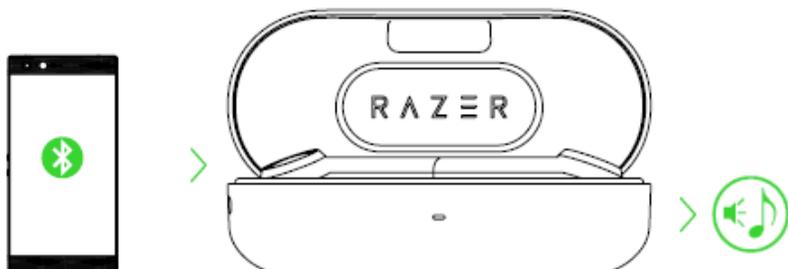

Si se produce un error al conectar con tu fuente de audio, los auriculares permanecerán en modo de búsqueda y se apagarán al cabo de cinco minutos. Si pasa esto, solo tienes que repetir el proceso de sincronización.

**i** Una vez sincronizados los auriculares, se intentará conectar automáticamente con el móvil sincronizado cada vez que se abra la tapa de la carcasa de carga o que se enciendan los auriculares.

## MODO DE JUEGO


En cualquiera de los auriculares, toca tres veces y luego mantén el último toque durante al menos dos segundos para activar el modo de juego. Una vez activado, los auriculares funcionarán a una latencia más baja; así recibirás retroalimentación auditiva en tiempo real mientras juegas. Repite el mismo gesto para desactivar el modo de juego.



**i** Para un mejor rendimiento en el modo de juego, se recomienda mantener los auriculares muy cerca de la fuente de audio.

## USAR LAS FUNDAS DE SILICONA PARA AURICULARES


Las fundas de silicona para auriculares ofrecen una mayor comodidad, aislamiento del ruido y sujeción. Su tacto suave es más cómodo en el oído que el simple plástico. El audio del dispositivo mejora al separarlo del ruido de fondo. Las fundas también ayudan a mantener el auricular fijo gracias a su adherencia.

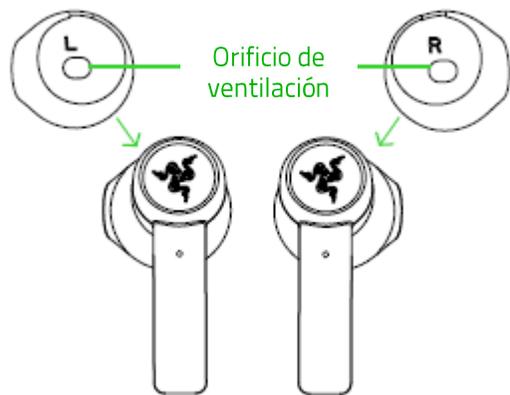

Para usarlas, solo tienes que insertar el auricular en la funda correspondiente y asegurarte de que cada orificio de ventilación está bien alineado con la abertura de la funda.


## ENCENDIDO/APAGADO

Para apagar el dispositivo, solo tienes que volver a colocar los auriculares en la carcasa de carga y cerrar la tapa.

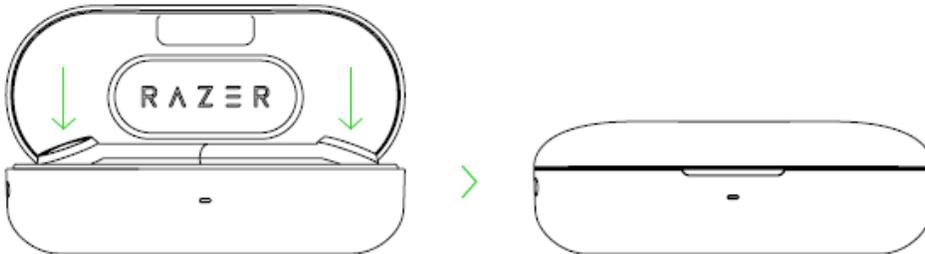

Si abres la tapa cuando se estén cargando, también se encenderán.

Si los auriculares permanecen inactivos unos minutos fuera de la carcasa de carga, oirás un indicador sonoro y los auriculares se apagarán.

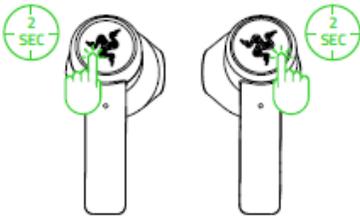

Mantén pulsado el botón de función de cada auricular al menos dos segundos para encenderlos de nuevo. Oirás un indicador sonoro para cada auricular cuando se enciendan.

## REFERENCIA RÁPIDA DEL BOTÓN DE FUNCIÓN

Las siguientes funciones solo están disponibles cuando los auriculares se sincronizan con un dispositivo móvil.

ACCIÓN	EFEECTO	INDICADOR SONORO
Mantener pulsado durante uno o dos segundos	Contestar llamada	Voz
	Finalizar llamada	Ninguno
	Reproducir/pausar multimedia	Ninguno
Mantener pulsado durante 2 seg.	Encender el auricular correspondiente	Voz
	Rechazar llamada entrante	Voz
	Activar asistente virtual	Tono
Mantener pulsado durante 6 seg.	Activar el modo de sincronización para el auricular correspondiente	Voz
Doble toque	Aceptar llamada entrante o cambiar de llamada	Ninguno
	Saltar a la siguiente pista al reproducir multimedia	Ninguno
Triple toque	Volver a la pista anterior al reproducir multimedia	Ninguno
Triple toque y después mantener el último toque durante dos segundos	Activar/desactivar modo de juego	Voz
	En el modo de sincronización, borra los dispositivos sincronizados	Voz

---

## 5. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Hammerhead True Wireless Earbuds, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el ratón y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en [support.razer.com](https://support.razer.com) para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.

No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.

No te quites los auriculares bruscamente ya que la liberación brusca de presión del aire podría causarte molestias.

Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

El dispositivo aísla el ruido ambiente externo incluso usando un volumen bajo, lo que puede resultar en una conciencia disminuida del entorno. Por favor, quita el dispositivo cuando realices alguna actividad que exija que estés atento al entorno.

La reproducción a un volumen excesivamente alto a lo largo de prolongados periodos de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 db sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando escuches audio durante largos periodos de tiempo. Cuida tu audición.

### MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el teclado Razer Hammerhead True Wireless Earbuds en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Te recomendamos que una vez al mes desenchufes el dispositivo y lo limpies con un paño suave para impedir que se acumule la suciedad. No uses jabón ni agentes detergentes fuertes.

---

## 6. ASPECTOS LEGALES

### INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer , "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Hammerhead True Wireless Earbuds (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

### GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.