



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS

GUIA PRINCIPAL


Liberte-se de suas limitações e desfrute da verdadeira liberdade de áudio com o **Razer Hammerhead True Wireless Earbuds**. Movimente-se livremente com fones de ouvido compactos e sem fio repletos de desempenho, incluindo uma conexão com latência ultrabaixa para um som de alta qualidade, ininterrupto e suave.

CONTEÚDO


1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	4
4. PRIMEIROS PASSOS	4
5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	9
6. INFORMAÇÕES LEGAIS	10

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- Razer Hammerhead True Wireless Earbuds

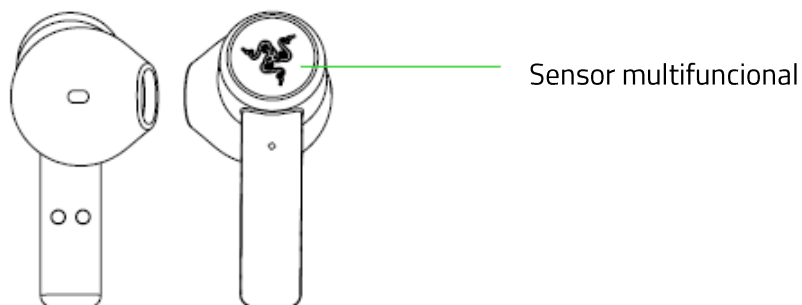

- Estojo de carregamento

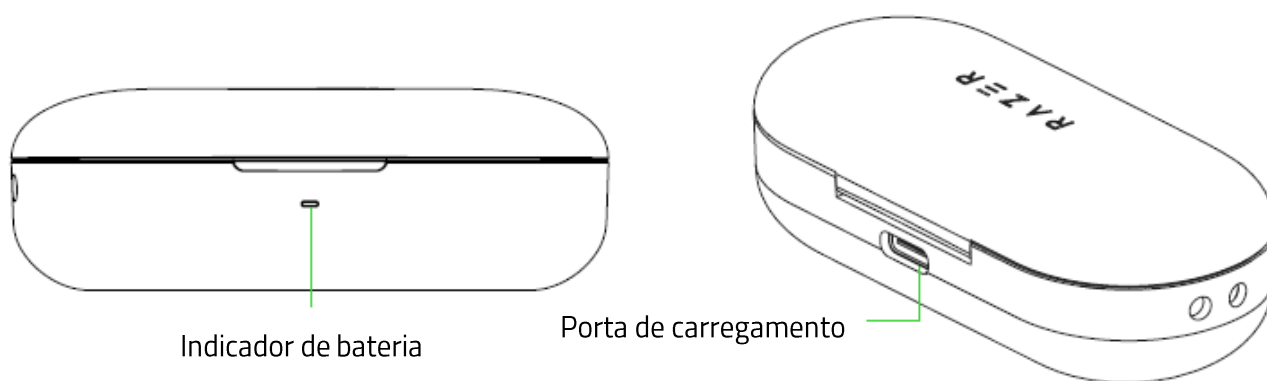


- Cabo de carregamento



- Pontas em silicone para fones earbud



- Pulseira

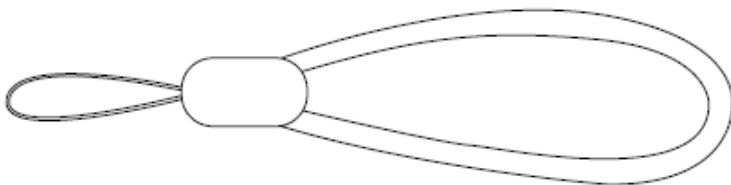


2. DO QUE VOCÊ PRECISA

Dispositivos com capacidade para áudio Bluetooth



3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, que inclui garantia limitada com cobertura de 2 anos. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com

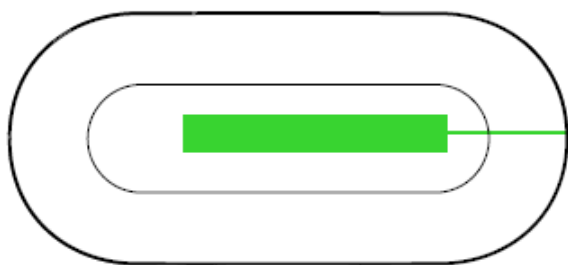


O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

4. PRIMEIROS PASSOS

COMO CARREGAR O RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS

No primeiro uso, coloque os fones earbud no estojo de carregamento e feche a tampa. Depois, conecte o estojo a uma porta USB alimentada usando o cabo de carregamento.

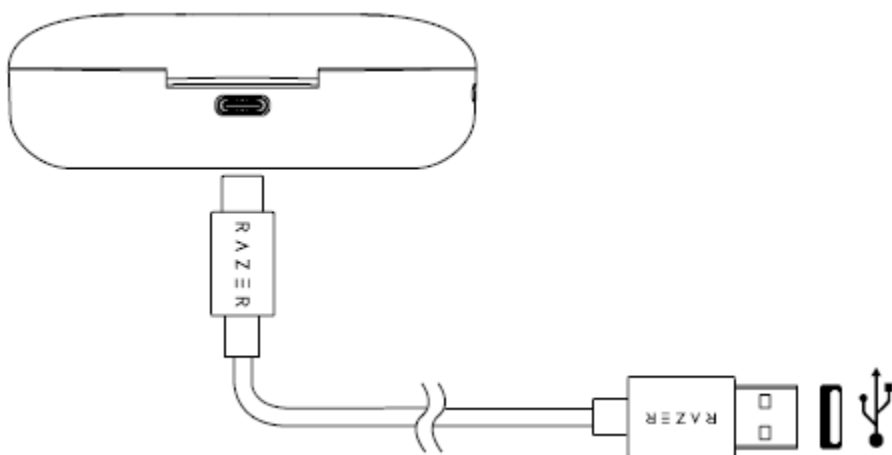

Espere até que seu Razer Hammerhead True Wireless Earbuds esteja completamente carregado.

INDICADOR DE BATERIA DO ESTOJO DE CARREGAMENTO QUANDO CONECTADO

		Status
Vermelho estático		Carregando
Verde estático		Totalmente carregado

INDICADOR DE BATERIA DO ESTOJO DE CARREGAMENTO QUANDO DESCONECTADO

		Status
Verde estático		Bateria cheia
Laranja estático		Bateria fraca
Vermelho estático		Bateria em nível crítico

i Para os usos seguintes, o estojo de carregamento e os fones earbud podem ser carregados separadamente.

COMO EMPARELHAR COM UM DISPOSITIVO MÓVEL

Ao tentar conectar seu produto Razer, lembre-se de mantê-lo dentro de uma distância de 1 metro do seu dispositivo móvel.



1. Quando estiver dentro do estojo de carregamento, simplesmente abra a tampa para ativar o modo de emparelhamento.




Você escutará um bipe enquanto os fones earbud estiverem no modo de emparelhamento.



2. Ative o Bluetooth do seu dispositivo móvel e selecione "Razer Hammerhead True Wireless Earbuds" na lista de dispositivos encontrados.

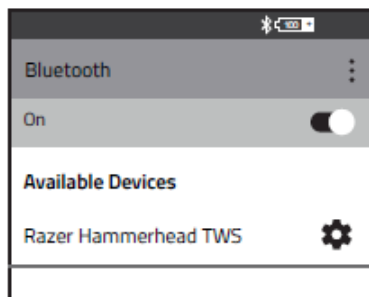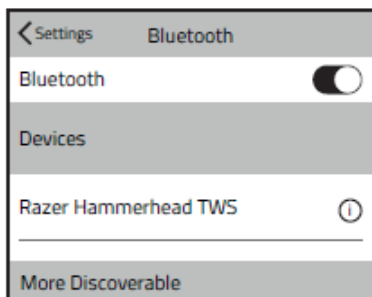

3. Aguarde até que o emparelhamento seja concluído. Você escutará um bipe quando os fones earbud forem emparelhados com sucesso e conectados ao seu dispositivo.

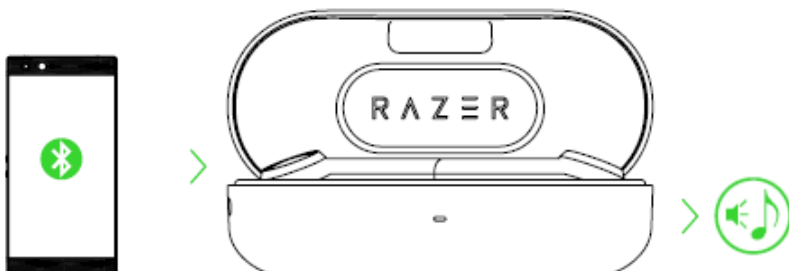

Se os fones earbud não conseguirem se conectar com sua fonte de áudio, eles continuarão em modo de busca por 5 minutos e depois se desligarão. Caso isso aconteça, simplesmente repita os passos para emparelhar.

i Quando os fones earbud estiverem emparelhados, eles tentarão se conectar automaticamente a esse dispositivo móvel toda vez que a tampa do estojo de carregamento estiver aberta ou os fones earbud estiverem ligados.

MODO DE JOGO


Para ativar o modo de jogo, toque três vezes em um dos fones earbud e segure o último toque por pelo menos 2 segundos. Uma vez ativado, os seus fones earbud funcionarão com uma latência mais baixa, o que resultará em uma resposta de áudio em tempo real enquanto você joga. Repita o mesmo gesto para desativar o modo de jogo.



i Para um melhor desempenho no modo de jogo, recomenda-se manter seus fones earbud bem perto da fonte de áudio.

COMO USAR AS PONTAS EM SILICONE PARA FONES EARBUD


As pontas em silicone para fones earbud oferecem um maior conforto, isolamento acústico e segurança. A textura macia oferece uma melhor sensação de contato com seu ouvido, em comparação com o plástico descoberto. O áudio do dispositivo é melhorado ao ser separado do ruído ambiente. As pontas também ajudam a manter o fone earbud firme no lugar, dando aderência.

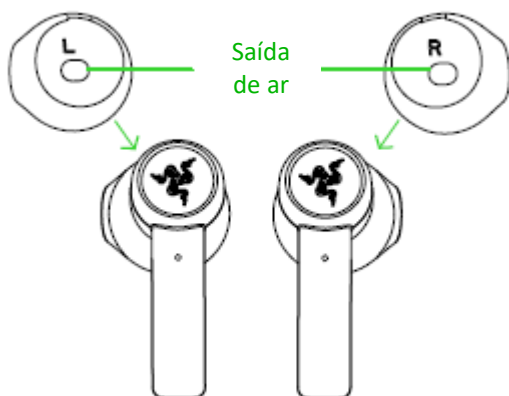

Para utilizá-las, basta inserir o fone earbud na ponta em silicone correspondente e assegurar-se de que cada saída de ar esteja corretamente alinhada com a abertura da ponta.


LIGAR/DESLIGAR

Para desligar o dispositivo, basta colocar os fones earbud novamente no estojo de carregamento e fechar a tampa.

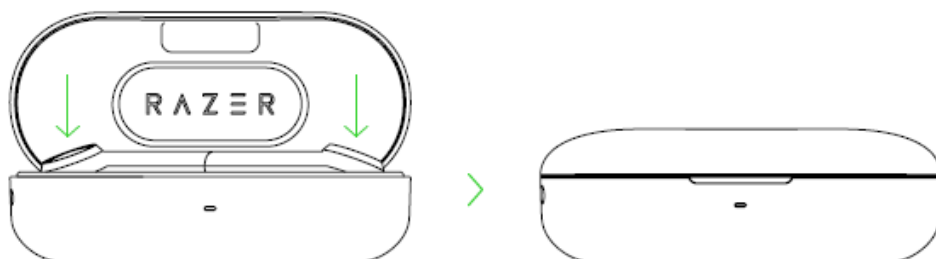

Se a tampa do estojo for aberta enquanto eles estiverem carregando, ele ligará.

Se os fones earbud permanecerem ociosos fora do estojo de carregamento por alguns minutos, você escutará um bipe e eles se desligarão.

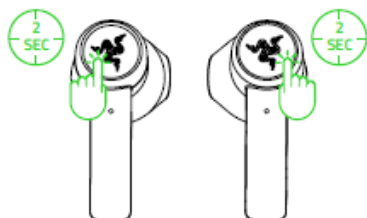

Toque e segure o botão de função por pelo menos 2 segundos em cada fone earbud para ligá-los novamente. Você escutará um bipe em cada fone earbud quando eles forem ligados.

REFERÊNCIA RÁPIDA DO BOTÃO DE FUNÇÃO

As funções a seguir estão disponíveis apenas quando os fones earbud estiverem emparelhados com um dispositivo móvel.

AÇÃO	EFEITO	SINAL DE ÁUDIO
Tocar e segurar por 1/2 segundo	Responder chamada	Voz
	Encerrar chamada	Nenhum
	Reproduzir/pausar mídia	Nenhum
Tocar e segurar por 2 segundos	Ligar o fone earbud correspondente	Voz
	Rejeitar chamada recebida	Voz
	Ativar assistente virtual	Tom
Tocar e segurar por 6 segundos	Ativar o modo de emparelhamento do fone earbud correspondente	Voz
Tocar duas vezes	Aceitar chamada recebida ou alternar chamadas	Nenhum
	Saltar para a próxima faixa ao reproduzir mídia	Nenhum
Tocar três vezes	Voltar para a faixa anterior ao reproduzir mídia	Nenhum
Tocar três vezes e segurar o último toque por 2 segundos	Ativar/desativar o Modo de Jogo	Voz
	No modo de emparelhamento, limpar os dispositivos emparelhados	Voz

5. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Hammerhead True Wireless Earbuds, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site support.razer.com para obter suporte.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Não arranque os fones abruptamente dos ouvidos, pois a liberação repentina da pressão do ar pode causar potenciais desconfortos.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo somente dentro da faixa de temperatura indicada, de 0° C (32° F) a 40° C (104° F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e desligue o dispositivo para que a temperatura estabilize-se em um nível aceitável.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em menor percepção de ambientes externos. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam percepção sobre o ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por muito tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Estojo com Razer Hammerhead True Wireless Earbuds requer manutenção mínima para permanecer em condição ideal. Uma vez por mês, recomendamos que o dispositivo seja desconectado do computador e limpo para evitar o acúmulo de sujeira, utilizando-se um pano macio ou um cotonete com um pouco de água morna. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

6. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Hammerhead True Wireless Earbuds (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.