



RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS 雷 蛇战锤狂鲨真无线耳机

高级用户指南


凭借 **Razer Hammerhead True Wireless** 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机打破“线”制，享受真正的聆听自由。该无线耳机不仅外形小巧，让你无拘无束，更具备优秀的性能，包括低延迟连接，为你提供流畅而不间断的高品质音效。

目录


- 1. 内含物品 3
- 2. 要求 4
- 3. 简要介绍 4
- 4. 入门指南 5
- 5. 安全与维护 10
- 6. 法律声明 11

1. 内含物品


- Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机

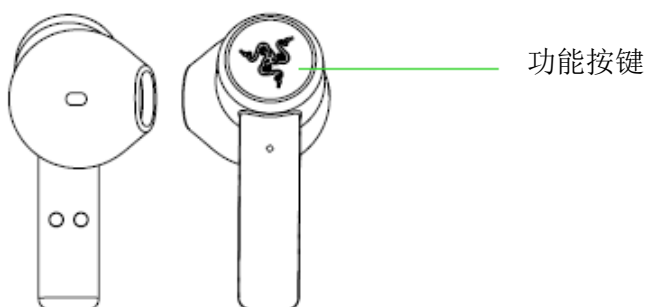

- 充电盒

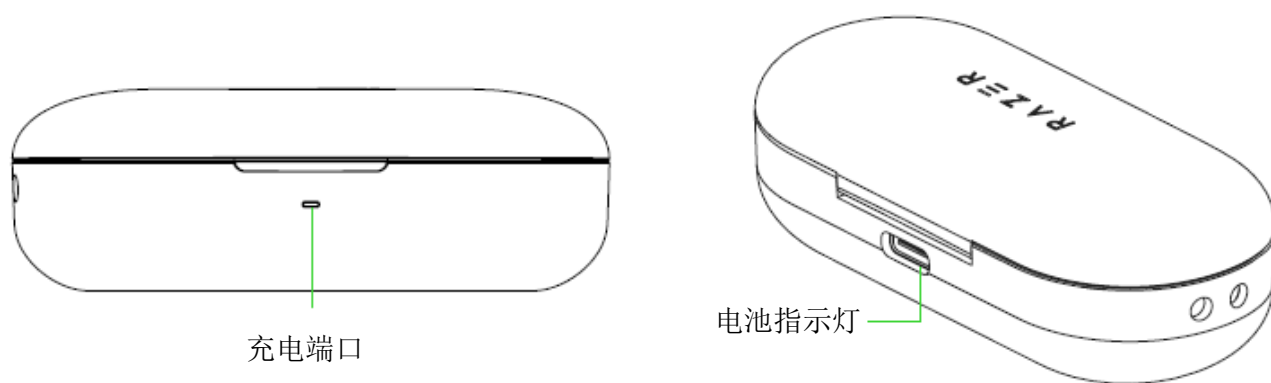


- 充电线缆



- 硅胶耳塞套



- 腕带

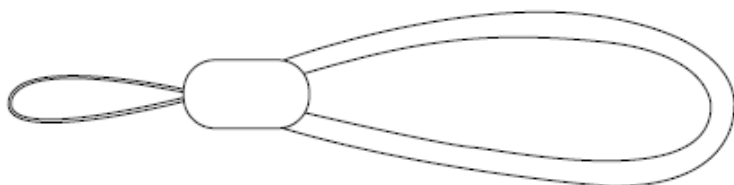


2. 要求

带有蓝牙音频功能的设备



3. 简要介绍

使用 Razer ID 在 razerid.razer.com/cn-zh/warranty 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 razerid.razer.com/cn-zh 进行注册，即可获得一系列 Razer 专属福利。

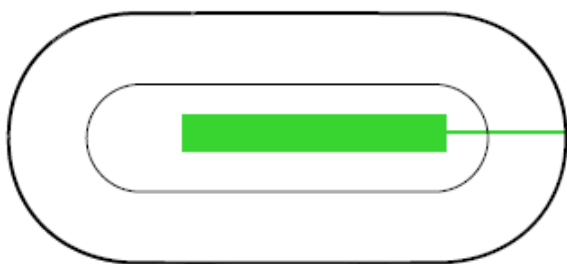


如图所示，你可以在耳罩下方找到产品的序列号。

4. 入门指南

给 RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS EARBUDS 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机充电

首次使用时，无需取出耳机，只需通过充电线将充电盒连接至 USB 端口即可。对于后续使用，充电盒和耳塞可以分别独立充电。

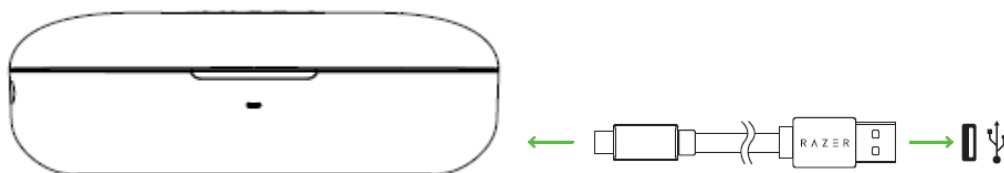

等待 Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机完成充电。

插电时充电盒的电池指示灯


	状态
红色常亮 	正在充电
绿色常亮 	已完成充电

未插电时充电盒的电池指示灯


	状态
绿色常亮 	电池电量满
橙色常亮 	电池电量低
红色常亮 	电池电量严重不足

打开/关闭电源

按住每个耳机的功能按键至少 2 秒钟，即可打开电源。电源打开后，每个耳机都会发出一个音频提示音。两个耳机成功配对后，如果在耳机位于充电盒内时打开盖子，则也会打开耳机的电源。

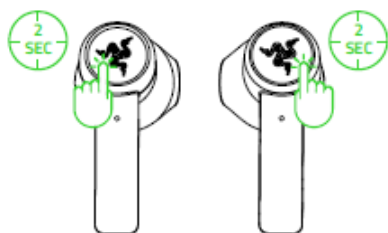

要关闭设备的电源，只需将耳机放回充电盒内并盖上盖子即可。如果耳机闲置了几分钟，则会发出一个音频提示音，然后关闭电源。

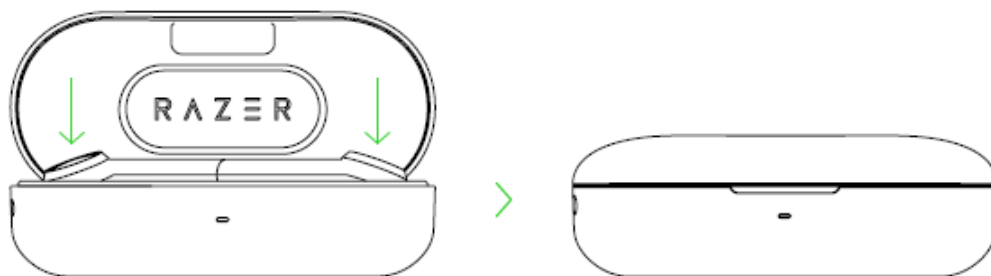


配对移动设备

尝试连接该 Razer 雷蛇产品时，请使其与移动设备间的距离保持在 1 米之内。

1. 如果耳机放在充电盒内，只需打开盖子即可进入配对模式。





如果耳机没有放在充电盒内，请确保耳机的电源已关闭，然后按住每个耳机的功能按键至少 4 秒钟即可进入配对模式。

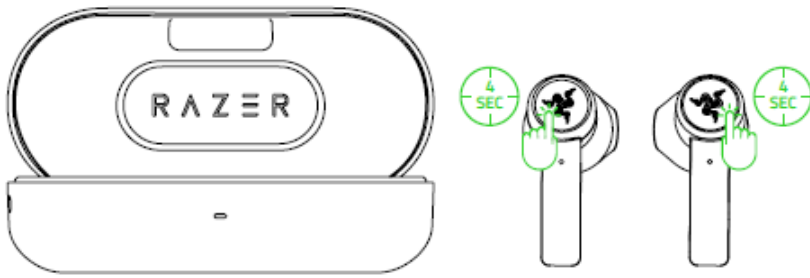


当耳机处于配对模式时，会发出一个音频提示音。



2. 启用移动设备上的蓝牙功能，并在发现设备列表中选择“Razer Hammerhead True Wireless Earbuds”。如果需要密码，请输入“0000”。

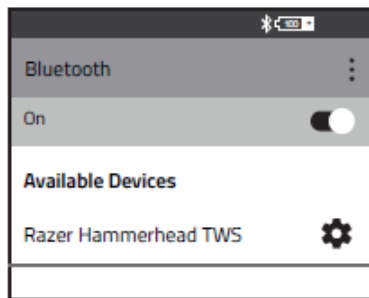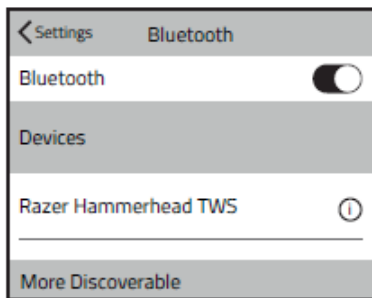


3. 等待配对完成。当耳机成功配对并连接到设备后，会发出一个音频提示音。

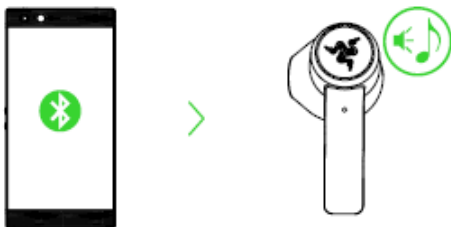


如果耳机无法连接到音频源，则会保持在搜索模式，并于 5 分钟后关闭电源。如果发生这种情况，请重复上述步骤再次配对。

耳机成功配对后，你每次打开充电盒的盖子或开启耳机的电源时，耳机都会自动尝试连接到已配对的移动设备。你的 Razer Hammerhead True Wireless Earbuds 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机一次只能连接到一个移动设备。

要配对新设备，请按住两个耳机的功能按键至少 4 秒钟，直到听到配对模式的音频提示音。

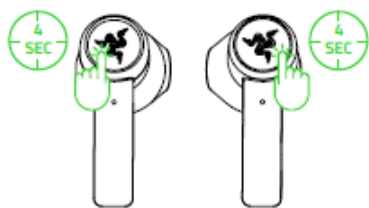

要恢复到未配对状态，使两个耳机都进入配对模式，然后按三下并按住任意耳机上的功能按键。

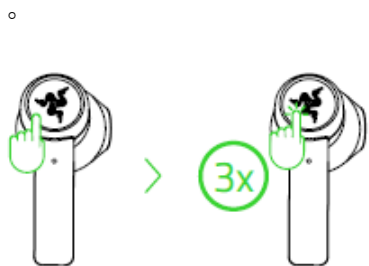

游戏模式

按任意耳机上的功能按键 3 次即可激活游戏模式。进入此模式后，耳机会以较低的延迟运行；在游戏时为你提供实时的音频反馈。



i 为获得最佳性能，建议确保耳机与音频源的距离非常近。

功能按键快速参考

只有当耳机与移动设备成功配对后，才可以使用以下功能。

操作	效果
按住不放持续 2 秒钟	打开相应耳机的电源
	拒绝来电
按住不放持续 4 秒钟	为相应耳机激活配对模式
按两下	接听来电或结束当前通话
按两下左耳机的功能按键	激活虚拟助手
按两下右耳机的功能按键	播放/暂停媒体文件
按三下	启用/禁用游戏模式

5. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Hammerhead True Wireless 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机 雷蛇北海巨妖标准版 X 时获得最大程度的安全保障，我们建议你在使用前先阅读以下指南：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

即使在音量较低的时候该设备也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下设备。

长时间以过大音量使用本设备可能会损害你的听力。此外，一些国家/地区的法律规定最大允许声级为 86 分贝，每天处于该声级的允许时长为 8 小时。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你的听力。

维护和使用

Razer Hammerhead True Wireless 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机 X 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期拔出设备，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

6. 法律声明

版权和知识产权信息

©2019 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Powered by Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Hammerhead True Wireless 雷蛇战锤狂鲨真无线耳机 雷蛇北海巨妖标准版 X（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品质保的最新和当前条款，请访问：razer.com/warranty.

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。