



RAZER KISHI FOR IPHONE

MODE D'EMPLOI

Soyez au top partout et à tout moment. Voici une manette de jeu universelle qui s'adapte à la plupart des appareils iOS : elle est conçue pour offrir à votre jeu mobile des commandes comme sur console. Avec cette manette à vos côtés, où que vous alliez, la victoire sera à vous.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. POUR COMMENCER.....	6
4. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	12
5. MENTIONS LÉGALES.....	13

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND


- Razer Kishi for iPhone

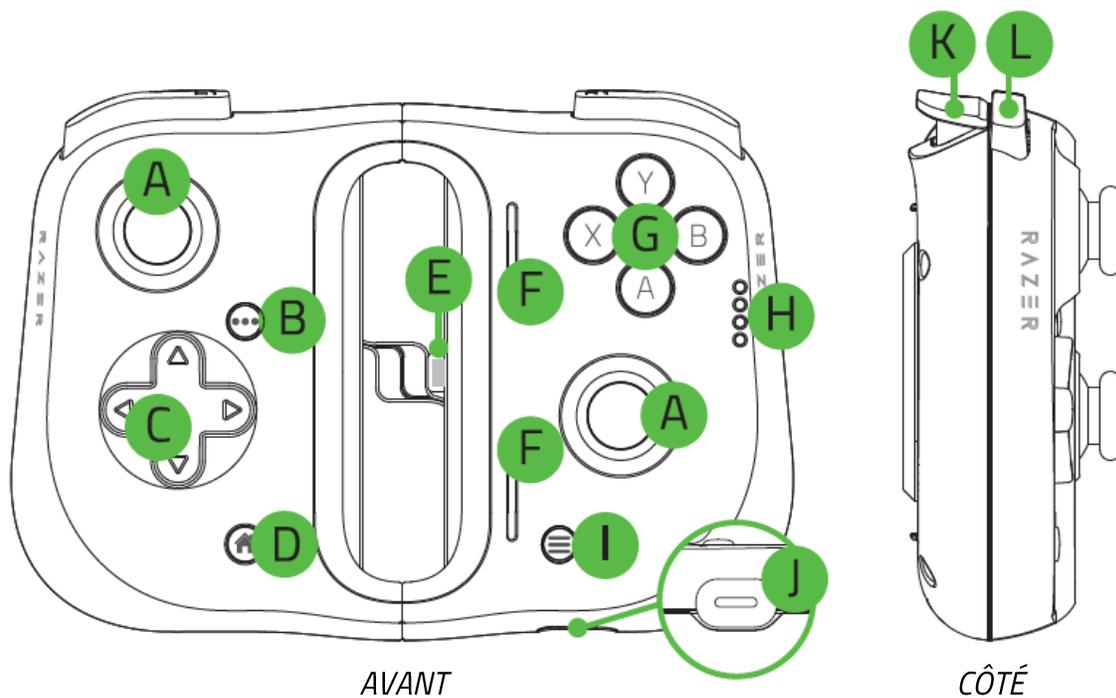

- A. Sticks analogiques cliquables
- B. Bouton Options
- C. Croix directionnelle à 8 directions
- D. Bouton Accueil
- E. Connecteur Lightning
- F. Ports de haut-parleur

- G. Boutons en façade
- H. Indicateur d'état
- I. Bouton Menu
- J. Port Lightning*
- K. Gâchettes (L2/R2)
- L. Boutons-poussoirs (L1/R1)

**Prend uniquement en charge le chargement d'autres appareils en cours d'utilisation. Les casques Lightning et autres accessoires ne sont pas pris en charge.*

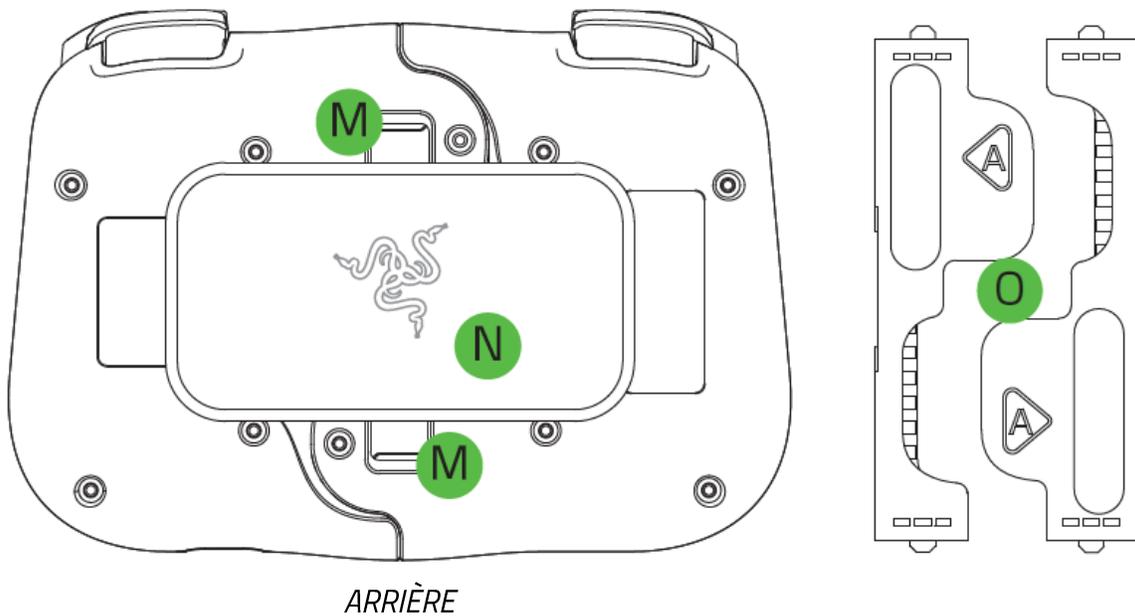

- M.** Loquets de déverrouillage
- N.** Plaque de maintien
- O.** Prises en caoutchouc interchangeables**

***Les prises en caoutchouc B sont préinstallées sur la manette.*

- Informations importantes sur le produit


CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- iOS 9 (ou plus récent)*
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

Compatible avec iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

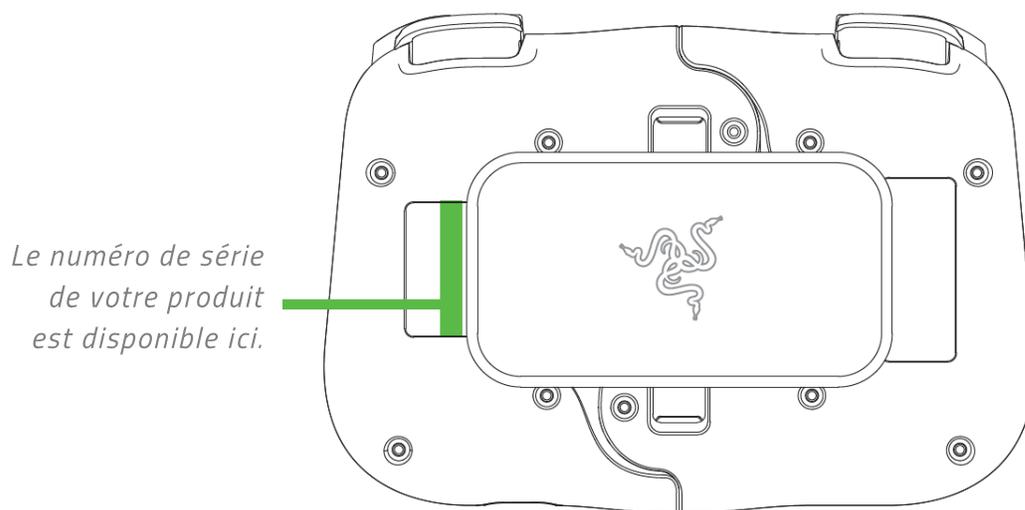


Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. POUR COMMENCER

DÉPLIER VOTRE MANETTE

Tirez sur les loquets de déverrouillage pour déverrouiller et retirer la plaque de maintien de la manette.

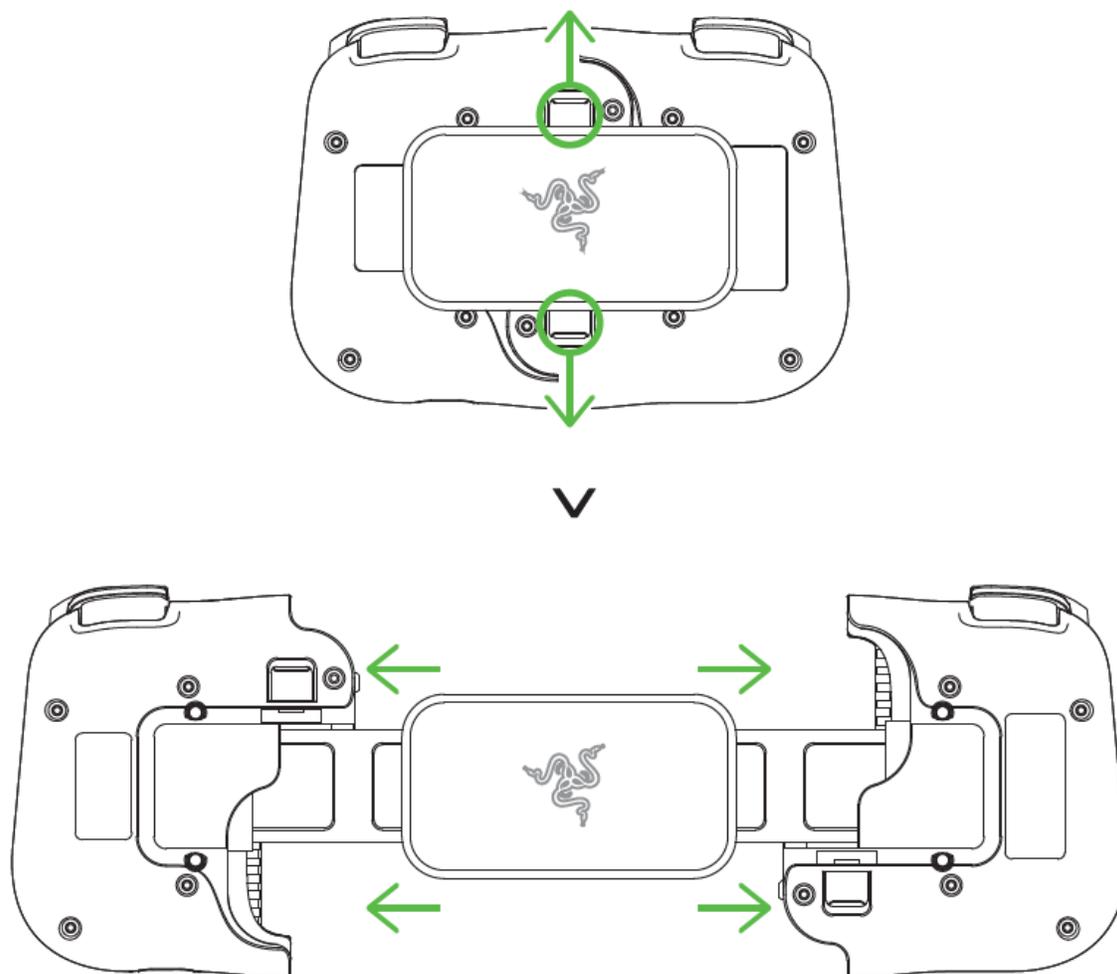


CHANGER LES PRISES EN CAOUTCHOUC

En fonction du téléphone que vous utilisez, vous pourriez avoir besoin de remplacer les prises en caoutchouc fixées par celles de rechange fournies dans votre paquet, et ce pour que votre téléphone soit bien accroché à votre manette.

i Par défaut, les manettes sont équipées de prises en caoutchouc B.


Prises en caoutchouc A

iPhone XS
iPhone 11 Pro

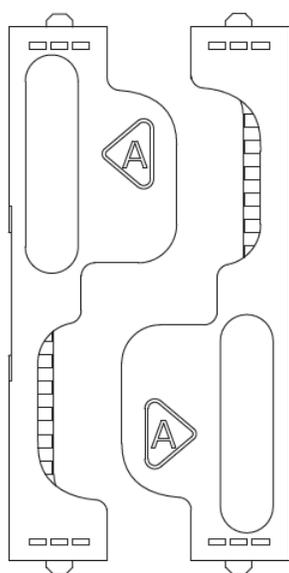


Prises en caoutchouc B (Préinstallées)

iPhone XR
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro

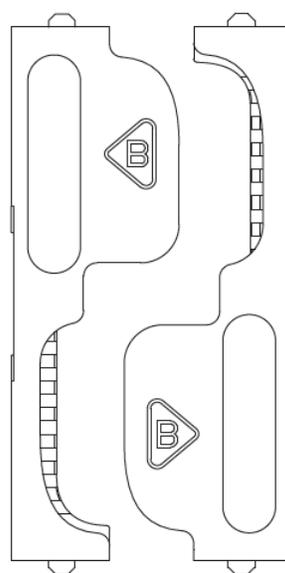


Retrait

Tirez doucement sur une prise en caoutchouc fixée jusqu'à ce que vous puissiez la retirer entièrement de la manette. Répétez l'opération pour l'autre prise en caoutchouc.

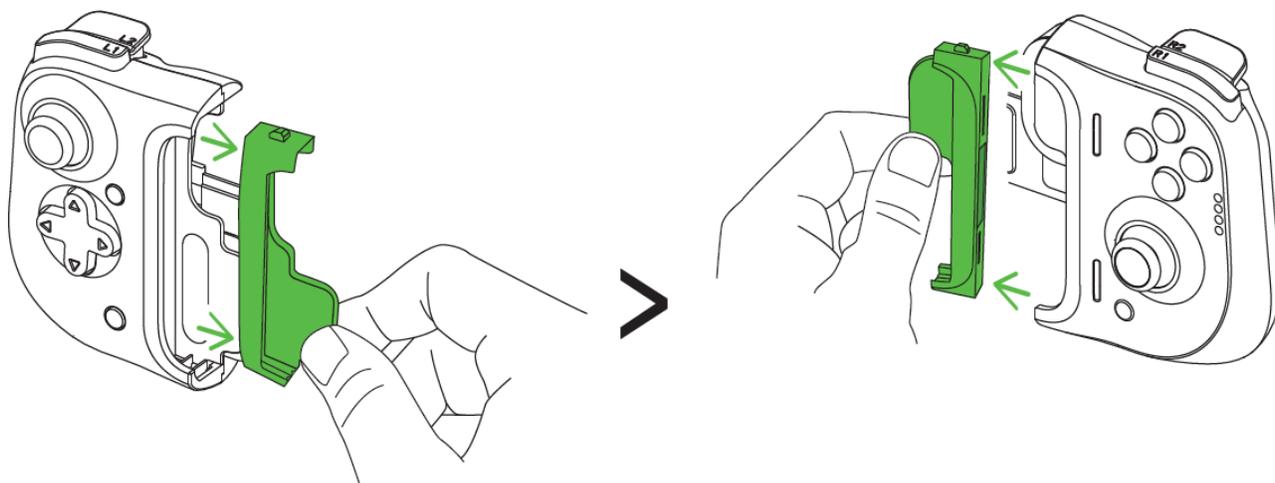

Installation

Insérez fermement la portion supérieure d'une prise en caoutchouc puis sa portion restante, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement insérée dans la manette. Répétez l'opération pour l'autre prise en caoutchouc.

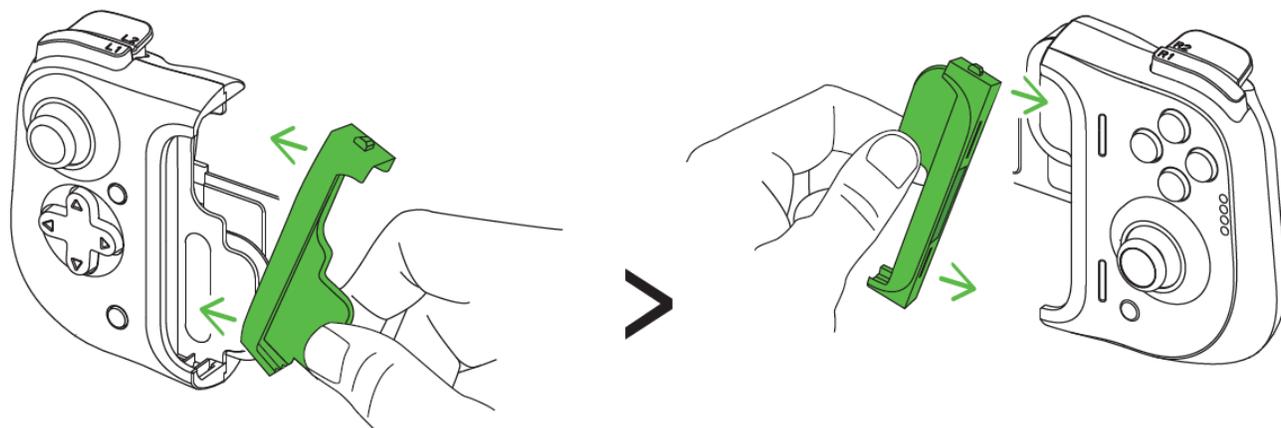

INSTALLER VOTRE TÉLÉPHONE


Branchez le port Lightning de votre téléphone au connecteur Lightning de la manette, puis tirez doucement sur le côté gauche de la manette pour couvrir le reste de votre téléphone. Un voyant LED sur l'indicateur d'état s'allumera brièvement en rouge pour indiquer que la manette est maintenant prête à l'emploi.



Prend uniquement en charge le chargement d'autres appareils en cours d'utilisation


DÉTACHER VOTRE TÉLÉPHONE

Tenez fermement le côté droit de la manette et tirez doucement sur le côté gauche pour détacher votre téléphone.

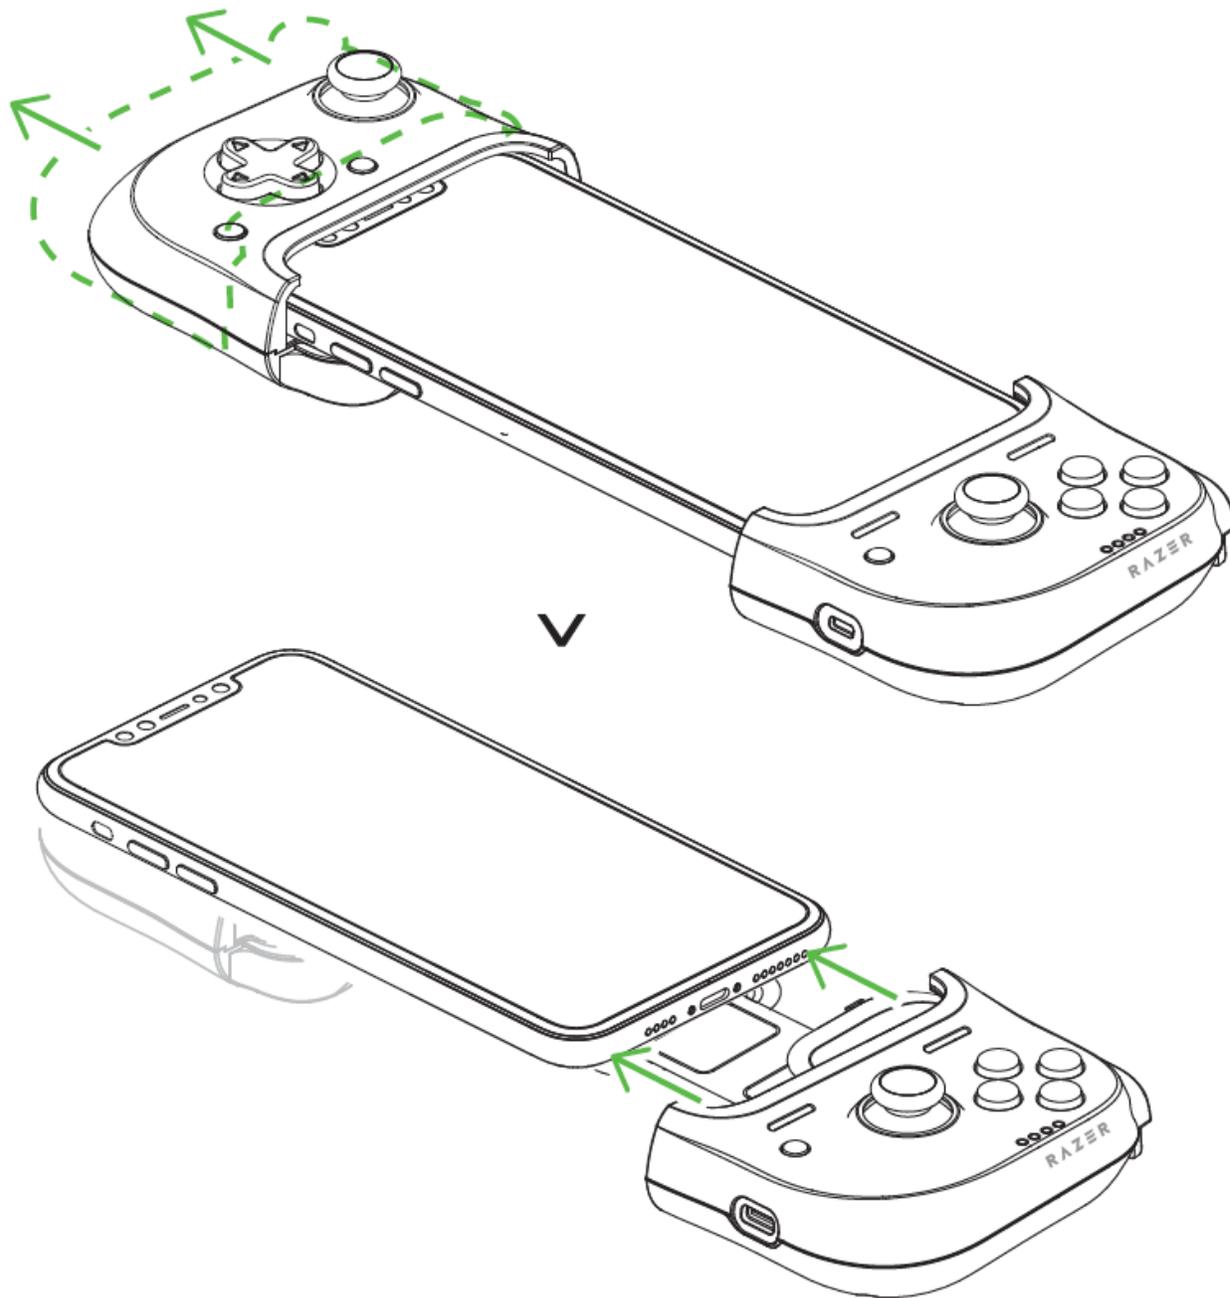


PLIER VOTRE MANETTE

Lorsque vous n'utilisez pas votre manette, vous pouvez la plier en rassemblant ses deux côtés. Assurez-vous que les deux languettes se trouvent au milieu.

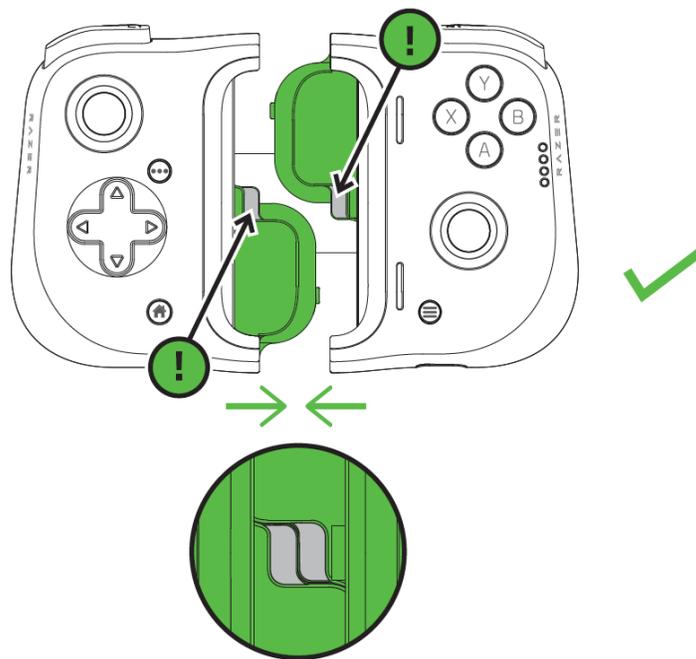

Vous pouvez appuyer doucement sur la plaque de maintien à l'arrière jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent.

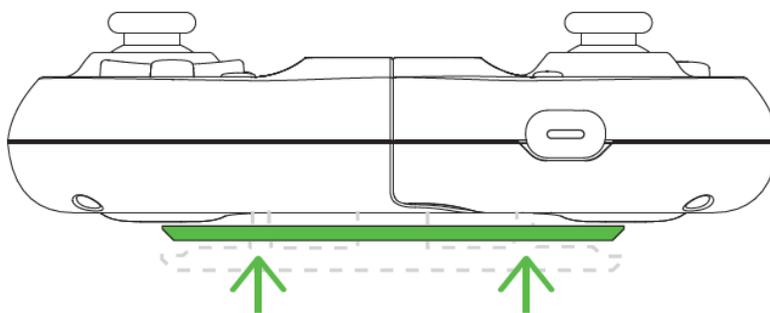

TELECHARGEZ L'APPLICATION RAZER KISHI

Améliorez votre expérience avec la manette Razer Kishi en la mettant à niveau au dernier firmware.

4. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Kishi for iPhone dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez bien votre appareil (le cas échéant) et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Votre téléphone doit se glisser dans l'appareil et s'y adapter correctement. Si vous rencontrez des problèmes pour fixer votre téléphone à l'appareil, vérifiez si vous glissez correctement le port Lightning de votre téléphone dans le connecteur Lightning prévu à cet effet ou que vous utilisez les bonnes prises en caoutchouc pour votre téléphone. Ne forcez pas pour introduire votre téléphone dans la manette.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Kishi for iPhone nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de détacher votre téléphone de l'appareil et de nettoyer l'appareil avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté.

5. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2020 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Powered by Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Apple and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Gamevice is a trademark of Gamevice, Inc., registered in the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Kishi for iPhone (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.