



RAZER NARI ULTIMATE

GUIA PRINCIPAL

O **Razer Nari Ultimate** é o headset sem fio para jogos equipado com tecnologia HyperSense para um nível adicional de imersão. As conchas auriculares giratórias são equipadas com almofadas de gel refrescante e espuma viscoelástica que reduzem o acúmulo de calor para conforto no jogo. O THX Spatial Audio oferece som surround virtual de última geração, enquanto o equilíbrio entre jogo/bate-papo no modo sem fio oferece a combinação perfeita de volume de jogo e bate-papo. O headset também funciona no modo com fio com opções analógicas USB e de 3,5 mm. Powered by Razer Chroma™.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA.....	3
2. REGISTRO/SUORTE TÉCNICO.....	4
3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	5
4. INSTALANDO O RAZER NARI ULTIMATE.....	6
5. USANDO O RAZER NARI ULTIMATE	11
6. INSTALANDO O RAZER SYNAPSE 3 PARA O RAZER NARI ULTIMATE.....	14
7. CONFIGURANDO O RAZER NARI ULTIMATE USANDO O RAZER SYNAPSE 3.....	15
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	26
9. LINGUAGEM JURÍDICA.....	27

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Headset para jogos Razer Nari Ultimate
- Transceptor USB sem fio
- Cabo de carregamento
- Cabo combinado de 3,5 mm
- Guia de informações importantes do produto

REQUISITOS DO SISTEMA

REQUISITOS DE HARDWARE

- Dispositivos com uma porta USB
- Dispositivos móveis com uma porta combinada de 3,5 mm

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE 3


- Windows® 7 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a internet
- 500 MB de espaço livre no disco rígido

2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

Registre o seu produto online em razerid.razer.com/warranty para receber informações em tempo real sobre o seu estado de garantia.

Caso ainda não tenha registrado um Razer ID, registre-se agora em razerid.razer.com para obter vários benefícios da Razer.

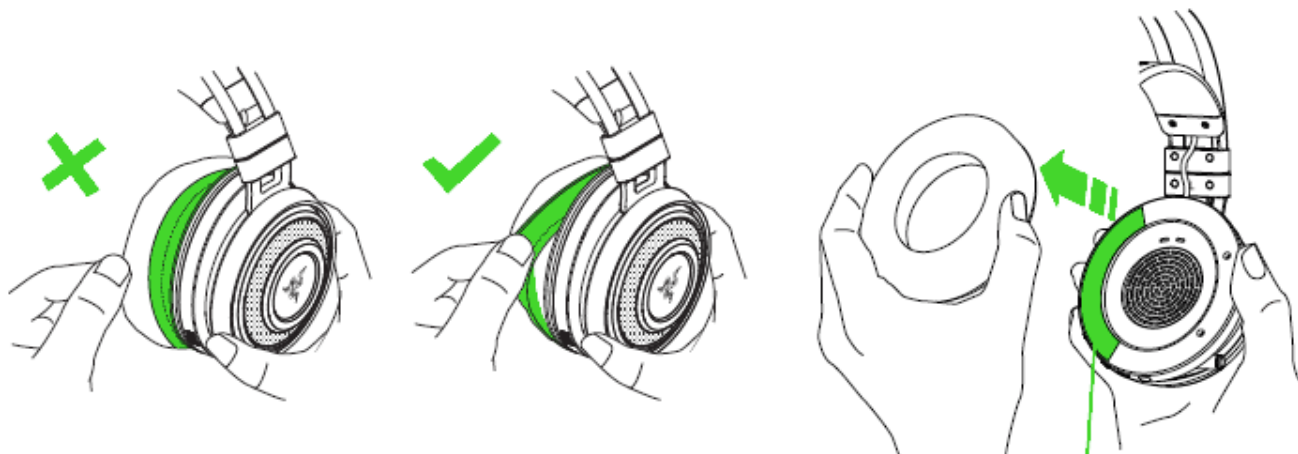


O número de série do produto pode ser encontrado embaixo da almofada auricular, conforme mostrado aqui.

SUPORTE TÉCNICO

- 1 ano de garantia limitada oferecida pelo fabricante
- Suporte técnico online gratuito em support.razer.com.

3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

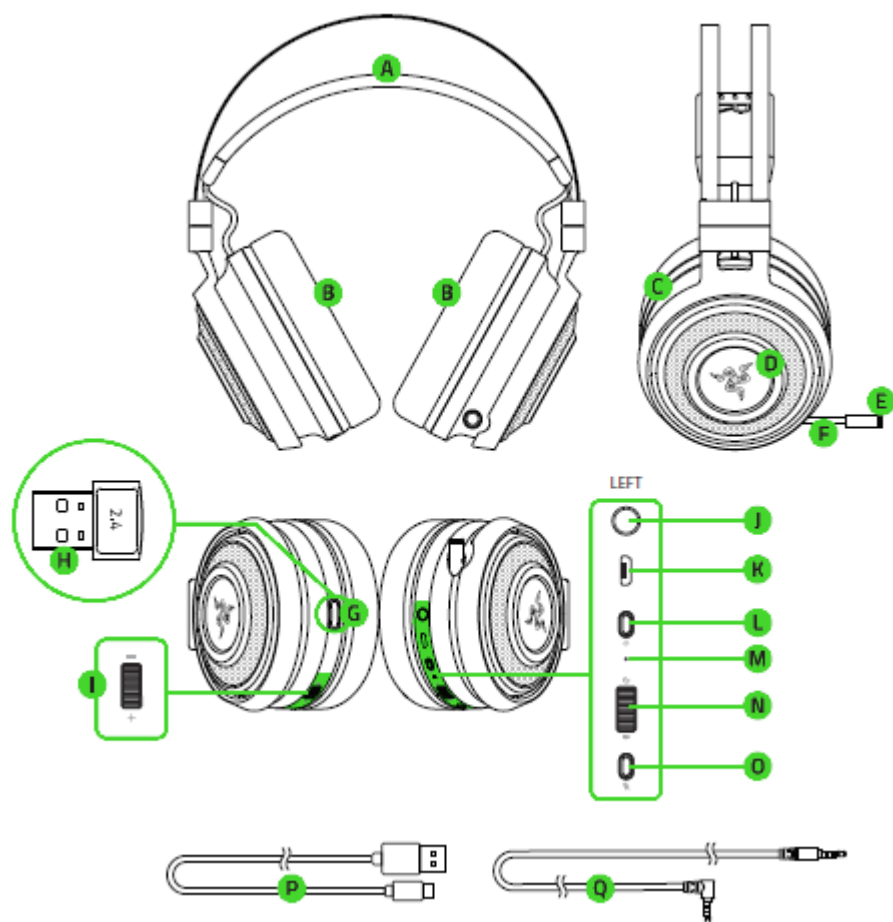


- A. Tiara de ajuste automático
- B. Almofadas auriculares com gel refrescante
- C. Drivers de 50 mm com tecnologia HyperSense
- D. Retroiluminação Razer Chroma
- E. Indicador de silenciamento do microfone
- F. Microfone retrátil
- G. Botão de silenciamento do microfone
- H. Equilíbrio entre jogo/bate-papo
- I. Indicador de status
- J. Botão liga/desliga
- K. Porta de carregamento
- L. Porta combinada de 3,5 mm
- M. Controle de volume
- N. Armazenamento do transceptor
- O. Transceptor USB sem fio
- P. Cabo de carregamento
- Q. Cabo combinado de 3,5 mm

4. INSTALANDO O RAZER NARI ULTIMATE

CARREGANDO O HEADSET


Conecte o seu Razer Nari Ultimate a uma porta USB alimentada usando o cabo de carregamento.

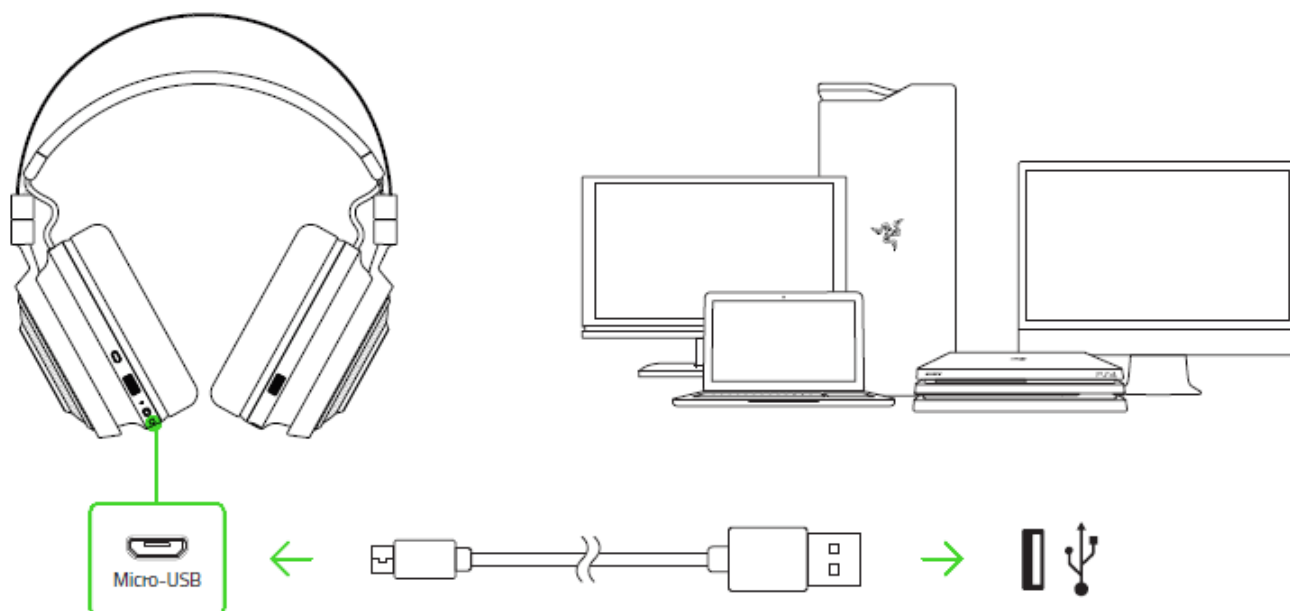

For best results, please fully charge your headset before using it for the first time. A depleted unit will fully charge in about **4 hours**.

ENTENDENDO AS NOTIFICAÇÕES DE CARGA


O Razer Nari Ultimate enviará notificações dependendo de seu status de carga atual, conforme mostrado aqui:

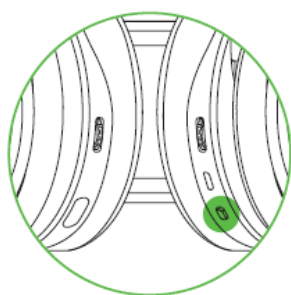


INDICADOR DE STATUS	INDICADOR DE SOM	DESCRIÇÃO
Vermelho estático 	Nenhum 	Carregando/bateria fraca
Verde estático 	Nenhum 	Totalmente carregado/bateria completa
Piscando em vermelho 	Tom de aviso 	Bateria extremamente fraca

CONECTANDO AO SEU PC ATRAVÉS DE PORTA USB


1. Conecte o transceptor USB sem fio ao seu computador.

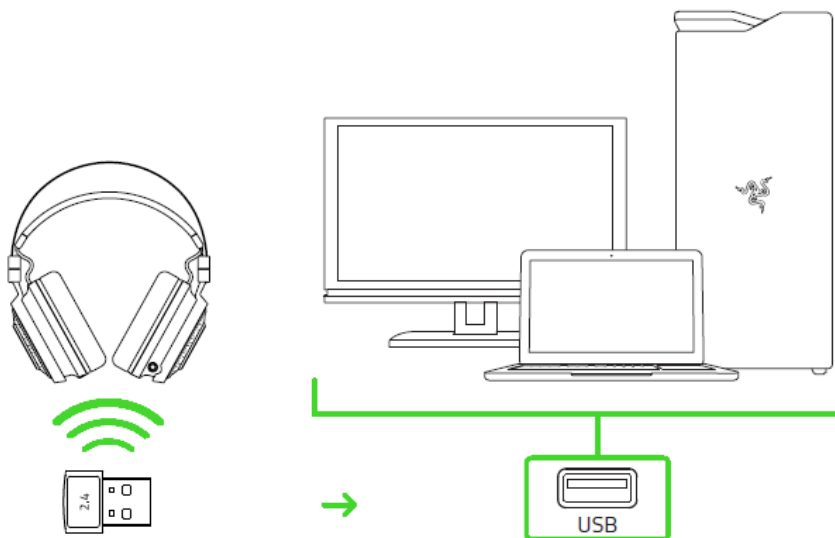


2. Clique com o botão direito no ícone de som presente na bandeja do sistema e depois selecione **Sons**.

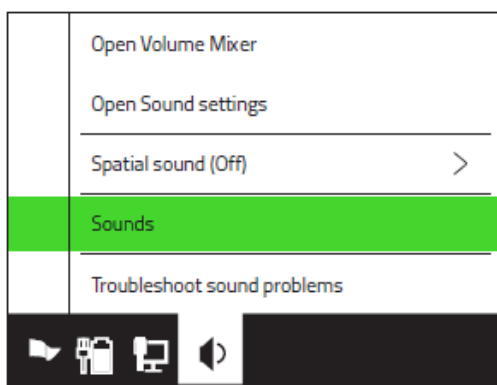


3. Na guia Reprodução, selecione **Razer Nari Ultimate - Bate-papo** na lista e defina-o como o **Dispositivo de comunicação padrão**.

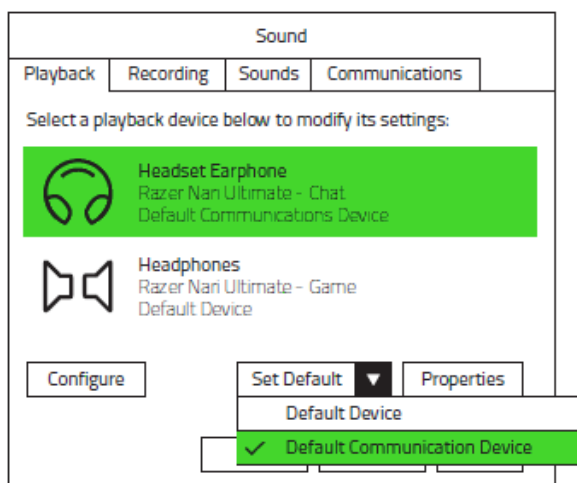

4. Na guia Reprodução, selecione **Razer Nari Ultimate - Jogo** na lista e defina-o como o **Dispositivo padrão**.

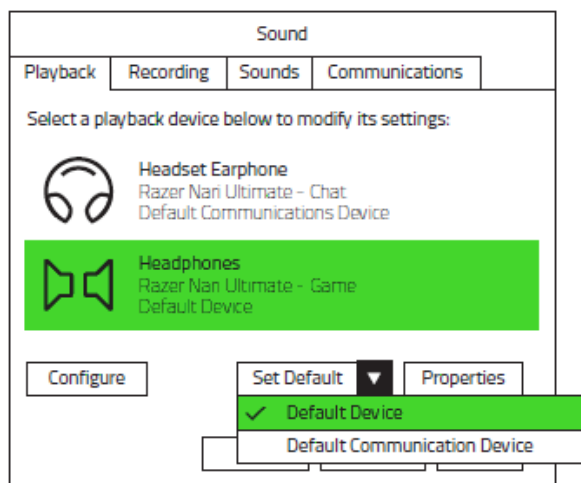


5. Na guia Gravação, selecione **Razer Nari Ultimate - Bate-papo** na lista e clique no botão **Definir padrão**.

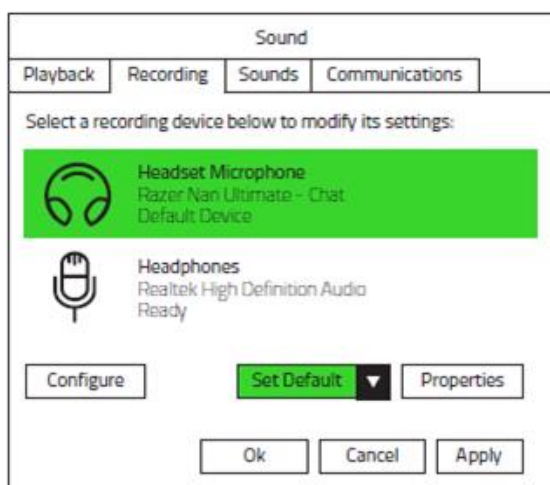


CONECTANDO A OUTROS DISPOSITIVOS ATRAVÉS DE PORTA USB

1. Empurre o transceptor USB sem fio até ouvir um clique, depois solte o dedo para que ele seja ejetado do seu headset.

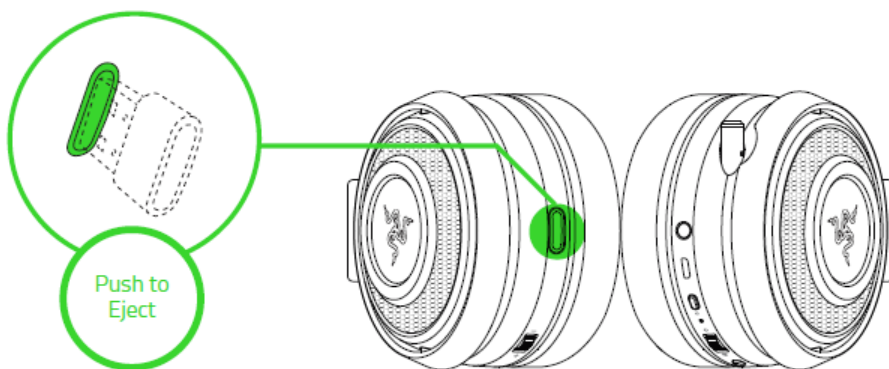


Observação: Para colocar novamente o transceptor USB sem fio, empurre-o para dentro do compartimento até ouvir um clique.

2. Conecte o transceptor USB sem fio ao seu dispositivo e verifique se o seu Razer Nari Ultimate é o dispositivo de áudio de entrada e saída padrão.

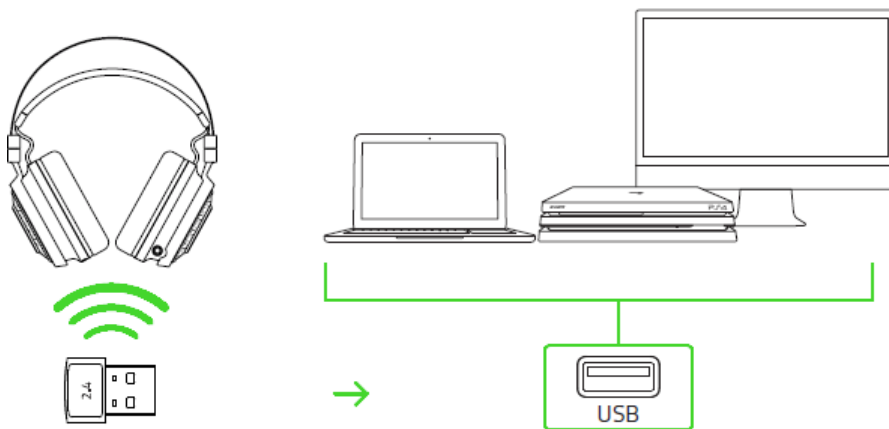


3. Ligue o seu headset pressionando e segurando o botão Ligar por pelo menos 3 segundos ou até ouvir 2 bipes curtos.

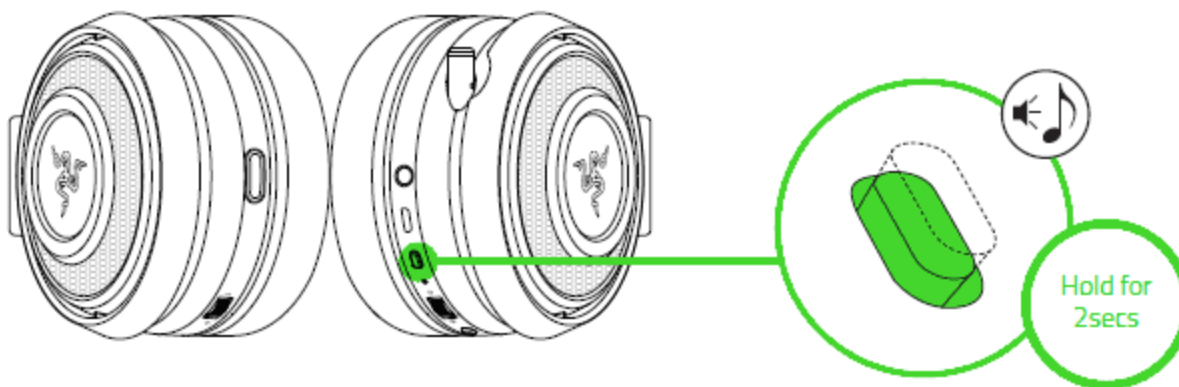

4. Aguarde até que o indicador de status esteja azul estático.


NOTIFICAÇÃO		STATUS
Piscando		Emparelhando
Piscando rapidamente		Conectando
Estático		Conectado

Observação: Mantenha o headset próximo do transceptor USB sem fio para ter uma conexão mais rápida e estável. Se a conexão do seu headset falhar, ele se desligará automaticamente após alguns minutos.

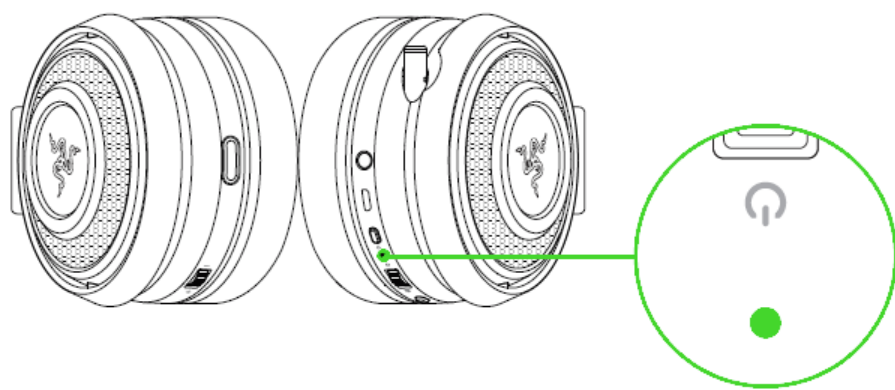

CONECTANDO AOS DISPOSITIVOS ATRAVÉS DE PORTA COMBINADA DE 3,5 MM


Se o seu dispositivo tiver um conector combinado de áudio e microfone de 3,5 mm, basta conectar o cabo de áudio de 3,5 mm do headset ao conector de áudio do seu dispositivo.

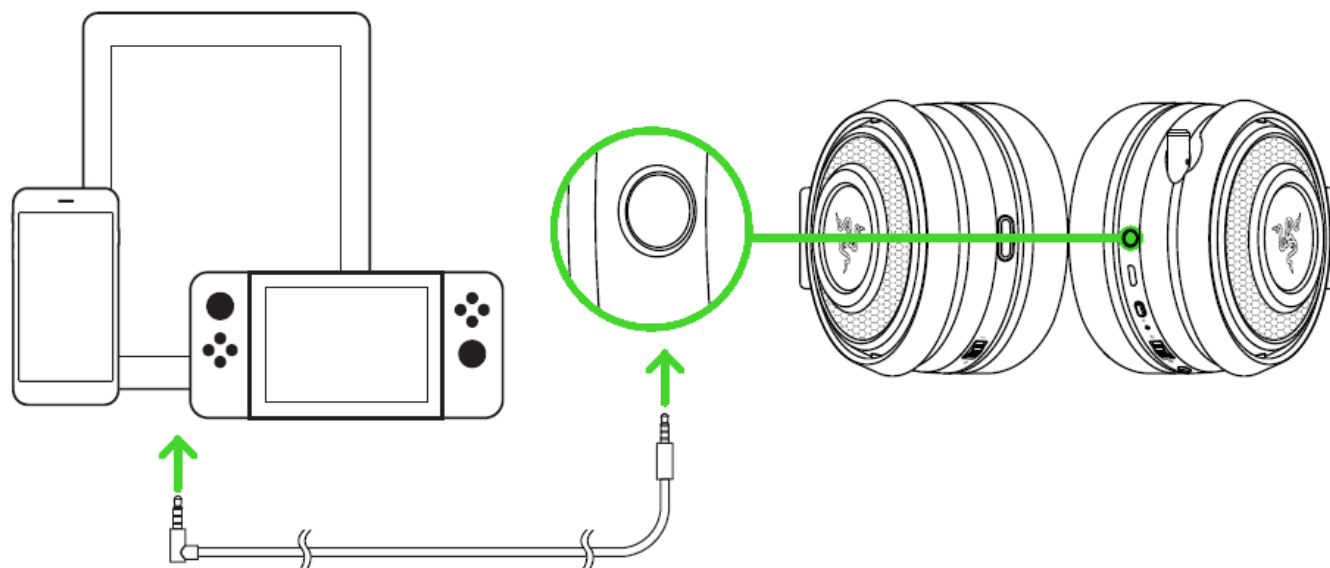

5. USANDO O RAZER NARI ULTIMATE


USANDO O CONTROLE DE VOLUME

Gire o controlador de volume para aumentar ou diminuir o volume.

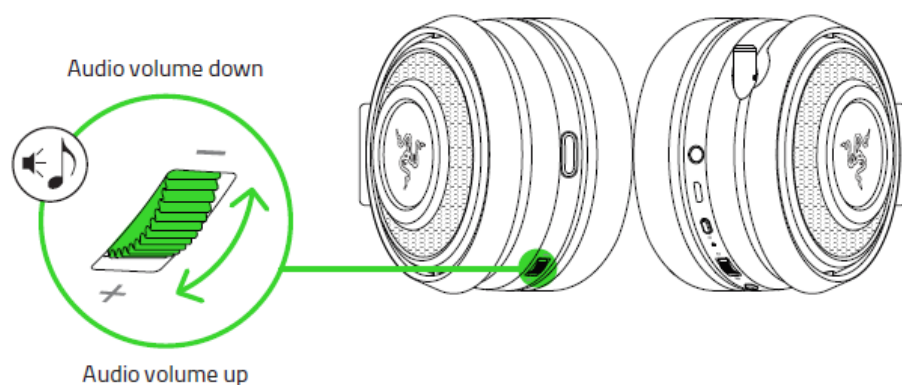


USANDO O ALTERNADOR ENTRE JOGO/BATE-PAPO

Gire o alternador de jogo/bate-papo para aumentar o volume no jogo e diminuir o volume do bate-papo ou o contrário. Por padrão, o entalhe na roda é definido para o meio, indicando 50% de bate-papo e 50% de volume de jogo.

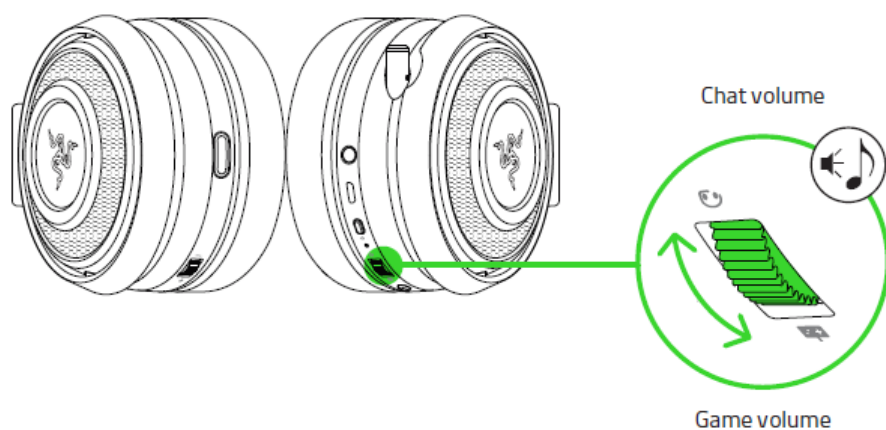


USANDO O MICROFONE RETRÁTIL


Puxe a ponta do microfone até que o mesmo esteja completamente estendido.

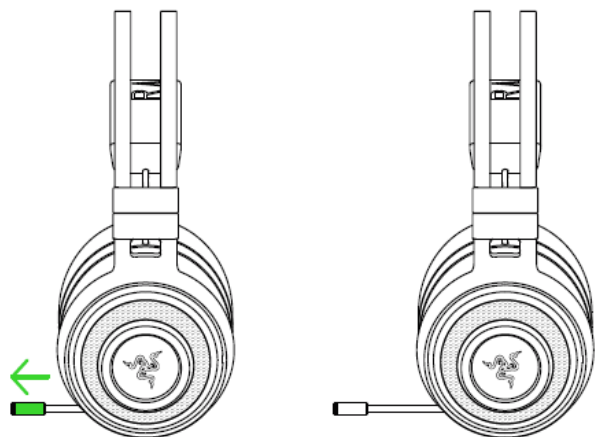

Dobre o microfone até que o mesmo esteja paralelo à sua boca, depois ajuste o comprimento conforme o desejado. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja na frente e a abertura de ventilação esteja virada para longe da boca.

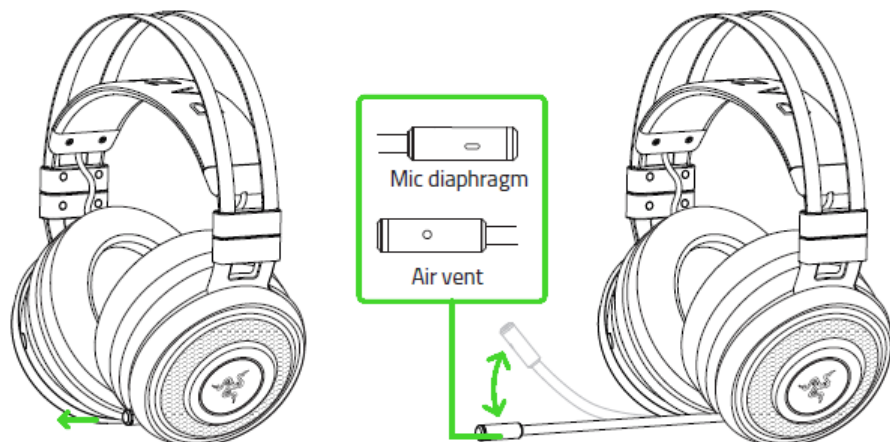


Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o mesmo. O indicador de silenciamento do microfone acenderá quando o microfone for silenciado.

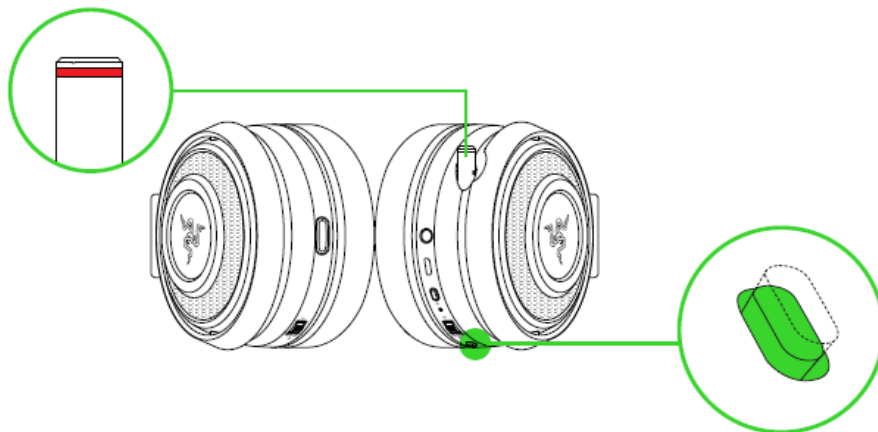


AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO SEU HEADSET

Para minimizar a tensão na tiara, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado em volta da cabeça. Além disso, evite esticá-lo além dos limites técnicos suportados.

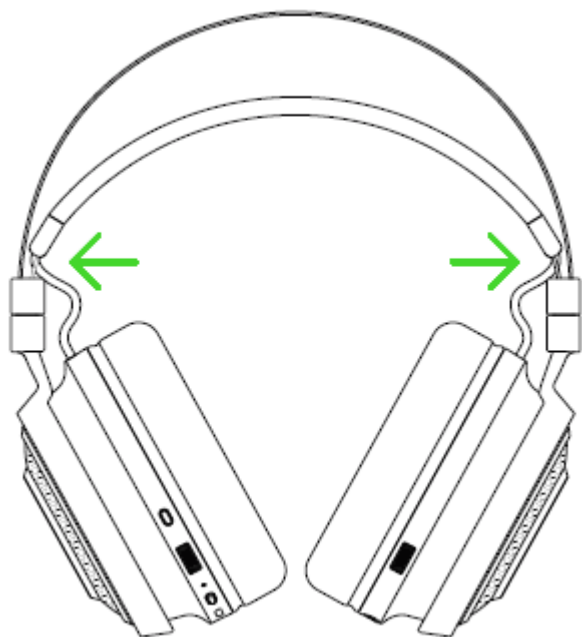

6. INSTALANDO O RAZER SYNAPSE 3 PARA O RAZER NARI ULTIMATE

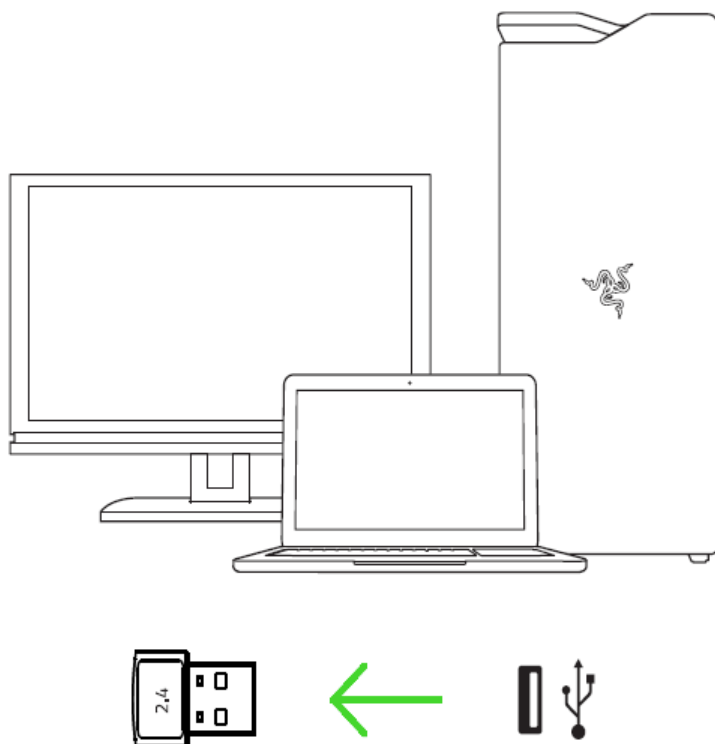

Etapa 1: Verifique se o dispositivo Razer está conectado à porta USB do seu computador.

Etapa 2: Instale o Razer Synapse 3 quando solicitado* ou baixe o instalador em razer.com/synapse.

Etapa 3: Crie o seu Razer ID ou entre usando uma conta já existente.

**Aplicável a Windows 8 ou superior.*

7. CONFIGURANDO O RAZER NARI ULTIMATE USANDO O RAZER SYNAPSE 3


Isenção de responsabilidade: Os recursos listados aqui exigem que você faça login no Razer Synapse. Esses recursos também estão sujeitos a alteração com base no seu sistema operacional e na versão atual do software.

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão quando o Razer Synapse 3 é aberto. Esta guia permite que você acesse a subguia Painel.


PAINEL

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse 3, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

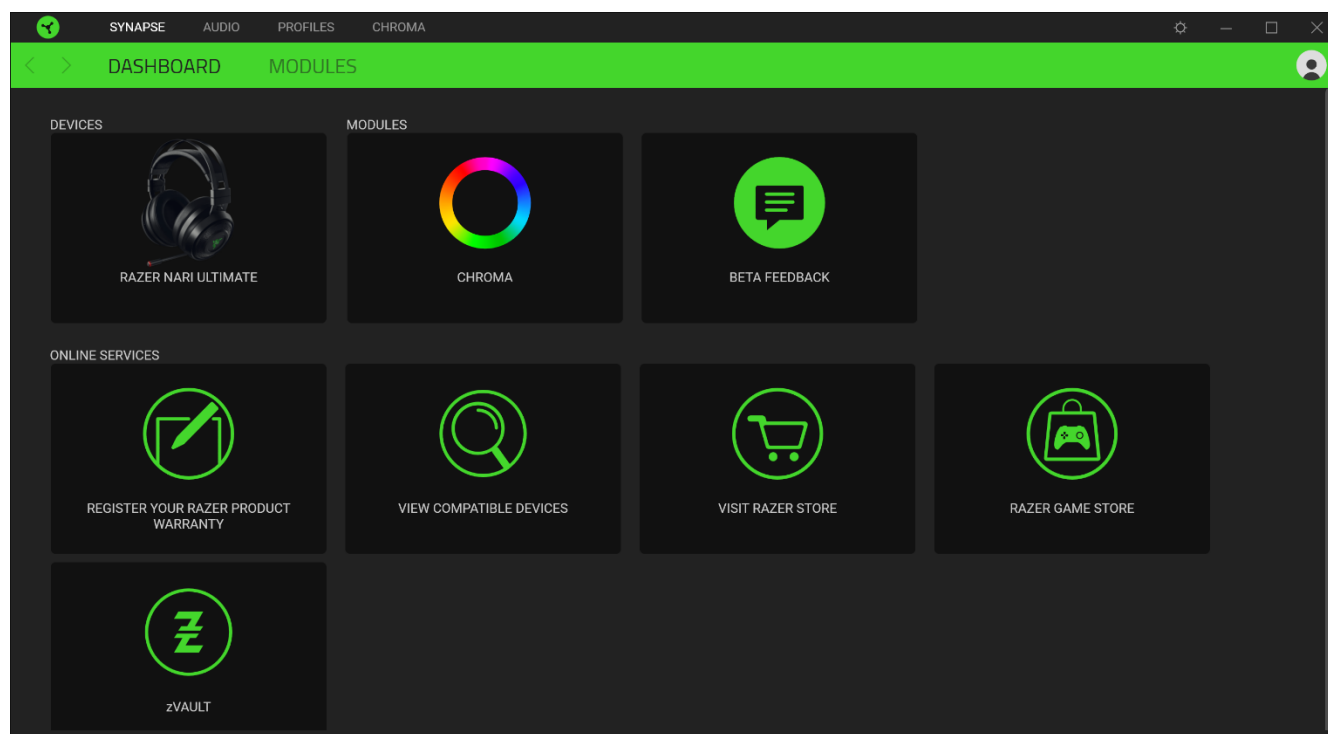


GUIA ÁUDIO

A guia Áudio é a guia principal do Razer Nari Ultimate. A partir daqui, você pode personalizar as configurações do seu dispositivo para liberar todo o seu potencial. As alterações feitas nesta guia são salvas automaticamente no seu sistema e no armazenamento na nuvem.

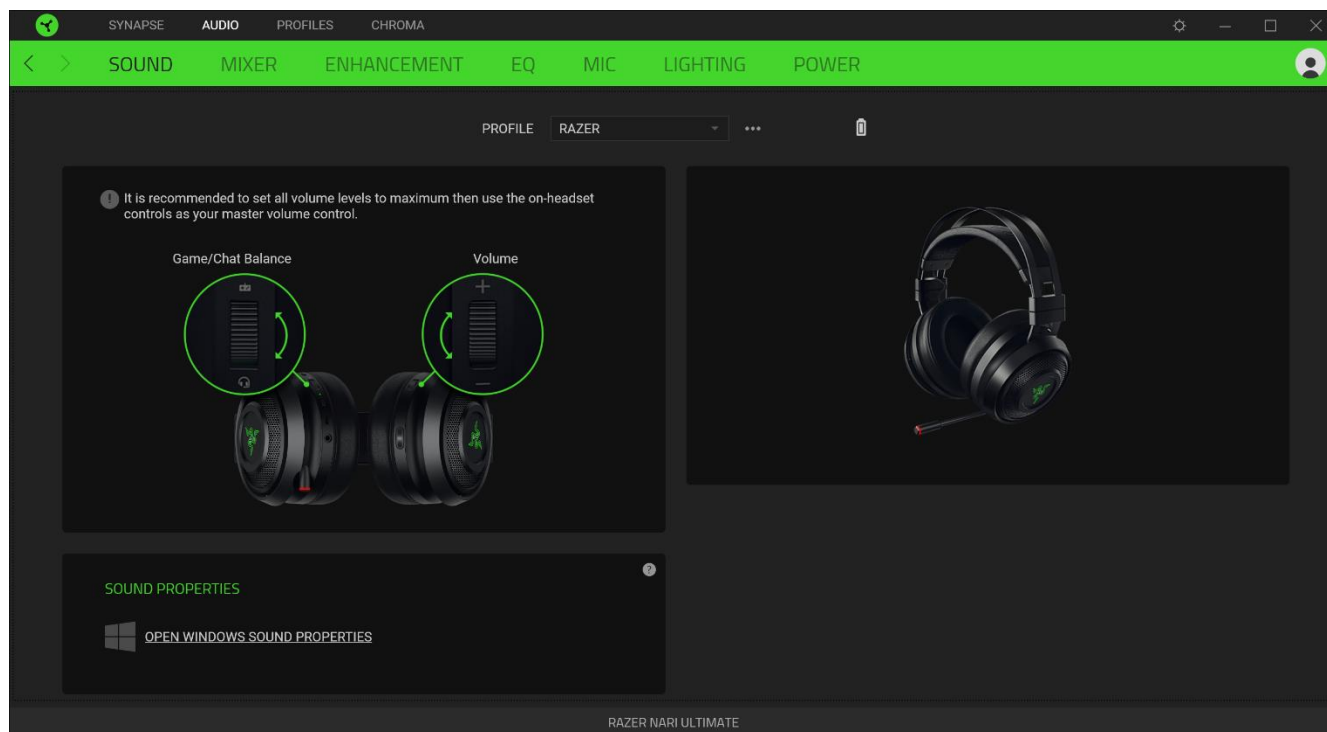

SOM

A subguia Som tem como função modificar as propriedades de som do seu dispositivo.

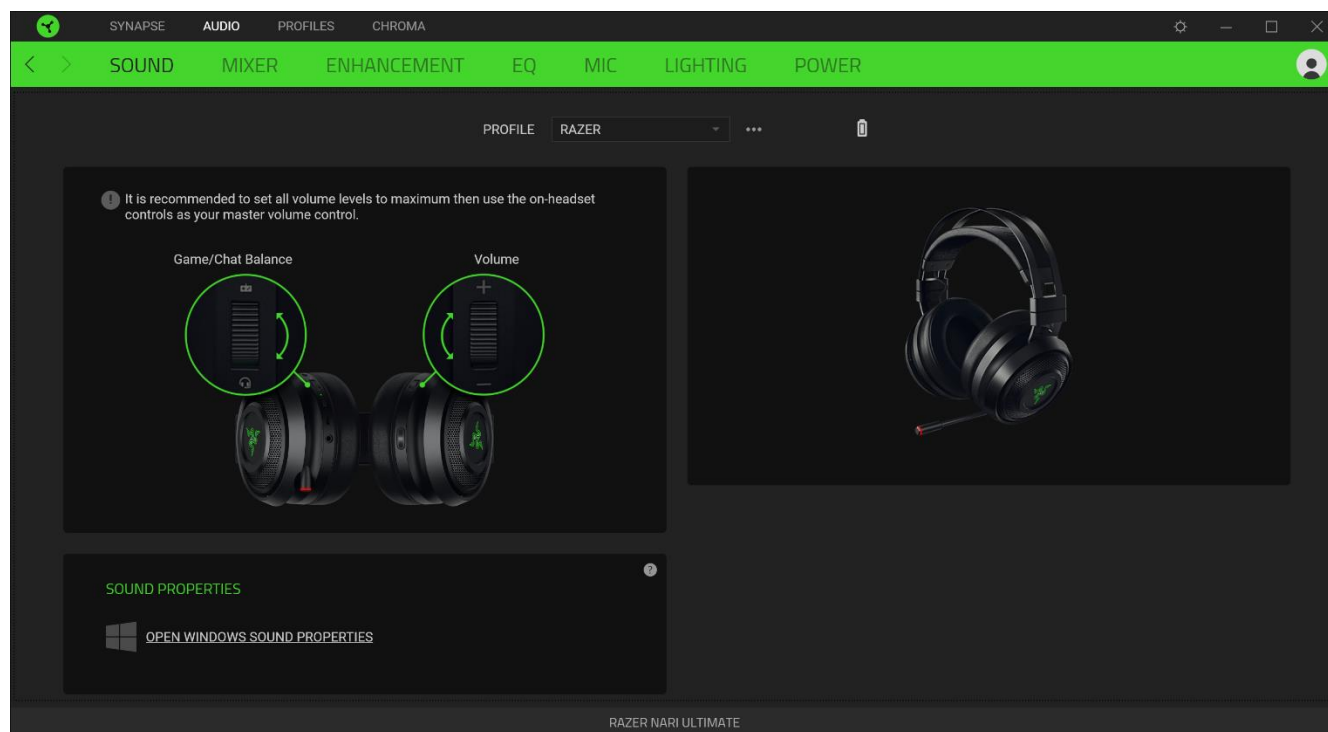

Perfil


Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (●●●).

Propriedades de som

Ao clicar no link, será aberta a janela de propriedades de som do Windows.


MIXER

A subguia Mixer permite que você ative/desative o THX Spatial Audio e calibre o posicionamento de áudio.

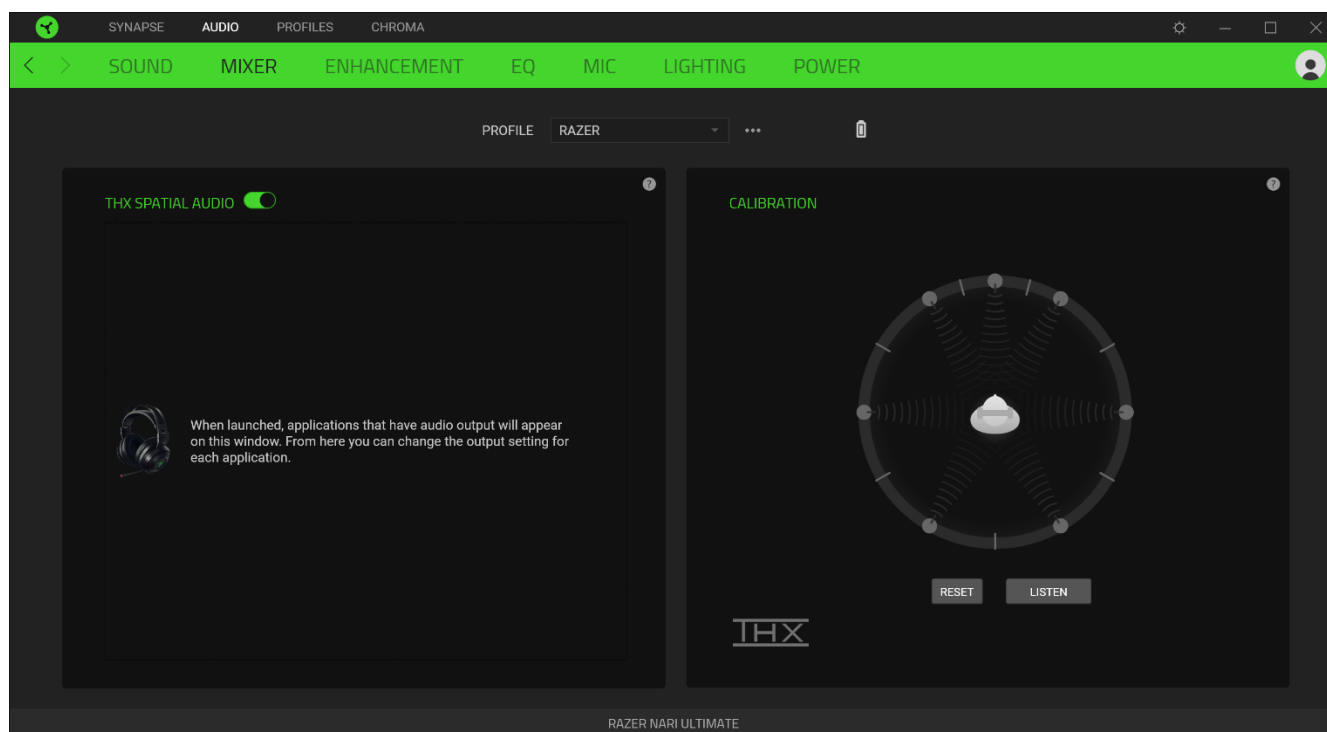

MELHORIA

A subguia Melhoria tem como função personalizar as configurações de áudio de entrada.

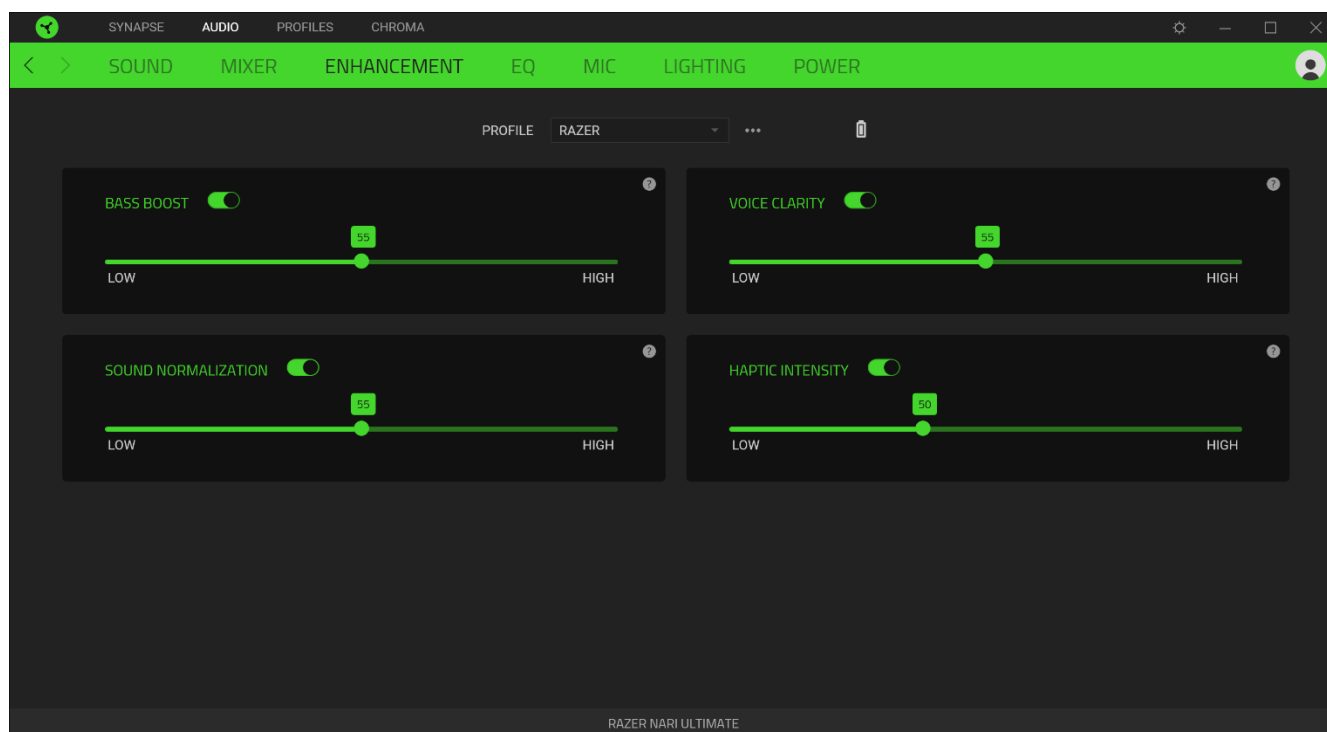

Reforço de graves

Aumenta a resposta das frequências baixas para melhorar a saída de graves do seu headset

Normalização de som

Reduz o áudio mais forte recebido para evitar aumentos repentinos e desagradáveis do volume de efeitos como gritos e explosões.

Nitidez de voz


Ajusta o volume e melhora a qualidade das conversas vocais em entrada filtrando o som para aprimorar a nitidez.

Intensidade Háptica

Ajuste a intensidade háptica do headset para controlar o nível de imersão.


EQ

Com a subguia EQ, é possível alterar a resposta de frequência do seu sistema de áudio.

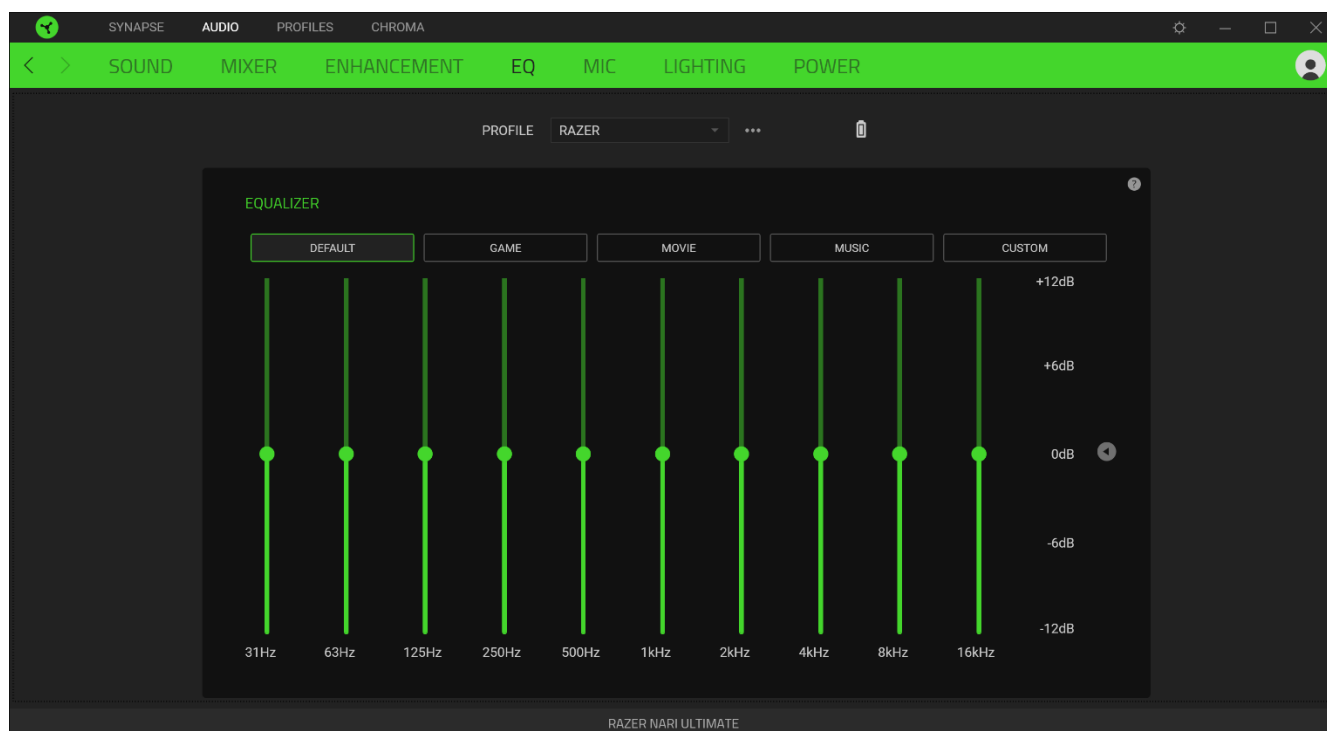

MIC

A subguia Mic permite que você altere as configurações de todo o áudio de saída do microfone.

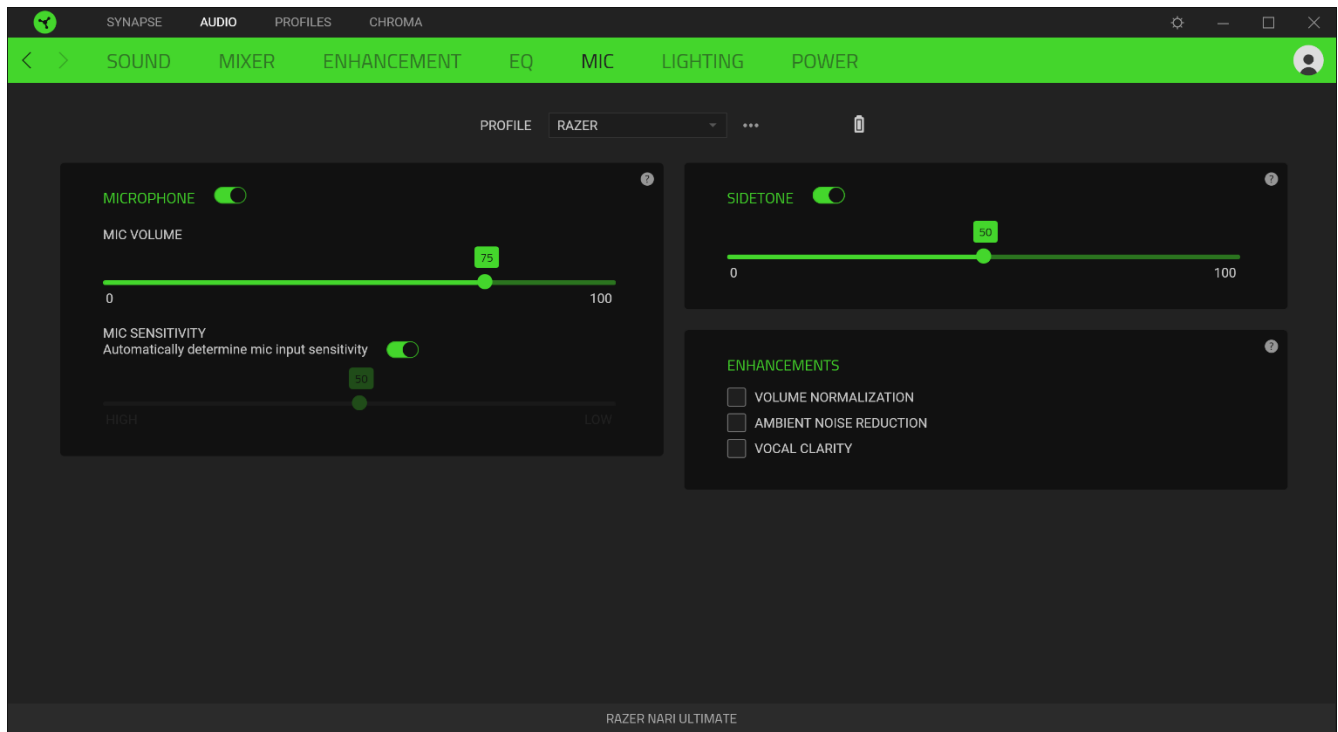

Volume do microfone

Ajusta a entrada do microfone ou o silencia quando a função está desativada.

Sensibilidade do microfone

Altera a sensibilidade do microfone para que ele corte os ruídos de fundo e isole a sua voz.

Retorno

Ativa ou desativa o monitoramento da entrada de áudio bruta do microfone através do headset, com uma opção adicional para aumentar ou diminuir o volume.


Melhorias

Melhora a qualidade da entrada do microfone:

- reduzindo a variação de intensidade por meio da **Normalização do Volume**
- diminuindo os ruídos ambientais por meio da **Redução de Ruído Ambiente**
- enfatizando a frequência de voz por meio da **Nitidez Vocal**

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.

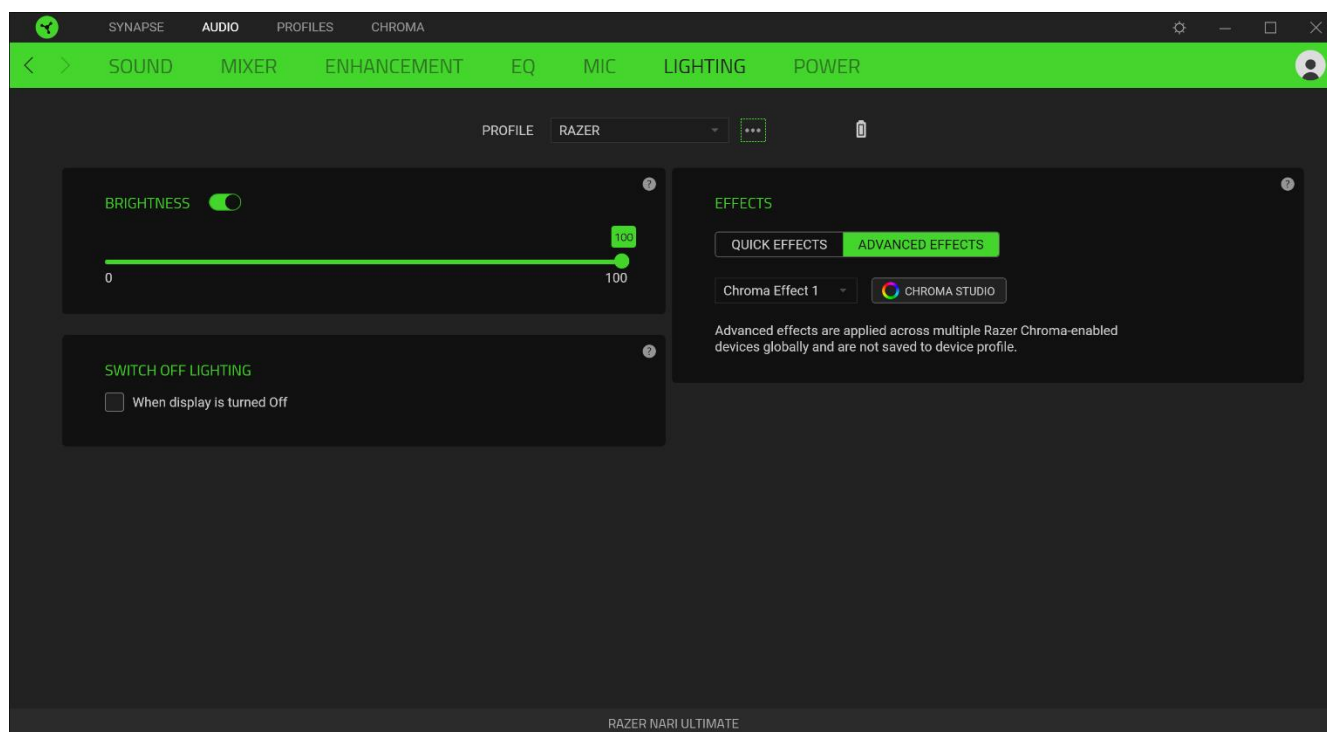

Luminosidade

Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer desativando a opção Luminosidade, ou aumentar/diminuir o brilho usando a chave deslizante.

Desligar Iluminação

Esta é uma ferramenta de economia de energia que permite que você desative a iluminação do seu dispositivo em resposta ao desligamento do monitor do sistema e/ou a apague automaticamente quando o Razer Nari Ultimate estiver ocioso por um intervalo definido de tempo.

Efeitos Rápidos

Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação do seu headset, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Respiração	A iluminação acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores

	Ciclo de Espectros	Os LEDs percorrerão todas as 16,8 milhões de cores	(Padrão) Não é necessário configurar
	Estático	Os LEDs permanecerão acesos na cor selecionada	Selecione uma iluminação com cor única


Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com o dispositivo Razer clicando no botão de Sincronização do Chroma ().

Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você selecione o Efeito Chroma que deseja utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio Efeito Chroma, basta pressionar o botão Chroma Studio ( CHROMA STUDIO). [Clique aqui para saber mais sobre o Chroma Studio](#)

Alimentação

A guia Alimentação permite que você gerencie o consumo de energia de seu dispositivo quando este estiver utilizando a bateria. Você também pode ajustar o dispositivo para entrar em modo de hibernação quando estiver ocioso por certo período.

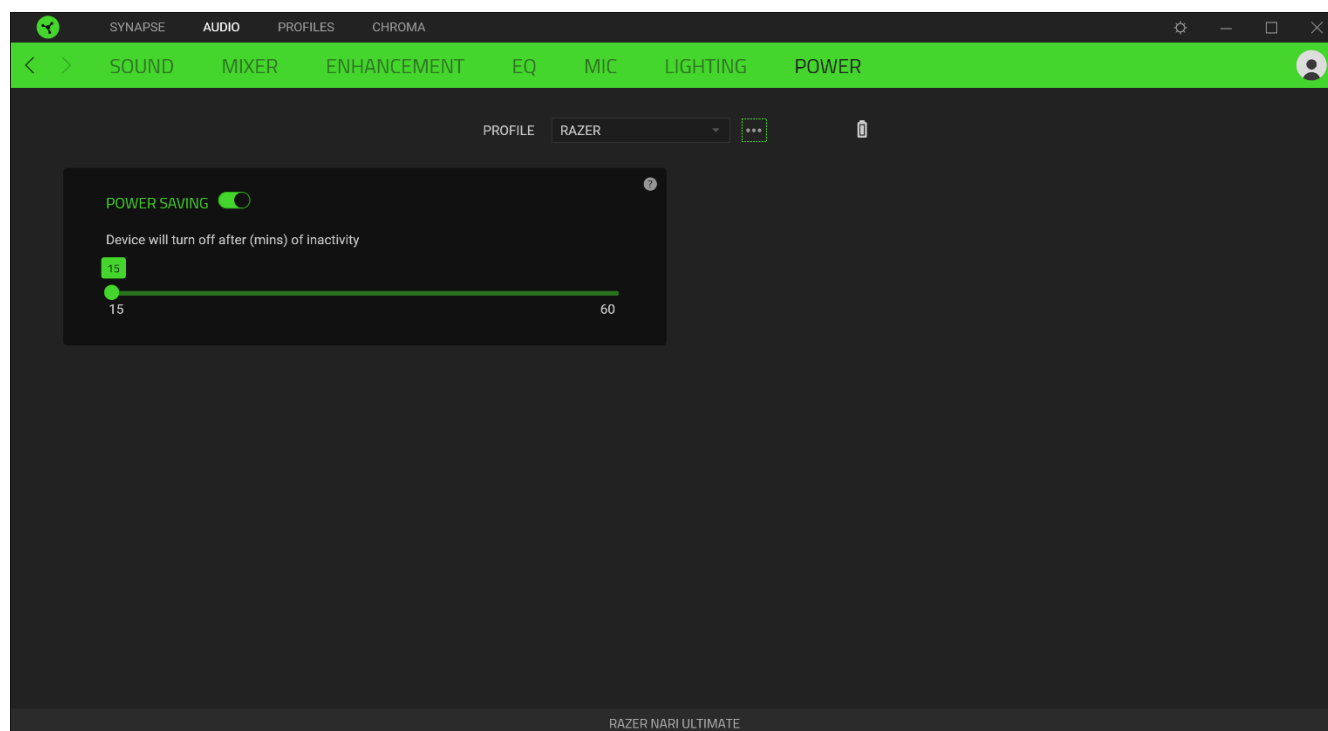


GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.


DISPOSITIVOS

Com a subguia Dispositivos, você pode visualizar qual dispositivo Razer está usando um perfil específico. Para criar um novo perfil no dispositivo selecionado, basta clicar no botão adicionar (+). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (...). Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um aplicativo usando a opção Jogos Conectados.

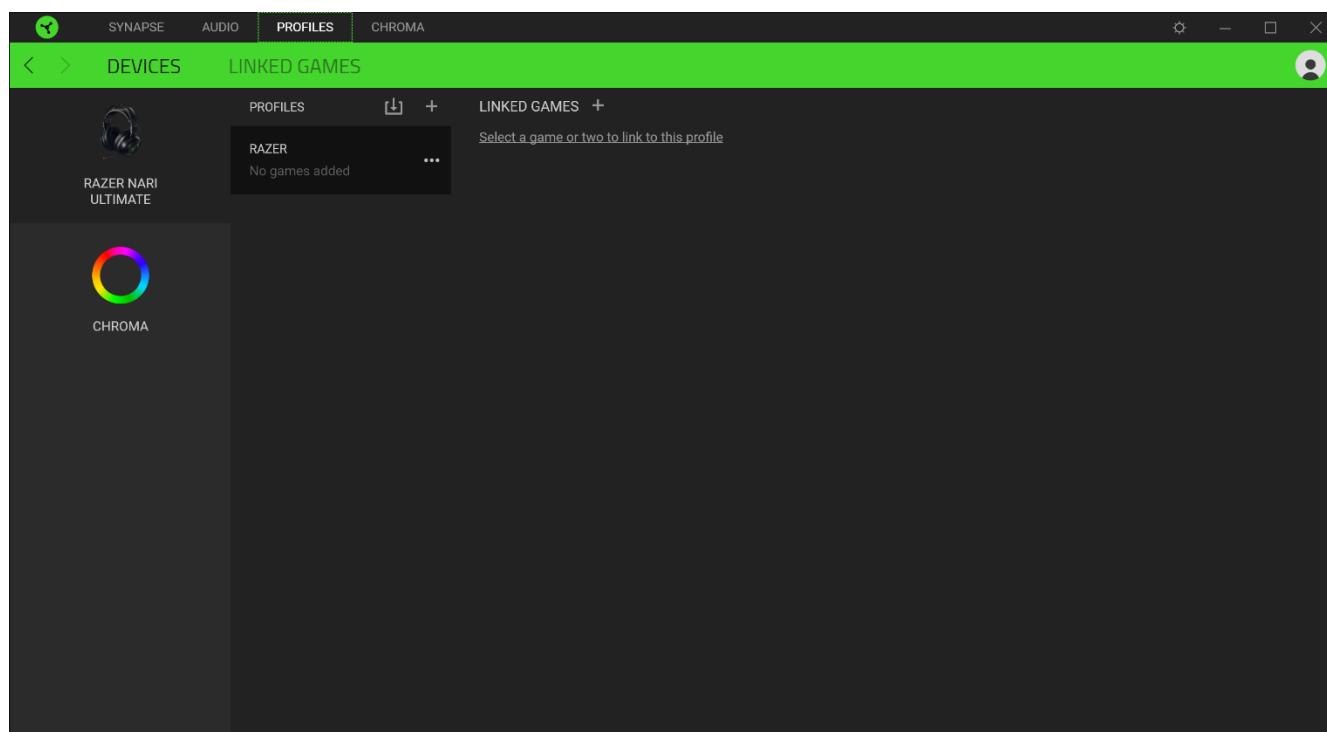


JOGOS CONECTADOS

A subguia Jogos Conectados lhe dá a flexibilidade de adicionar jogos, visualizar periféricos vinculados aos jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.

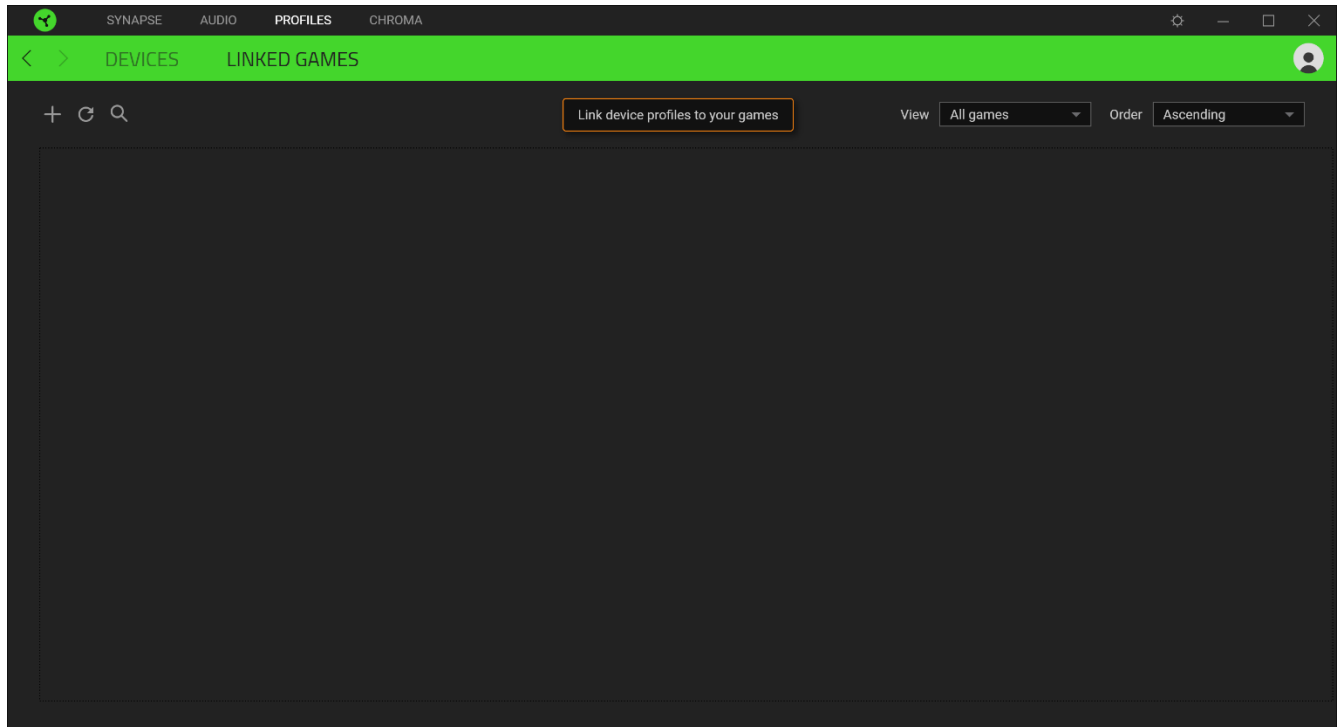

JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, que pode ser acessada clicando-se no botão () do Razer Synapse 3, permite que você configure o comportamento de inicialização, altere o idioma, visualize o guia principal do seu dispositivo Razer ou restaure as configurações de fábrica de qualquer dispositivo Razer conectado.

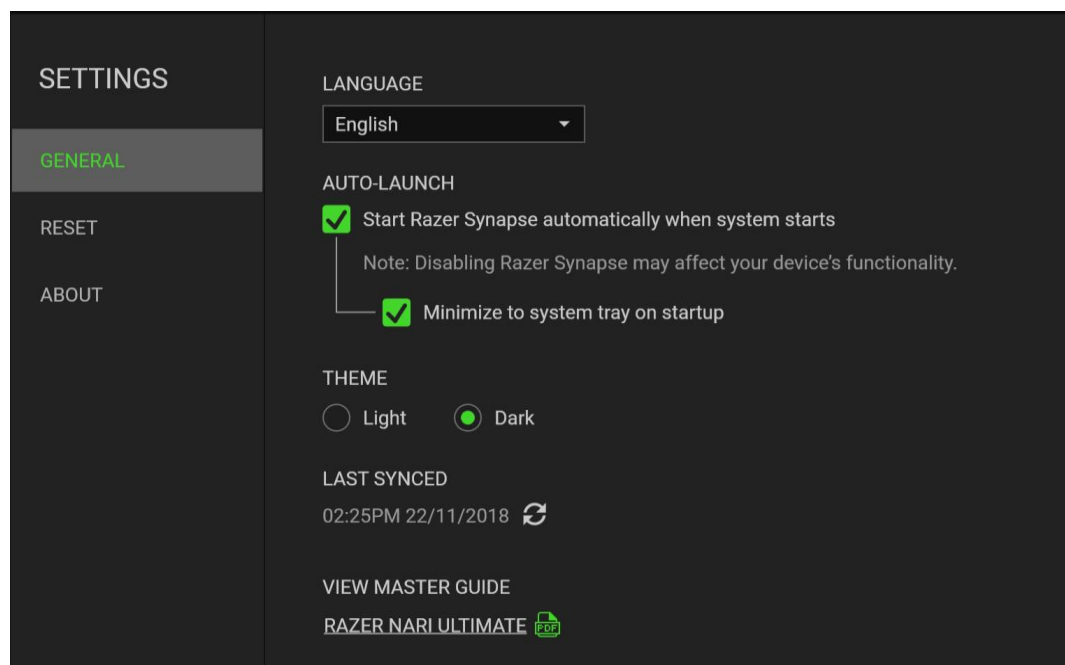

GERAL

A guia Geral, que é a guia padrão da janela Configurações, permite que você altere o idioma de exibição e o comportamento de inicialização do software, ou visualize o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados.

REDEFINIR

A guia Redefinir permite que você restaure as configurações de fábrica de todos os dispositivos Razer com memória integrada conectados. Todos os perfis armazenados na memória integrada do dispositivo selecionado serão apagados.

Observação: A realização da restauração das configurações de fábrica em dispositivos sem memória integrada criará apenas um novo perfil para o seu dispositivo no Razer Synapse 3 usando as configurações padrão.

SOBRE

A guia Sobre exibe breves informações do software e sua declaração de direitos autorais, e ainda fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Nari Ultimate, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Caso tenha problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer, ou visite support.razer.com para receber suporte. Nunca tente fazer a manutenção ou consertar o dispositivo por conta própria.

Não desmonte o dispositivo (você perderá a garantia ao fazê-lo) nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente.

Para minimizar a tensão da tiara, abra-a com cuidado antes de posicioná-la em volta da cabeça. No entanto, evite esticar o headset além dos seus limites técnicos.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Opere o dispositivo e seus componentes somente dentro das temperaturas indicadas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte e desligue o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

Ouvir volumes excessivamente altos por muito tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 8 horas por dia a 86 dB. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Nari Ultimate requer uma manutenção mínima para ser conservado nas suas condições ideais. Recomendamos que você desligue ou desconecte o dispositivo do computador (se aplicável) uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

9. LINGUAGEM JURÍDICA

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2019 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer, “For Gamers. By Gamers.” e o logotipo “Powered by Razer Chroma” são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e produtos mencionados neste guia podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

THX and the THX logo are trademarks of THX Ltd., registered in the U.S. and other countries.

A Razer Inc. (“Razer”) pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (sejam eles registrados ou não registrados) referentes ao produto neste guia. O fornecimento deste guia não lhe dá licença a nenhum direito autoral, marca comercial, patente ou outro direito de propriedade intelectual. O Razer Nari Ultimate (o “Produto”) pode ser diferente das imagens na caixa ou em outro contexto. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados segundo ela. Se qualquer termo neste manual for julgado inválido ou inexecutável,

então tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.