



RAZER KAIRA PRO FOR XBOX

MODE D'EMPLOI

Profitez de performances audio de pointe tournées vers l'avenir de la Xbox. Voici le **Razer Kaira Pro for Xbox**, un casque sans fil Xbox Series X compatible avec le jeu Xbox mobile. Ce casque est doté de nos meilleurs haut-parleurs et micro, pour vous faire vivre une expérience stellaire audio et chat : faites l'expérience de sessions de jeu sur console et mobile inégalées.


TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	6
4. POUR COMMENCER.....	7
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KAIRA PRO FOR XBOX	11
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	18
7. MENTIONS LÉGALES.....	20

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CE QUI VOUS ATTEND


- Razer Kaira Pro for Xbox

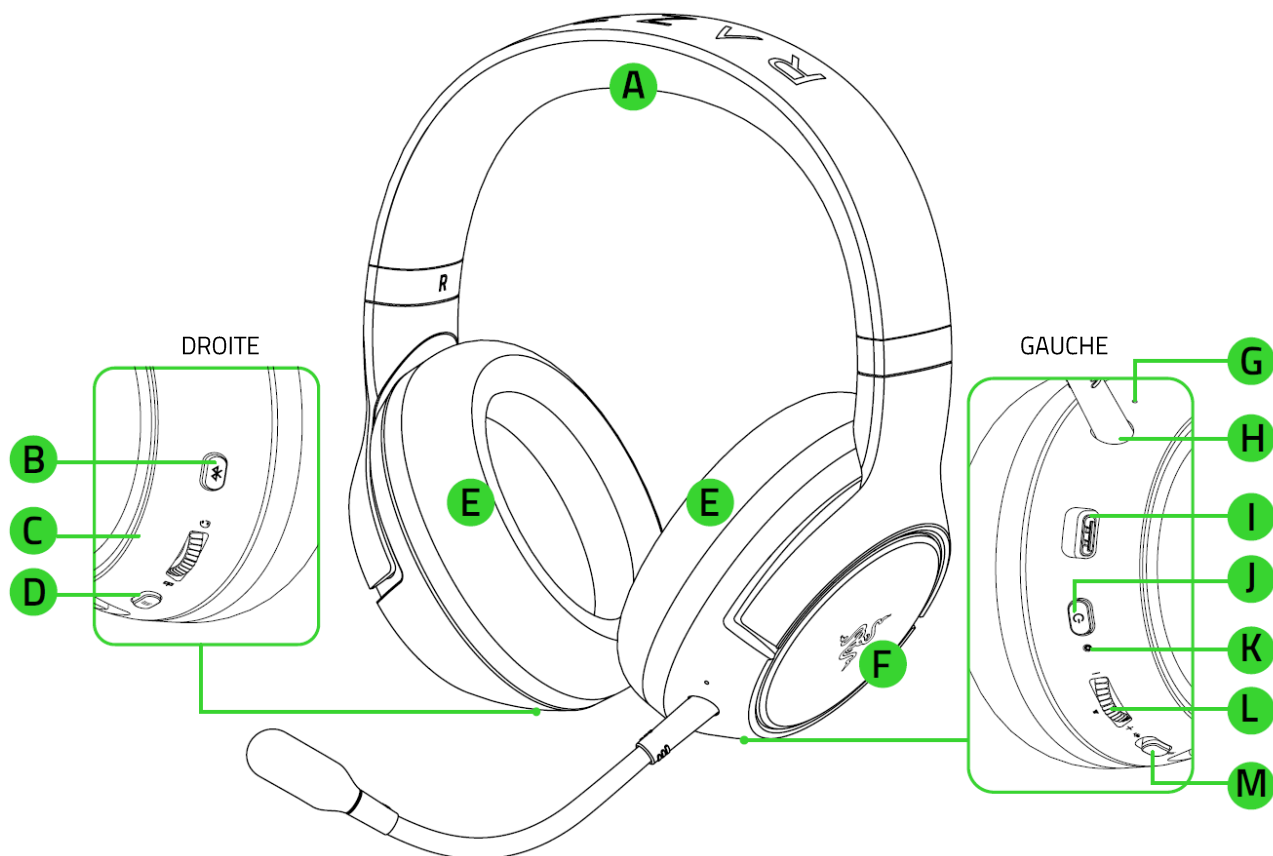


- A.** Bandeau à réglage automatique
- B.** Bouton multifonction/Bluetooth
- C.** Molette d'équilibre chat/Jeu
- D.** Bouton de synchronisation
ÉG/Xbox
- E.** Coussinets d'oreille en mousse à
mémoire de forme respirante
- F.** Oreillettes illuminées par Razer
Chroma RGB™

- G.** Diaphragme du micro
- H.** Entrée microphone
- I.** Port de chargement
- J.** Bouton marche/arrêt
- K.** Indicateur d'état
- L.** Bouton de désactivation du micro
- M.** Molette du volume

- Câble de chargement

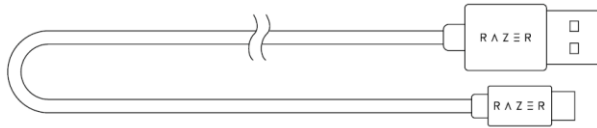

- Micro supercardioïde Razer™ HyperClear amovible



- Informations importantes sur le produit

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S
OU
- PC (Windows® 10 64 bits ou supérieur) avec un port USB libre*
- Appareils avec connectivité Bluetooth 5.0
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

**L'adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10 peut être nécessaire (non inclus)*

DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! Avant d'utiliser votre console Xbox One avec ce produit, lisez son manuel d'instructions sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de votre console Xbox.

2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 2 ans. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur razerid.razer.com

*Le numéro de
série de votre
produit est
disponible ici.*



Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur support.razer.com

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ECOUTEURS

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Impédance : 32 Ω à 1 kHz
- Sensibilité (à 1 kHz) : 108 dB
- Haut-parleurs : 50 mm, avec aimants au néodyme
- Diamètre intérieur de l'oreillette : Largeur 56 mm/Longueur 67 mm
- Coussinets d'oreille ovales : Conçus pour recouvrir entièrement les oreilles et dotés d'un tissu à transfert de chaleur qui garantit un confort prolongé
- Type de connexion : directement à la Xbox / via l'adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10
- Portée sans fil : 10 m / 30 pieds
- Fréquence sans fil : 2,4 GHz / 5 GHz
- Durée de vie de la batterie :
 - Jusqu'à 15 heures avec éclairage Chroma
 - 20 heures sans éclairage Chroma

MICROPHONE

- Réponse en fréquence : 100 – 10 000 Hz
- Rapport signal/bruit : > 60 dB
- Sensibilité (à 1 kHz) : -54 ± 3 dB
- Mode de captation : unidirectionnel


PORTEE

- Portée Bluetooth sans fil : Jusqu'à 10 m / 30 pieds


4. POUR COMMENCER

CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE

Branchez votre Razer Kaira Pro for Xbox à un port USB sous tension à l'aide du câble de chargement. Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement votre casque avant la première utilisation. Un casque vide se charge entièrement en 4 heures environ.

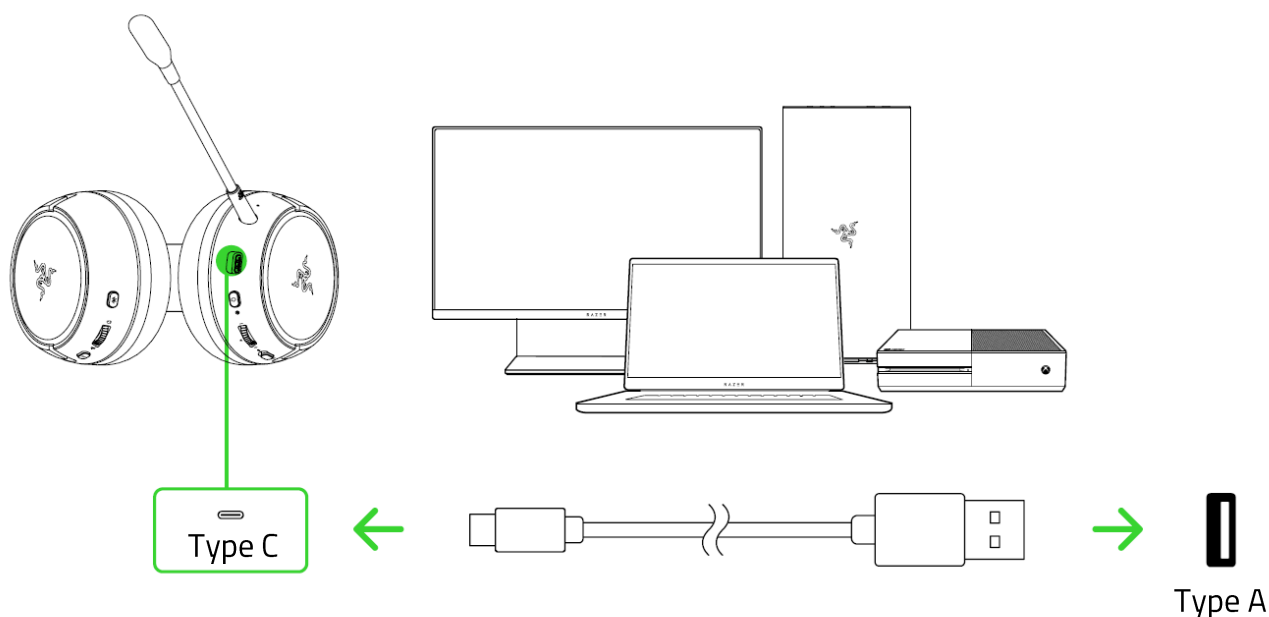


Une fois entièrement chargé, votre Razer Kaira Pro for Xbox indiquera en continu son niveau de charge sur l'indicateur d'état.

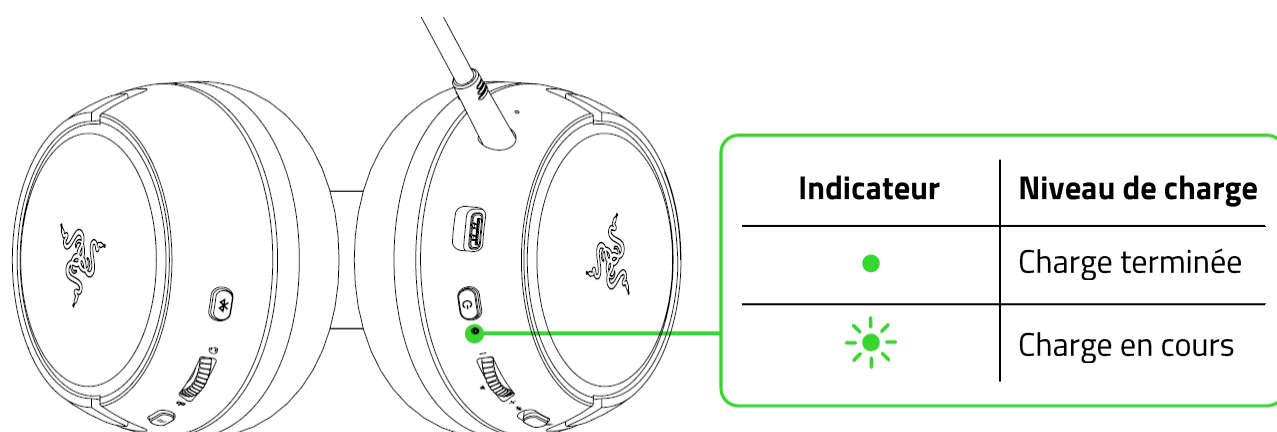


SYNCHRONISATION DE VOTRE CASQUE

A. AVEC VOTRE CONSOLE XBOX


1. Appuyez sur le bouton Connexion de votre console.

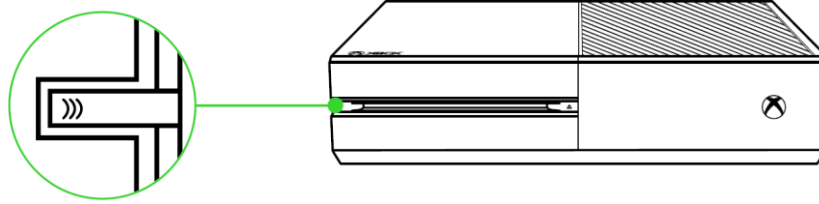

2. Maintenez appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume brièvement ou jusqu'à ce que vous entendiez un avertissement sonore. Les logos Razer sur les deux oreillettes vont également commencer à clignoter en vert pour indiquer que le casque passe en mode synchronisation Xbox.

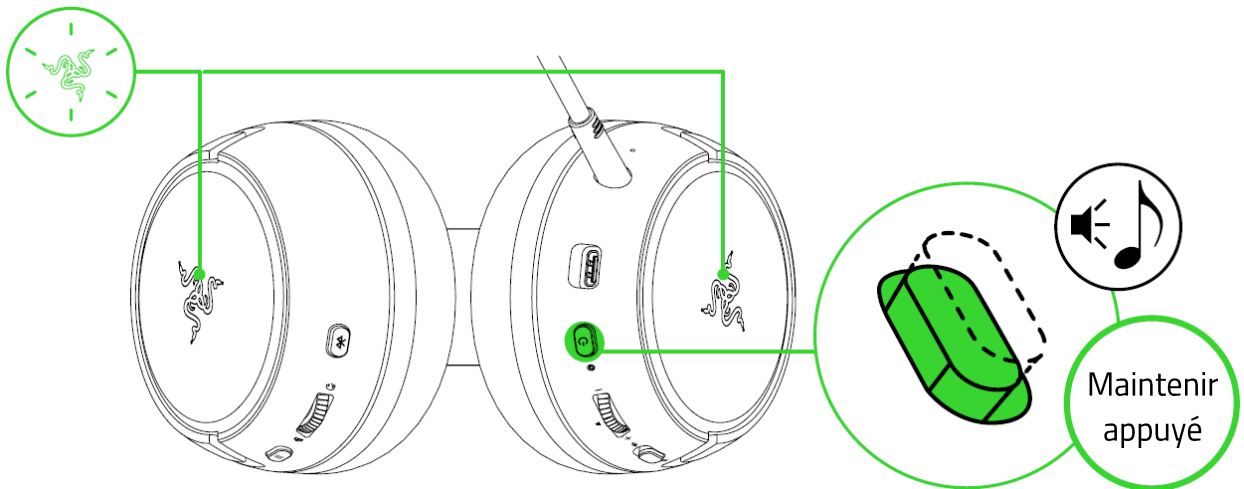


3. Attendez que les logos Razer passent en vert fixe, indiquant ainsi que le casque est connecté avec votre console Xbox.

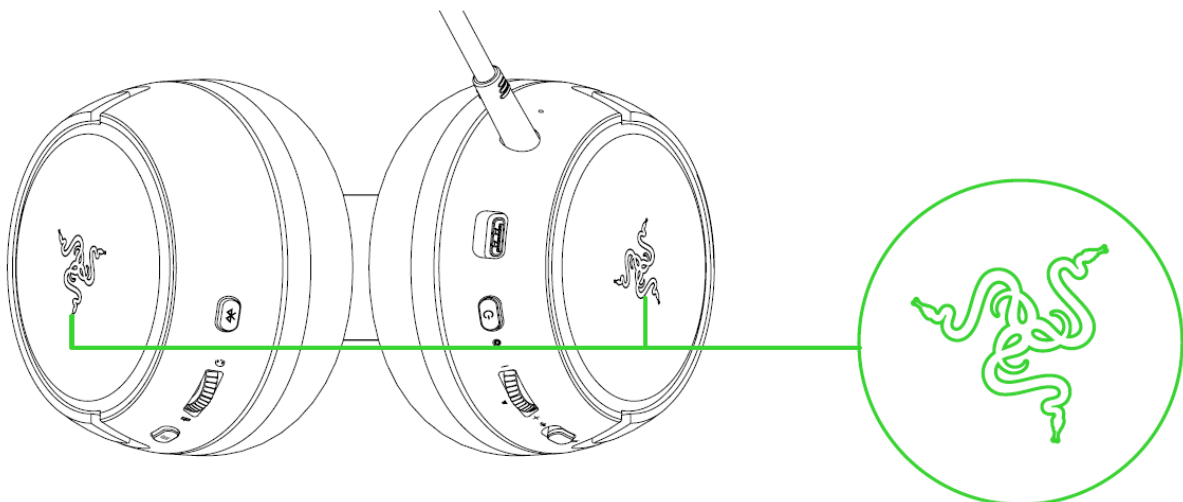


B. AVEC VOTRE PC VIA L'ADAPTATEUR SANS FIL XBOX POUR WINDOWS 10*

i Assurez-vous que votre adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10 soit à jour. Certains systèmes disposent d'une intégration Xbox Wireless qui vous permet de synchroniser votre casque en utilisant Appareils Bluetooth et autres dans Paramètres.


1. Connectez votre adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10* à votre PC, puis appuyez sur le bouton Connexion.

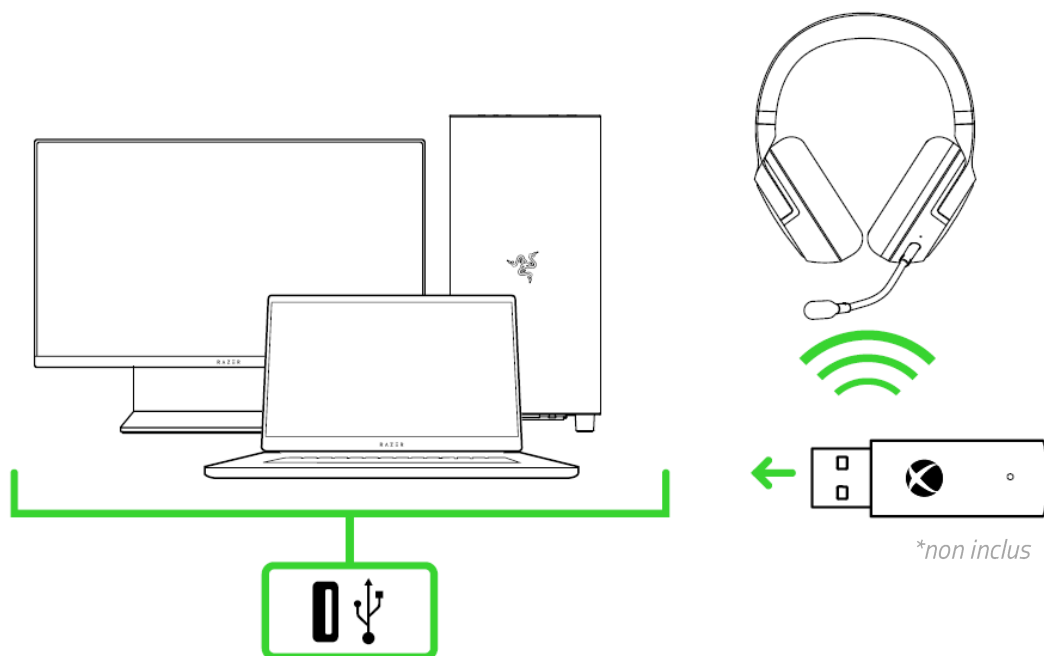

2. Quand le casque est éteint, maintenez appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume brièvement ou jusqu'à ce que vous entendiez un avertissement sonore. Les logos Razer sur les deux oreillettes vont également commencer à clignoter en vert pour indiquer que le casque passe en mode synchronisation Xbox.

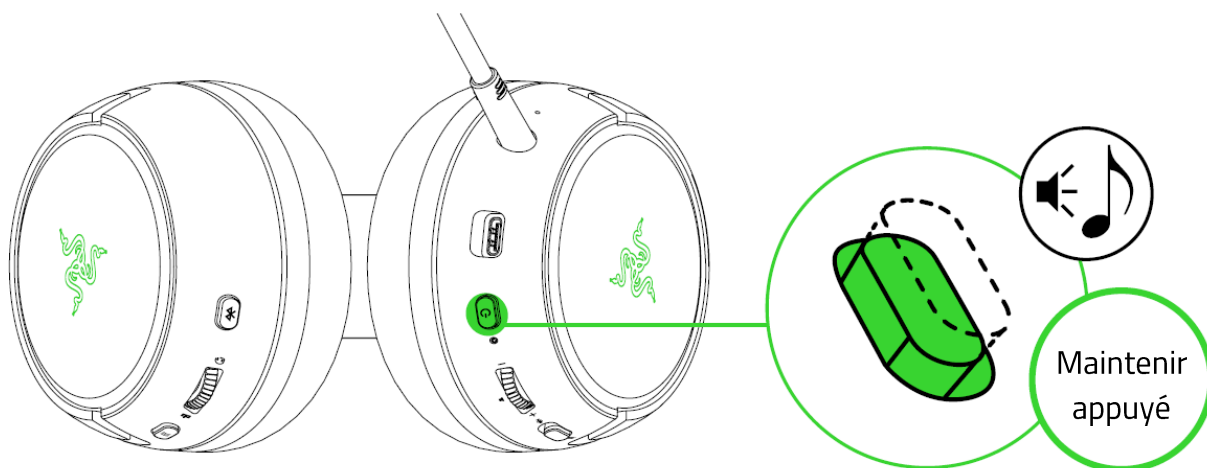


3. Attendez que les logos Razer passent en cyan fixe, indiquant ainsi que le casque est connecté avec l'adaptateur sans fil.

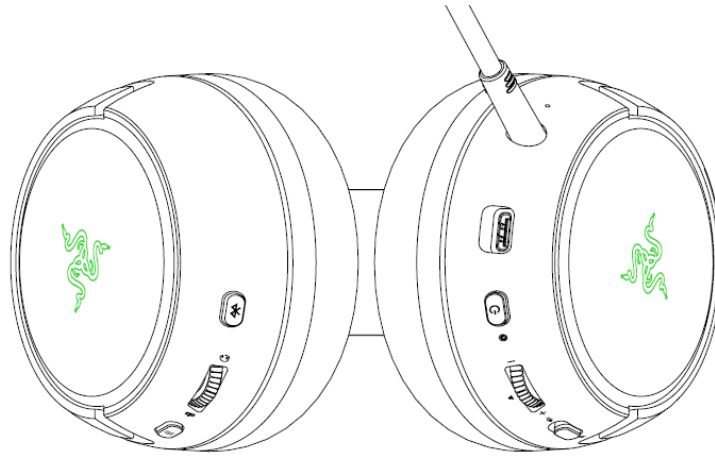

C. AVEC VOS APPAREILS MOBILES VIA BLUETOOTH

Lorsque votre casque est connecté à votre appareil mobile via une connexion Bluetooth, vous pourrez écouter/mettre en pause des morceaux de musique, et même gérer les appels depuis votre appareil mobile tout en jouant sur votre console Xbox. Lorsqu'il est en marche, maintenez appuyé le bouton multifonction/Bluetooth jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume ou jusqu'à ce que vous entendiez un avertissement sonore pour activer le mode de synchronisation Bluetooth. Suivez les instructions de votre appareil pour le synchroniser avec votre casque. Une fois que votre casque sera synchronisé, l'indicateur d'état deviendra brièvement vert fixe.

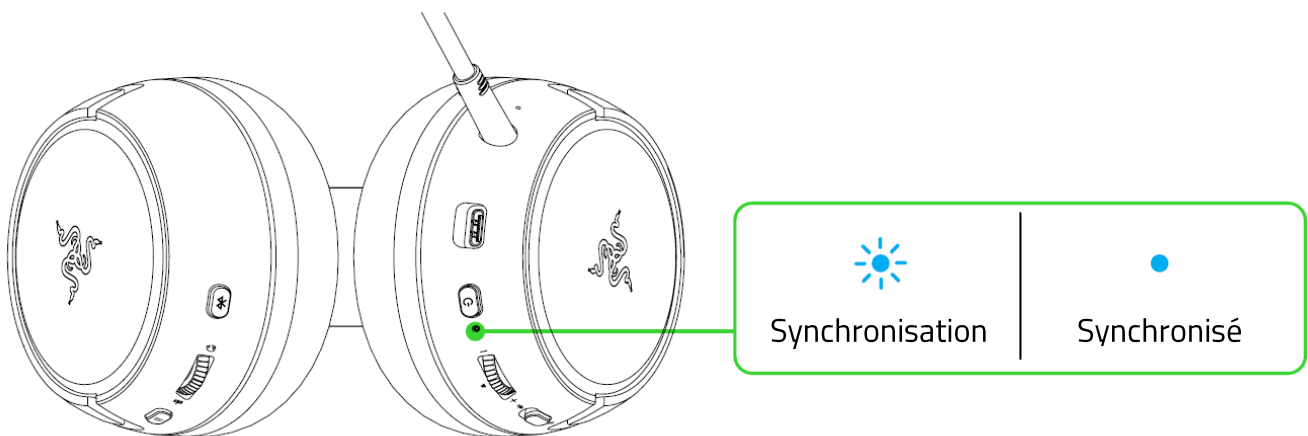


5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KAIRA PRO FOR XBOX

BOUTON MARCHE/ARRÊT


ALIMENTATION ON/OFF

Allumez ou éteignez votre casque en maintenant appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume, puis maintenez appuyé de nouveau le bouton pour l'éteindre. Deux sons différents vous indiqueront si votre casque est allumé ou éteint.

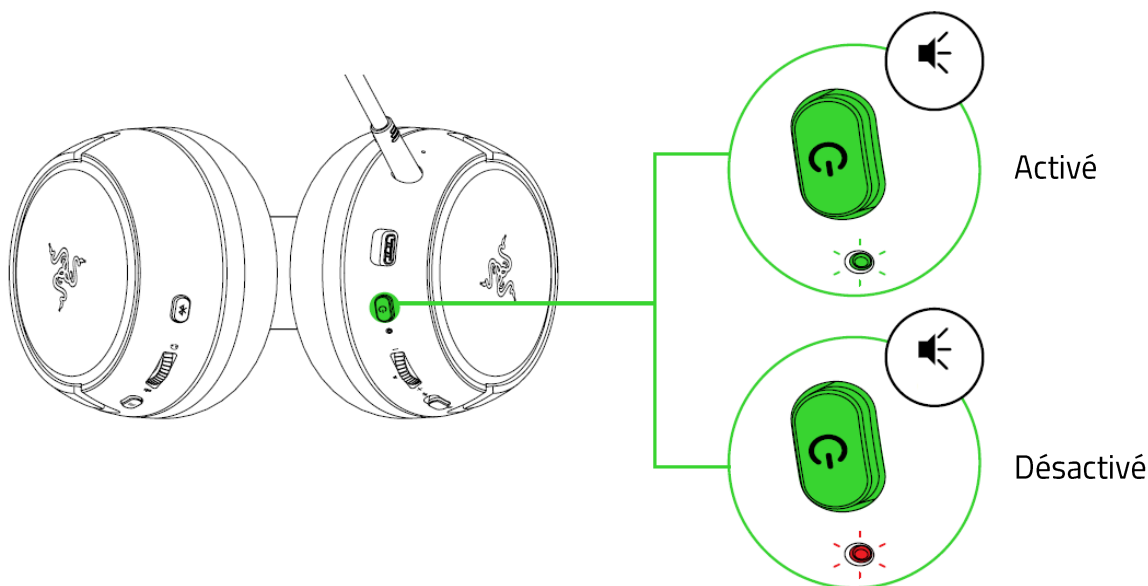

CHANGER L'ÉCLAIRAGE DES OREILLETES


Quand le casque est sous tension, le bouton d'alimentation peut également être utilisé pour passer d'un préréglage d'éclairage à l'autre. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour changer l'effet lumineux actuellement appliqué sur les oreillettes.

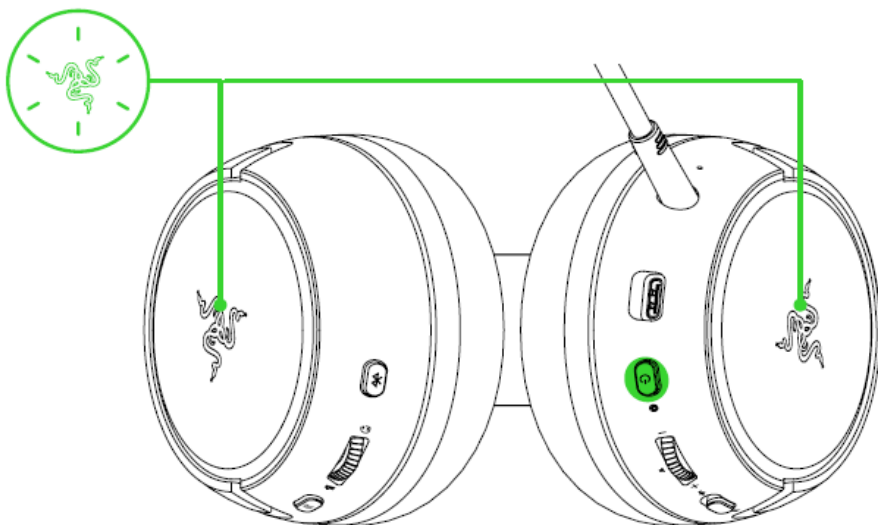

i L'effet d'éclairage du casque peut également être personnalisé en utilisant l'application Razer Headset Setup for Xbox depuis votre console Xbox ou votre PC.

NIVEAU DE CHARGE

Lorsque votre casque est débranché et mis sous tension, l'indicateur d'état affiche brièvement l'état de la connexion et de la batterie. Lorsque vous l'utilisez, une tonalité vous avertit lorsque le casque doit être rechargé ; pendant ce temps, l'indicateur continue d'afficher l'état de la batterie jusqu'à ce que vous chargiez l'oreillette.

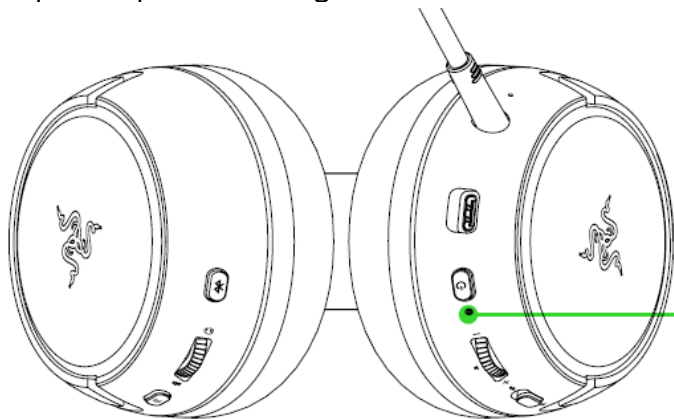


Indicateur	Tonalité	Niveau de charge
	Avertissement sonore	Bas
	Avertissement sonore	Très faible

BOUTON DE SYNCHRONISATION ÉG/XBOX


MODE SYNCHRONISATION

Lors de la synchronisation du casque avec une console Xbox ou un adaptateur sans fil différent, utilisez le bouton de synchronisation ÉG/Xbox pour activer le mode de synchronisation Xbox. Appuyez simplement sur le bouton de synchronisation ÉG/Xbox et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les logos Razer sur chaque oreillette commencent à clignoter en cyan ou jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité, indiquant que le casque peut maintenant être couplé à une autre console Xbox ou à un adaptateur sans fil.

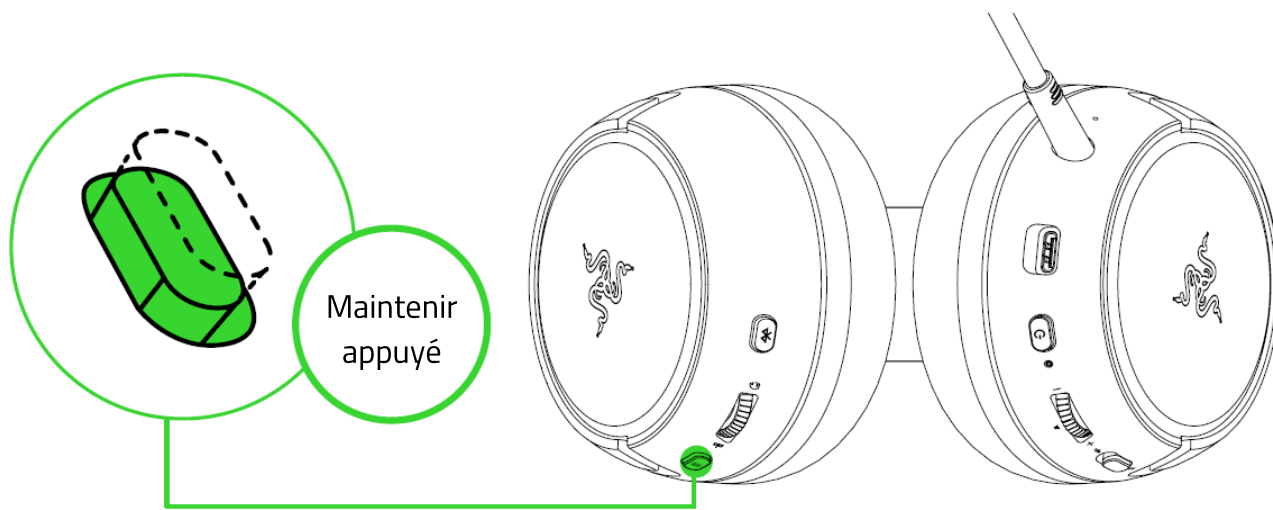

PRERÉGLAGES DE L'ÉG

Appuyez deux fois sur le bouton de synchronisation ÉG/Xbox pour passer d'un préréglage de l'égaliseur disponible sur le casque à un autre.

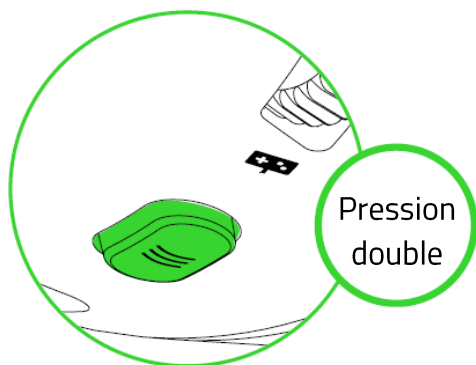


Préréglage	Description
Par défaut	Équilibre général entre la clarté du son et les basses
Augm. basses	Immersion avec des basses tonitruantes et plus réalistes
FPS	Vous entendrez les bruits de pas les plus infimes qui se faufilent vers vous.
Personnalisé*	Votre équilibre personnalisé entre la clarté du son et les basses

**Ce préréglage sera disponible uniquement une fois que vous aurez effectué un préréglage personnalisé via l'application Razer Headset Setup for Xbox.*

BOUTON MULTIFONCTION/BLUETOOTH

Utilisez le bouton multifonction/Bluetooth pour synchroniser et connecter votre casque à vos appareils mobiles via la connexion Bluetooth. Quand le casque est allumé, appuyez sur le bouton multifonction/Bluetooth pour activer ou désactiver Bluetooth, ou maintenez appuyé pour activer le mode de synchronisation Bluetooth. Suivez les instructions de votre appareil pour le synchroniser avec votre casque. Une fois que votre casque sera synchronisé, l'indicateur d'état deviendra brièvement vert fixe.

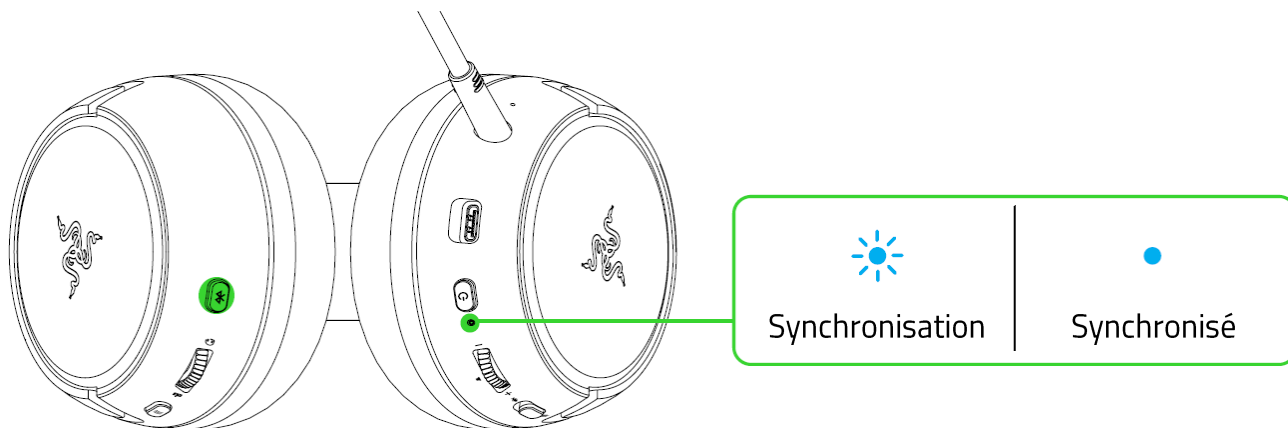


D'autres fonctions sont disponibles lorsque le casque est allumé et connecté à votre appareil. Ces fonctions sont basées sur l'activité actuelle de votre appareil.

i Certaines fonctionnalités répertoriées ici peuvent ne pas s'appliquer à certains appareils.

Pression simple	Activer le Bluetooth
	Lecture/pause
	Accepter les appels entrants ou terminer l'appel en cours
	Placer un appel en attente et accepter un appel entrant
	Terminer l'appel et passer sur appel en attente
Maintenir enfoncé pendant au moins 2 secondes	Commande d'activation vocale
	Refuser les appels entrants
	Changer d'appels
	Activer ou désactiver le mode jeu
Maintenir enfoncé pendant 4 secondes	Activer le mode de synchronisation Bluetooth
Pression double	Passer le titre
Pression triple	Titre précédent


MOLETTE DU VOLUME

Tournez la molette du volume pour augmenter ou diminuer le volume.

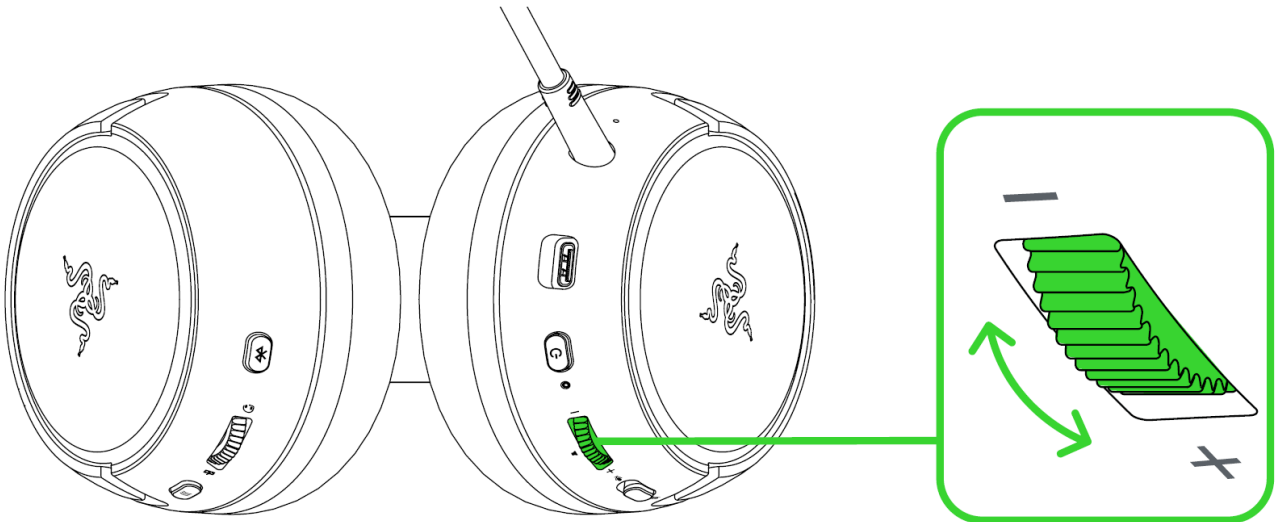


ÉQUILIBRE JEU/CHAT

Faites tourner la molette d'équilibre jeu/chat pour augmenter le volume du jeu et baisser le volume du chat vocal, ou vice-versa. Par défaut, l'encoche sur la molette est située au milieu pour indiquer un volume de chat de 50 % et de jeu de 50 %.

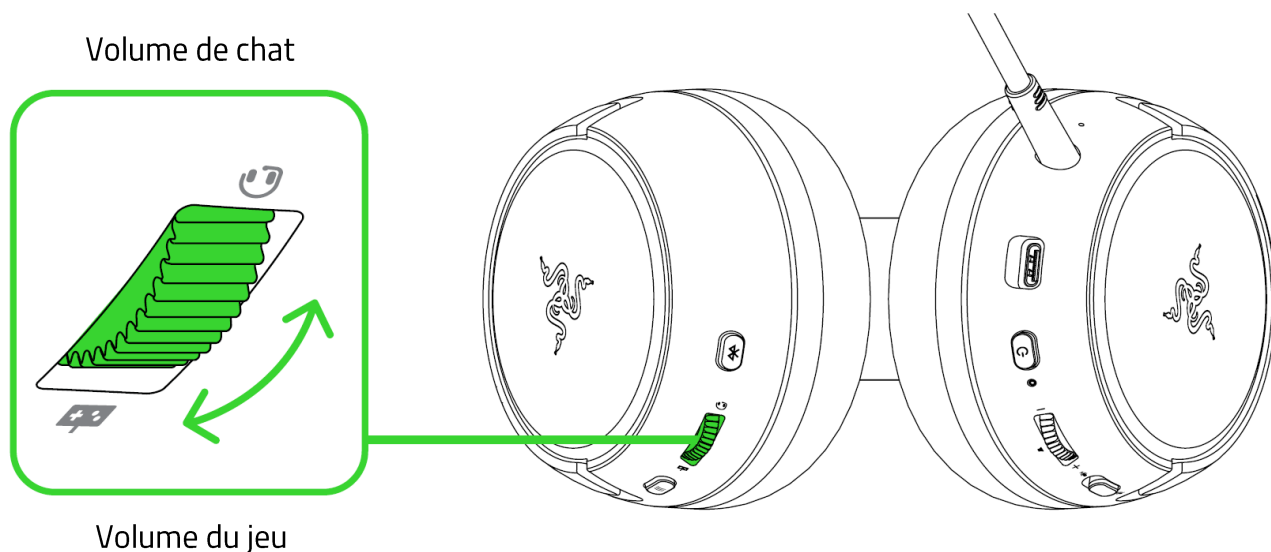


MICRO SUPERCARDIOÏDE RAZER HYPERCLEAR

Branchez le micro supercardioïde Razer™ HyperClear au casque, puis courbez-le jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

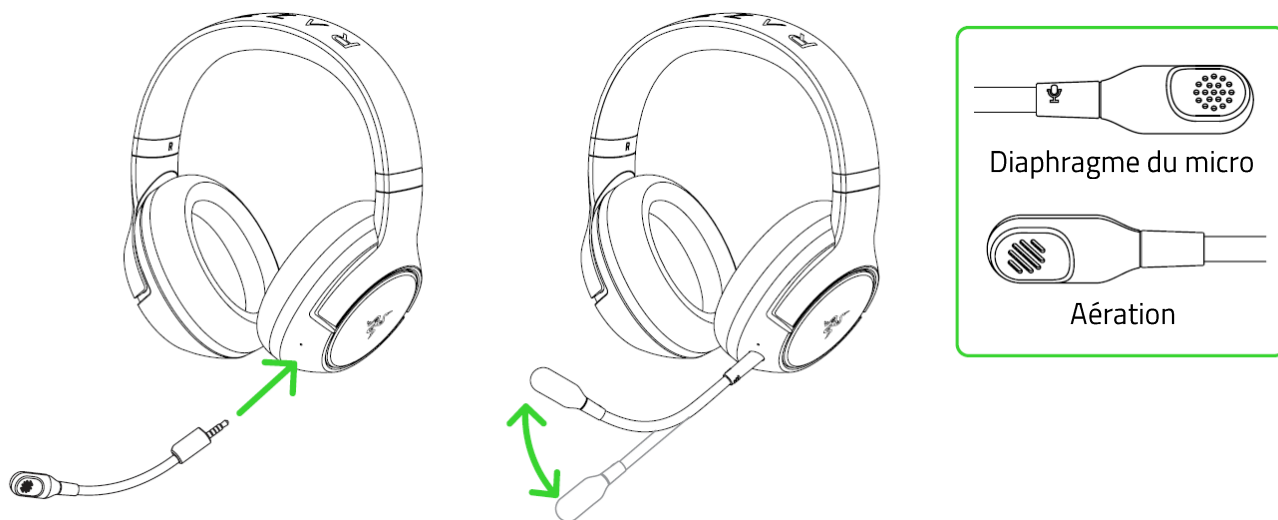


Faites glisser le bouton de désactivation du micro pour activer ou désactiver le micro.

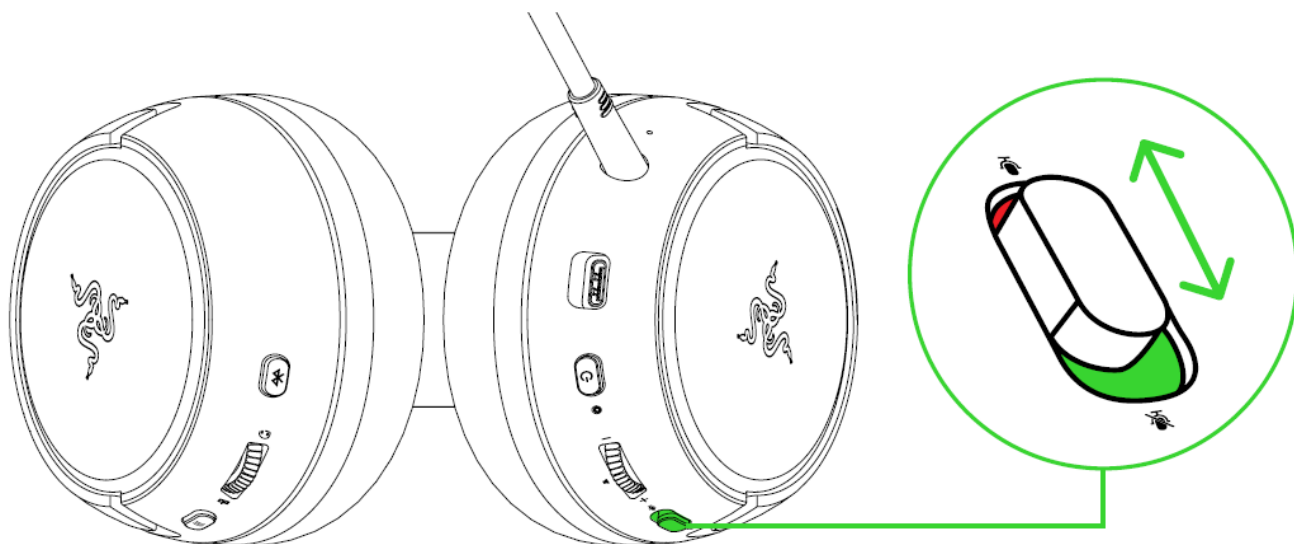

CONFORT

Nous vous recommandons d'étirer délicatement le casque avant de le placer sur votre tête afin de minimiser la force appliquée sur l'arceau. Cependant, n'étirez pas le casque au-delà de ses limites.

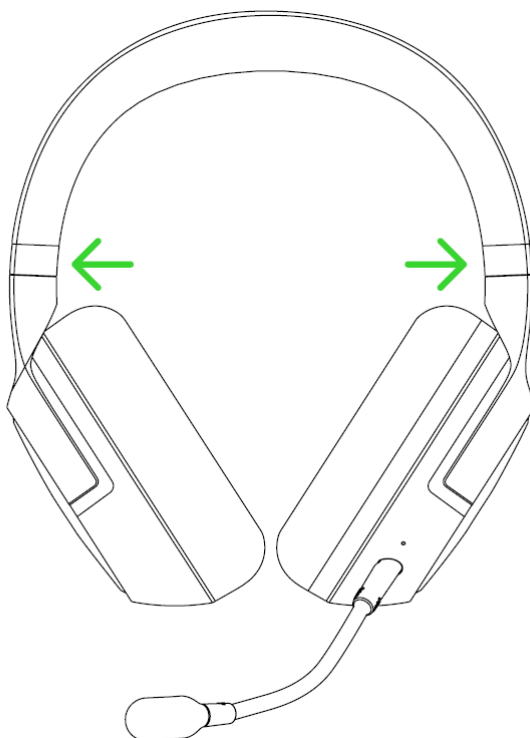

APPLICATION RAZER HEADSET SETUP FOR XBOX (POUR XBOX/PC)

Utilisez l'application Razer Headset Setup for Xbox pour créer vos préréglages personnalisés que vous pouvez définir comme Préréglage personnalisé pour votre casque, personnaliser les effets d'éclairage Chroma, activer la surveillance du micro pour entendre votre voix dans le casque mais aussi pour ajuster d'autres paramètres du micro, pour vous offrir une expérience gaming vraiment immersive.

 *Téléchargez et installez l'application Razer Headset Setup for Xbox depuis le Microsoft Store sur votre console ou votre ordinateur.*

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Kaira Pro for Xbox dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et communiquez avec la ligne d'assistance Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.



L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Par ailleurs, la législation de certains pays n'autorise qu'un niveau sonore maximum de 86 dB à affecter votre écoute pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre ouïe.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Kaira Pro for Xbox nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

ALERTE BATTERIE

Le Razer Kaira Pro for Xbox contient une batterie rechargeable lithium-ion. En général, l'autonomie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous pensez que la batterie rechargeable lithium-ion du Kaira Pro for Xbox est épuisée (faible charge), essayez de la recharger. Attention : ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou

de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement des piles, ce qui peut causer des blessures. Ne laissez pas la batterie rechargeable déchargée ou inutilisée pendant une longue période. L'autonomie des batteries varie selon l'usage que vous en faites.

INFORMATION SUR LA BATTERIE

Risque d'incendie, d'explosion ou de défaillance de la protection de l'équipement si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez-la uniquement par un type identique ou équivalent. Jeter la batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement la batterie peut entraîner une explosion. Températures extrêmes hautes ou basses ou basse pression d'air à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et/ou à basse pression d'air qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



Li-ion

Cet équipement est destiné à un usage domestique et a obtenu un enregistrement de conformité électromagnétique, de sorte qu'il peut être utilisé non seulement dans les zones résidentielles, mais aussi ailleurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Casque gaming :

Fréquence radio : WI-FI de 2,4 GHz

Fréquence d'utilisation :

2 400-24 835 MHz, Puissance de sortie maximale : ≤8 dBm

Fréquence radio : WI-FI de 5 GHz

Fréquence d'utilisation :

5 150 - 5 250 MHz, Puissance de sortie maximale : ≤3 dBm

Fréquence d'utilisation :

5 250 - 5 350 MHz, Puissance de sortie maximale : ≤4,5 dBm

Fréquence d'utilisation :

5 470 - 5 725 MHz, Puissance de sortie maximale : ≤5,5 dBm

Fréquence d'utilisation :

5 725 - 5 850 MHz, Puissance de sortie maximale : ≤2,5 dBm

E-mail : compliance@razer.com

La version complète de la déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant :

Adresse Internet : razer.com/legal/compliance

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
	EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
	PL	PT	RO	SI	SK	TR	FI	SE	CH	UK (NI)	HR

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2020 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Kaira Pro for Xbox (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.