



# RAZER KAIRA FOR XBOX

MODE D'EMPLOI

Maximisez votre avantage compétitif et dominez le jeu sur console avec le casque **Razer Kaira for Xbox** : un casque sans fil Xbox Series X qui offre une immersion audio supérieure grâce à nos haut-parleurs les plus puissants et une communication cristalline avec le meilleur casque micro que nous ayons jamais conçu.


## TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN .....	3
2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	6
4. POUR COMMENCER.....	7
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KAIRA FOR XBOX.....	11
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	16
7. MENTIONS LÉGALES.....	17

## 1. CE QUI VOUS ATTEND / CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

### CE QUI VOUS ATTEND


- Razer Kaira for Xbox

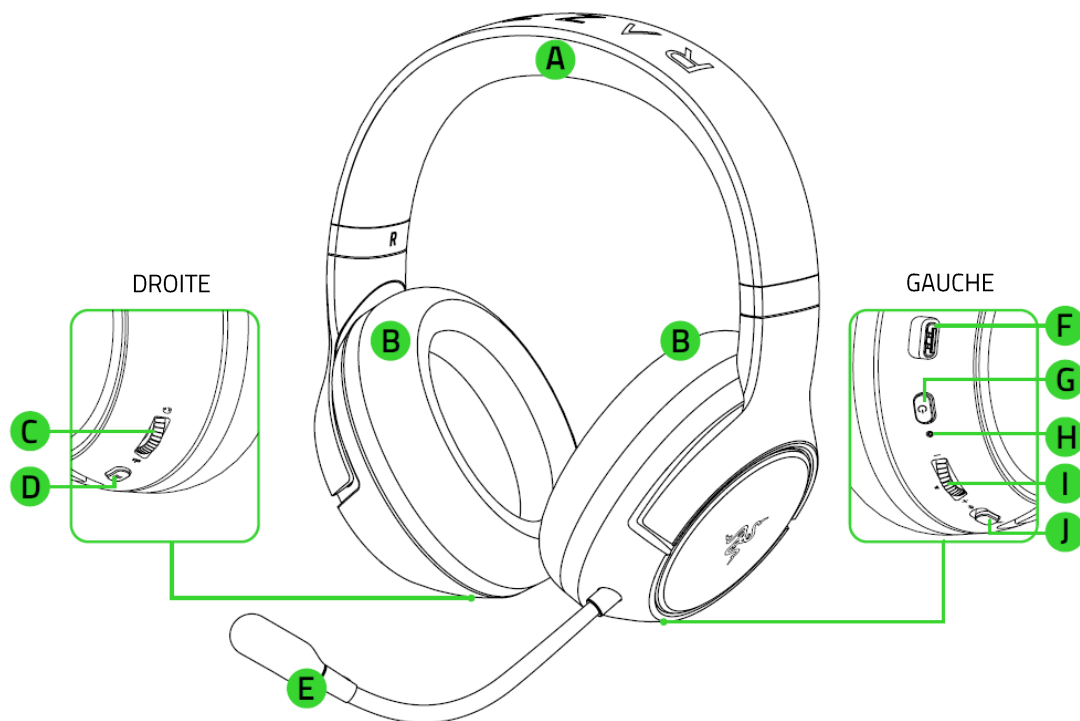

- A. Bandeau réglable et rembourré
- B. Coussinets d'oreille en mousse à mémoire de forme respirante
- C. Molette d'équilibre chat/Jeu
- D. Bouton de synchronisation ÉG/Xbox
- E. Micro cardioïde Razer™ HyperClear flexible

- F. Port de chargement
- G. Bouton marche/arrêt
- H. Indicateur d'état
- I. Molette du volume
- J. Interrupteur du micro

- Câble de chargement

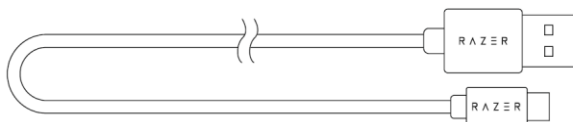

- Informations importantes sur le produit

## CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X|S  
OU
- PC (Windows® 10 64 bits ou supérieur) avec un port USB libre\*
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

*\*Un adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10 peut être nécessaire (non inclus)*

## DÉCLARATION DE SÉCURITÉ

**IMPORTANT !** Avant d'utiliser votre console Xbox One avec ce produit, lisez son manuel d'instructions sur la sécurité, la santé et autres informations concernant l'utilisation de votre console Xbox.

---

## 2. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 2 ans. Maintenant, exploitez tout son potentiel et recevez des avantages Razer exclusifs en vous enregistrant sur [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

*Le numéro de série  
de votre produit  
est disponible ici.*



Vous avez une question ? Consultez l'assistance Razer sur [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

### 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ÉCOUTEURS

- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Impédance :  $32 \Omega$  à 1 kHz
- Sensibilité (à 1 kHz) : 108 dB
- Haut-parleurs : 50 mm, avec aimants au néodyme
- Diamètre intérieur de l'oreillette : Largeur 56 mm/Longueur 67 mm
- Coussinets d'oreille ovales : Conçus pour recouvrir entièrement les oreilles et dotés d'un tissu à transfert de chaleur qui garantit un confort prolongé
- Type de connexion : directement à la Xbox / via l'adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10
- Portée sans fil : 10 m / 30 pieds
- Fréquence sans fil : 2,4 GHz / 5 GHz
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 15 heures


#### MICROPHONE

- Réponse en fréquence : 100 – 10 000 Hz
- Rapport signal/bruit : > 60 dB
- Sensibilité (à 1 kHz) :  $-54 \pm 3$  dB
- Mode de captation : unidirectionnel


## 4. POUR COMMENCER

### CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE

Branchez votre Razer Kaira for Xbox à un port USB sous tension à l'aide du câble de chargement. Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement votre casque avant la première utilisation. Un casque vide se charge entièrement en 4 heures environ.

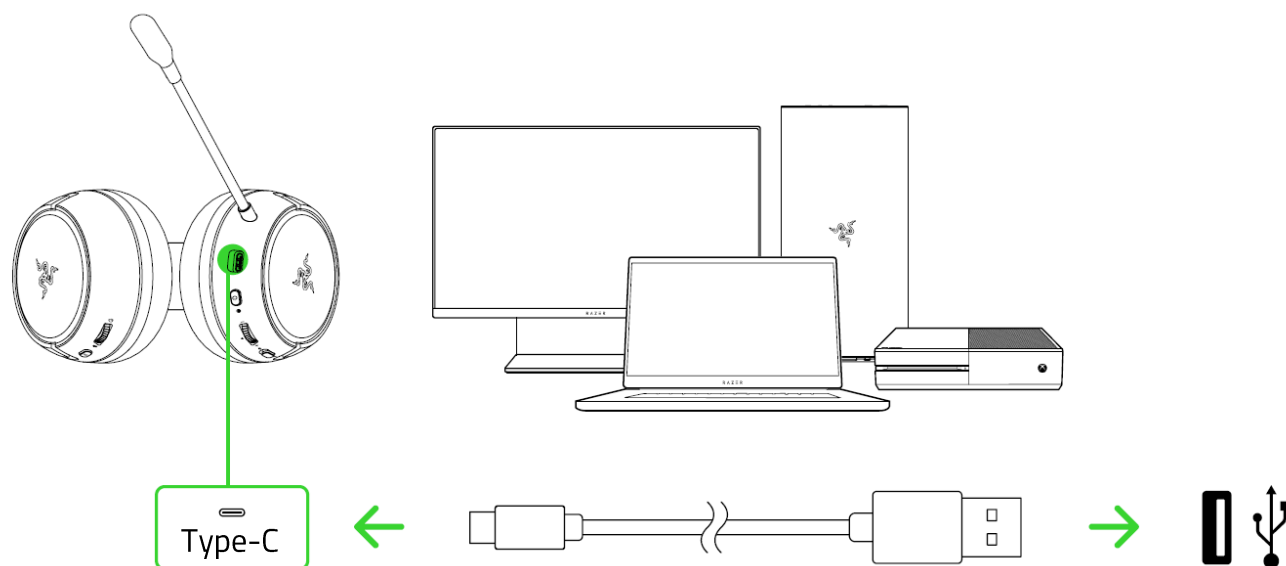

Pendant la charge, votre Razer Kaira for Xbox indiquera en continu son niveau de charge sur l'indicateur d'état.

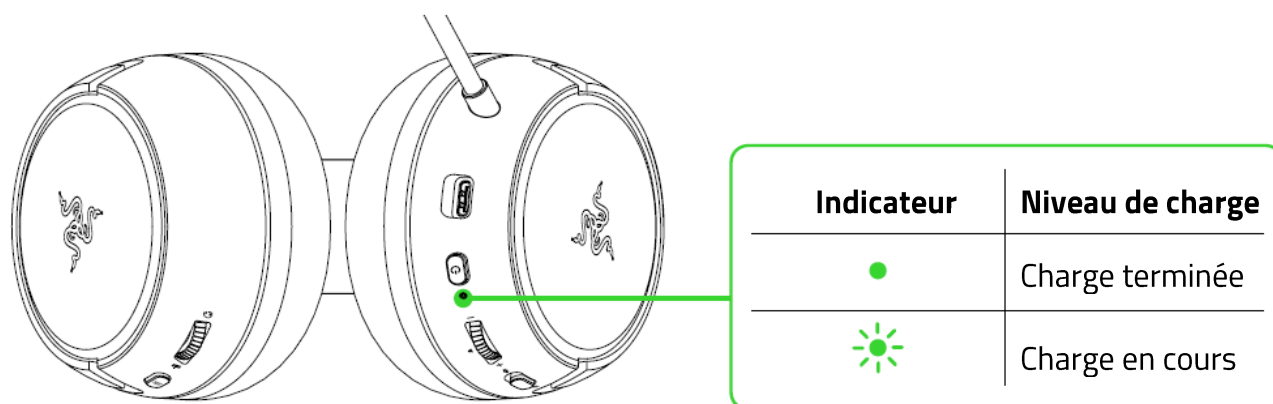





## SYNCHRONISATION DE VOTRE CASQUE

### A. AVEC VOTRE CONSOLE XBOX


1. Appuyez sur le bouton Connexion de votre console.

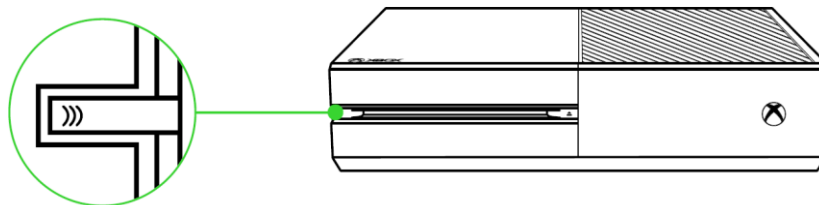

2. Maintenez appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume brièvement ou jusqu'à ce que vous entendiez un avertissement sonore.

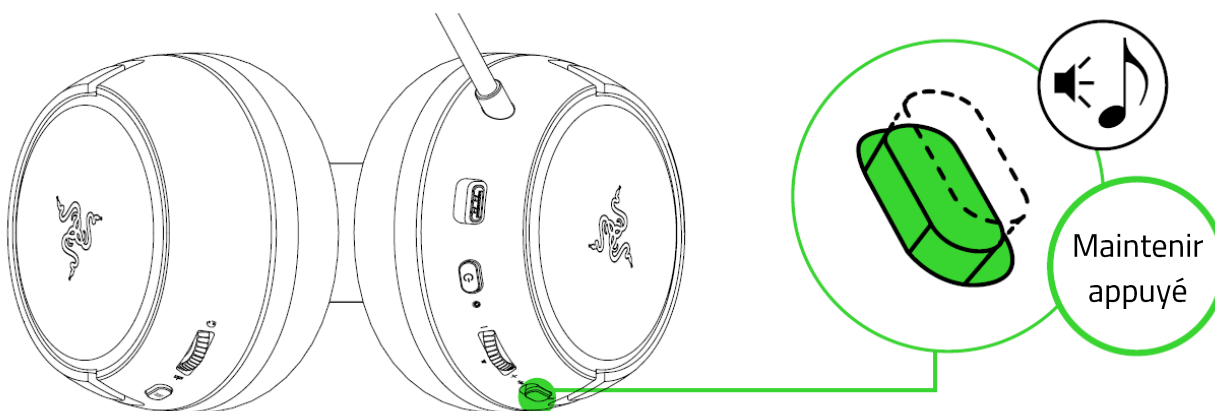


3. Attendez que l'indicateur d'état passe en vert fixe, indiquant ainsi que le casque est connecté avec votre console Xbox.

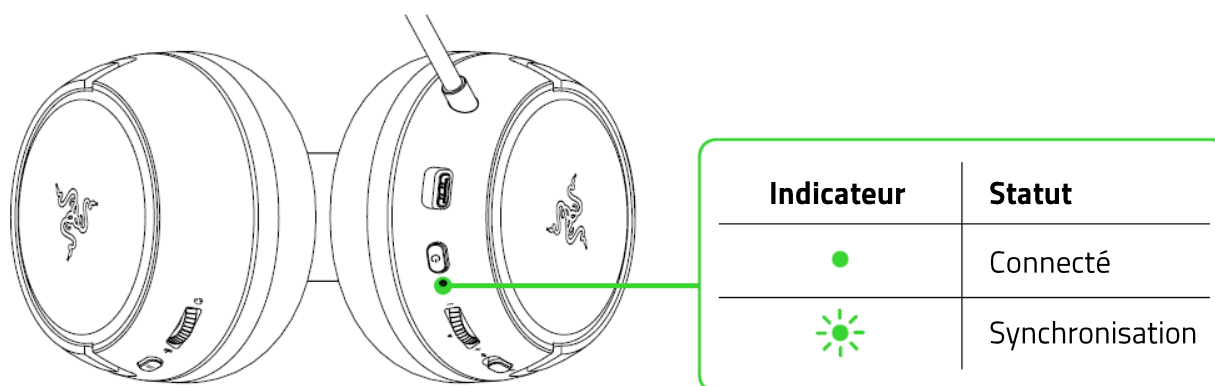


## B. AVEC VOTRE PC VIA L'ADAPTATEUR SANS FIL XBOX POUR WINDOWS 10\*

**i** Assurez-vous que votre adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10 soit à jour. Certains systèmes disposent d'une intégration Xbox Wireless qui vous permet de synchroniser votre casque en utilisant Appareils Bluetooth et autres dans Paramètres..


1. Connectez votre adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10\* à votre PC, puis appuyez sur le bouton Connexion.

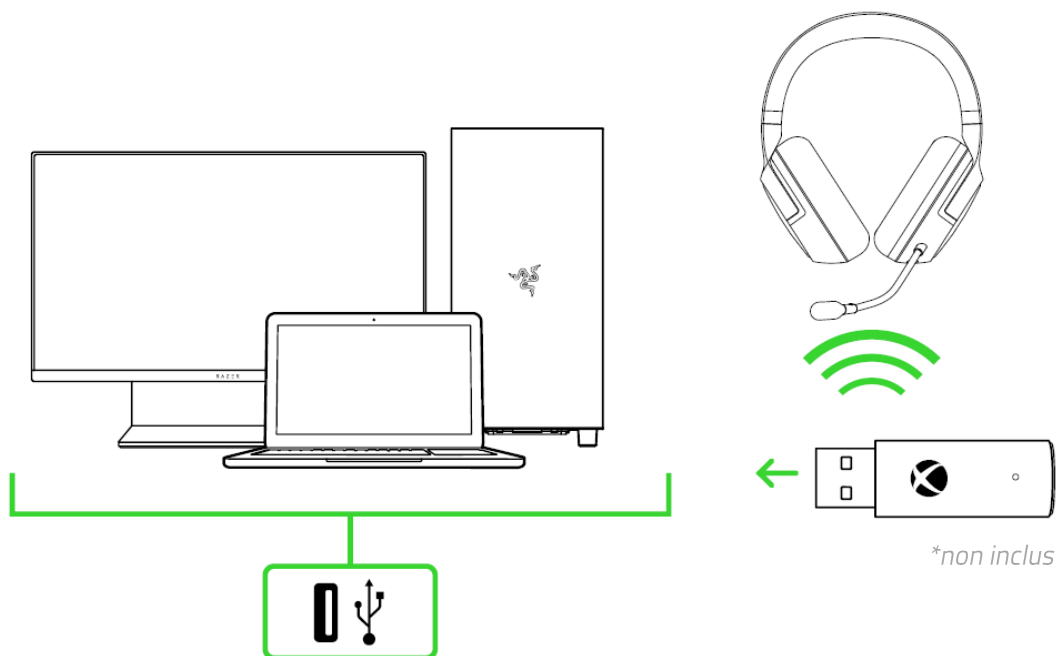

2. Lorsqu'il est éteint, maintenez appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume ou jusqu'à ce que vous entendiez un avertissement sonore.

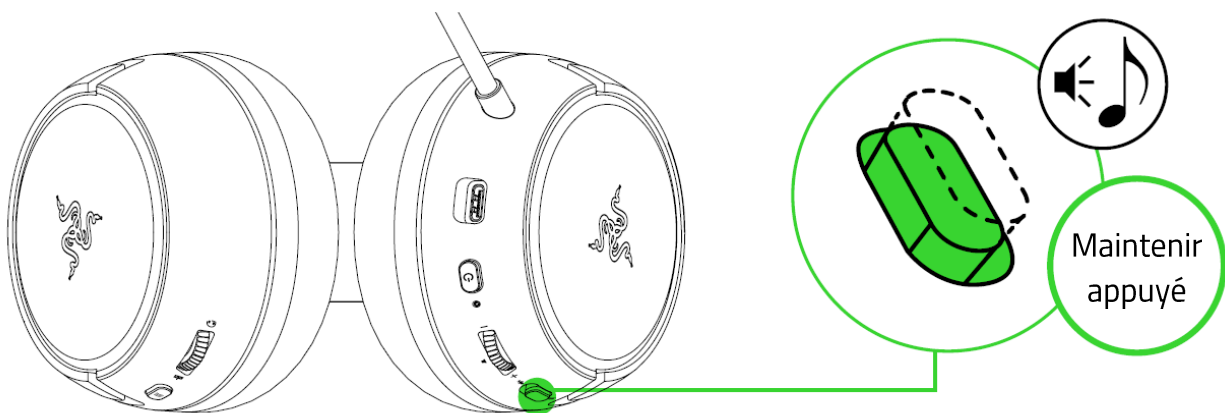


3. Attendez que l'indicateur d'état passe en vert fixe, indiquant ainsi que le casque est connecté avec votre adaptateur sans fil.

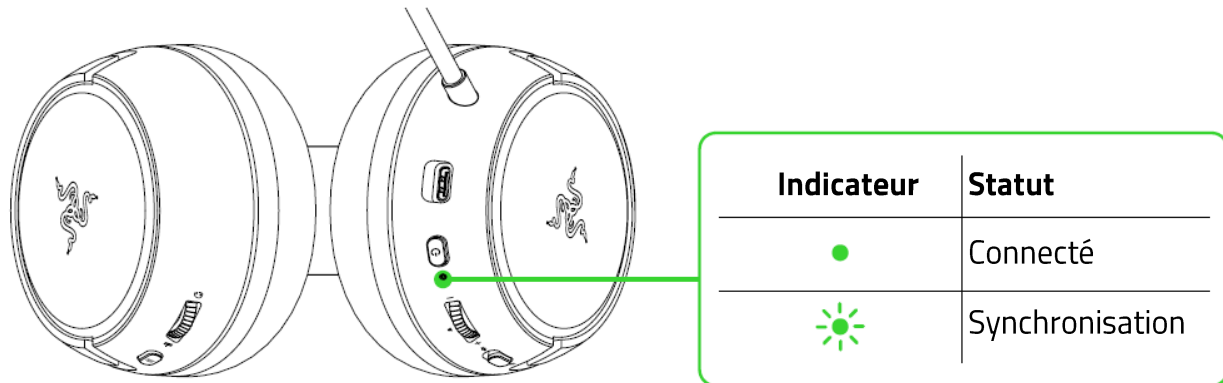

## 5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KAIRA FOR XBOX


### BOUTON MARCHE/ARRÊT

Allumez ou éteignez votre casque en maintenant appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'allume, puis maintenez appuyé de nouveau le bouton pour l'éteindre. Deux sons différents vous indiqueront que votre casque est allumé ou éteint.

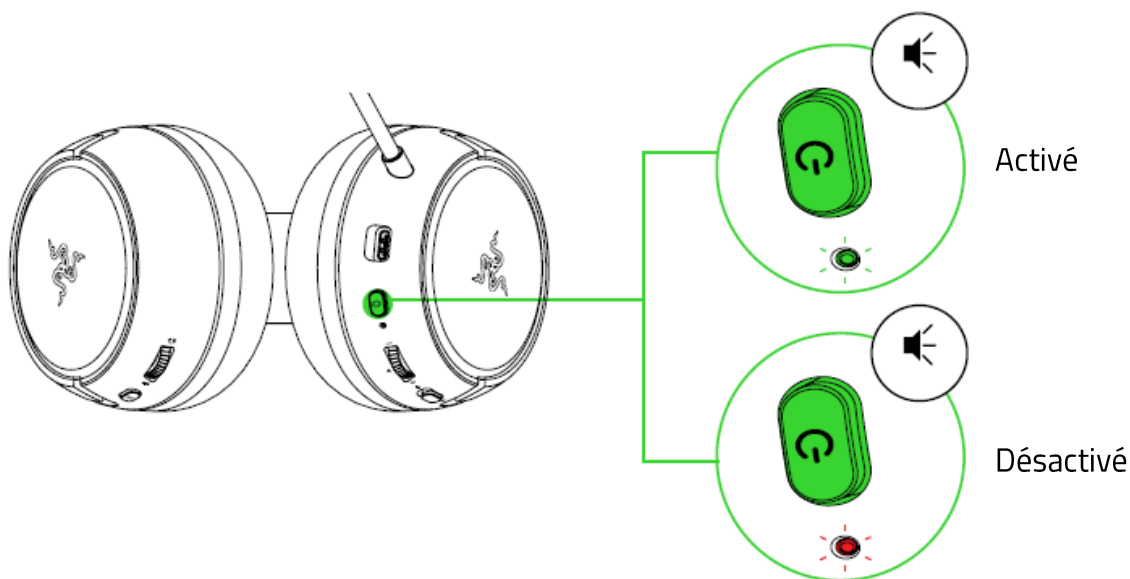

### NIVEAU DE CHARGE


Lorsque votre casque est débranché et mis sous tension, l'indicateur d'état affiche brièvement l'état de la connexion et de la batterie. Lorsque vous l'utilisez, une tonalité vous avertit lorsque le casque doit être rechargé ; pendant ce temps, l'indicateur continue d'afficher l'état de la batterie jusqu'à ce que vous chargiez l'oreillette.

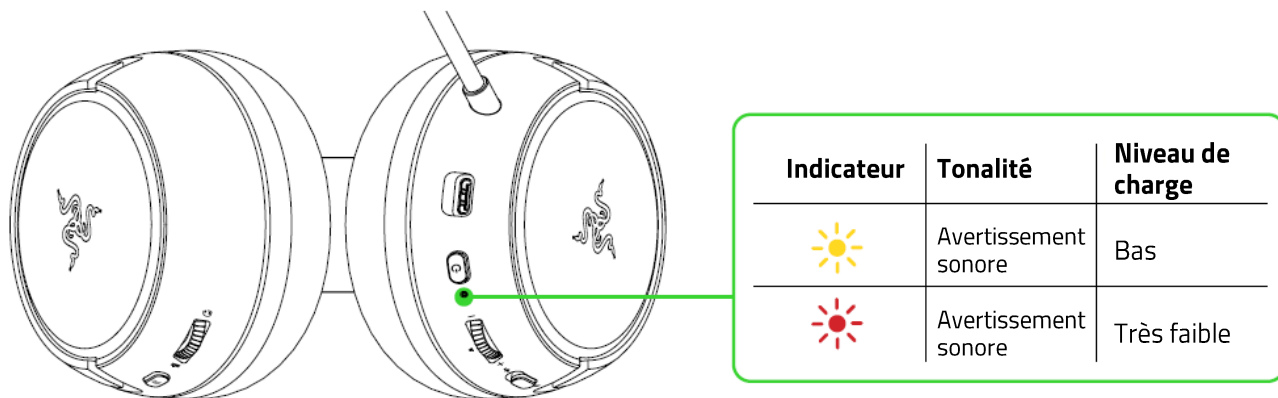

## BOUTON DE SYNCHRONISATION ÉG/XBOX


### Mode synchronisation

Lors de la synchronisation du casque avec une console Xbox ou un adaptateur sans fil différent, utilisez le bouton de synchronisation ÉG/Xbox pour activer son mode de synchronisation. Avec le casque sous tension, appuyez sur le bouton de synchronisation ÉG/Xbox et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur d'état commence à clignoter en vert ou jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité, indiquant que le casque peut maintenant être couplé à une autre console Xbox ou à un autre adaptateur sans fil.

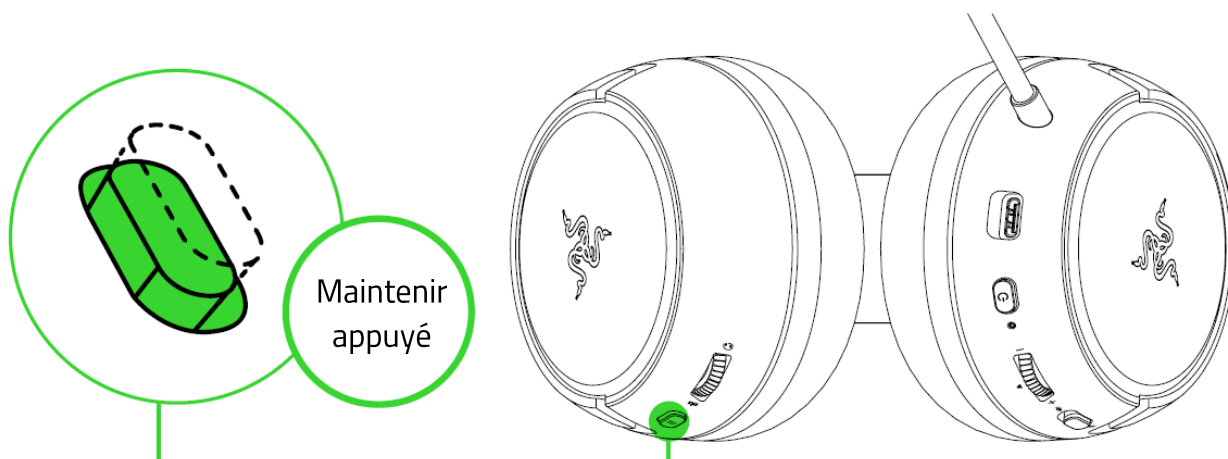

### Préréglages ÉG

Appuyez deux fois sur le bouton de synchronisation ÉG/Xbox pour passer d'un préréglage de l'égaliseur disponible sur le casque à un autre.

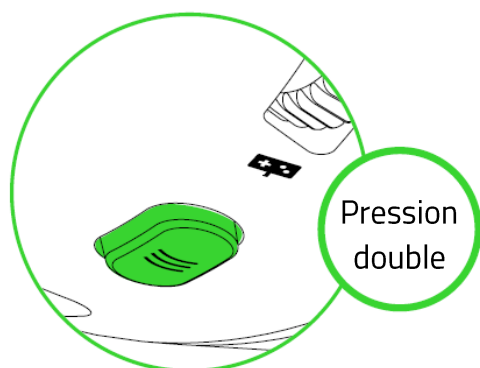


Préréglage	Description
Par défaut	Équilibre général entre la clarté du son et les basses
Booster de basses	Immersion avec des basses tonitruantes et plus réalistes
FPS	Vous entendrez les bruits de pas les plus infimes qui se faufilent vous.
Personnalisé*	Votre équilibre personnalisé entre la clarté du son et les basses

*\*Ce préréglage sera disponible uniquement une fois que vous aurez effectué un préréglage personnalisé via l'application Razer Headset Setup for Xbox.*


## MOLETTE DU VOLUME

Tournez la molette du volume pour augmenter ou diminuer le volume.

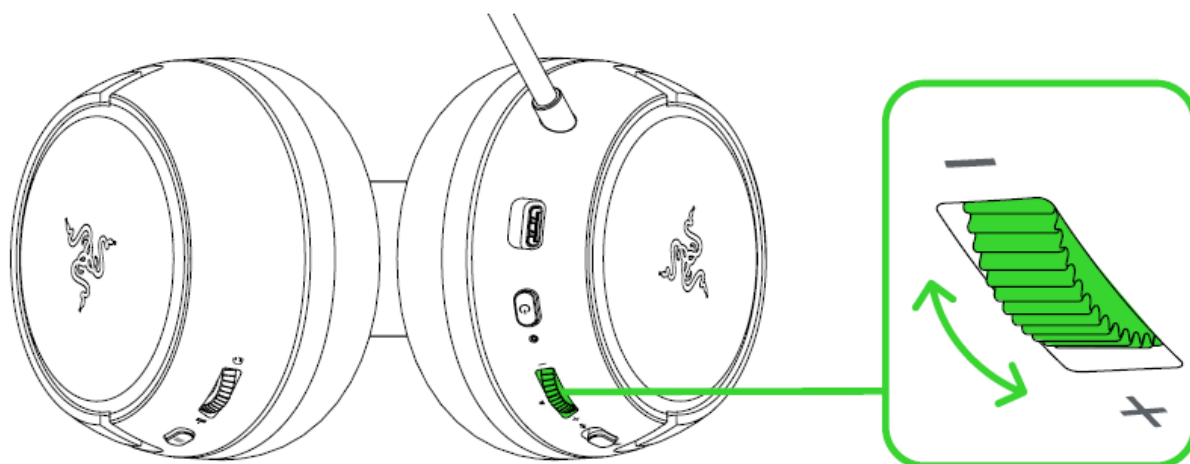

## ÉQUILIBRE JEU/CHAT

Faites tourner la molette d'équilibre Jeu/chat pour augmenter le volume du jeu et baisser le volume du chat vocal, ou vice-versa. Par défaut, l'encoche sur la molette est située au milieu pour indiquer un volume de chat de 50 % et de jeu de 50 %.

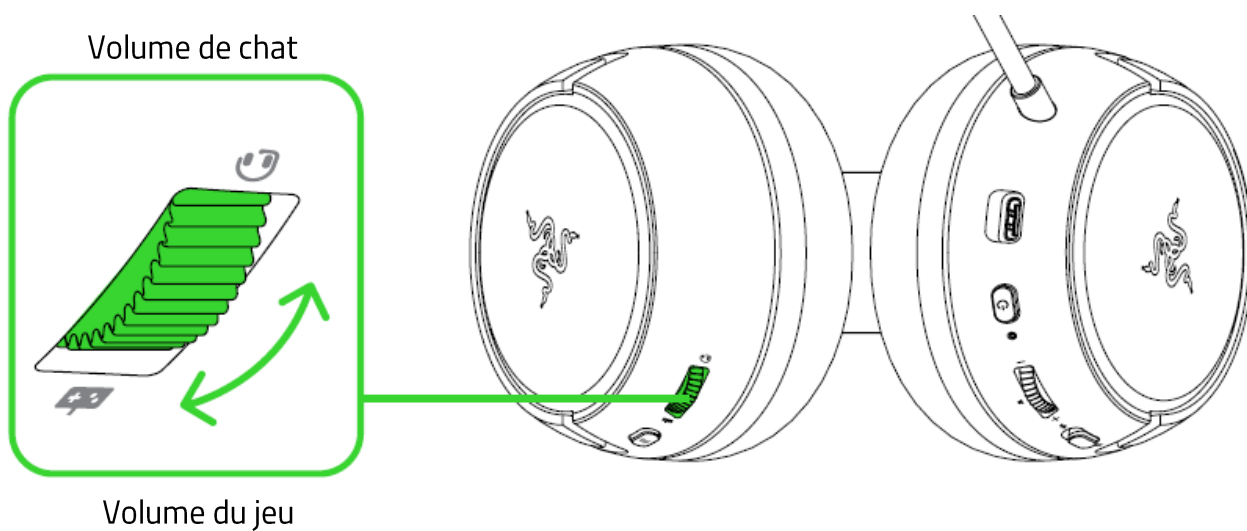


## MICROPHONE

Pliez le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.



Faites glisser le bouton de désactivation du micro pour activer ou désactiver le micro.

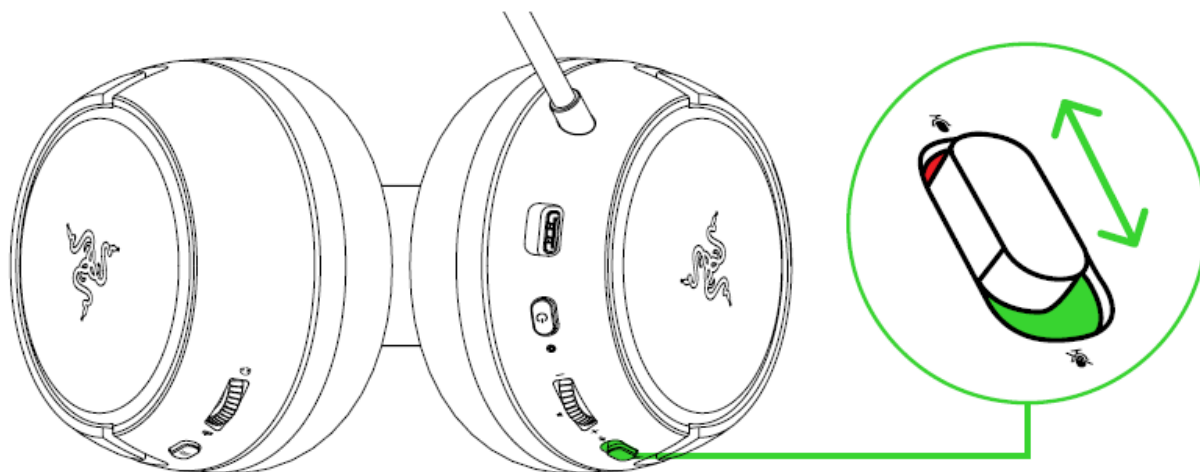

## CONFORT

Nous vous recommandons d'étirer délicatement le casque avant de le placer sur votre tête afin de minimiser la force appliquée sur l'arceau. Cependant, n'étirez pas le casque au-delà de ses limites.



## APPLICATION RAZER HEADSET SETUP FOR XBOX

Utilisez l'application Razer Headset Setup for Xbox pour créer vos préréglages d'ÉG que vous pouvez définir comme Préréglage personnalisé pour votre casque, activer la surveillance du micro pour entendre votre voix dans le casque, mais aussi pour ajuster d'autres paramètres du micro, pour vous offrir une expérience gaming vraiment immersive.

*\*Téléchargez et installez l'application Razer Headset Setup for Xbox depuis le Microsoft Store sur votre console ou votre ordinateur.*



---

## 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Kaira for Xbox dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et communiquez avec la ligne d'assistance Razer ou rendez-vous sur [support.razer.com](https://support.razer.com) pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Par ailleurs, la législation de certains pays n'autorise qu'un niveau sonore maximum de 86 dB à affecter votre écoute pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre ouïe.

### ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Kaira for Xbox nécessite un minimum d'entretien pour se conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

---

## 7. MENTIONS LÉGALES

### INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2020 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Kaira for Xbox (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

### GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty).

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

## GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.