



КОЛЬЦЕВОЙ СВЕТ RAZER

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Если вы любите вести трансляции, то вы точно захватите всеобщее внимание с **Razer Ring Light** — 12-дюймовым светодиодным кольцевым USB-осветителем, который обеспечивает студийное качество освещения трансляций на компьютере и мобильных устройствах. Благодаря его разнообразным настройкам и гибким возможностям крепления фанаты увидят вас в наиболее выгодном свете.


СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО.....	3
2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. НАЧАЛО РАБОТЫ.....	8
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО СВЕТА.....	11
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	14
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Кольцевой свет Razer

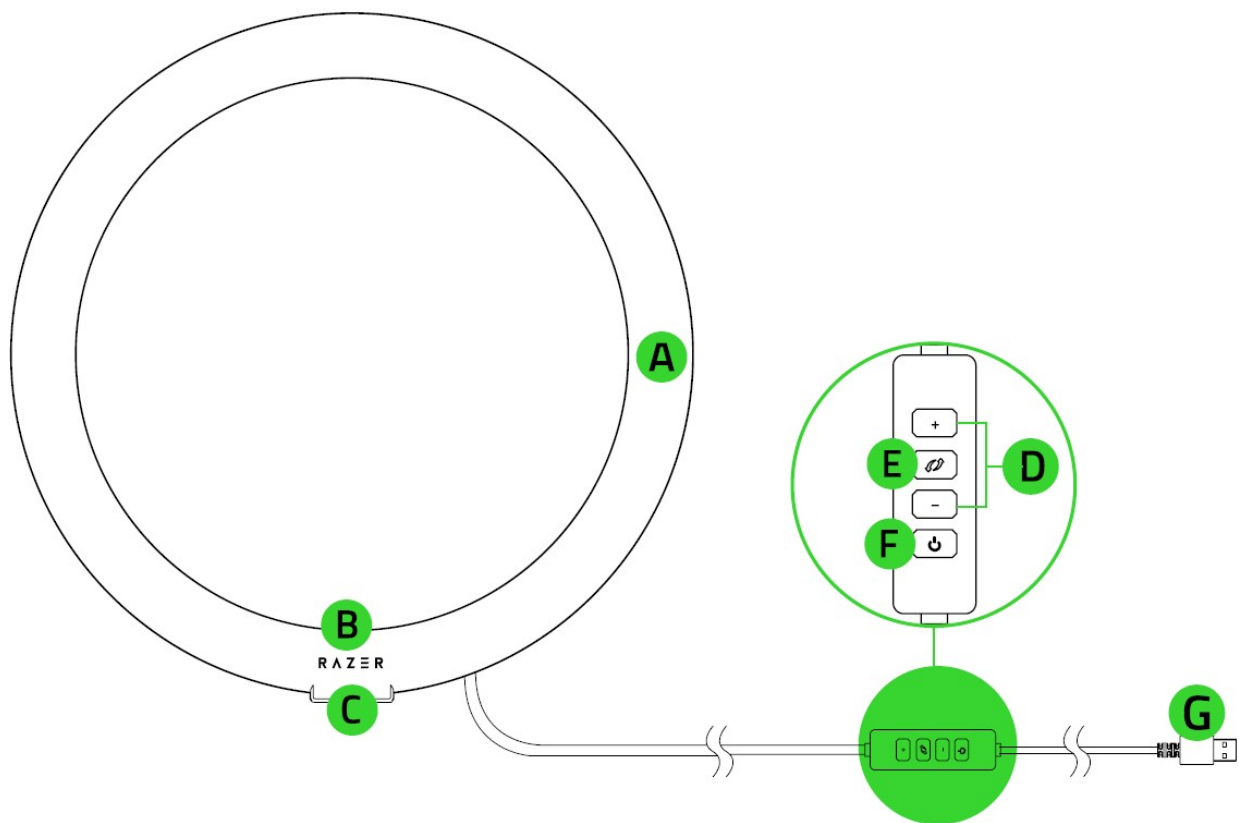


- A. Кольцевой свет диаметром 12 дюймов
- B. Гнездо для телефона или шарового крепления
- C. Гнездо для штатива
- D. Кнопки регулировки яркости
- E. Кнопка цветовой температуры
- F. Кнопка питания
- G. Разъем USB Type-A

- Штатив

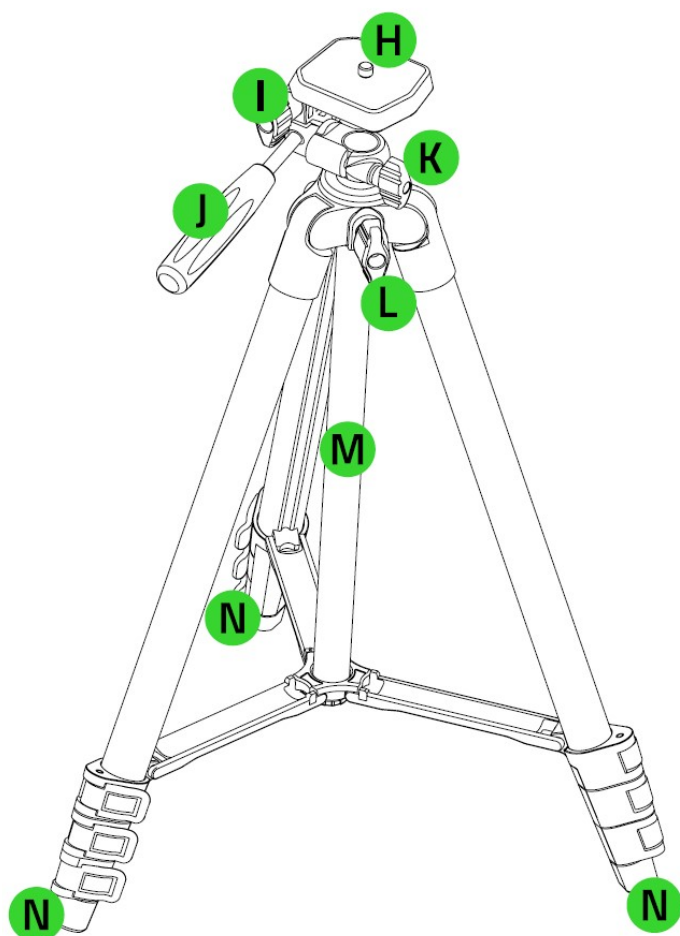

- H. Винт и ручка крепления кольцевого света
- I. Шарнир и ручка регулировки горизонта
- J. Шарнир и ручка регулировки наклона
- K. Ручка вращения
- L. Ручка регулировки высоты
- M. Стойка регулировки высоты
- N. Зажимы для фиксации ног

- Гибкий держатель для телефона*

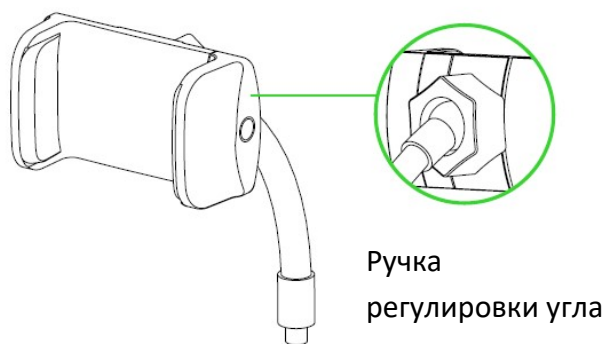

- Шаровое крепление*



- Важная информация о продукте

**Полный перечень совместимых телефонов и камер см. на веб-сайте rzt.to/xxxxx?*


ЧТО НЕОБХОДИМО

- Адаптер питания 5 В / 2 А*

**Не входит в комплект.*

2. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу razerid.razer.com

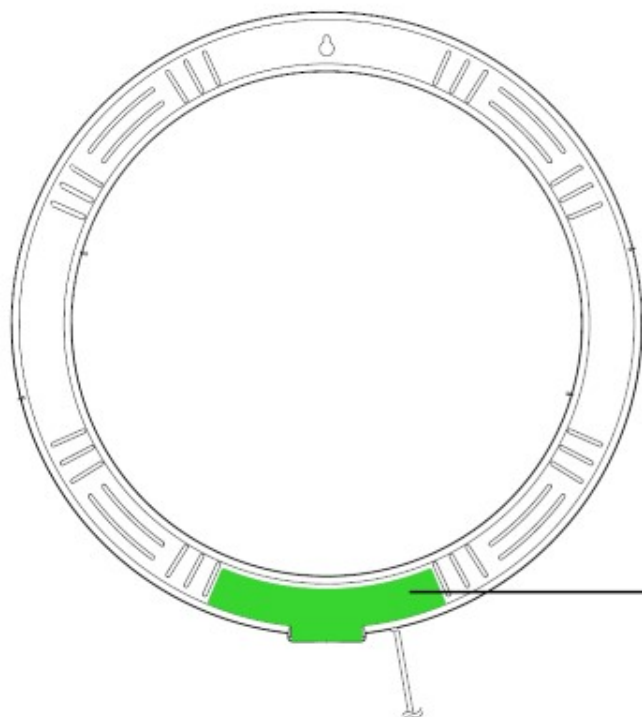

*Серийный номер
вашего продукта
можно найти здесь.*

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЯРКОСТЬ И ЦВЕТ

- Источник света: LED SMD
- Количество лампочек: 192 шт.
- Яркость: 500 люменов
- Регулировка яркости: 10–100% (0% при выключении питания)
- Цвета: 3000 К, 4500 К, 6500 К (теплый белый, сбалансированный белый, холодный белый)
- Индекс цветопередачи: > 80%

ПИТАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Элементы управления: физические кнопки на встроенном в кабель контроллере для управления яркостью и цветовым оттенком
- Источник питания: питание через USB от компьютера* или портативного зарядного устройства (* Требования к USB-порту компьютера: 5 В, 2 А для максимальной яркости).
- Общая мощность: 10 Вт


КОНСТРУКЦИЯ

- Возможности крепления: шаровое крепление для штатива с винтом 1/4 дюйма; держатель для мобильного телефона.
- Материал:
 - Кольцевой осветитель — пластик/металл
 - Штатив — алюминиевый сплав
- Размеры:
 - Диаметр кольцевого осветителя: 12 дюймов
 - Внешний диаметр кольцевого осветителя: 30,0 см
 - Внутренний диаметр кольцевого осветителя: 24,1 см
- Масса:
 - Кольцевой осветитель: 260 г
 - Штатив-тренога: 550 г

- Высота штатива: Мин. 40 см, макс. 135 см
- Держатель для мобильного телефона: 7,25 см x 4,73 см x 18,75 см; с мягким покрытием; раздвижной (от 4,95 до 8,0 см)


4. НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Разложите ноги подставки штатива и отрегулируйте их высоту. Для этого откройте зажимы для фиксации каждой ноги и одинаково выдвиньте каждую ногу на нужную высоту.

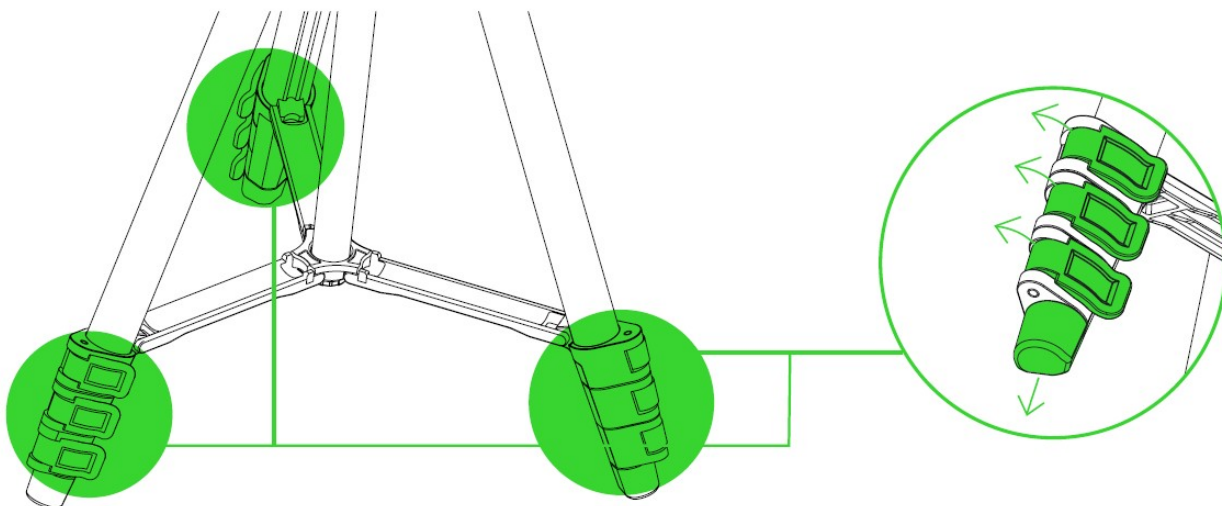


i Каждую ногу можно выдвинуть до трех раз. Если не требуется максимальная длина штатива, рекомендуется выдвигать ноги, начиная с верхнего зажима.


2. Закройте все открытые замки для фиксации, чтобы зафиксировать требуемую высоту штатива, а затем установите штатив на плоскую и устойчивую поверхность.

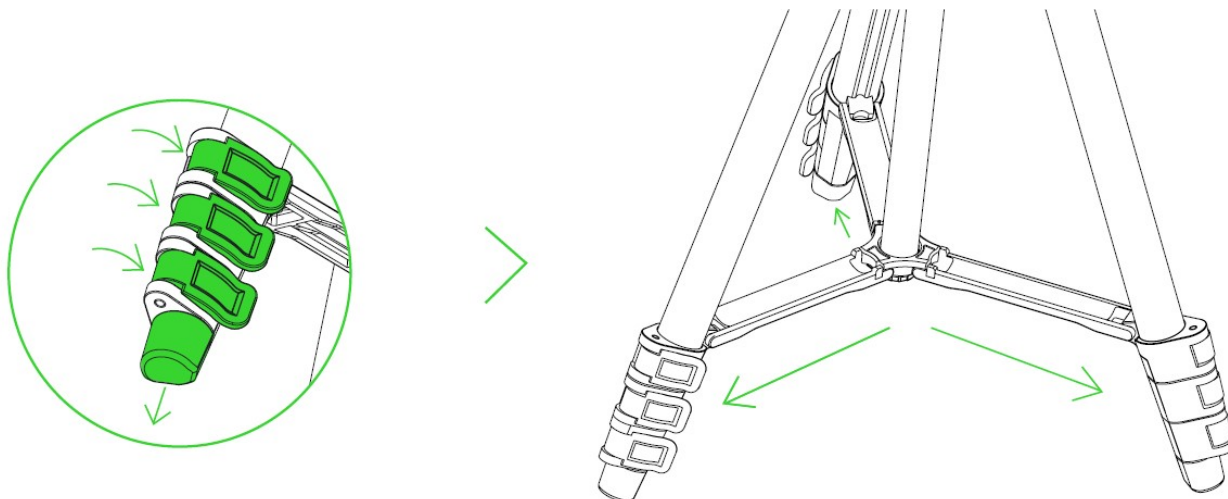


3. Установите кольцевой свет на штатив и зафиксируйте на месте, затянув ручку крепления кольцевого света.

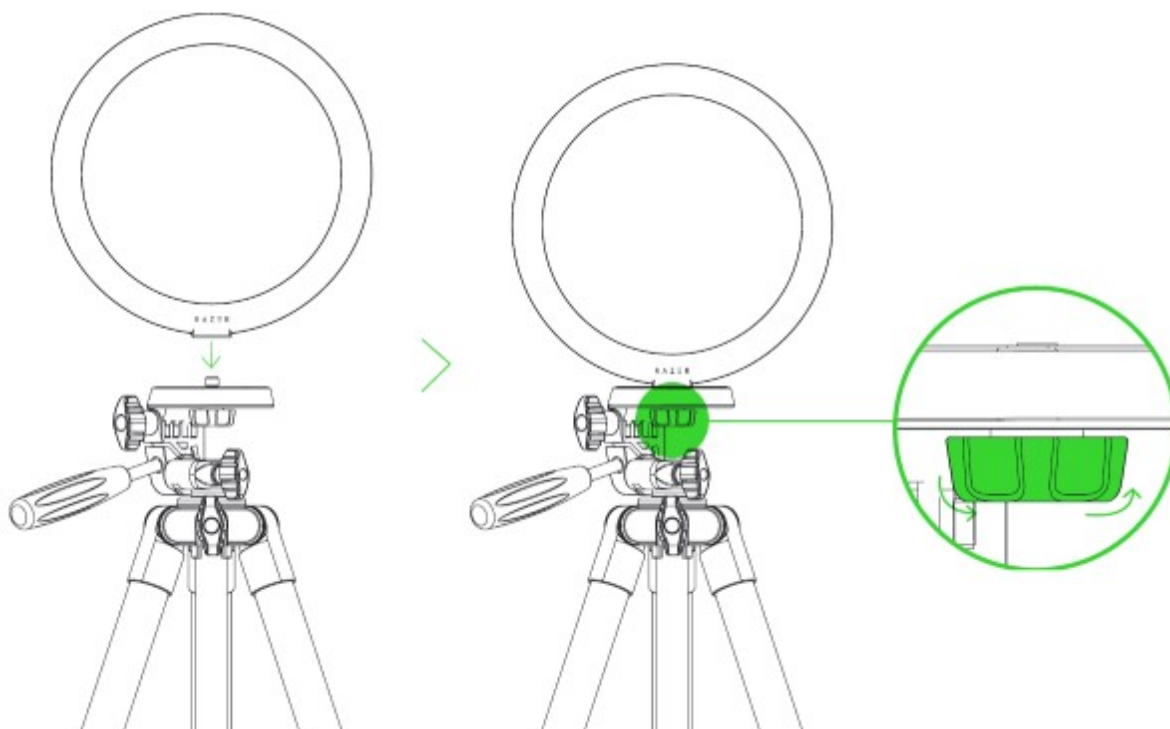


4. Прикрепите держатель для телефона к гнезду для телефона, вставьте телефон (не входит в комплект) в выдвижной зажим для телефона и отрегулируйте гибкую ножку требуемым образом. Если необходимо отрегулировать положение телефона, ослабьте ручку на задней стороне держателя, отрегулируйте положение телефона, а затем снова затяните ручку.

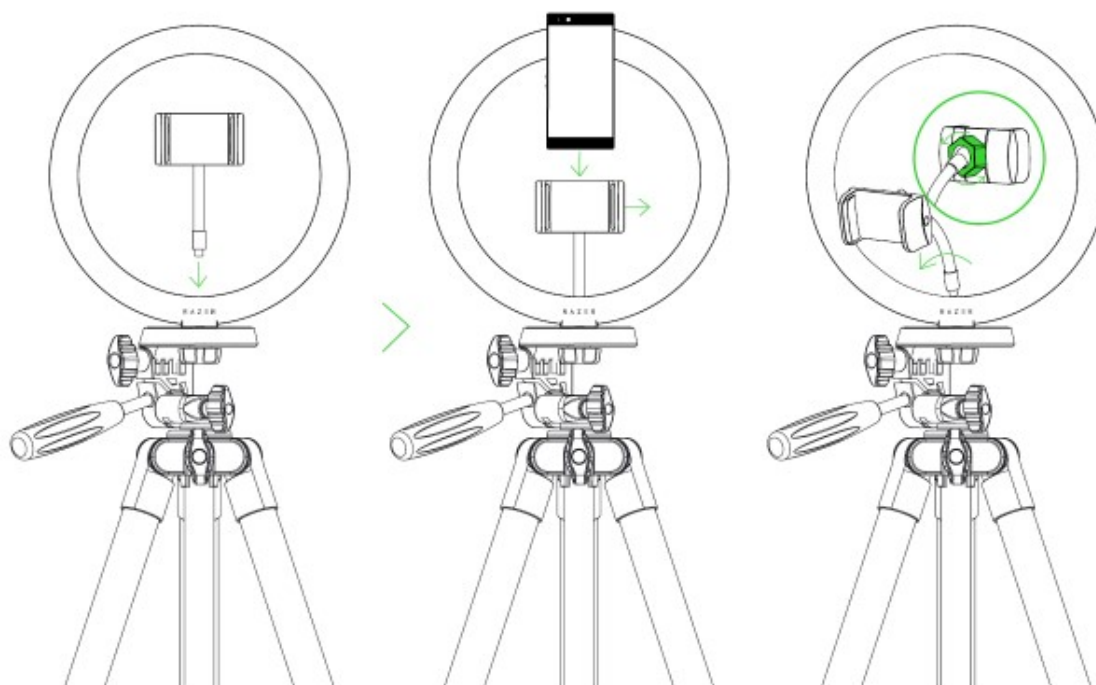

Если вы хотите использовать камеру для трансляций (не входит в комплект) вместе со светом, можно установить шаровое крепление в гнездо кольцевого света, а затем прикрепить камеру к винту поворотного шара. Ослабьте ручку регулировки шарового крепления, чтобы отрегулировать положение камеры, а затем снова затяните.

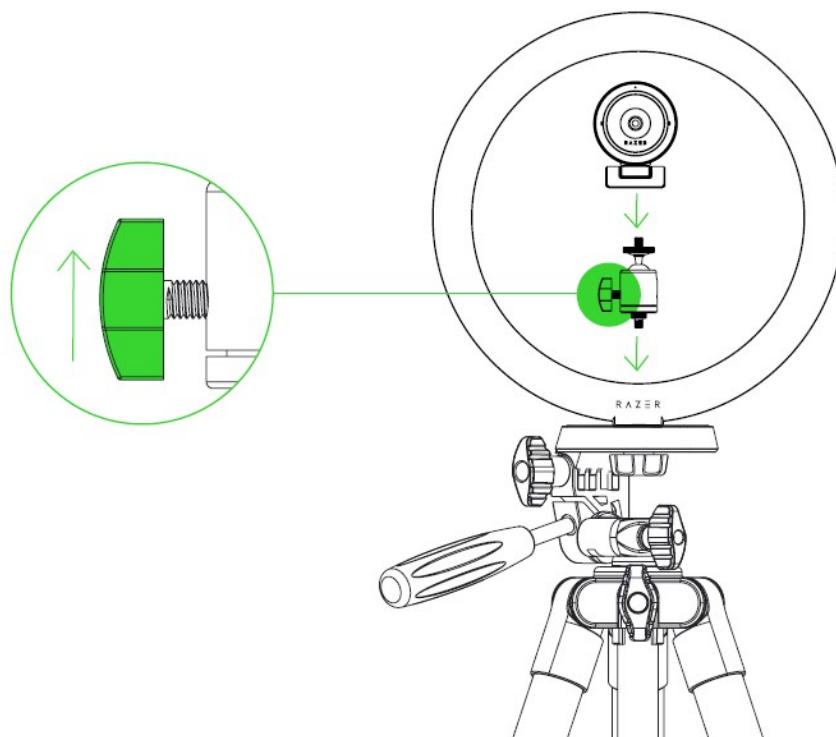

5. Подключите кольцевой свет к адаптеру питания 5 В / 2 А* и нажмите кнопку питания кольцевого света, чтобы включить его.

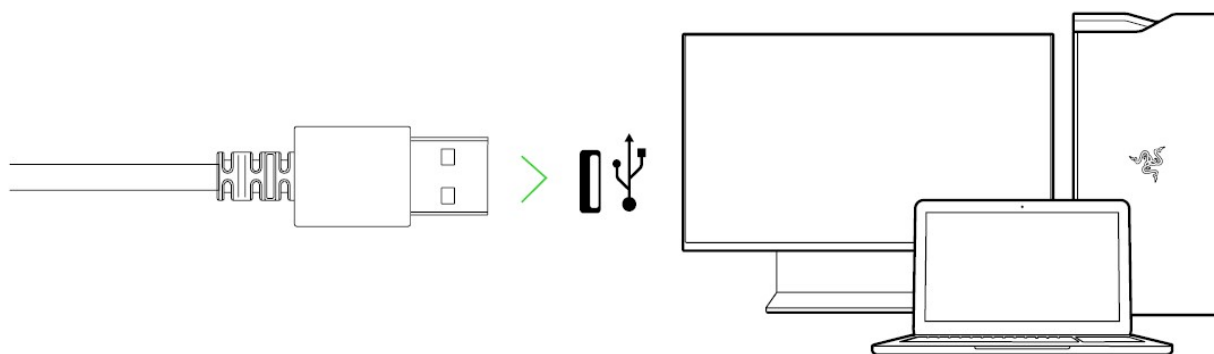


**Не входит в комплект.*

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО СВЕТА

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМ СВЕТОМ


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить кольцевой свет.

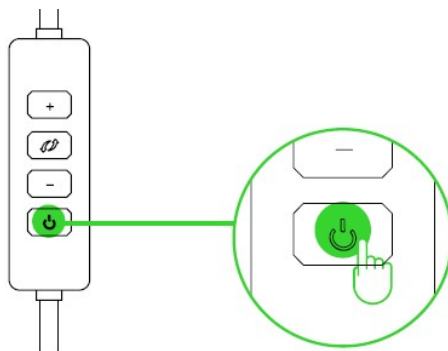



Изменение цветовой температуры

Нажимайте кнопку цветовой температуры, чтобы переключаться между теплым, нейтральным или холодным освещением.

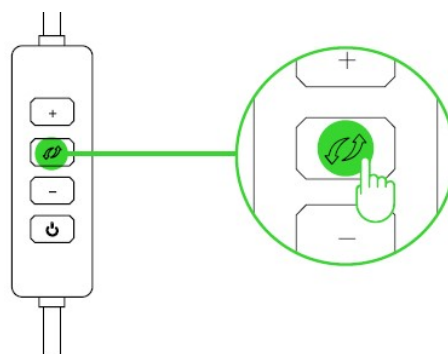

Регулировка яркости


По умолчанию яркость кольцевого света составляет 50%. Чтобы установить максимальную или минимальную яркость кольцевого света, нажимайте кнопки «+» или «-» для увеличения или уменьшения яркости с шагом в 10%.

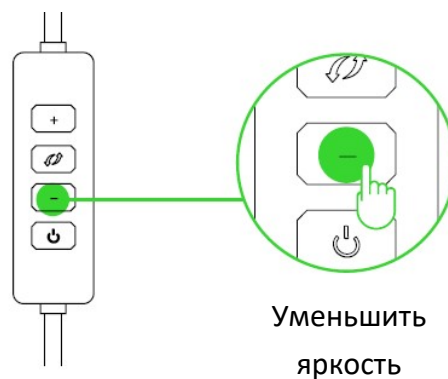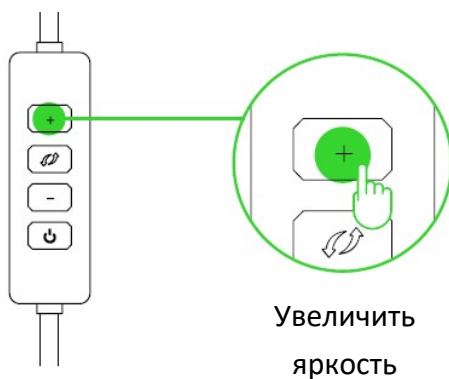

ШТАТИВ


Регулировка высоты

Ослабьте ручку регулировки высоты, чтобы отрегулировать высоту стойки. После достижения нужной высоты снова затяните ручку.

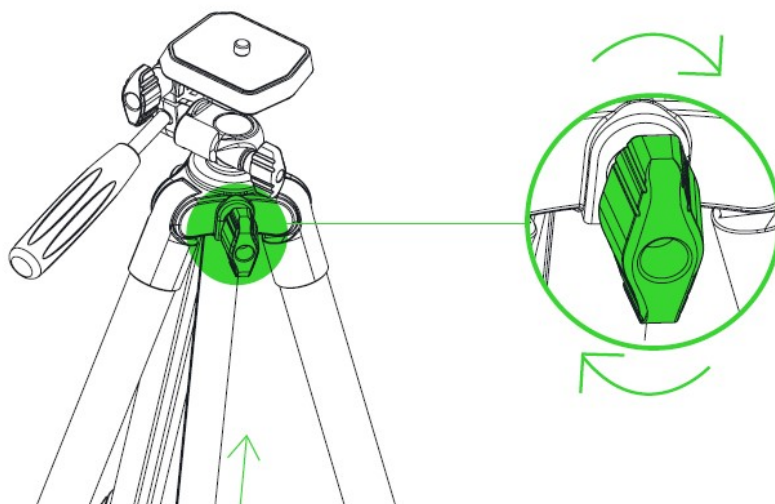


Изменение углов горизонта и наклона

Чтобы изменить угол горизонта или угол наклона головки штатива, ослабьте соответствующую ручку и отрегулируйте нужным образом. После достижения нужного угла горизонта или наклона снова затяните соответствующую ручку.

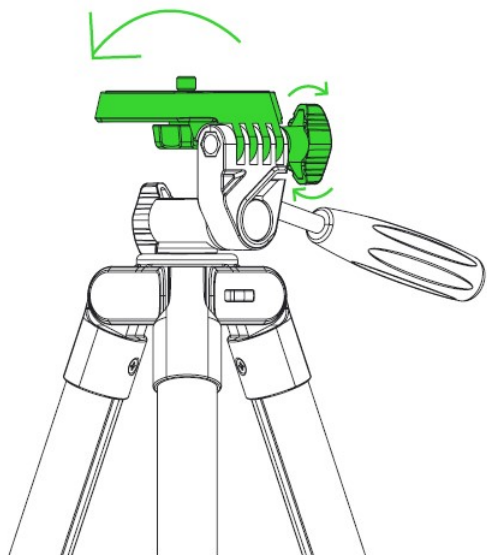


Горизонт

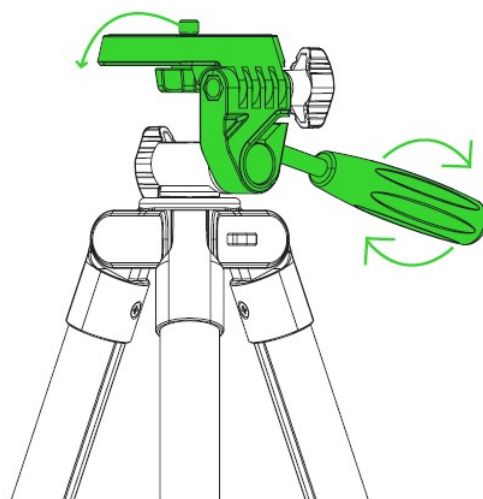

Наклон

Вращение головки штатива

Ослабьте ручку вращения и поверните головку штатива в соответствии с необходимым направлением кольцевого света. Чтобы зафиксировать кольцевой свет на месте, снова затяните ручку.

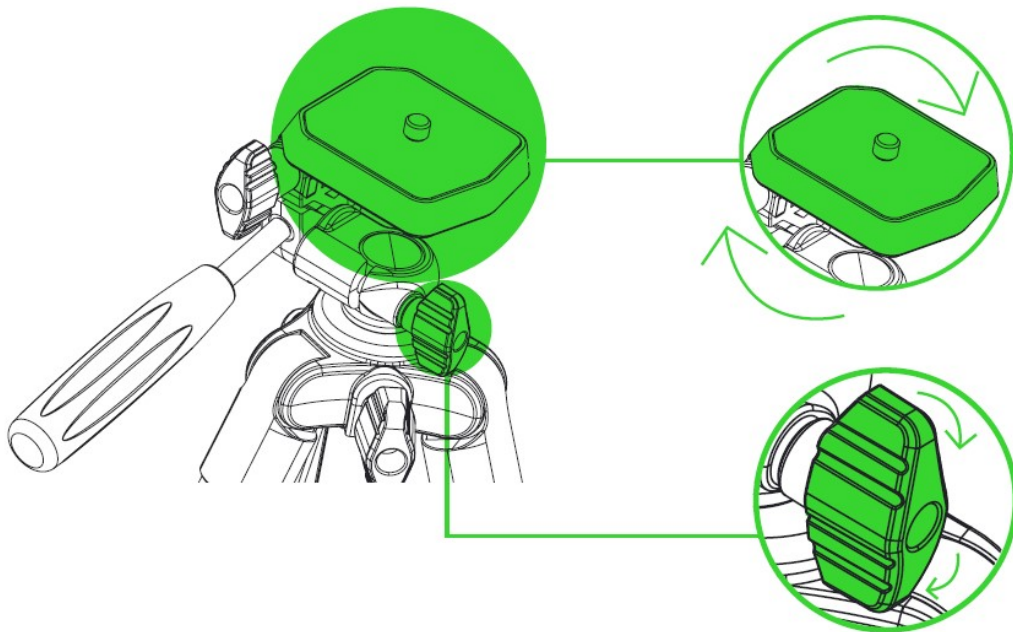

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании кольцевого света Razer рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Не используйте и не устанавливайте устройство и его компоненты рядом с водой, влагой, растворителями или другими мокрыми поверхностями, а также не подвергайте устройство воздействию высоких температур или прямого солнечного излучения в течение продолжительного времени.

Не допускайте контакта устройства и его компонентов с жидкостью или влагой. Пользуйтесь устройством и его компонентами только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, отключите устройство от сети и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания кольцевого света Razer в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание скопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать устройство и очищать его мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2021. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Powered by Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Камера Кольцевой свет Razer (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое

условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.