



Razer Chimaera 毒鳍银鲛™ Xbox 360 专用无线游戏耳麦在带给您极致舒适的同时，也会提供您在多达 12 小时的战斗，以及与朋友闲聊中所需的一切。此款无线耳麦汇聚了我们在 PC 游戏中累积的广泛专业知识，旨在提供高清声效，同时借助符合人体工程学的设计带给您最大程度的舒适感。

附带的基站可同时作为充电座和存储单元，让 Razer Chimaera 时刻准备好让 Xbox LIVE 中的每个人都如痴如醉。

高级用户指南

目录

1. 包装内物品
2. 系统和硬件要求
3. 主要特性
4. 技术规格
5. 安装和设置/注册/技术支持
6. 使用 Razer Chimaera 毒鳍银鲛
7. 法律声明

1. 包装内物品

- 适用于 Xbox 360®的 Razer Chimaera 毒鳍银鲛无线游戏耳麦
- 充电底座基站
- 缆线：
 - RCA 线缆
 - 交流电适配器
 - 2.5 毫米至 2.5 毫米立体声线缆（用于控制器连接）
- 2 节 AAA 可充电电池
- 快速入门指南
- 高级用户指南

2. 系统和硬件要求


- Xbox 360®

- 复合线缆 (或分量高清晰 AV 线缆)

或者

- PC

3. 主要特性

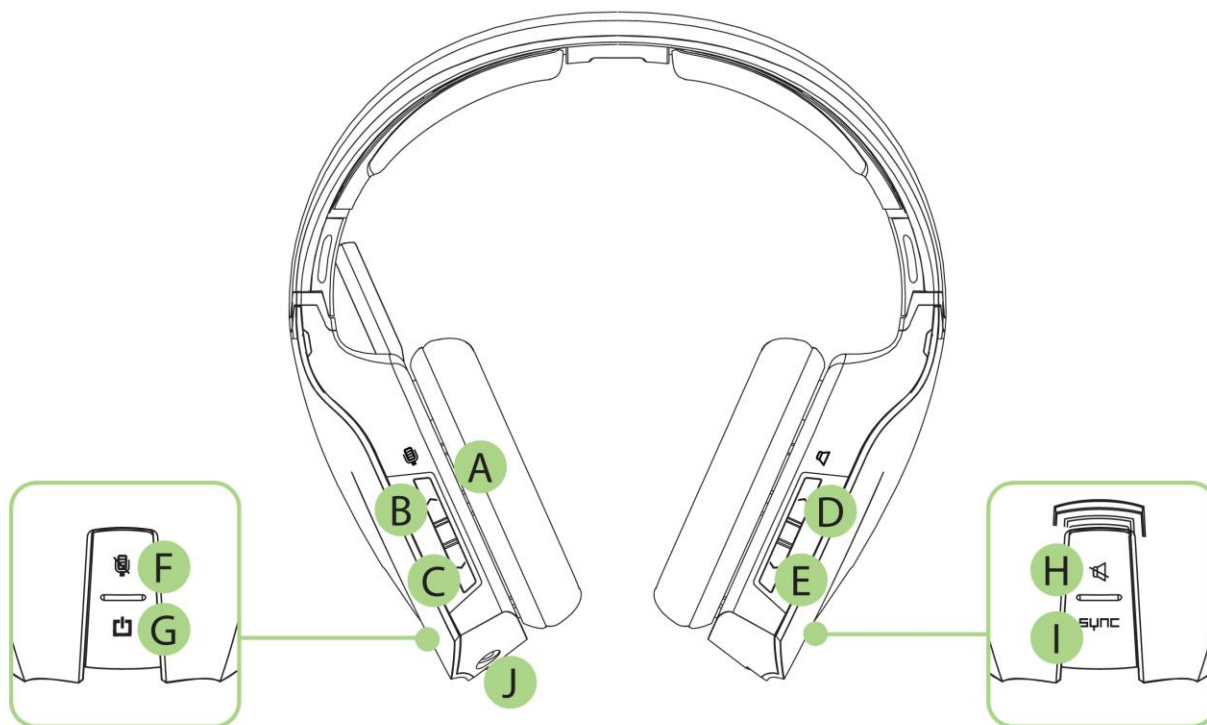

A. 2.0 立体声

B. 左按键 1 –增大传出麦克风音量


C. 左按键 2 –降低传出麦克风音量

D. 右按键 1 –增大音量

E. 右按键 2 –降低音量

F. 左按键 3 –麦克风静音

G. 左按键 4 –电源按键

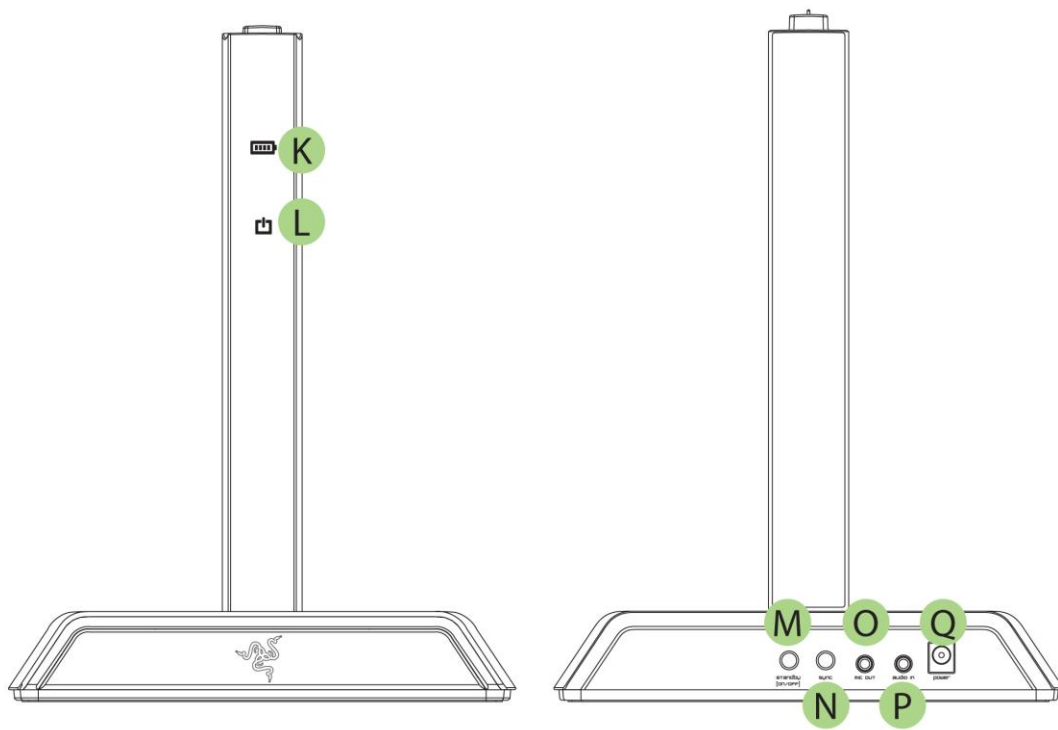

H. 右按键 3 –音量静音

I. 右按键 4 –同步按键

J. 麦克风接口

K. 充电 LED

L. 待机 LED

M. 待机按键 (开/关)

N. 同步按键

O. 麦克风输出

P. 音频输入

Q. 交流电接口

4. 技术规格

无线耳麦尺寸 (毫米) : 200(宽) x 204 (高) x 88 (深)

耳机

- 无线电频率: 2.4GHz
- 无线范围: 32.8 英尺 / 10 米
- 频响范围: 20 - 20,000 Hz
- 阻抗: 32 Ω (1kHz 时)
- 灵敏度(@1kHz, 1V/Pa 时): 105dB +/- 2dB
- 驱动程序: 50 毫米 , 带钕磁铁
- 电池: 2 节 AAA 电池 (长达 12 小时电池使用寿命)
- 充电时间: 3 小时


麦克风

- 频响: 130 - 10,000 Hz
- 灵敏度(@1kHz, 1V/Pa 时): -42 $\pm$ 2dB
- 信噪比: >55 dB
- 拾音器模式: 单向

5. 安装和设置/注册/技术支持



电池安装

为了使效果最佳，第一次使用 Razer Chimaera 毒鳍银鲛时请将电池完全充满。给完全耗尽的电池充满电大约需要三小时。

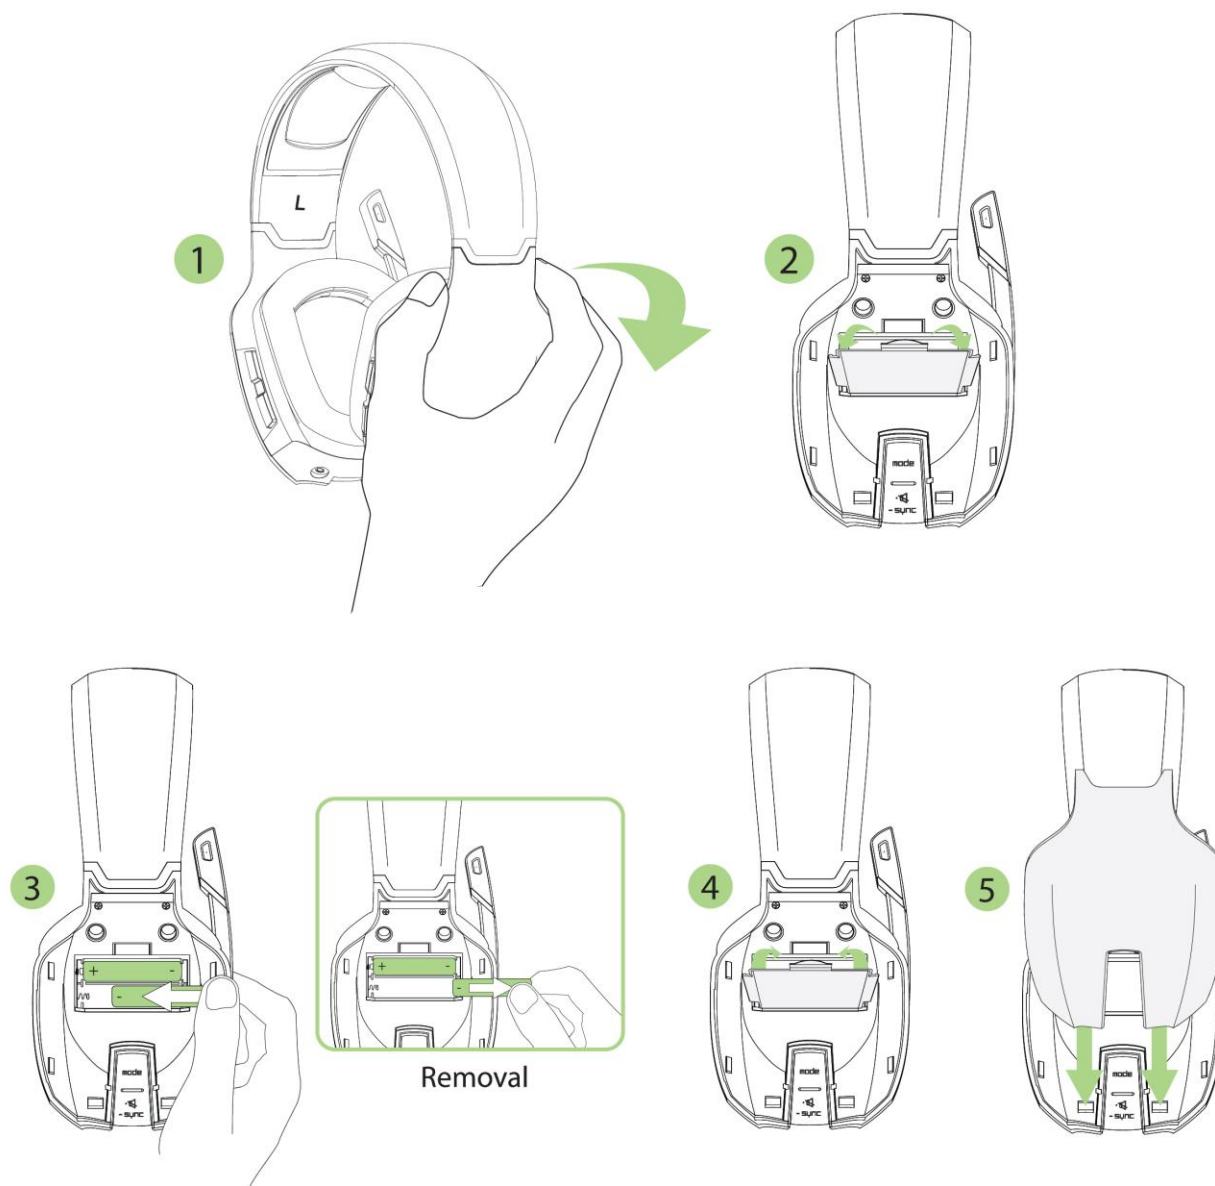

警告：请切记使用 AAA 电池和附带的电源适配器。


POWER

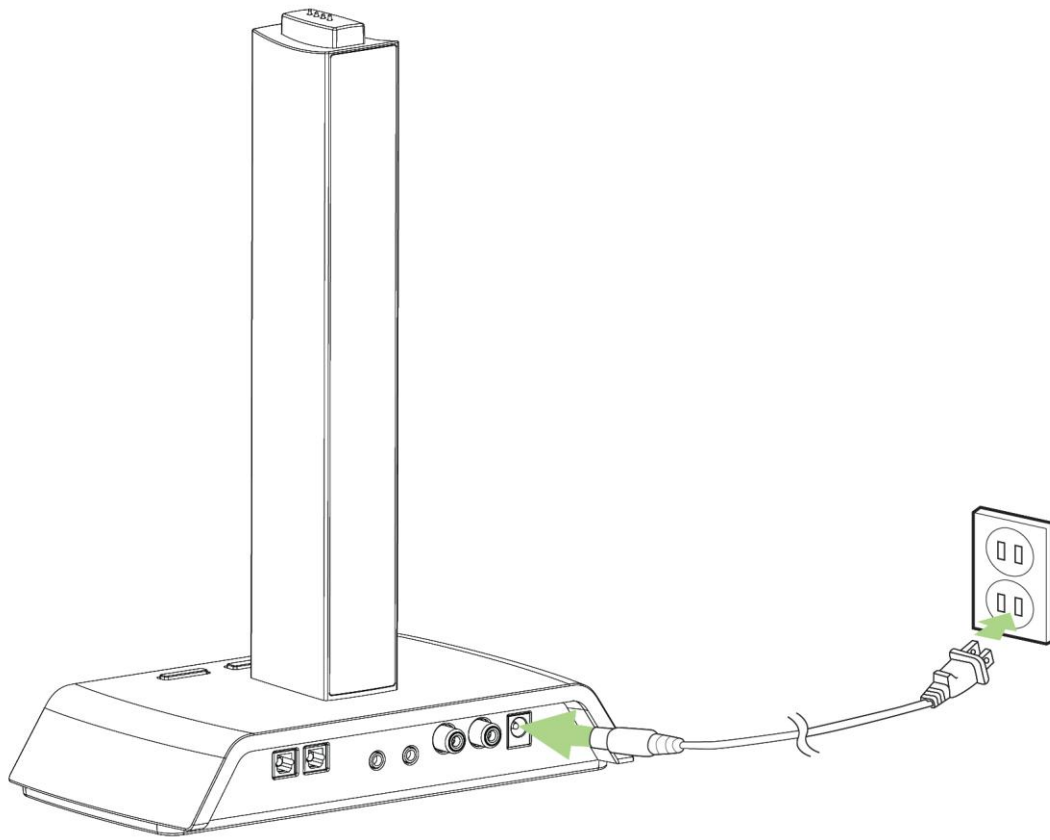

中国

-电压: 220V – 50 赫兹

配对

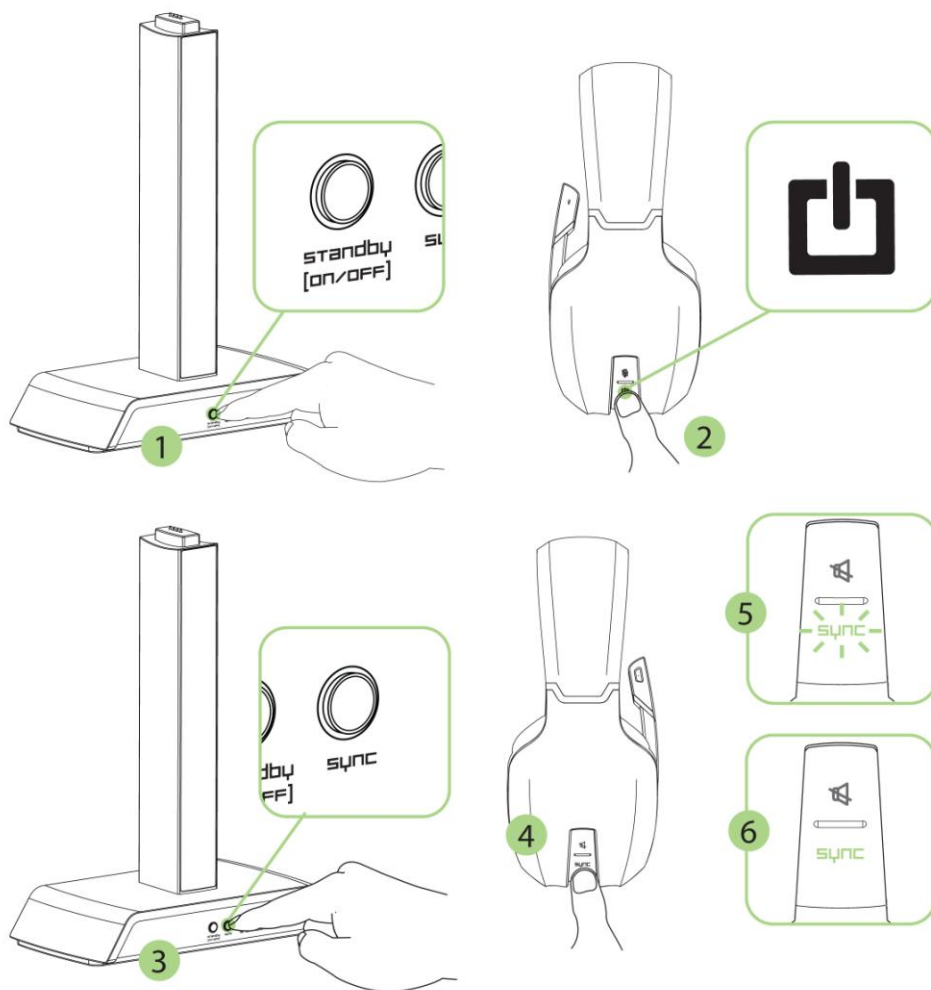


控制器



连接至 XBOX 360®

音频

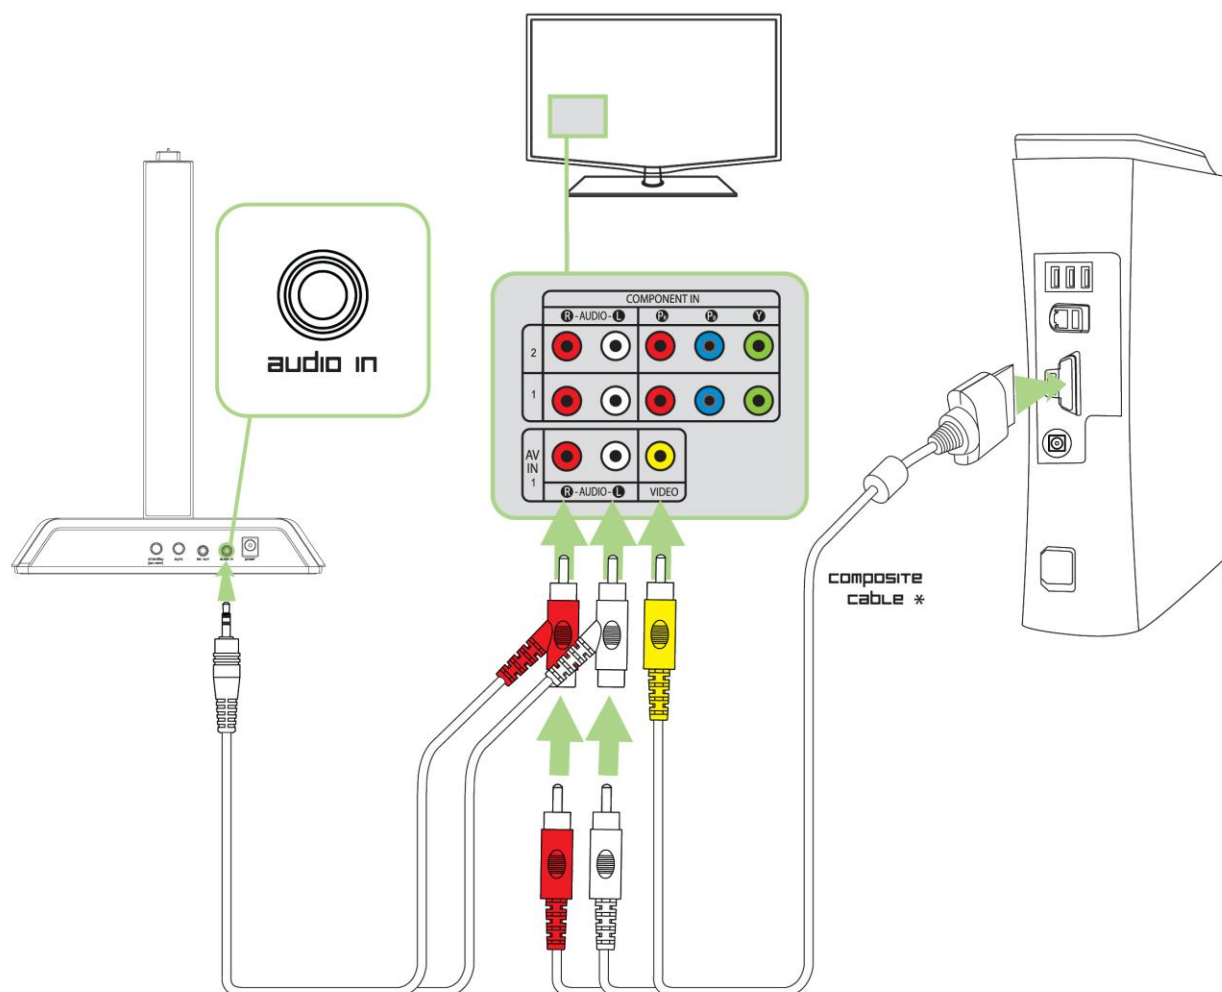

*不包括


无缝 Xbox LIVE 连接

为了最小化无线对 Xbox LIVE 连接造成的影响，我们建议您进行如下操作：

1. Razer Chimaera 毒鳍银鲛和 Xbox 360 之间至少保持 40 英寸（约 1 米）距离。
2. 为您的 Razer Chimaera 毒鳍银鲛设置一个专用的路由器频道。请详细阅读您的路由器用户手册以进行配置。
3. 为您的 Xbox 360 建立一个有线 LAN 局域网连接。

连接至 PC

音频

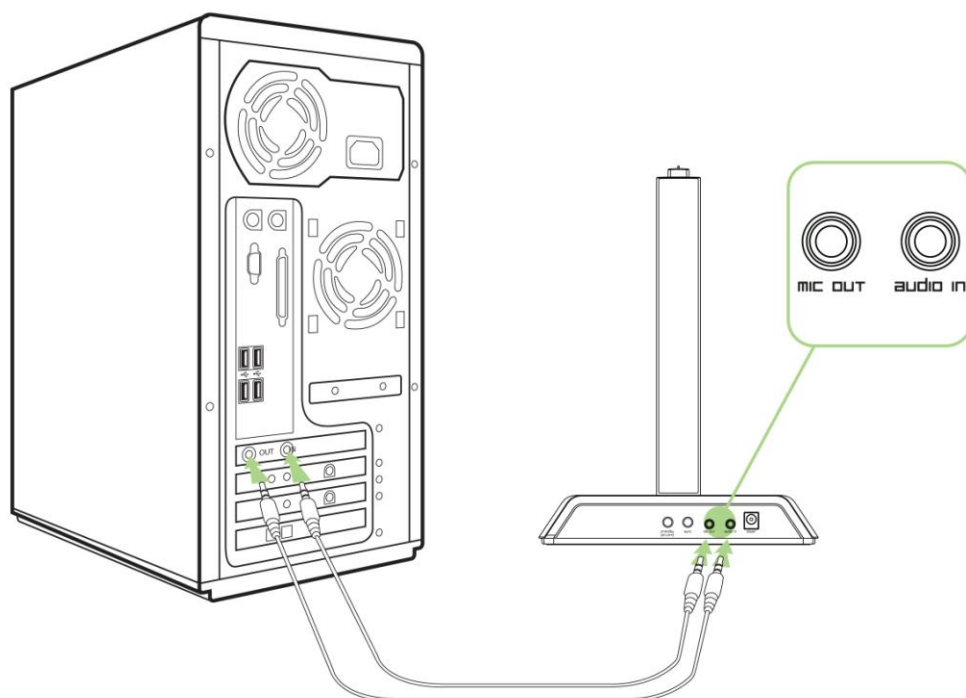

*不包括

注意：当从 PC 切换回 Xbox 使用时，建议您拔除连接到 PC 的接口。

注册 RAZER CHIMAERA


请访问 www.razerzone.com/registration/cn 进行在线产品注册。

您将获得:

- 为期 1 年的制造商有限保修。
- 免费在线技术支持：www.razersupport.com/cn

6. 使用 RAZER CHIMAERA 毒鳍银鲛

麦克风静音

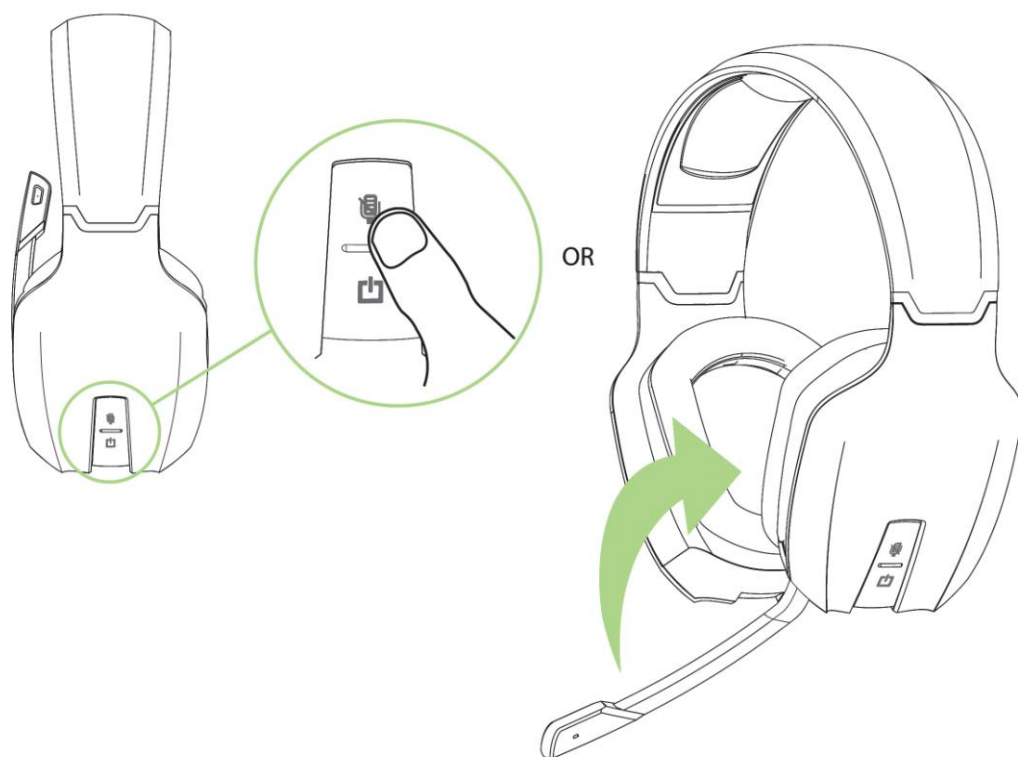

按下左按键 3。

或者

将麦克风往上转动。

电源管理

如果耳麦在 10 分钟内未收到音频信号，则将自动关闭电源以节约能源。

如果耳麦电量不足总电量的 10%，每隔 2 分钟就会发出一次嘟嘟声。此时，请为耳麦充电。

使用按键


耳麦

位于左耳罩的按键

•按  和  可增大/降低麦克风音量。

•按  可使麦克风静音

•按住  可打开/关闭耳机。

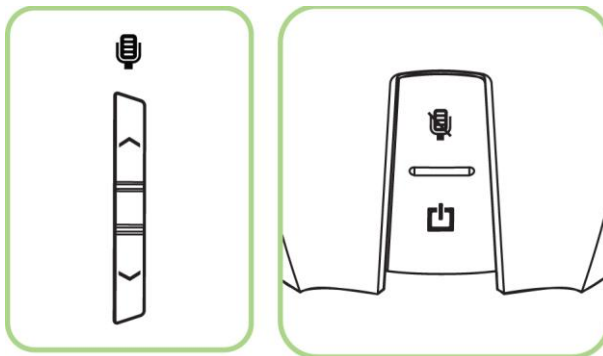


位于右耳罩的按键

•按  和  可增大/降低音频音量。

•按  可使音频音量静音。


•按住 **sync** 可使耳麦与底座基站配对。

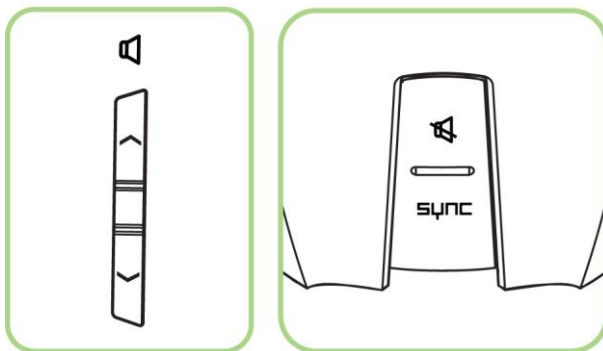

底座基站

待机按键

•按 **on/standby** 可打开/关闭底座基站电源。

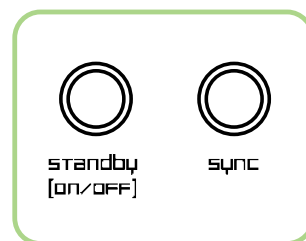

同步按键

•按住 **sync** 可使底座基站与耳麦配对。

LED 状态指示灯

Razer Chimaera 毒鳍银鲛在耳麦和充电底座基站上具有各种 LED 状态指示灯。

耳麦


	恆亮	閃爍	關閉
電源	 開啟	 電力 <10%	 關閉
麥克風	 靜音	不適用	 取消靜音
音量	 靜音	不適用	 取消靜音
同步	 已配對	 配對中	 未配對

充电底座基站

充電中	 充電量 100%	 充電量 <100%	不適用	 未接上耳機
待機/同步	 裝置電源已開啟	 裝置待機中	 配對中	不適用

语音和游戏音量设置

1. 在 Xbox Dashboard 界面或游戏中，按“导航”按钮。

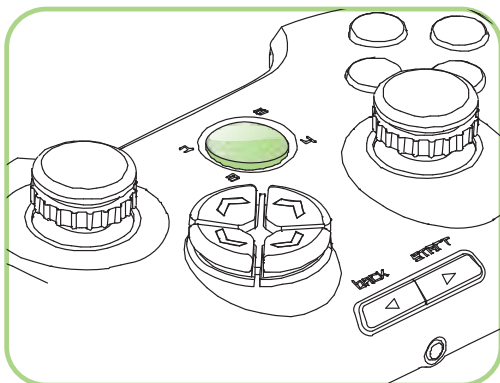

2. 选择“设置”>“偏好”>“语音”。

3. 语音音量 – 在游戏中设置朋友的语音音量。

4. 游戏音量 – 在聊天期间，设置游戏音量。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

©2011 Razer USA Ltd. 专利申请中。保留所有权利。Razer、雷蛇®、Razer 三头蛇徽标、Razer 仿古磨损字徽标以及本高级用户指南所包含的其他商标均为 Razer USA Ltd 和/或其附属或关联公司的商标或注册商标，已在美国和/或其他国家或地区注册。Windows 和 Windows 标识是 Microsoft 公司集团之商标。Mac OS、Mac 和 Mac 标识是 Apple Inc. 在美国和其它国家的商标或注册商标。

其他所有商标分别是其各自所有者的财产。Razer USA Ltd（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer 毒鳍银鲛（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关最新和当前的产品有限质保条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 均不承担超出产品零售采购价格的任何采购损失。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。