



Razer Chimaera Xbox 360 無線遊戲耳麥組具備您需要的一切，包含 12 小時的電池使用時間，也可讓您在對戰或與朋友閒聊時擁有絕對舒適的感受。這組無線耳麥是根據我們從電腦遊戲汲取的廣泛經驗所製作，它不但提供高傳真音效，還具備最舒適的人體工學設計。

隨附的基地台具備充電座與收納設計，讓您的 Razer Chimaera 能在 Xbox LIVE 的所有使用者中領先群雄。

操作手冊

目錄

1. 包裝內容
2. 系統和硬體需求
3. 主要特性
4. 技術規格
5. 安裝和設定/註冊/技術支援
6. 使用 Razer Chimaera
7. 法律條文

1. 包裝內容

- Razer Chimaera Xbox 360® 專用無線遊戲耳麥組
- 充電座基台
- 纜線：
 - RCA 纜線
 - AC 變壓器
 - 2.5mm 轉 2.5mm 立體聲纜線 (用於連接控制器搖桿)
- 2 顆 AAA 充電式電池
- 快速開始指南
- 操作手冊


2. 系統和硬體需求

- Xbox 360®
- Composite 纜線 (或色差高解析 AV 端子線)

或

- 個人電腦

3. 主要特性

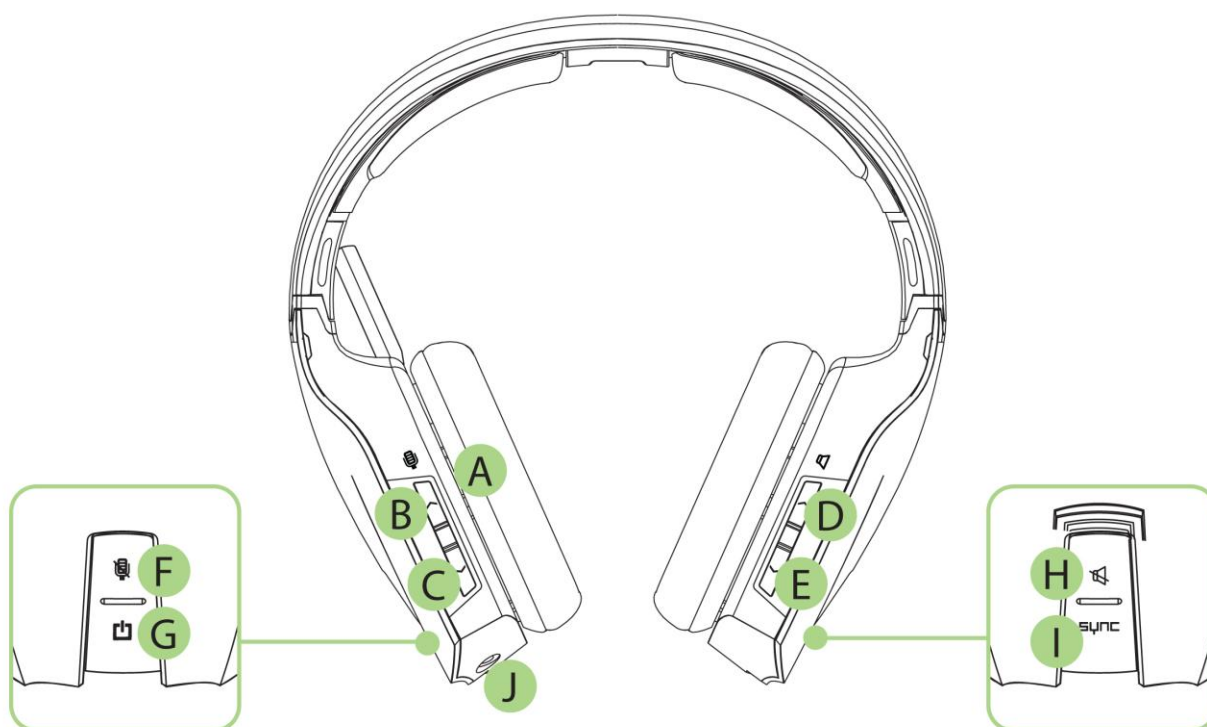

A. 2.0 聲道立體聲

B. 左鍵 1 – 傳出麥克風音量增高


C. 左鍵 2 – 傳出麥克風音量降低

D. 右鍵 1 – 音量增高

E. 右鍵 2 – 音量降低

F. 左鍵 3 – 麥克風靜音

G. 左鍵 4 – 電源按鈕

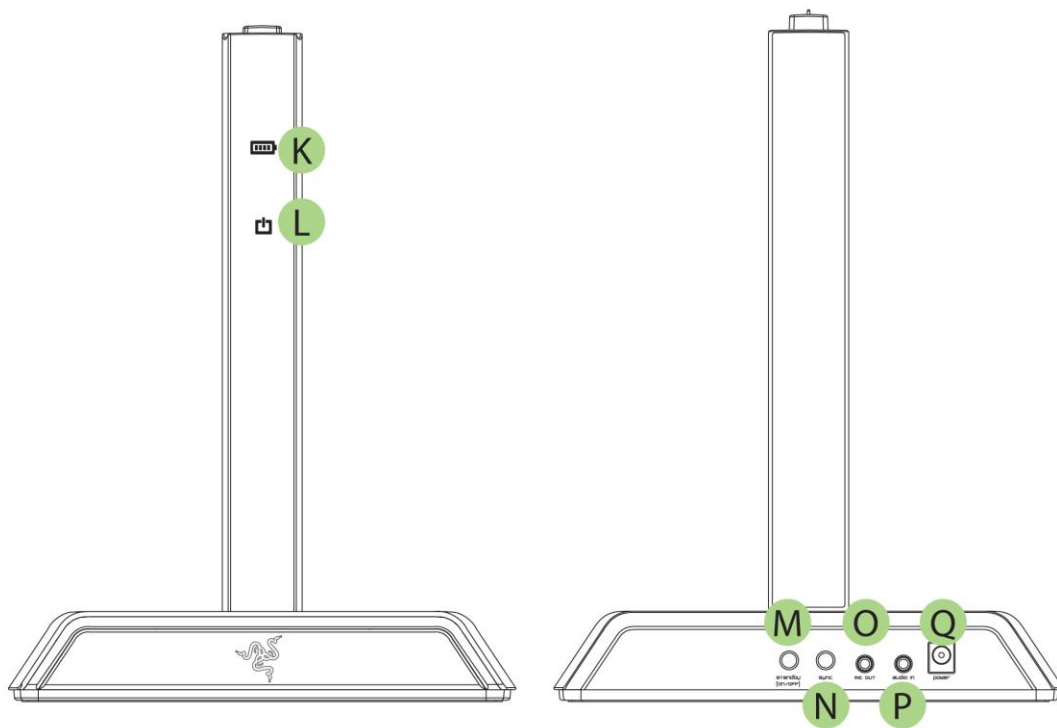

H. 右鍵 3 – 靜音

I. 右鍵 4 – 同步按鈕

J. 麥克風插孔

K. 充電 LED

L. 待機 LED

M. 待機按鈕 (開啟/關閉)

N. 同步按鈕

O. 麥克風輸出

P. 音訊輸入

Q. AC 接頭

4. 技術規格

無線耳機尺寸 (公釐) : 200 (寬) x 204 (長) x 88 (高)

耳機

- 無線電頻率: 2.4GHz
- 無線範圍: 32.8 英尺 / 10 公尺
- 頻率響應: 20 - 20,000 Hz
- 阻抗: 1kHz 時 32Ω
- 靈敏度 (@1kHz , 1V/Pa): 105dB +/- 2dB
- 驅動器: 50 mm, 含鈹質磁鐵
- 電池: 2 顆 AAA 電池 (電池續航力長達 12 小時)
- 充電時間: 3 小時


麥克風

- 頻率響應: 130 - 10,000 Hz
- 靈敏度(@1kHz, 1V/Pa): -42 ± 2 dB
- 訊號雜訊比: >55 dB
- 收音模式: 單向

5. 安裝和設定/註冊/技術支援


電池安裝

為達到最佳效能，第一次使用 Razer Chimaera 時，請將電池完全充電。電量耗盡的電池大約需要 3 小時才能完全充電。

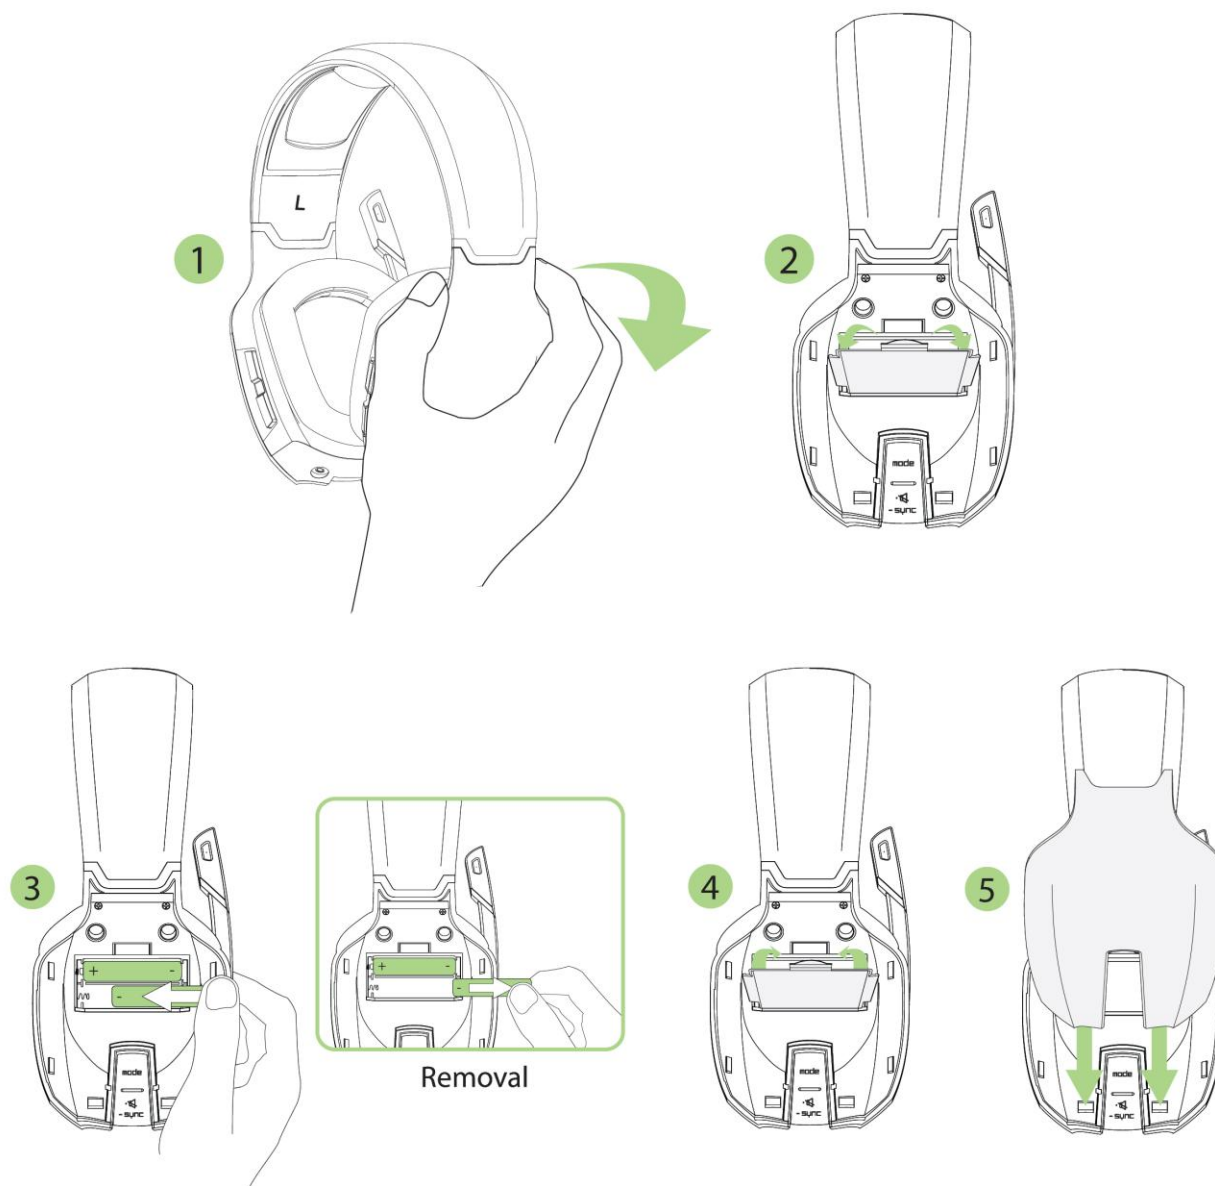


注意：僅可使用 AAA 電池與專屬的電源供應器

電源

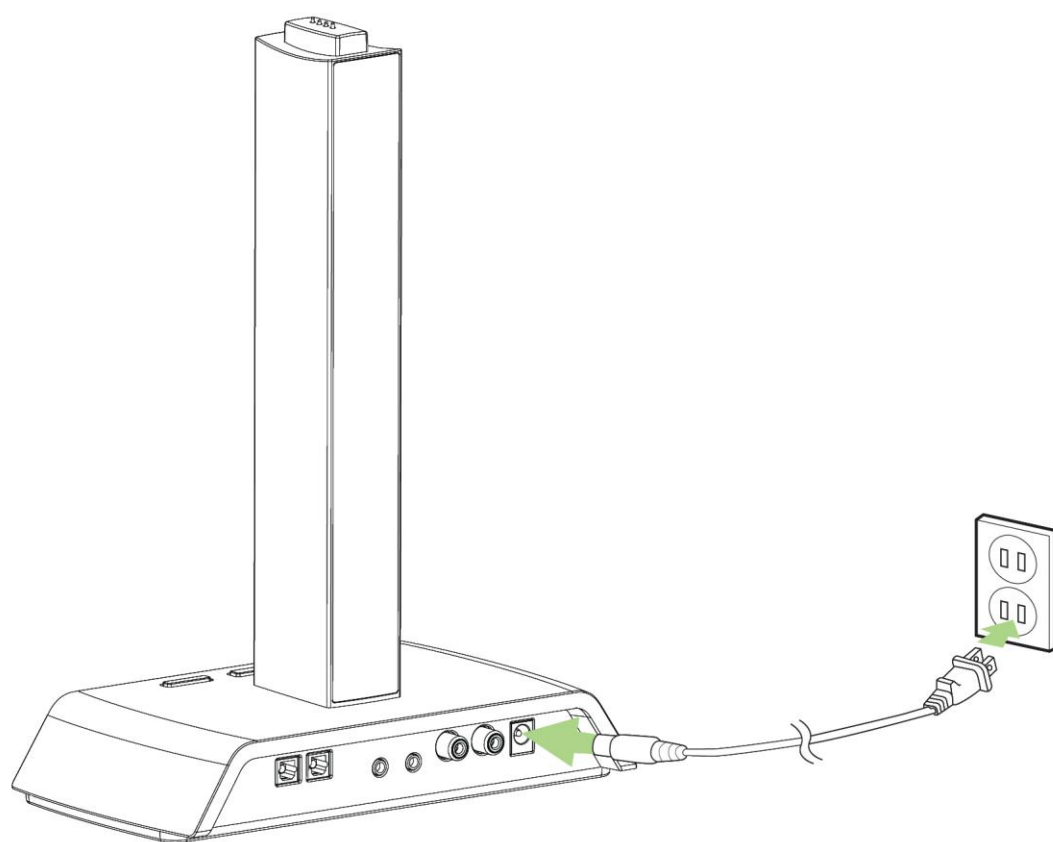

台灣


-伏特: 110V – 60Hz



香港

-伏特: 220V – 50Hz

配對

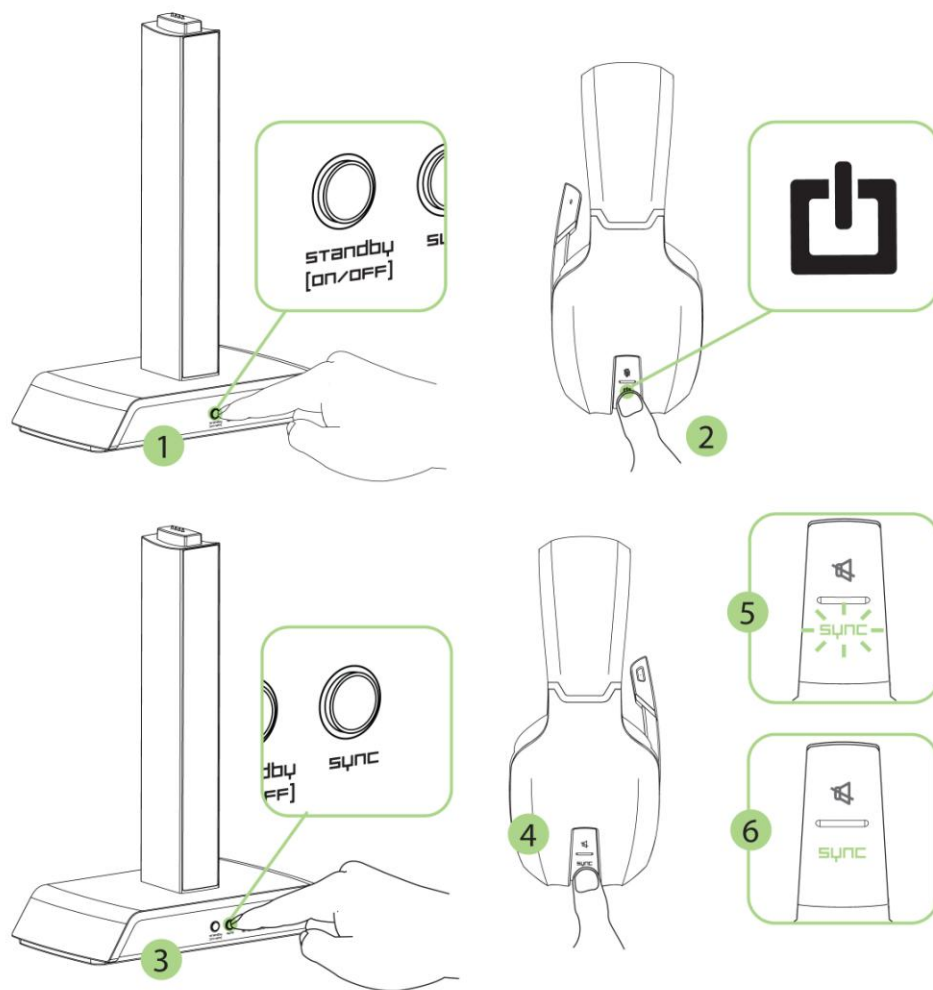


控制器



連接至 XBOX 360®

音訊

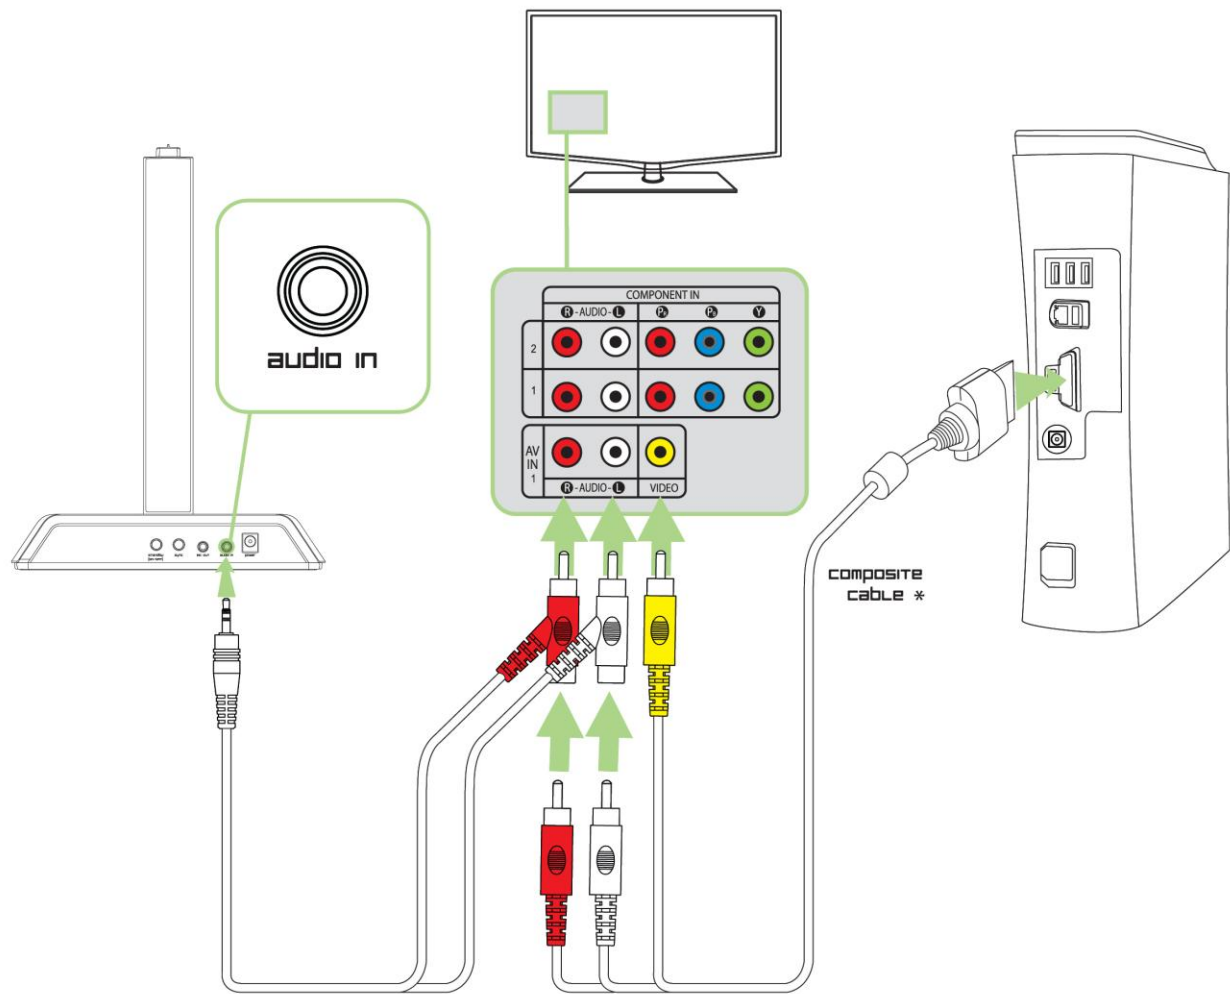

*不包括


完美的與 Xbox live 連結

為了減少無線頻率對於 Xbox live 連結的影響,我們建議以下的連結步驟:

1. 請將 Razer Chimaera 與 Xbox360 相隔放置至少 40 吋以上。
2. 為 Razer Chimaera 設置固定的頻段.請參閱操作手冊。
3. 替 Xbox 360 設置有線網絡連結。

連接至電腦

音訊

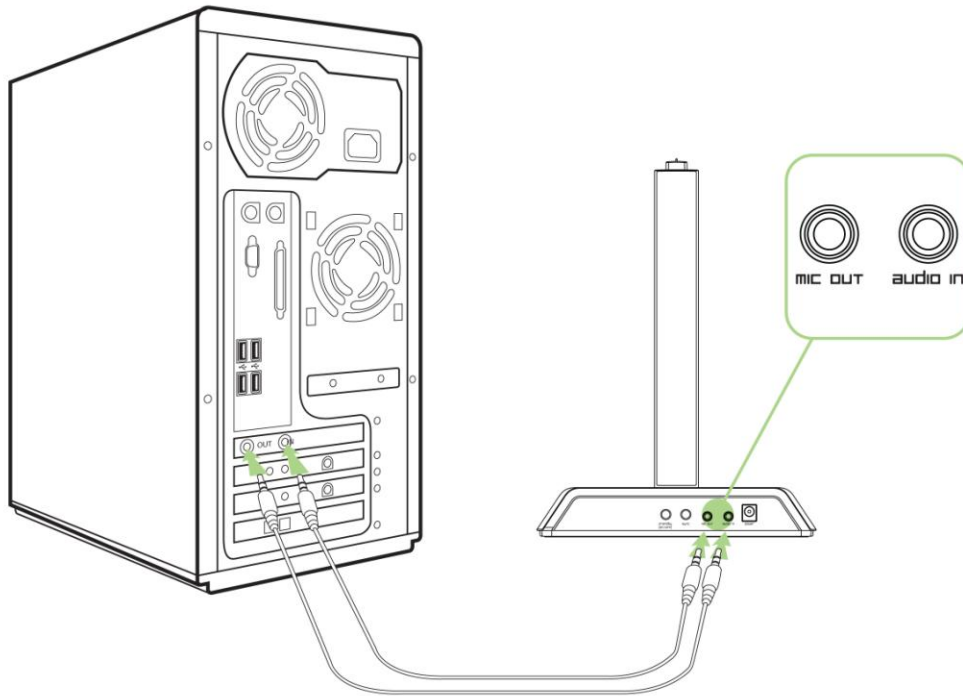

*不包括

小提示：當您欲將本產品由個人電腦轉換為 Xbox 上使用，我們建議您先移除與個人電腦的連結

註冊 RAZER CHIMAERA


請至www.razerzone.com/registration/ 完成線上產品註冊

您將享有：

- 一年製造商有限保固。
- 免費線上技術支援：www.razersupport.com

6. 使用 RAZER CHIMAERA

麥克風靜音

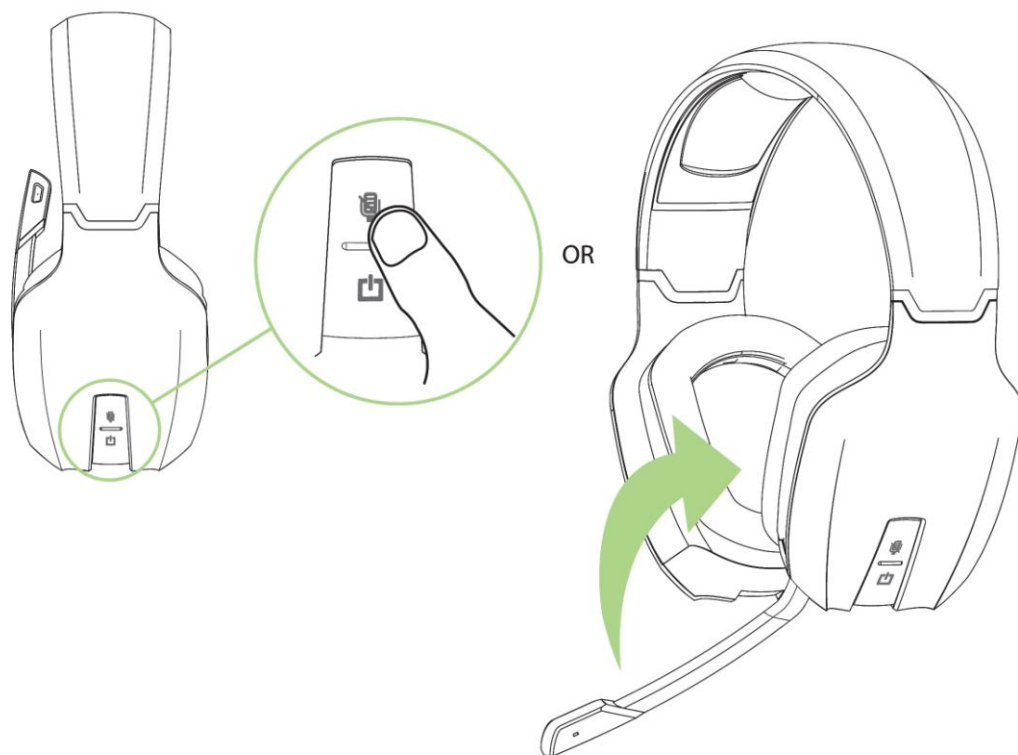

按左鍵 3。

或

將麥克風向上扭轉。

電源管理

若耳機有 10 分鐘未收到音訊訊號，耳機會自動關閉電源以節約能源。


若耳機電力低於 10%，耳機會每 2 分鐘發出一次警示音。此時，請為耳機充電。

使用按鈕

耳機


左耳罩上的按鈕

- 按下  和  可提高/降低麥克風音量。
- 按下  可將麥克風靜音。
- 按住  可開啟/關閉耳機電源。

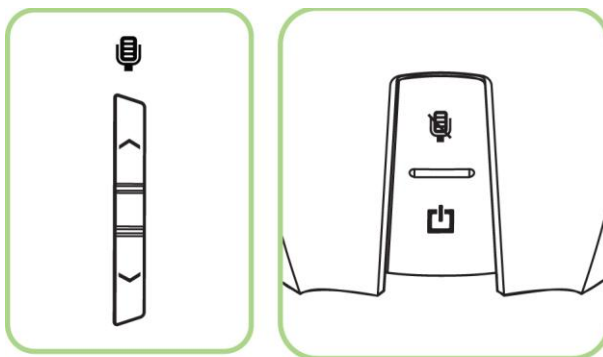

右耳罩上的按鈕


- 按下  和  可提高/降低音量。
- 按下  可靜音。
- 按住  可將耳機與基台進行配對。

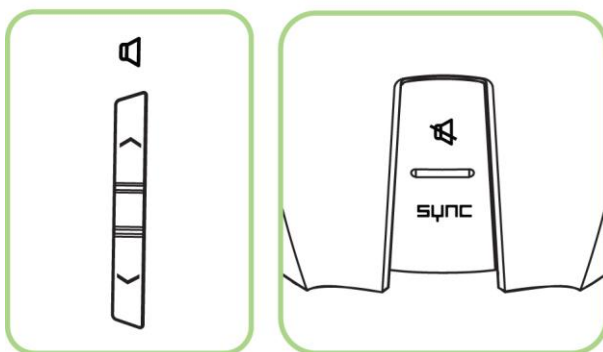

基台

待機按鈕

- 按下  可開啟/關閉基台的電源。

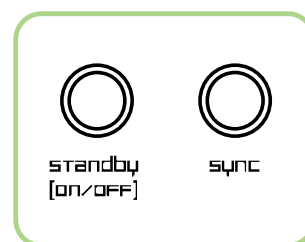

同步按鈕

- 按住  可將基台與耳機進行配對。

LED 狀態指示燈

Razer Chimaera 在耳機和充電座基台上有各種不同的 LED 狀態指示燈。

耳機


	恆亮	閃爍	關閉
電源	 開啟	 電力 <10%	 關閉
麥克風	 靜音	不適用	 取消靜音
音量/同步	 靜音	不適用	 取消靜音
模式	 已配對	 配對中	 未配對

充電座基台

充電中	 充電量 100%	 充電量 <100%	不適用	 未接上耳機
待机/同步	 裝置電源已開啟	 裝置待機中	 配對中	不適用

語音和遊戲音量設定

1. 在 Xbox 設定畫面上或遊戲中，按下 Xbox 360 按鈕。

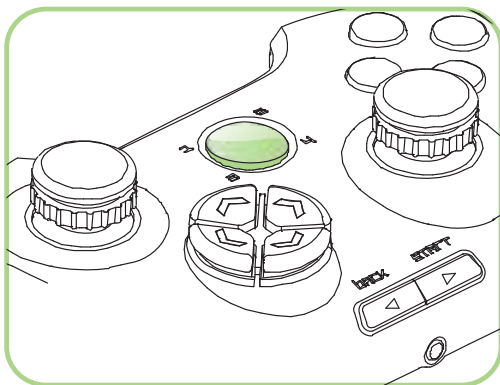

2. 選擇「設定」>「喜好設定」>「語音」。
3. 語音音量 – 設定您的朋友在遊戲中的語音音量。
4. 遊戲音量 – 設定聊天時的遊戲音量。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

©2011 Razer USA Ltd. 專利申請中。版權所有。本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer USA Ltd 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和/或其他國家或地區註冊。Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 公司集團之商標。Mac OS、Mac 和 Mac 標誌是 Apple Inc.商標或註冊商標。

其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。Razer USA Ltd (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Chimaera (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 <http://warranty.razerzone.com>。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。