



Das kabellose Razer Chimaera Gaming-Headset für die Xbox 360 hat alles was du brauchst, damit du dir, bei optimalem Komfort, bis zu 12 Stunden lang virtuelle und verbale Schlagabtausche mit deinen Freunden liefern kannst. Aufbauend auf unserer umfassenden Kompetenz im PC-Gaming-Audio bietet dieses kabellose Headset Sound in High-Definition-Qualität, gepaart mit ergonomischem Design für maximalen Komfort.

Die Dockingstation ist gleichzeitig Ladestation und praktische Haltevorrichtung, damit dein Razer Chimaera immer einsatzbereit ist, und du deinen Gegnern auf Xbox LIVE das Fürchten lehren kannst.

## HANDBUCH

### INHALT

1. Packungsinhalt
2. System- und Hardwareanforderungen
3. Hauptmerkmale
4. Technische Daten
5. Installation und Setup/Registrierung/Technischer Support
6. Verwendung deines Razer Chimaera
7. Rechtliche Hinweise

### 1. PACKUNGSINHALT

- Razer Chimaera Wireless Gaming Headset für Xbox 360®
- Basissation
- Kabel:
  - RCA-Kabel
  - Netzkabel
  - Stereokabel (2,5 mm zu 2,5 mm für die Controllerverbindung)
- 2 Wiederaufladbare Akkus (AAA)
- Kurzanleitung
- Handbuch


### 2. SYSTEM- UND HARDWAREANFORDERUNGEN

- Xbox 360®
- Composite-Kabel (oder HD AV-Komponentenkabel)


ODER

- PC

### 3. HAUPTMERKMALE

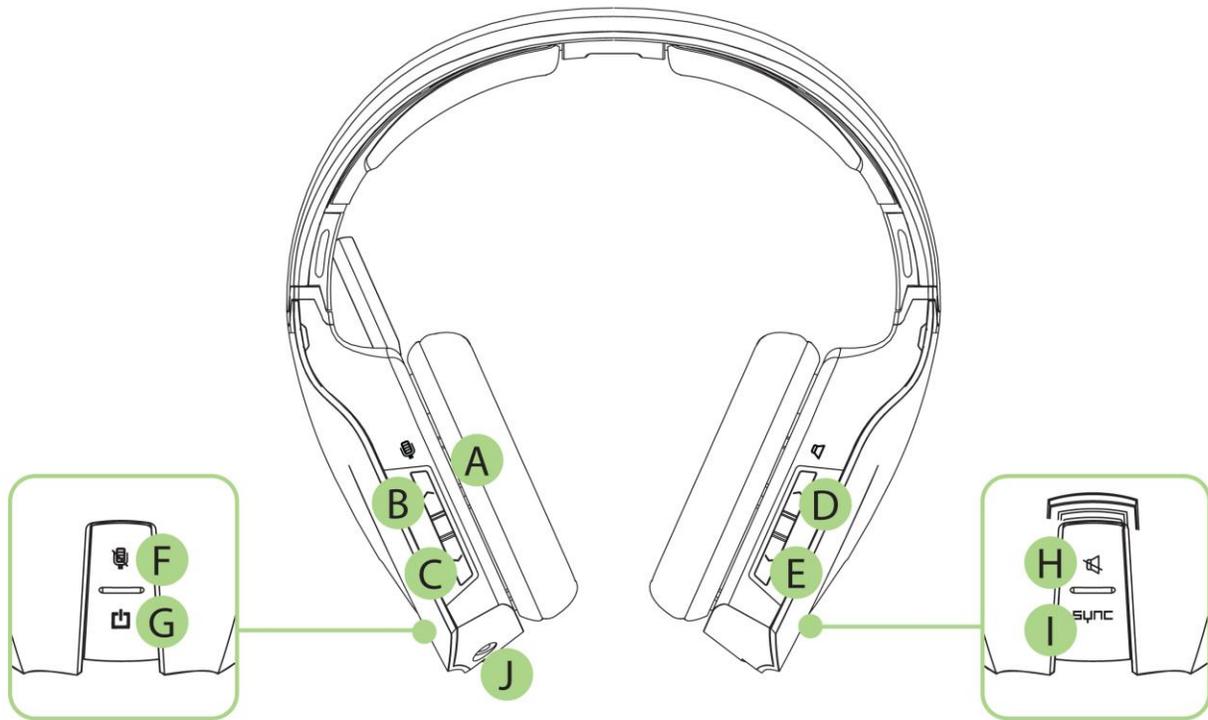

- A. 2.0-Stereosound
- B. Linke Taste 1 – Mikrofonlautstärke erhöhen
- C. Linke Taste 2 – Mikrofonlautstärke verringern
- D. Rechte Taste 1 – Audiolautstärke erhöhen
- E. Rechte Taste 2 – Audiolautstärke verringern
- F. Linke Taste 3 – Mikrofon stummschalten
- G. Linke Taste 4 – Ein-/Aus

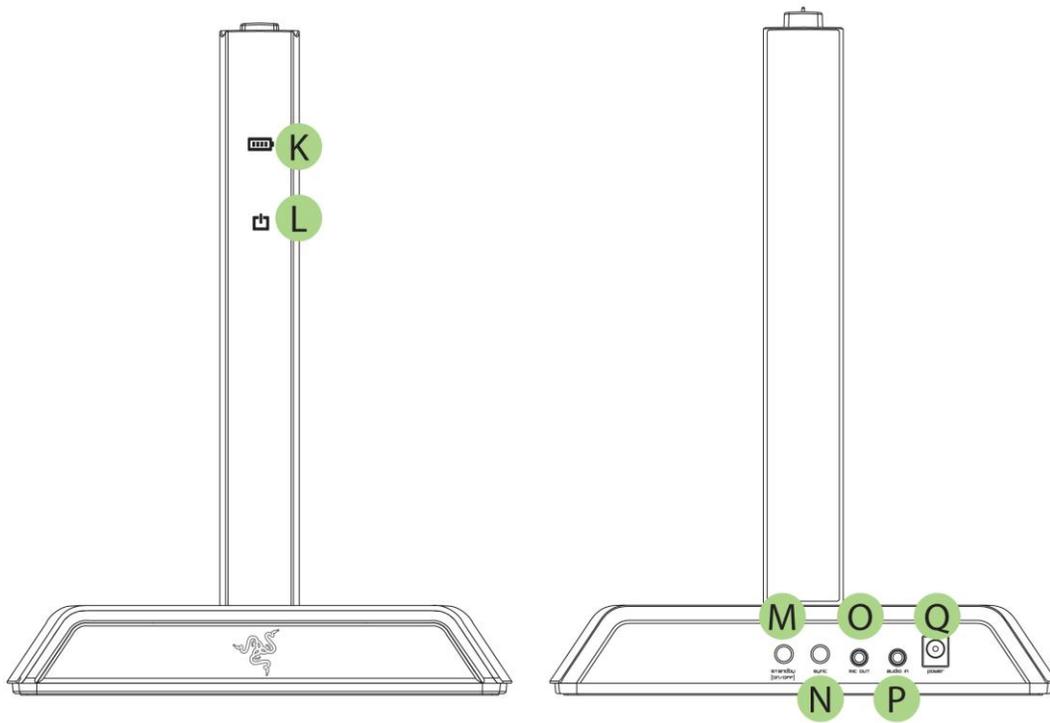

H. Rechte Taste 3 – Kopfhörer stummschalten

I. Rechte Taste 4 – Synchronisations-Taste

J. Mikrofon-Eingang

K. LED-Ladeanzeige

L. Standby-LED

M. Standby-Taste (Ein/Aus)

N. Synchronisation-Taste

O. Mikrofon-Ausgang

P. Audio-Eingang

Q. Netzkabel

## 4. TECHNISCHE DATEN

**Abmessung des kabellosen Headsets (in mm) 200 (B) \* 204 (H) \* 88 (T)**

### KOPFHÖRER

- Radiofrequenz: 2,4GHz
- Kabellose Reichweite: 32.8 Ft / 10m
- Frequenzgang: 20 - 20,000 Hz
- Impedanz: 32Ω bei 1kHz
- Empfindlichkeit (bei 1kHz, 1V/Pa): 105dB +/- 2dB
- Lautsprecher: 50 mm, mit Neodymmagneten
- Batterien: 2 wiederaufladbare AAA-Akkus (bis zu 12 Stunden Leistung)
- Ladezeit: 3 Stunden


### MIKROFON

- Frequenzgang: 130 - 10,000 Hz
- Empfindlichkeit (bei 1kHz, 1V/Pa): -42 ± 2dB
- Rauschabstand: >55 dB
- Aufnahmemuster: Gerichtet

## 5. INSTALLATION UND SETUP/REGISTRIERUNG/TECHNISCHER SUPPORT


### EINLEGEN & AUFLADEN DER AKKUS

Es wird empfohlen, die Akkus bei der ersten Benutzung des Razer Chimaera voll aufzuladen. Eine erschöpfte Batterie ist innerhalb von etwa 3 Stunden aufgeladen.

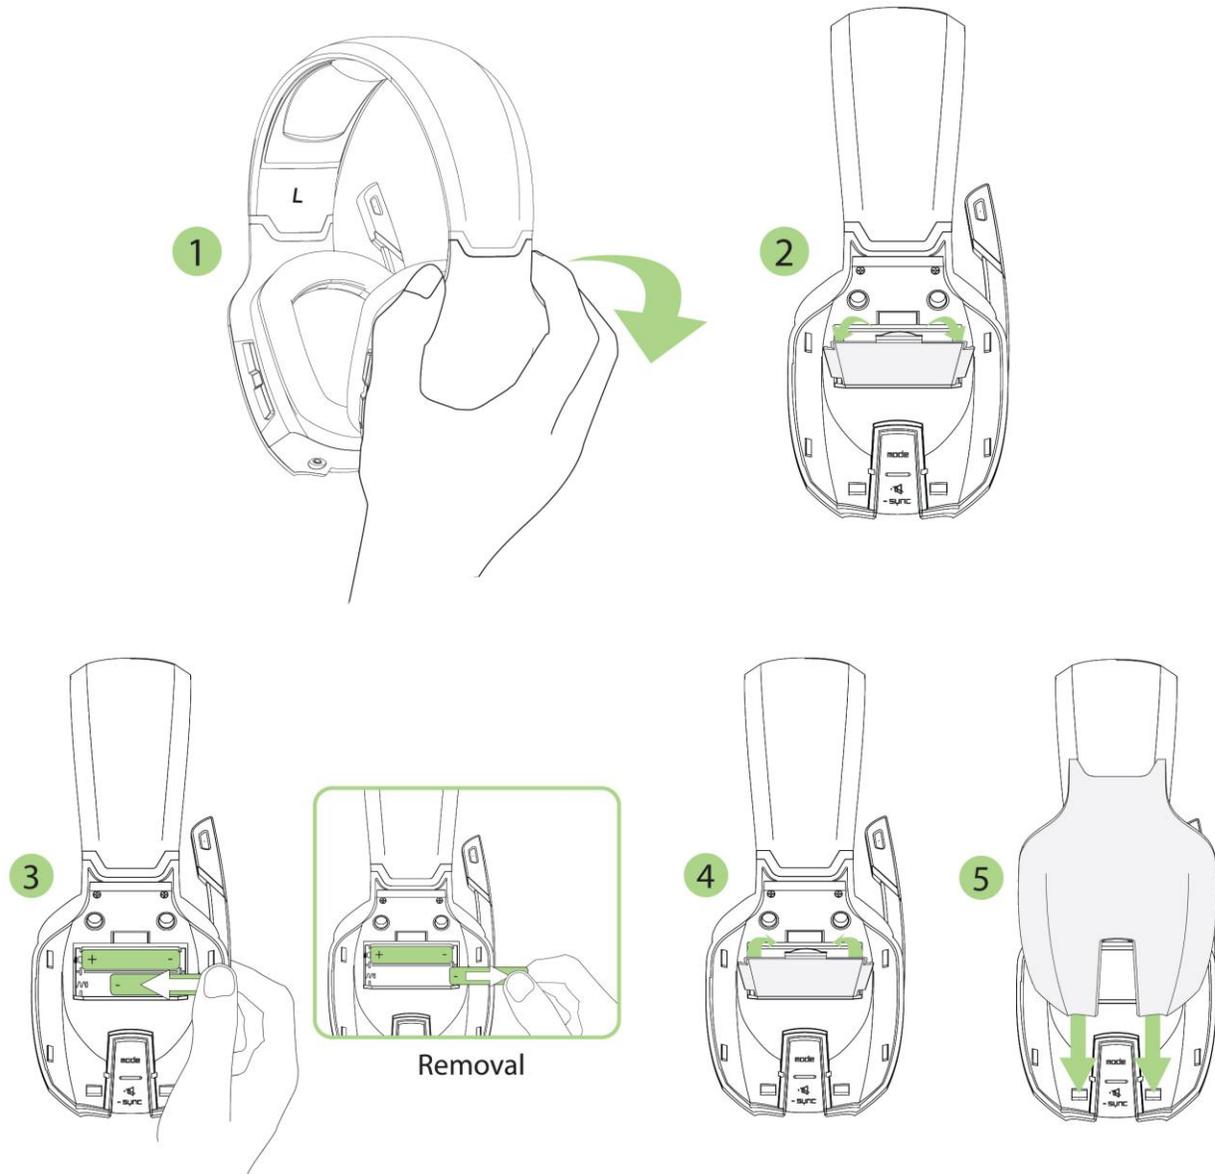


**VORSICHT:** Bitte nur AAA-Batterien und den geeigneten Adapter benutzen..

## NETZANSCHLUSS

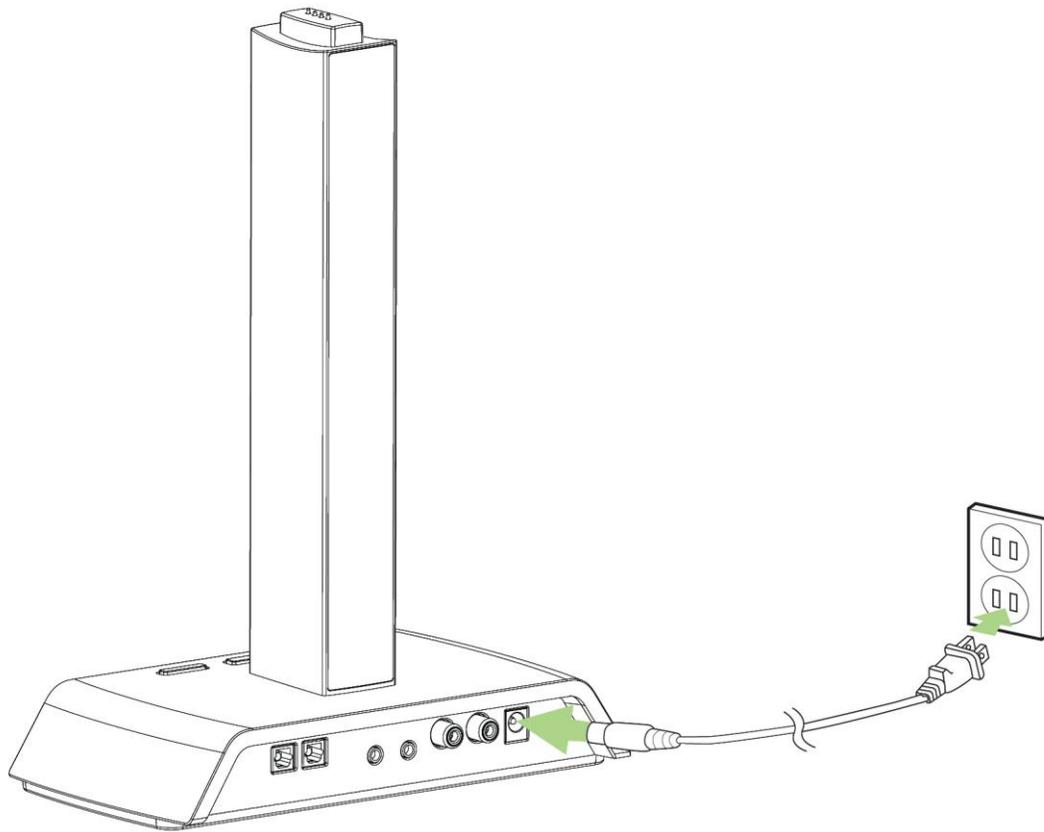

Deutschland  
- Spannung: 230V - 50Hz

## PAIRING

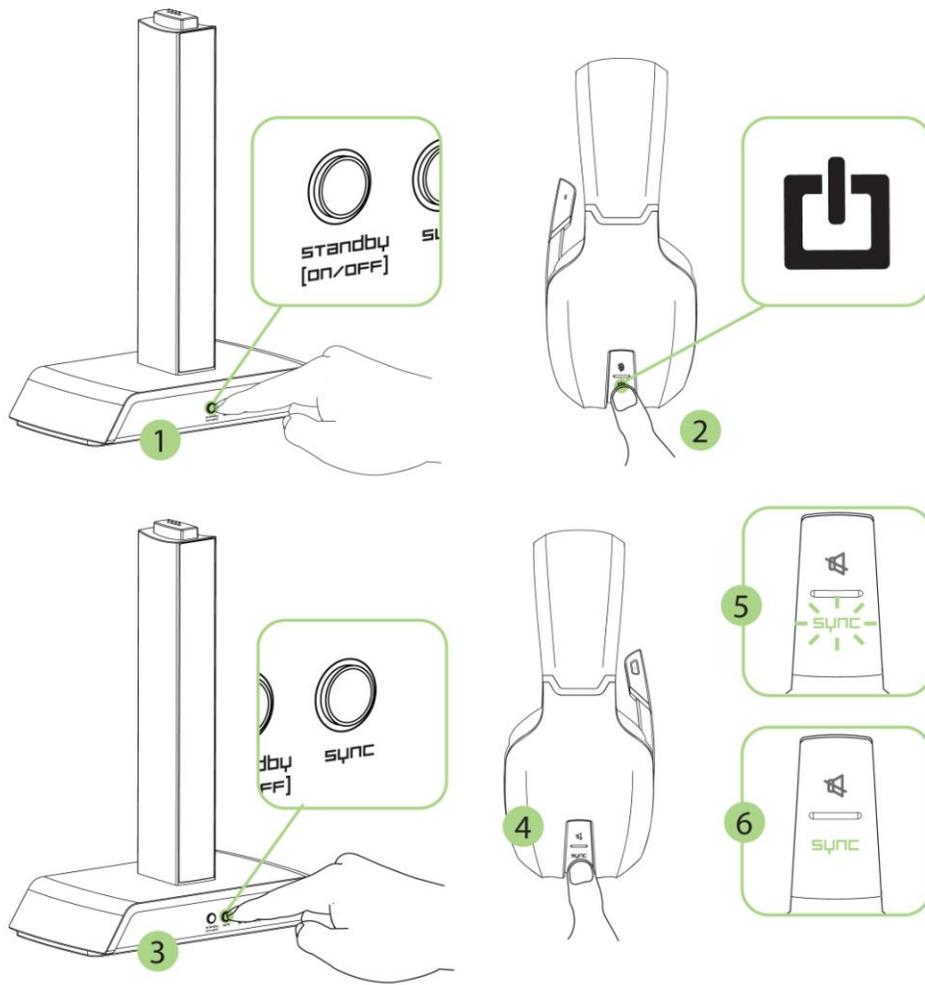


## CONTROLLER



## ANSCHLUSS AN DIE XBOX 360®

### AUDIO

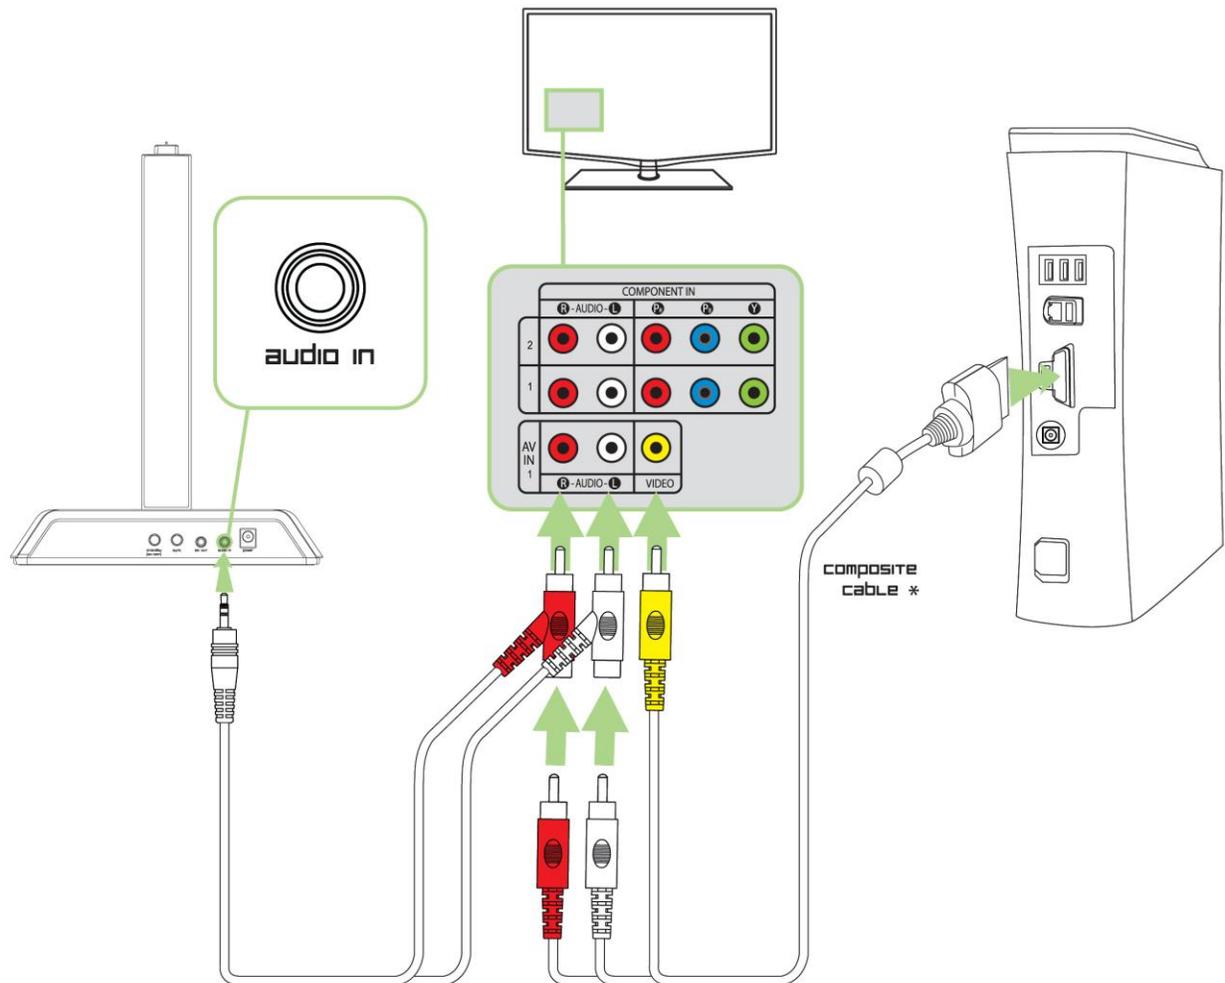

\* nicht im Lieferumfang enthalten


### Störfreie Xbox LIVE Verbindung

Um mögliche Störungen deiner Xbox LIVE Verbindung durch Wireless-Geräte zu vermeiden empfiehlt Razer folgende Maßnahmen:

1. Platziere deine Razer Chimaera Basisstation mindestens 1m von deiner Xbox 360 entfernt.
2. Stelle einen speziellen Routerkanal auf dein Razer Chimaera ein. Lies das Handbuch deines Routers für mehr details.
3. Benutze eine Ethernet LAN-Verbindung für deine Xbox 360.

## CONNEXION À UN PC

### AUDIO

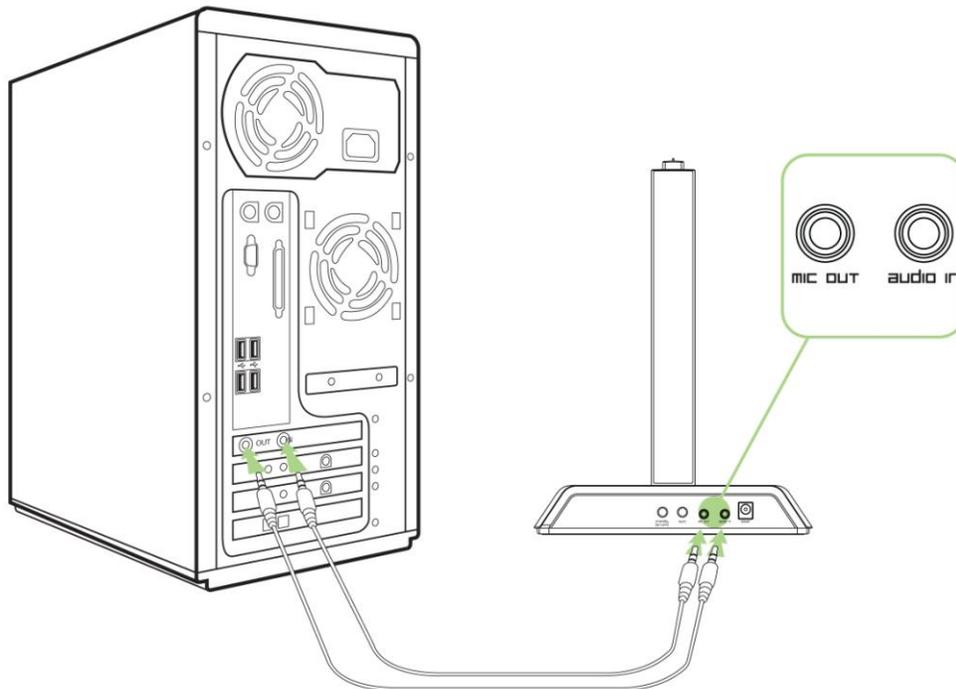

Lieferumfang enthalten

\* nicht im

**WICHTIG:** Beim Wechsel vom Gebrauch mit dem PC zur Xbox wird empfohlen, die Anschlussstecker vom PC zu trennen.

### REGISTRIERE DEIN RAZER CHIMAERA


Besuche [www.razerzone.com/registration/](http://www.razerzone.com/registration/), um dein Produkt online zu registrieren.

Du erhältst:

- 1 Jahr beschränkte Herstellergarantie.
- Kostenloser technischer Online-Support unter [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)

## 6. VERWENDUNG DEINES RAZER CHIMAERA

### MIKROFON STUMMSCHALTEN

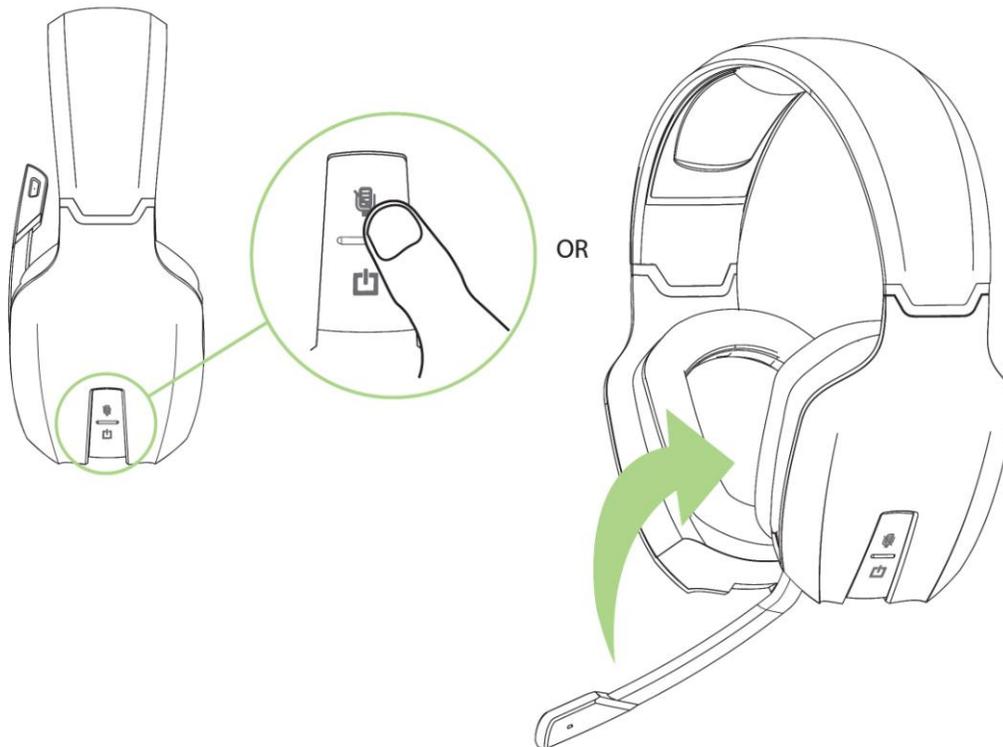

Drücke die linke Taste 3  
ODER  
Drehe das Mikrofon nach oben.

### ENERGIEVERWALTUNG

Empfängt das Headset über 10 Minuten kein Audiosignal, schaltet es sich automatisch ab, um Strom zu sparen.


Fällt der Ladestand des Headsets unter 10%, ertönt im Abstand von 2 Minuten ein akustisches Signal. Bitte lade das Headset so schnell wie möglich.

## BENUTZEN DER TASTEN

### HEADSET


#### Tasten an der linken Ohrmuschel

- Drücke  und  , um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen/verringern.
- Drücke  , um das Mikrofon stumm zu schalten.
- Halte  gedrückt, um das Headset ein-/auszuschalten.

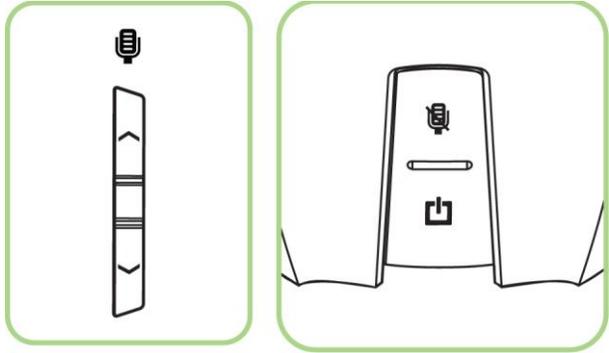

#### Tasten an der rechten Ohrmuschel

- Drücke  und  to um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
- Drücke  , um die Kopfhörer stumm zu schalten.
- Halte  gedrückt, um das Headset mit der Basisstation zu verbinden.

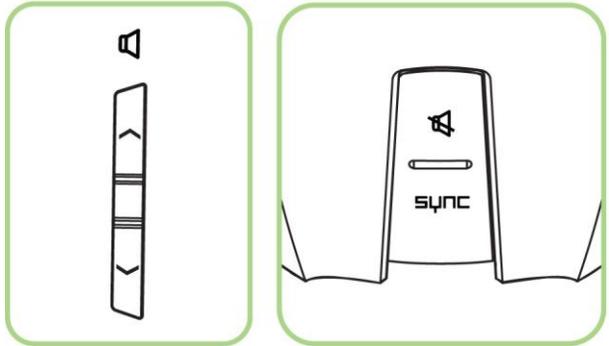


### BASISSTATION

#### Standby-Taste

- Drücke  , um die Basisstation ein-/auszuschalten.

#### Synchronisations-Taste

- Halte  gedrückt, um die Basisstation mit dem Headset zu verbinden.

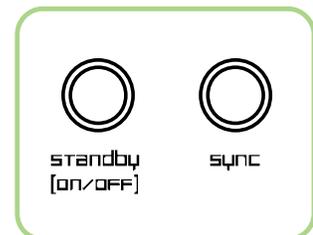

## LED-STATUSANZEIGE

Das Razer Chimaera verfügt über zahlreiche LED-Statusanzeigen, sowohl am Headset als auch an der Basisstation.

### HEADSET


	KONSTANT	BLINKEN	AUS
Gerät	 Ein	 Batteriestand <10 %	 Aus
Mikrofon	 Stumm	NA	 Unmute
Lautstärke	 Stumm	NA	 Unmute
Synchronisation	 Verbunden	 Pairing	 Nicht verbunden

### LADESTATION

Ladevorgang	 100 % geladen	 <100 % geladen	N/A	 Kein Headset mit Ladestation verbunden
Standby/Synchronisation	 Das Gerät ist eingeschaltet.	 Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.	 Pairing	N/A

## SPIEL- UND MIKROFONLAUTSTÄRKE

1. Drücke im Spiel oder auf dem Xbox-Dashboard die Guide-Taste.

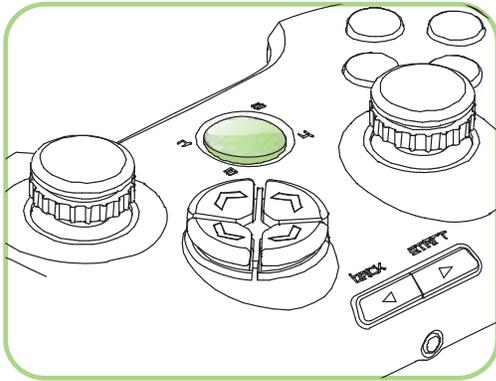

2. Wähle Optionen > Einstellungen > Stimme.

3. Stimmenlautstärke – Stelle die Lautstärke deiner Freunde im Spiel ein.

4. Spiellautstärke – Stelle die Spiellautstärke während des Chats ein.

## 7. LEGALESE

### INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEM EIGENTUM

©2011 Razer USA Ltd. Zum Patent angemeldet. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das Razer Dreikopf-Schlangen-Logo, das verzerrte Razer Wort-Logo und andere hierin enthaltene Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken von Razer USA Ltd und/oder dessen Tochter- oder Partnerfirmen und sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen. Windows und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Razer USA Ltd („Razer“) besitzt eventuell Urheberrechte, Marken, Betriebsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere Formen von geistigem Eigentum (sowohl eingetragen als auch nicht eingetragen) bezüglich des Produkts dieses Handbuchs. Die Bereitstellung dieses Handbuchs gewährt keine Lizenz für diese Urheberrechte, Marken, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte. Das Razer Chimaera (das „Produkt“) kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

### EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Siehe <http://warranty.razerzone.com> für die neuesten und aktuellen Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie.

### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer ist unter keinen Umständen haftbar für entgangene Gewinne, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, beiläufig entstandene oder indirekte Schäden, Bußzahlungen oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verbreitung, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, der Benutzung oder Benutzungsunfähigkeit dieses Produkts entstanden sind. Unter keinen Umständen übersteigt die Haftung durch Razer den Verkaufspreis des Produkts.

### ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Um Zweifel auszuräumen: Razer ist unter keinen Umständen für irgendwelche Beschaffungskosten haftbar, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen, und Razer wird in keinem Fall für Beschaffungskosten haften, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

### ALLGEMEINES

Diese Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Rechtssprechung und dem Gerichtsstand, in welchem das Produkt erworben wurde. Sollte irgendeine dieser Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird diese Bedingung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht berücksichtigt und als ausgeschlossen betrachtet, ohne die übrigen Bedingungen dabei außer Kraft zu setzen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.