



O Headset Sem Fio Razer Chimaera para Xbox 360 tem tudo que você precisa para até 12 horas ininterruptas de confrontos memoráveis contra adversários e comunicação de áudio cristalino com colegas de equipe e amigos no mais absoluto conforto. Reunimos todo o nosso conhecimento especializado em matéria de games de PC para desenvolver este headset sem fio com áudio de alta definição e design ergonômico extremamente confortável.

A base serve como estação de recarga e unidade de armazenamento para manter seu Razer Chimaera sempre pronto para reinar no Xbox LIVE.

GUIA MESTRE

CONTEÚDO

1. Conteúdo do pacote
2. Requisitos de sistema
3. Principais características
4. Especificações técnicas
5. Instalação / Registro / Suporte Técnico
6. Usando o Razer Chimaera
7. Informações legais

1. CONTEÚDO DO PACOTE

- Headset Sem Fio Razer Chimaera para Xbox 360®
- Base de recarga
- Cabos:
 - Cabo RCA
 - Adaptador CA
 - Cabo estéreo 2,5 mm/2,5 mm (para conexão no controle)
- 2 pilhas recarregáveis tipo AAA
- Guia de Início Rápido
- Guia Mestre


2. REQUISITOS DE HARDWARE E DO SISTEMA

- Xbox 360®
- Cabo composto (ou Cabo HD AV componente)


OU

- PC

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

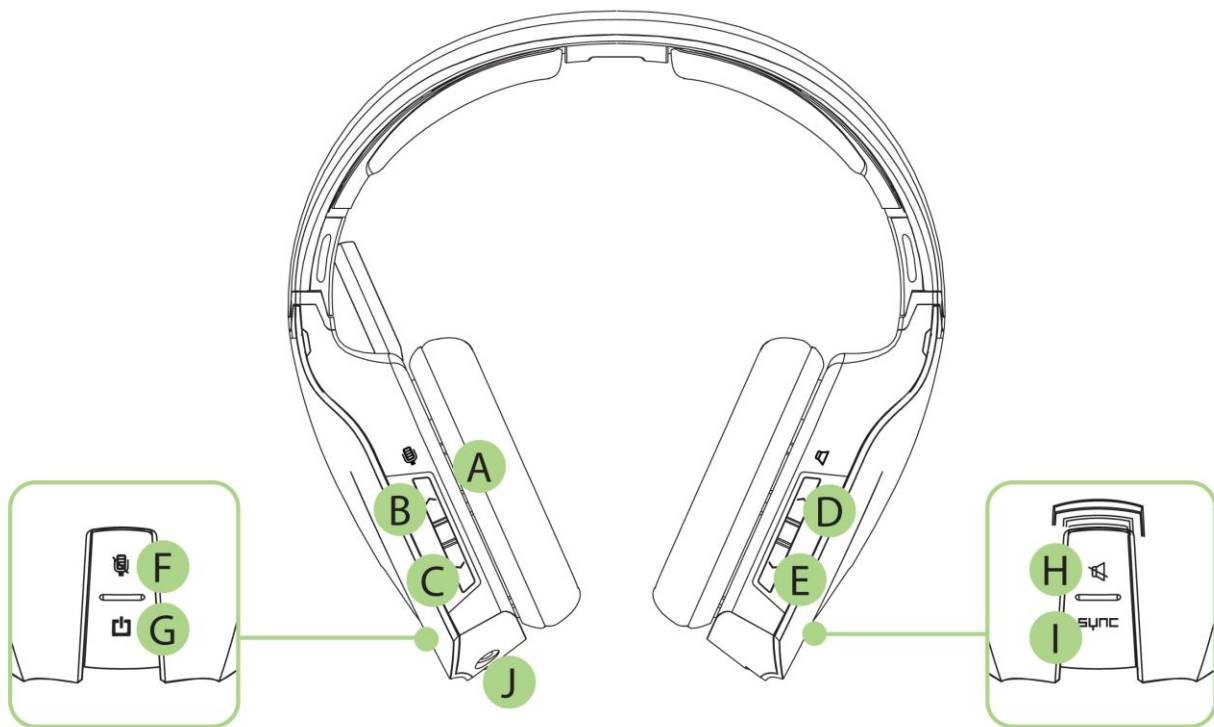

- A. Som estéreo 2.0
- B. Botão esquerdo 1 – Aumento do volume de saída do microfone
- C. Botão esquerdo 2 – Diminuição do volume de saída do microfone
- D. Botão direito 1 – Aumento do volume
- E. Botão direito 2 – Diminuição do volume
- F. Botão esquerdo 3 – Mudo do microfone
- G. Botão esquerdo 4 – Botão Ligar/Desligar

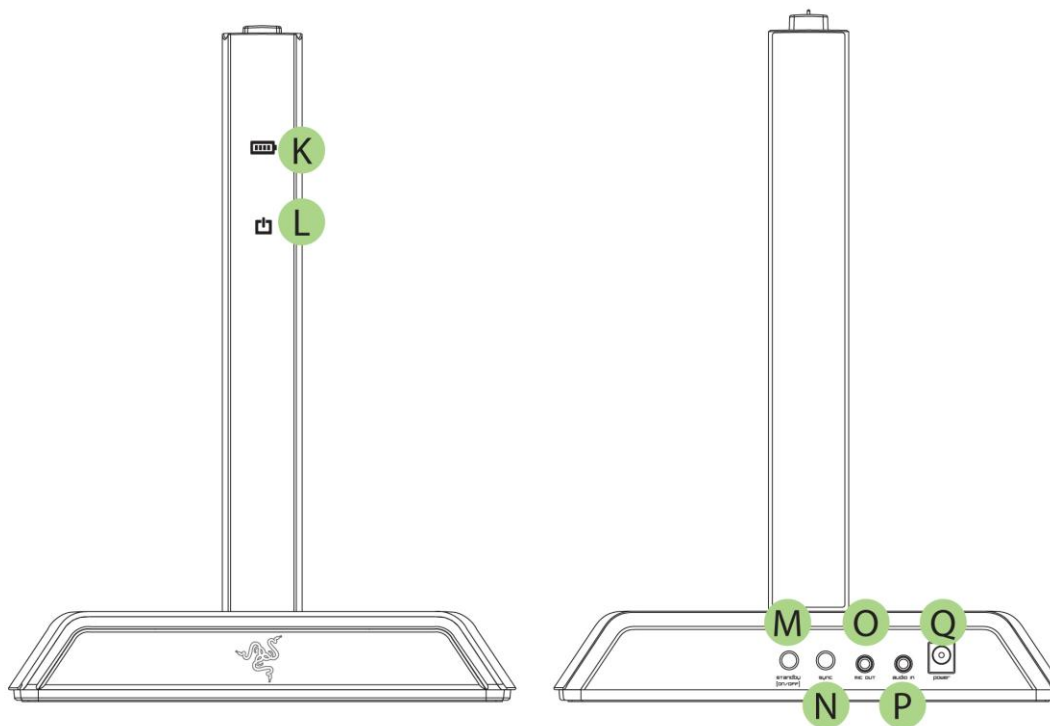

H. Botão direito 3 – Mudo

I. Botão direito 4 – Sincronização

J. Entrada do microfone

K. LED de recarga

L. LED do modo de espera

M. Botão do modo de espera (Ligar / Desligar)

N. Sincronização

O. Saída do microfone

P. Entrada de áudio

Q. Conector CA

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do headset sem fio (mm): 200 (L) x 204 (A) x 88 (P)

FONES DE OUVIDO

- Frequência de rádio: 2.4GHz
- Cobertura sem fio: 32,8 pés / 10 metros
- Resposta de frequência: 20 - 20,000 Hz
- Impedância: 32Ω a 1kHz
- Sensibilidade (a 1kHz, 1V/Pa): 105dB +/- 2dB
- Drivers: 50 mm, com magnetos de neodímio
- Pilhas: 2 pilhas AAA (autonomia para até 12 horas de uso)
- Duração da recarga: 3 horas


MICROFONE

- Resposta de frequência: 130 - 10,000 Hz
- Sensibilidade (a 1kHz, 1V/Pa): -42 ± 2dB
- Relação sinal-ruído: >55 dB
- Padrão polar: Unidirecional

5. INSTALAÇÃO / REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO


INSTALAÇÃO DA BATERIA

Para obter melhores resultados, carregue as baterias totalmente na primeira vez que usar o Razer Chimaera. Uma bateria vazia será totalmente carregada em cerca de 3 horas.

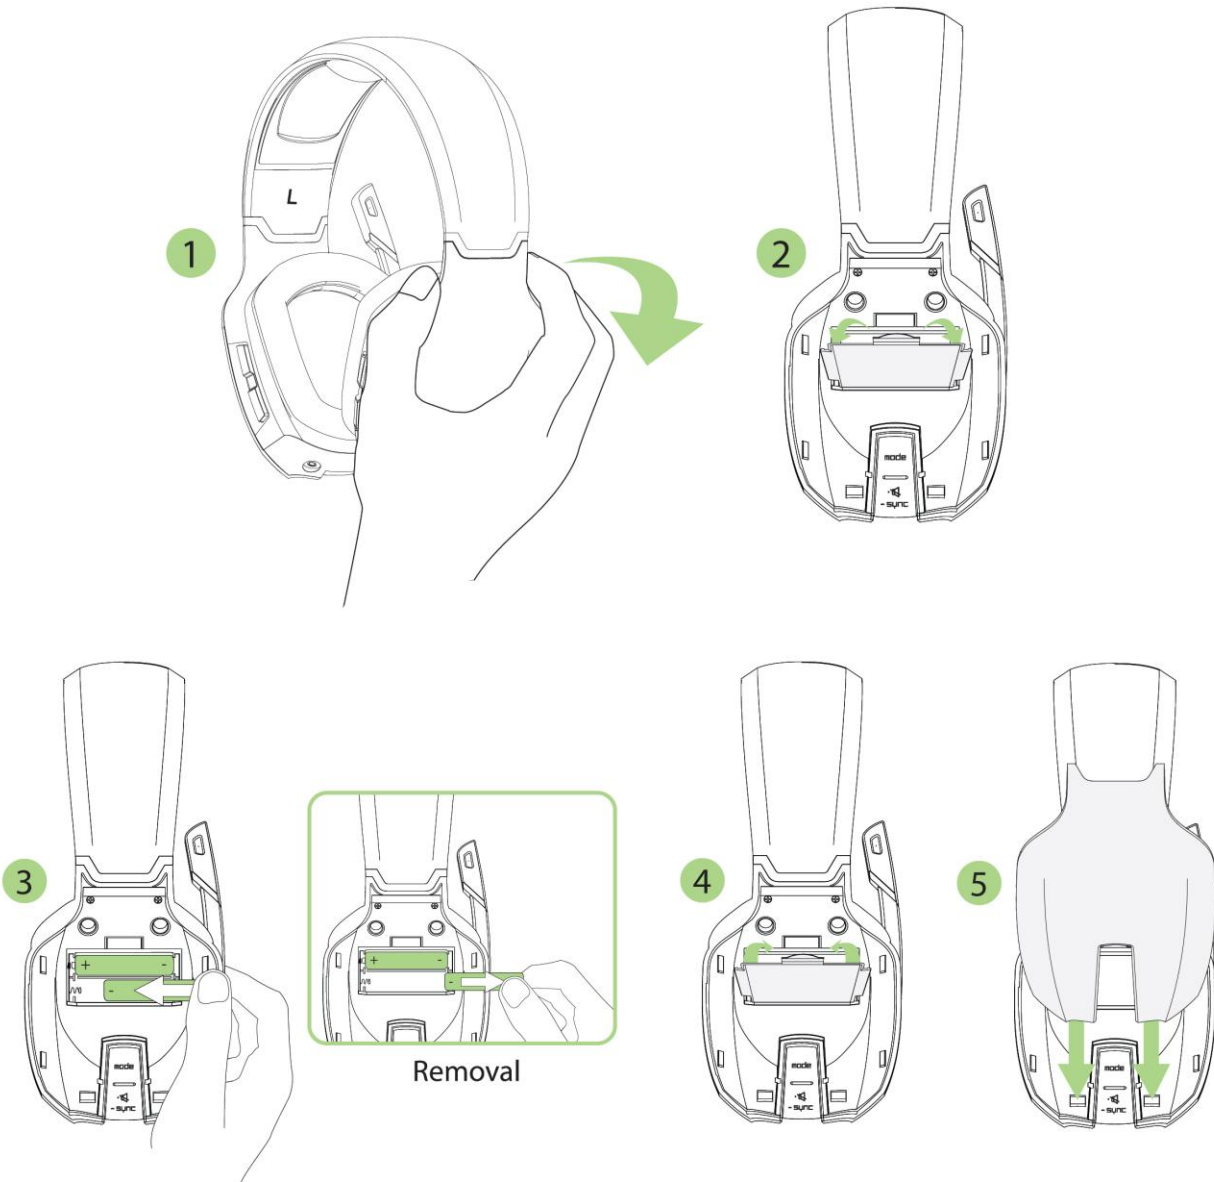


CUIDADO: Use pilhas AAA e o adaptador fornecido.

ENERGIA

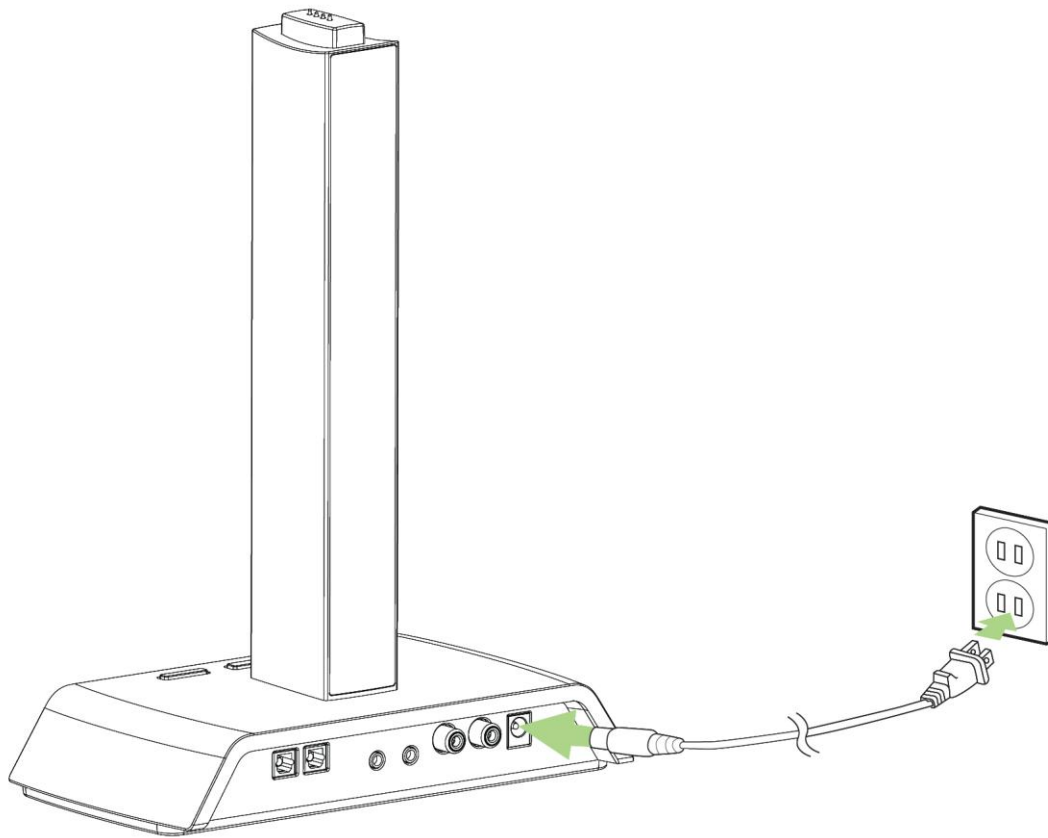

Brasil
- Voltagem: 220V – 60Hz

EMPARELHAMENTO

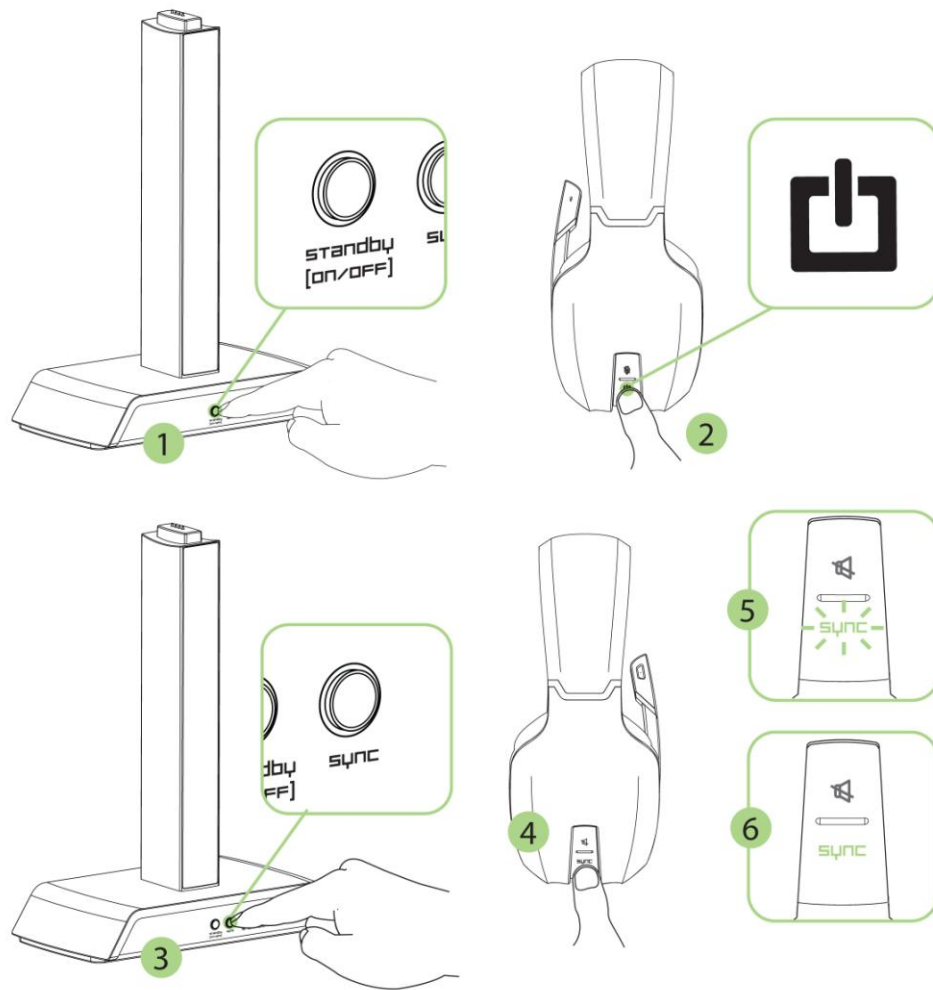

CONTROLADOR




AUDIO



1. Que você coloque o Chimaera Razer e seu Xbox 360 pelo menos a 40 centímetros de distância.
2. Definição de um canal de roteador dedicado para o seu Razer Chimaera. Fazer a checagem do manual do usuário para detalhes de configuração..
3. Configurar uma conexão LAN com fio para o seu Xbox 360.

CONECTIVIDADE AO PC

AUDIO

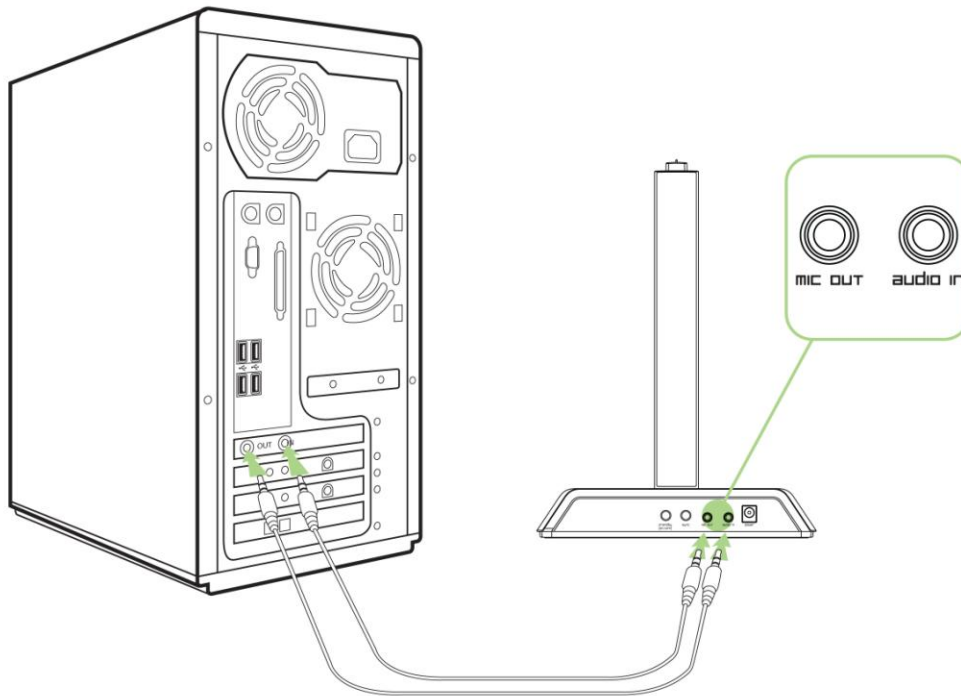

* Não Incluído

NOTA: Ao fazer a transição de volta do PC para o uso no Xbox, aconselhamos que você remova as tomadas conectado ao seu PC.

REGISTRANDO SEU RAZER CHIMAERA


Visite o site www.razerzone.com/registration/ para registrar o produto on-line.

O que você ganha:

- Garantia limitada de um (1) ano oferecida pelo fabricante.
- Suporte técnico on-line gratuito no site www.razersupport.com

6. USANDO O RAZER CHIMAERA

SILENCIANDO O MICROFONE

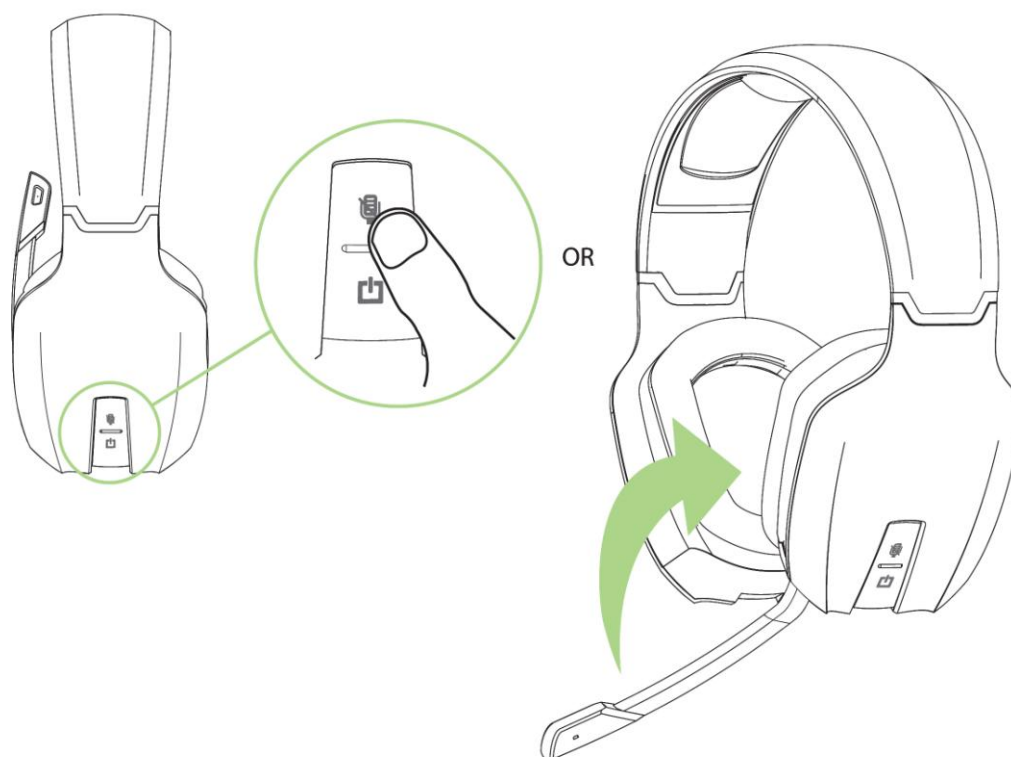

Pressione o Botão esquerdo 3.
OU
Vire o microfone para cima.

GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O headset será desligado automaticamente se não receber qualquer sinal de áudio por 10 minutos para conservar energia.



Um aviso sonoro será emitido da unidade a cada 2 minutos quando a alimentação do headset ficar abaixo de 10% de carga. O aviso sonoro serve para lembrar o usuário de que o headset precisa ser recarregado.

USANDO OS BOTÕES

HEADSET



Botões No Fone Esquerdo

- Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume do microfone.
- Pressione  para silenciar o microfone.
- Mantenha a tecla  pressionada para ligar ou desligar o headset.

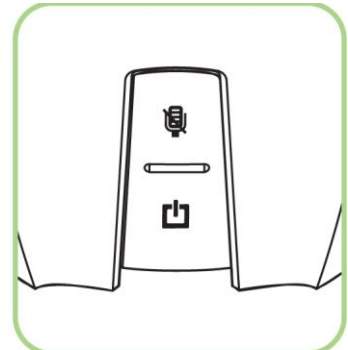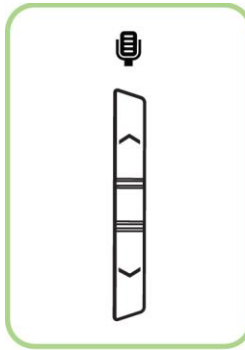

Botões No Fone Direito

- Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume do áudio.
- Pressione o botão  para silenciar o áudio.
- Mantenha a tecla  pressionada para sincronizar o headset com a base de recarga.

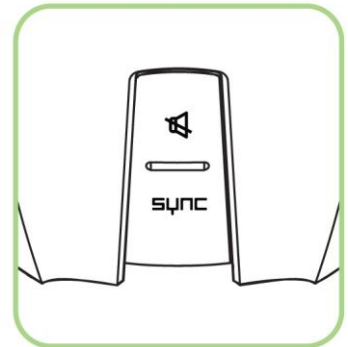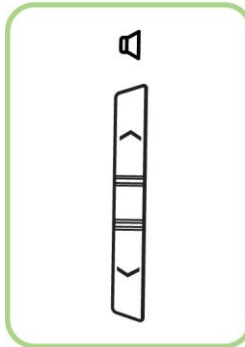


BASE DE RECARGA

Modo de espera

- Pressione  para ligar ou desligar a base de recarga.

Sincronização

- Mantenha a tecla  pressionada para sincronizar a base de recarga com o headset.

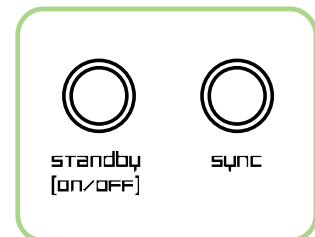

INDICADORES LED DE STATUS

O Razer Chimaera conta com diversos indicadores LED de status no headset e na base de recarga.

FONES DE OUVIDO


	CONSTANTE	PISCANDO	DESLIGADO
Alimentação	 Ligado	 Bateria com <10% de carga	 Desligado
Microfone	 Mudo	NA	 Tirar do mudo
Volume	 Mudo	NA	 Tirar do mudo
Sincronização	 Sincronizado	 Sincronizando	 Não sincronizado

BASE DE RECARGA

Carregando	 100% recarregado	 < 100% recarregado	N/A	 Nenhum headset na base
Modo de espera / Sincronização	 Unidade ligada	 Unidade no modo de espera	 sincronizando	N/A

CONFIGURAÇÕES DO VOLUME DA VOZ E DO JOGO

1. Pressione o botão Painel Xbox no Menu do Xbox ou no próprio jogo.

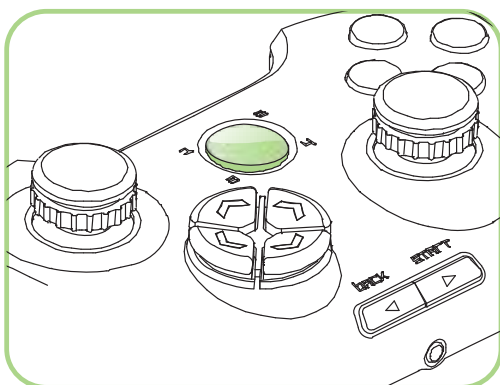

2. Selecione Configurações > Preferências > Voz.

3. Volume da voz – Ajuste do volume da voz dos outros usuários no jogo.

4. Volume do jogo – Ajuste do volume do jogo no chat.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2011 Razer USA Ltd. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer USA Ltd e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. A Razer USA Ltd (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Chimaera (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse <http://warranty.razerzone.com>.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.