



Беспроводная игровая гарнитура Razer Chimaera для Xbox 360 оснащена всем необходимым для того, чтобы вы смогли 12 часов подряд биться с противниками и обмениваться репликами с друзьями, наслаждаясь абсолютным комфортом. Эта беспроводная гарнитура, созданная с использованием нашего обширного опыта разработки игровых систем для ПК, обеспечивает высокую четкость звука, а также имеет эргономичный дизайн для максимального удобства использования.

Входящая в комплект базовая станция также выполняет функцию зарядного устройства и системы хранения, чтобы ваша гарнитура Razer Chimaera всегда была готова для доминирования над любым противником в Xbox LIVE.

Основное руководство

содержание

- 1 Комплектация
- 2 Системные и аппаратные требования
- 3 Основные характеристики
- 4 Технические характеристики
- 5 Установка и настройки/ Регистрация/техническая поддержка
- 6 Использование Razer Chimaera
- 7 Юридическая информация

1. Комплектация


- Беспроводная игровая гарнитура Razer Chimaera для Xbox 360
- Базовая док-станция для зарядки
- Кабели:
 - кабель с разъемами RCA;
 - блок питания;
 - стереокабель 2,5 мм – 2,5 мм (для подключения контроллера);
- 2 аккумулятора AAA
- Краткое руководство
- Основное руководство

2. Системные и Аппаратные Требования

- Xbox 360®
 - Композитный кабель (или компонентный кабель HD AV)
- ИЛИ
- ПК

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕЙСТВИЯ, НАЗНАЧЕННЫЕ КНОПКАМ «ПО УМОЛЧАНИЮ»

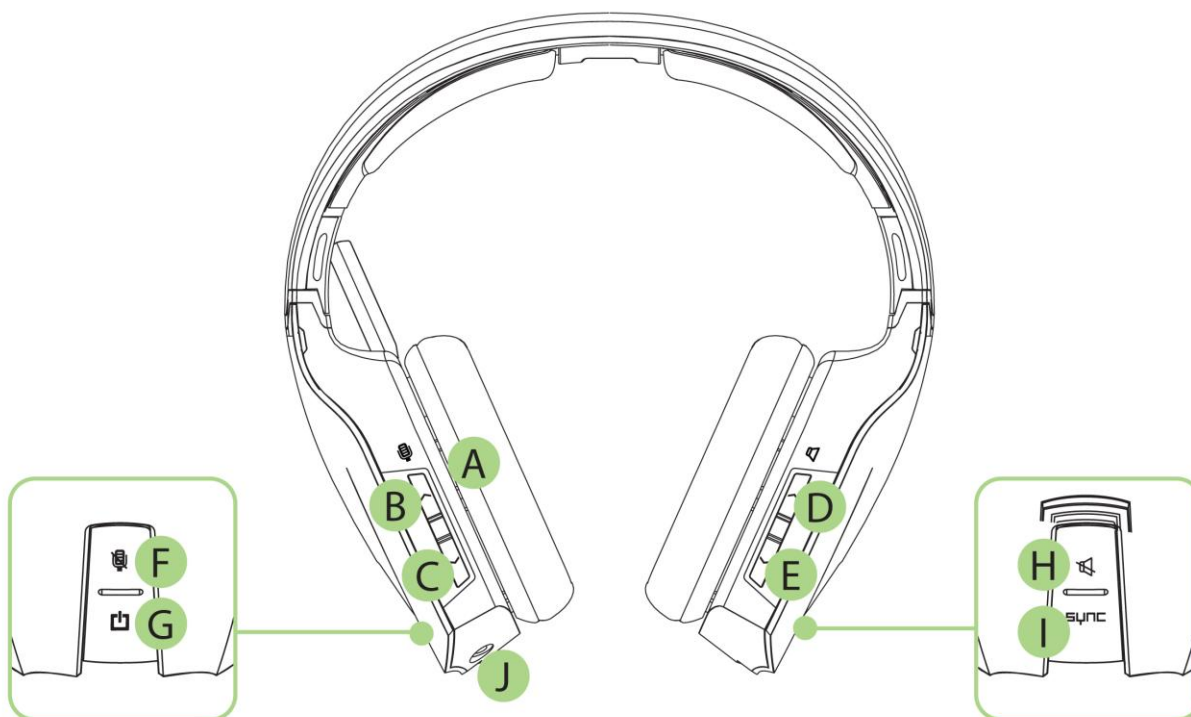

A Стереозвук 2.0

В Левая кнопка 1 – Увеличение чувствительности микрофона


С Левая кнопка 2 – Уменьшение чувствительности микрофона

D Правая кнопка 1 – Увеличение громкости

E Правая кнопка 2 – Уменьшение громкости

F Левая кнопка 3 – Выключение микрофона

G Левая кнопка 4 – Кнопка включения питания

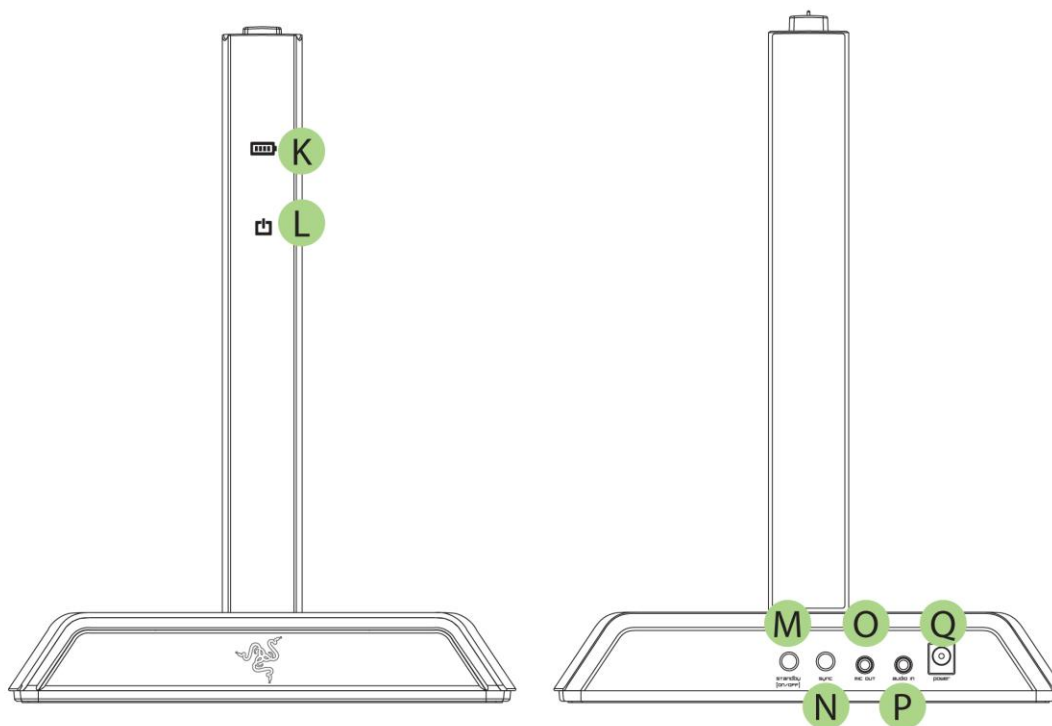

Н Правая кнопка 3 – Отключение звука

І Правая кнопка 4 – Кнопка синхронизации

Ј Гнездо для микрофона

К Светодиодный индикатор зарядки

Л Светодиодный индикатор режима ожидания

М Кнопка режима ожидания (включение / выключение)

Н Кнопка синхронизации

О Выход микрофона

Р Аудиовход

Q Разъем для источника переменного тока

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры беспроводной гарнитуры (в мм): 200 (Ш) x 204 (В) x 88 (Г)

НАУШНИКИ

- Радиочастота: 2,4 ГГц
- Максимальное расстояние беспроводного использования: 10 м
- Воспроизводимый диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 32Ω при 1 кГц
- Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): 105 дБ +/- 2 дБ
- Драйверы: 50 мм, с неодимовыми магнитами
- Батареи: 2 батареи AAA (до 12 часов работы)
- Время зарядки: 3 часа


МИКРОФОН

- Воспроизводимый диапазон частот: 130 - 10 000 Гц
- Чувствительность (при 1 кГц, 1 В/Па): -42 ± 2 дБ
- Отношение сигнал-шум: >55 дБ
- Диаграмма направленности: Однонаправленный

5. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКИ/ РЕГИСТРАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


УСТАНОВКА

Чтобы обеспечить наиболее эффективную работу, полностью зарядите батареи при первом использовании Razer Chimaera. Зарядка полностью разряженной батареи длится приблизительно 3 часа.

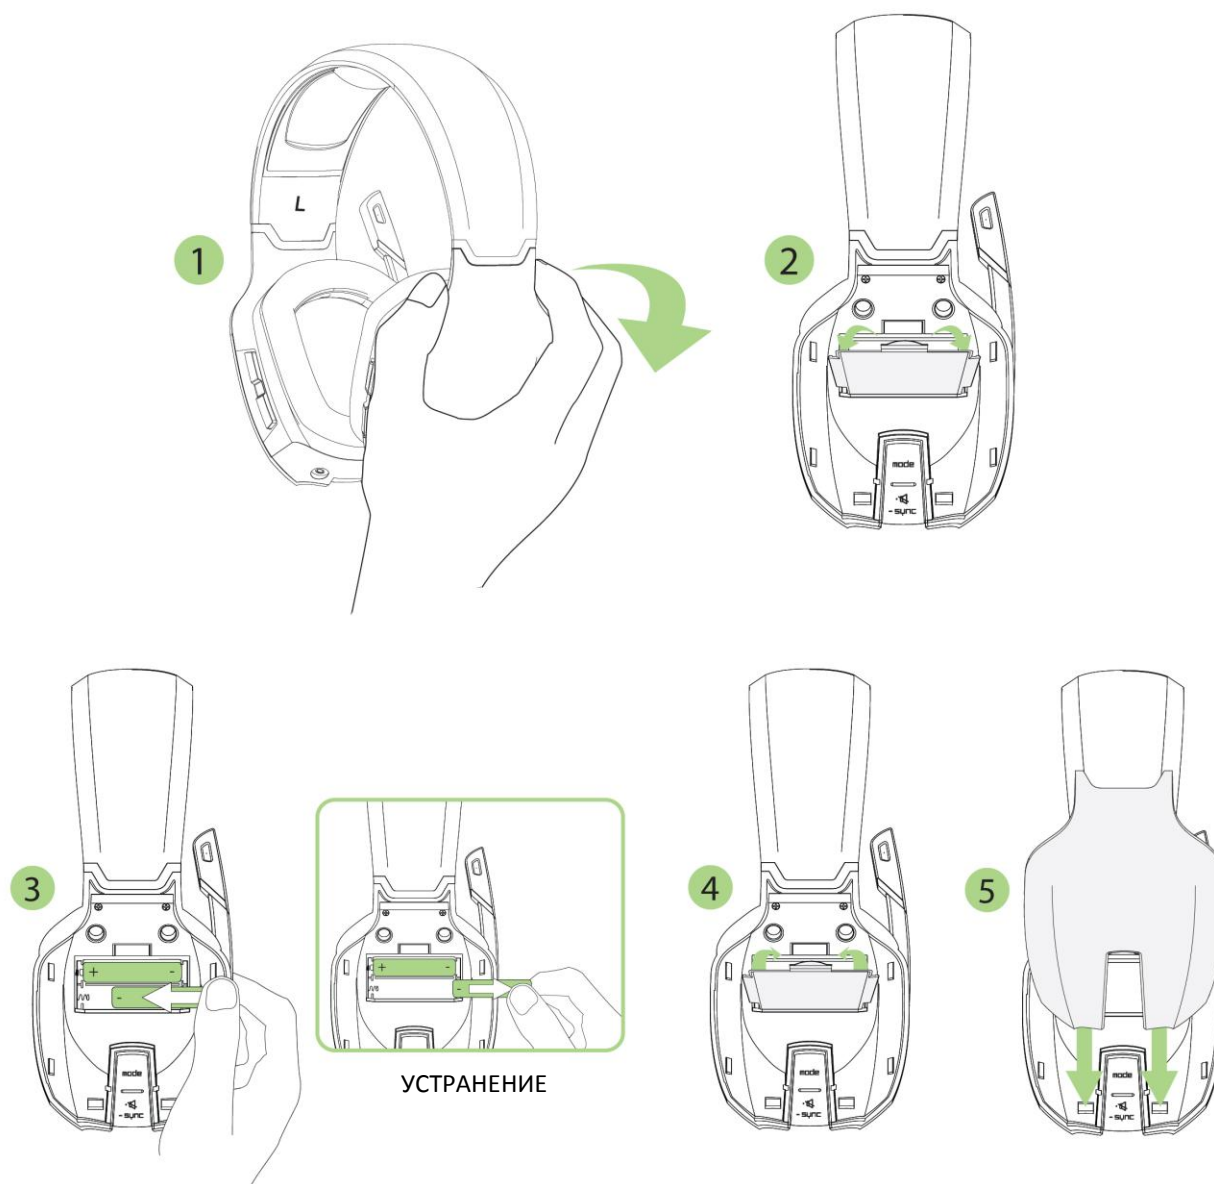

ВНИМАНИЕ: Используйте только батарейки AAA и поставляемый адаптер.


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

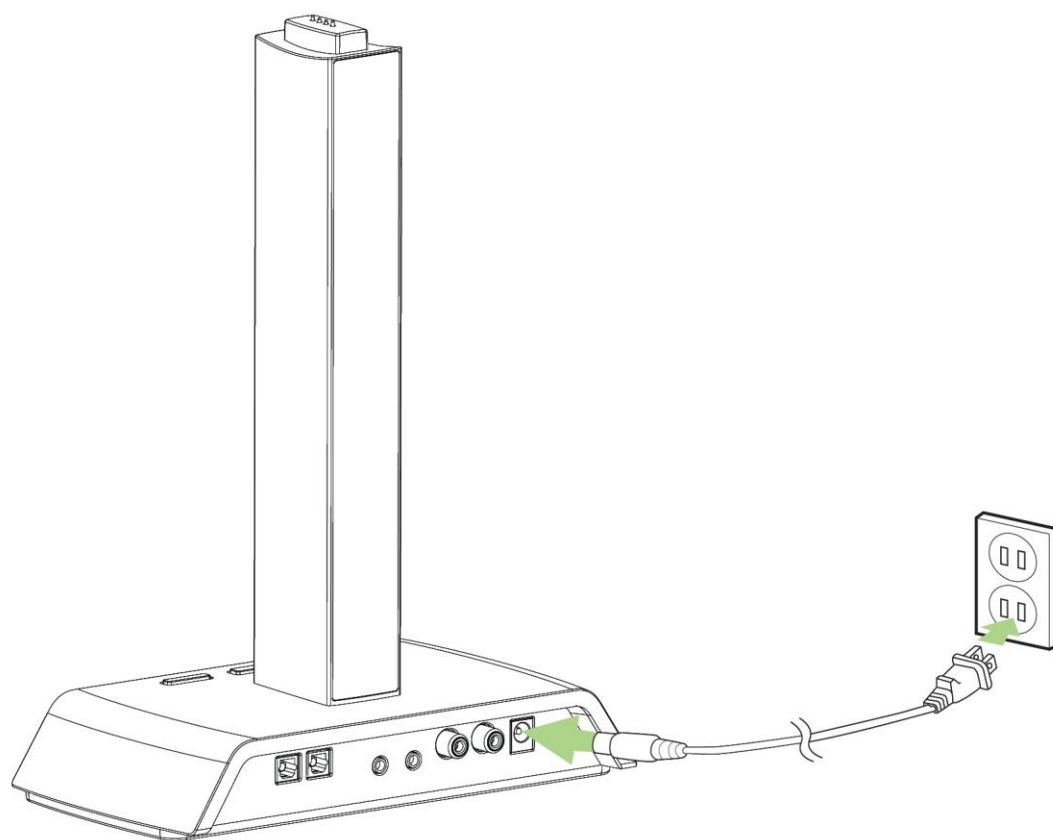

Россия

Напряжение: 220V - 50 Гц

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

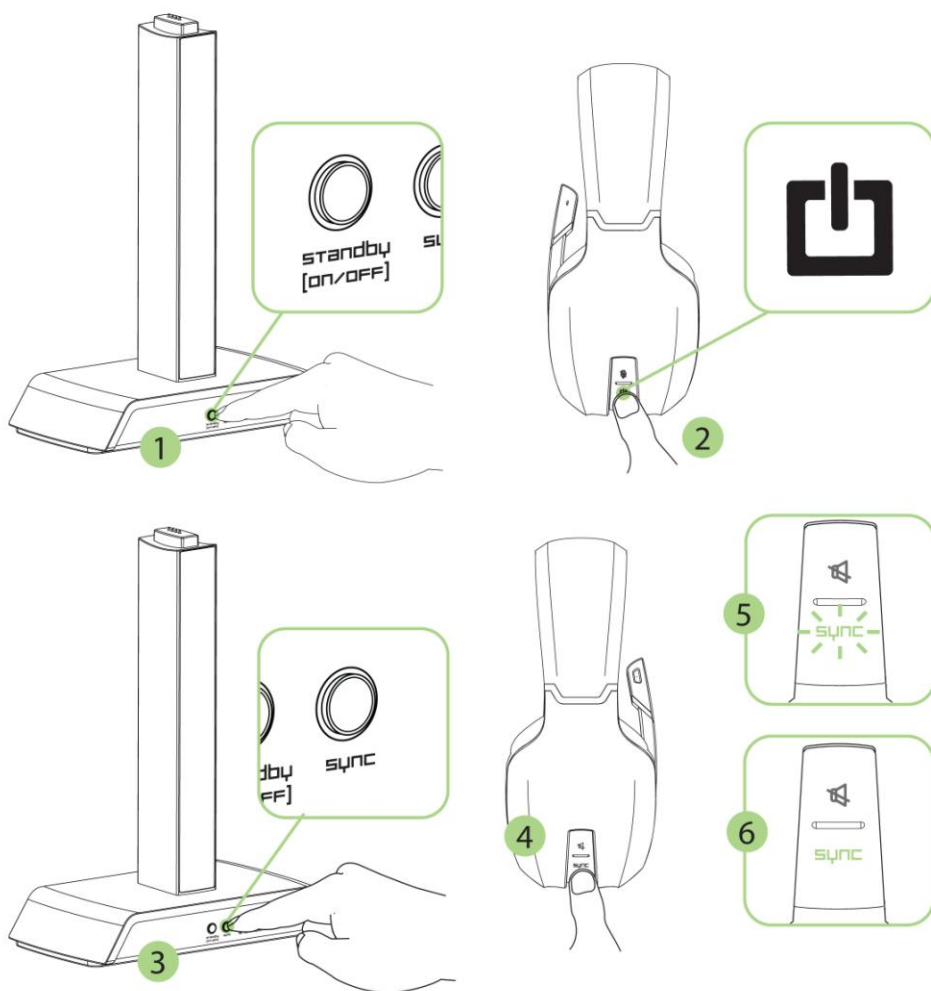


КОНТРОЛЛЕР



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К XBOX 360®

АУДИО

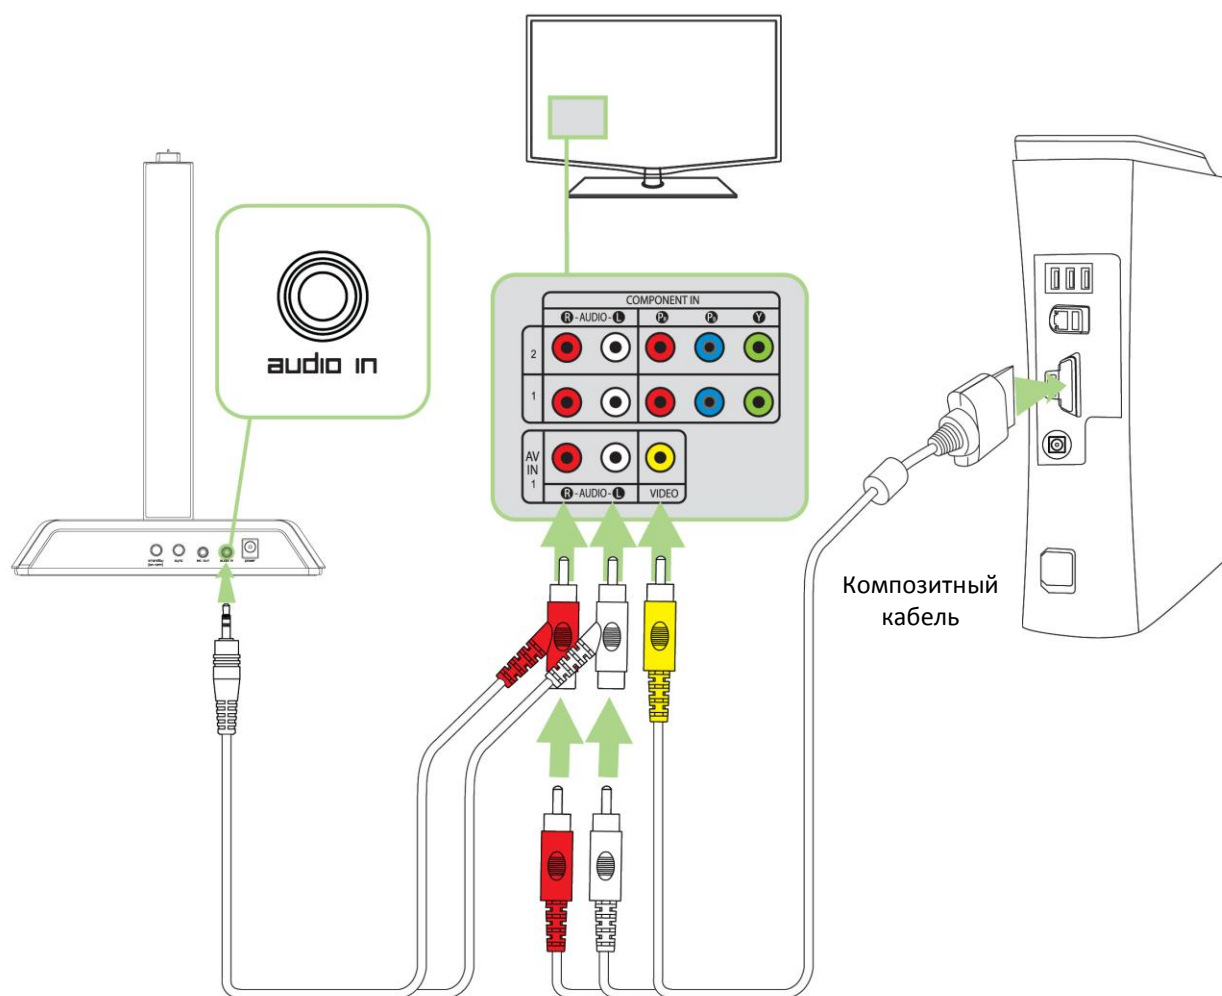

*Не Входит


Хbox LIVE подключение без помех

Чтобы свести к минимуму возможное появление радиопомех, способных повлиять на соединение Xbox LIVE, мы рекомендуем такую последовательность действий:

1. Разместите Razer Chimaera и ваш Xbox 360 на расстоянии не менее чем 40 см друг от друга.
2. Настройте выделенный канал маршрутизатора для Razer Chimaera. Посмотрите руководство пользователя маршрутизатора для детальной настройки.
3. Установите проводное соединение для Xbox 360.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

АУДИО

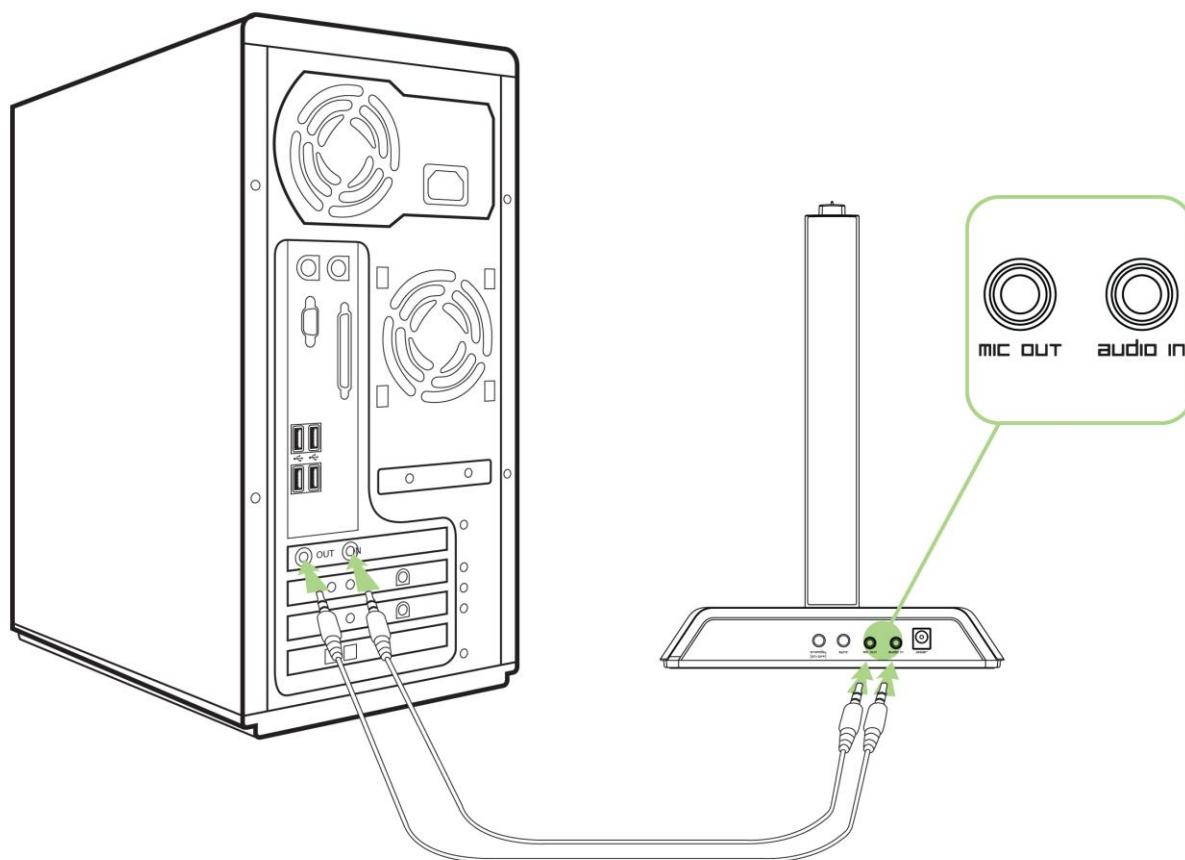

*Не Входит

ПРИМЕЧАНИЕ: При переходе в использовании с ПК на Xbox, мы советуем вам оклЮчить разъемы подключенные к ПК.

РЕГИСТРАЦИЯ RAZER CHIMAERA


Для регистрации товара посетите Интернет-страницу www.razerzone.com/registration/.

Преимущества регистрации:

- Один год ограниченной гарантии производителя.
- Бесплатная техническая поддержка на www.razersupport.com.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER CHIMAERA

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

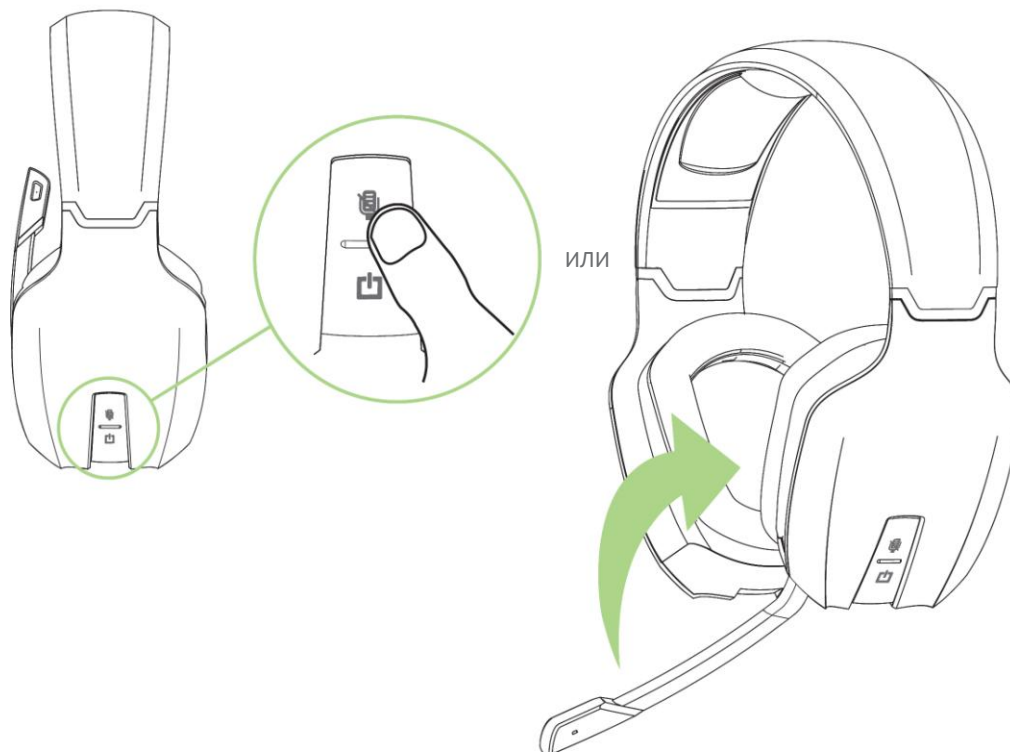

Нажмите левую кнопку 3.
или
Поверните микрофон вверх.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ

Если гарнитура не получает аудиосигнал на протяжении 10 минут, она автоматически выключается для экономии заряда батареи.


Если заряд батареи падает ниже уровня 10%, приемник будет издавать звуковой сигнал через каждые 2 минуты. В этом случае зарядите гарнитуру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК

ГАРНИТУРА


Кнопки Налевой Чашке Наушников

- Нажмите  и  для увеличения/уменьшения громкости микрофона.
- Нажмите  для выключения микрофона.
- Нажмите и удерживайте  для включения/выключения гарнитуры.

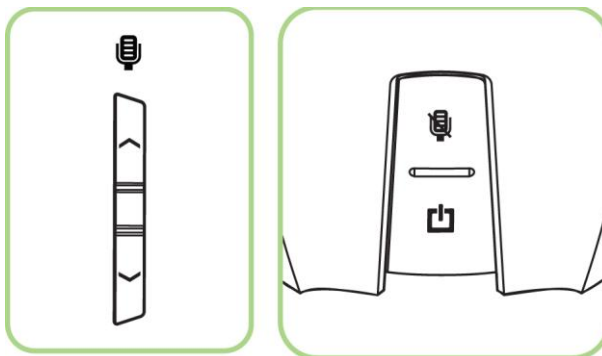

Кнопки Направой Чашке Наушников


- Нажмите  и  для увеличения/уменьшения громкости звука.
- Нажмите  для отключения звука.
- Нажмите и удерживайте  чтобы подключить гарнитуру к базовой станции.

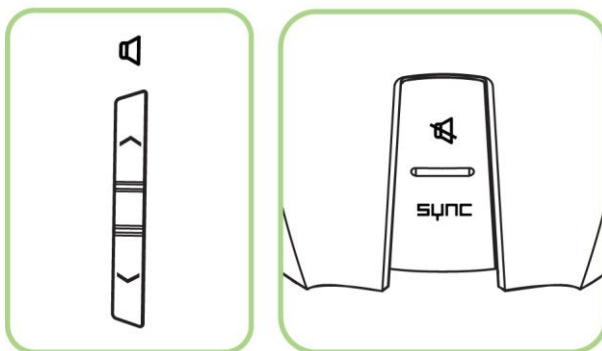

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ

Кнопка режима ожидания

- Нажмите  для включения/выключения питания базовой станции.

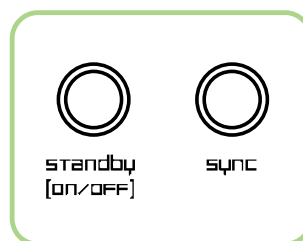

синхронизации

- Нажмите и удерживайте  чтобы подключить базовую станцию к гарнитуре.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ

На гарнитуре и базовой док-станции для зарядки устройства Razer Chimaera расположены различные светодиодные индикаторы состояния.

ГАРНИТУРА


	Светится Постоянно	Мигает	Не светится
Питание	 Включено	 Заряд батареи менее 10%	 Выключено
Микрофон	 Выключен Микрофон	Не назначено	 Включен Микрофон
Громкость	 Выключен	Не назначено	Включен Звук
Синхронизация	 Подключено	 Подключение	 Не подключено

БАЗОВАЯ ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Зарядка	 Уровень заряда 100%	 Уровень Заряда Менее 100%	Не назначено	 Гарнитура Не Подключена К Док-Станции
Режим ожидания / синхронизация	 Устройство Включено	 Устройство В Режиме Ожидания	 Подключение	Не назначено

НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ ГОЛОСА И ИГРЫ

1. Нажмите кнопку Guide в оболочке Xbox или прямо в игре.

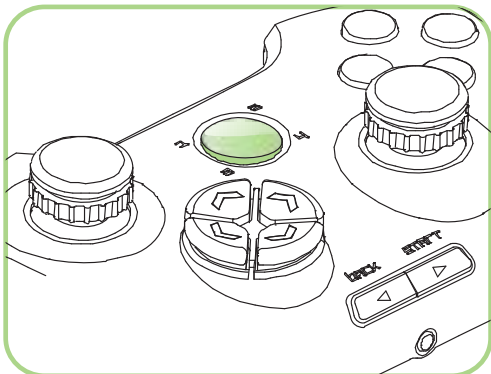

2. Выберите Настройки > Предпочтения > Голос.

3. Громкость голоса – Установите громкость голоса своих друзей в игре.

4. Громкость звука в игре – Установите громкость звука в игре во время чата.

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

©2011 Razer USA Ltd. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, логотип Razer с трехголовой змеей, логотип с названием Razer из перечеркнутых букв и другие встречающиеся в этом документе товарные знаки являются собственностью компании Razer USA Ltd и/или ее филиалов или ассоциированных компаний, зарегистрированных в США и/или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Компания Razer USA Ltd ("Razer") может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Chimaera («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте <http://warranty.razerzone.com>.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.