



El auricular inalámbrico de juegos para Xbox 360 Razer Chimaera tiene todo lo que necesitas para pasar 12 horas jugando y hablando con tus amigos con total comodidad. Producto de nuestra amplia experiencia en juegos de ordenador, este auricular inalámbrico está diseñado para proporcionar sonido de alta definición, diseño ergonómico y máximo confort.

Incluye una base de carga que sirve cargar y almacenar el auricular. Así el Razer Chimaera estará siempre listo para el combate en Xbox LIVE.

## GUÍA PRINCIPAL

### ÍNDICE

1. Contenido del paquete
2. Requisitos de hardware y del sistema
3. Características principales
4. Especificaciones técnicas
5. Instalación y configuración/ Registro y asistencia técnica
6. Utilización de Razer Chimaera
7. Información legal

### 1. CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares para juegos inalámbricos Razer Chimaera para Xbox 360®
- Base de carga
- Cables:
  - Cable RCA
  - Adaptador de CA
  - Cable estéreo de 2,5 mm a 2,5 mm (para la conexión del mando)
- 2 Baterías AAA (hasta 12 horas de duración)
- Guía de inicio rápido
- Guía principal


### 2. REQUISITOS DE HARDWARE Y DEL SISTEMA

- Xbox 360®
- Cable compuesto (o cable AV HD por componentes)

O

- PC

### 3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

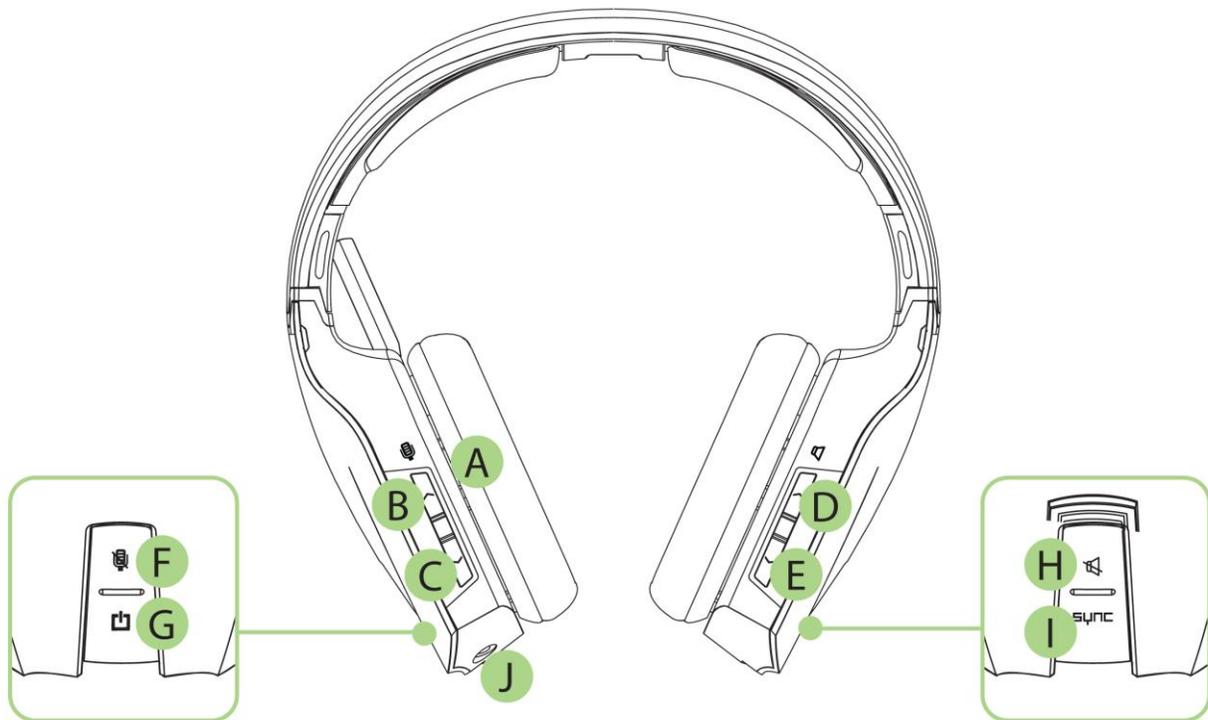

A. Sonido estéreo 2.0

B. Botón izquierdo 1 – Subir volumen del micrófono saliente


C. Botón izquierdo 2 – Bajar volumen del micrófono saliente

D. Botón derecho 1 – Subir volumen

E. Botón derecho 2 – Bajar volumen

F. Botón izquierdo 3 – Silenciar micrófono

G. Botón izquierdo 4 – Botón de encendido

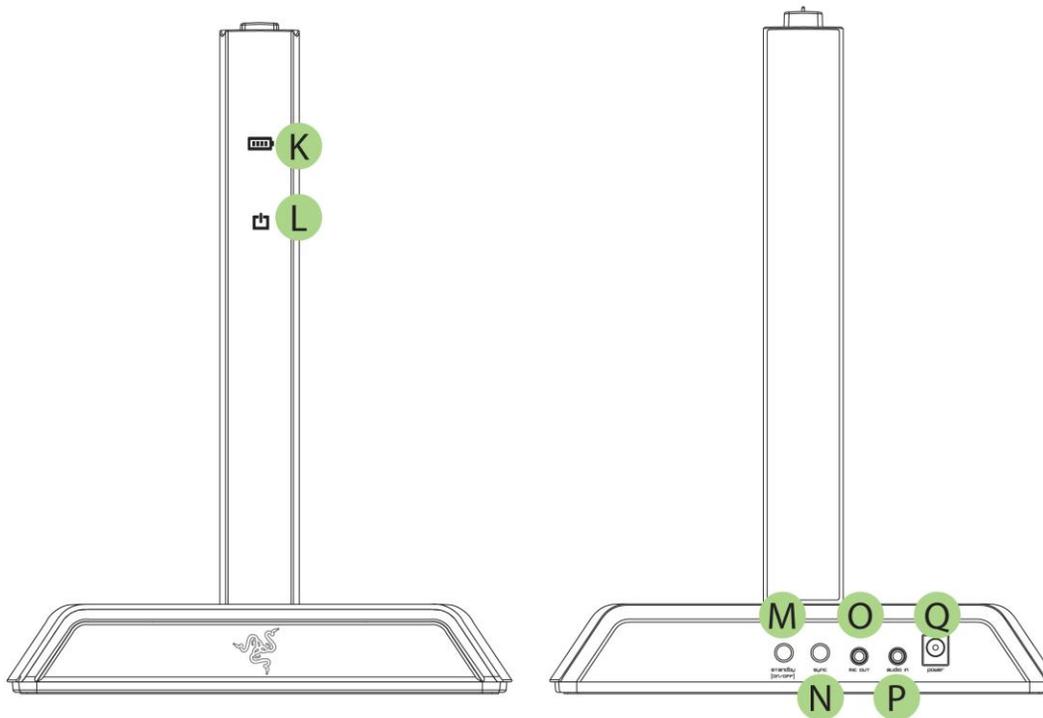

H. Botón derecho 3 – Silenciar volumen

I. Botón derecho 4 –Botón de sincronización

J. Conector de micrófono

K. LED de carga

L. LED de espera

M. Botón de espera (Encendido / apagado)

N. Botón de sincronización

O. Salida para micrófono

P. Entrada para audio

Q. Conector de CA

## 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Dimensiones de los auriculares inalámbricos (en mm): 200 mm (ancho) x 204 mm (alto) x 88 mm (largo)**

### AURICULARES

- Radiofrecuencia: 2.4GHz
- Alcance de señal inalámbrica: 32.8 pies / 10m
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20,000 Hz
- Impedancia: De  $32\Omega$  a 1kHz
- Sensibilidad (a 1kHz, 1V/Pa): 105dB +/- 2dB
- Controladores: 50 mm, con imanes de neodimio
- Pilas: 2 pilas AAA (hasta 12 horas de vida útil)
- Tiempo de carga: 3 horas


### MICRÓFONO

- Respuesta de frecuencia: 130 - 10,000 Hz
- Sensibilidad (a 1kHz, 1V/Pa):  $-42 \pm 2$  dB
- Relación señal/ruido: >55 dB
- Patrón de captación: Unidireccional

## 5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN/ REGISTRO Y ASISTENCIA TÉCNICA


### INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Para obtener los mejores resultados posibles, carga las baterías por completo la primera vez que uses los Razer Chimaera. Una batería agotada se carga totalmente por completo en 3 horas.

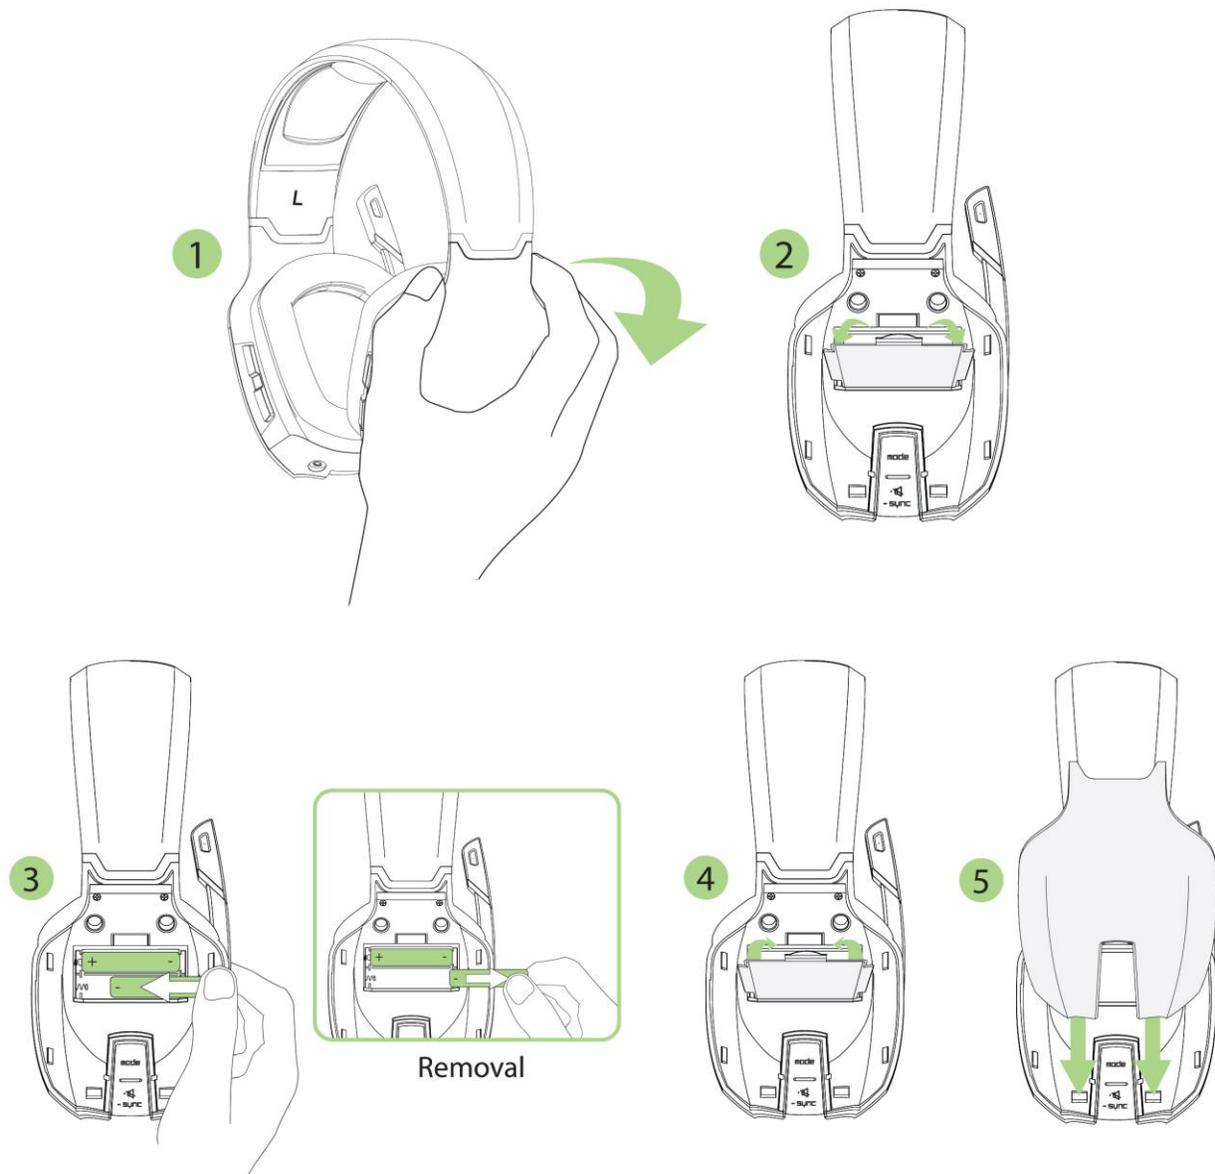


**CUIDADO:** Use solamente baterías AAA y el adaptador de corriente.

## ALIMENTACIÓN

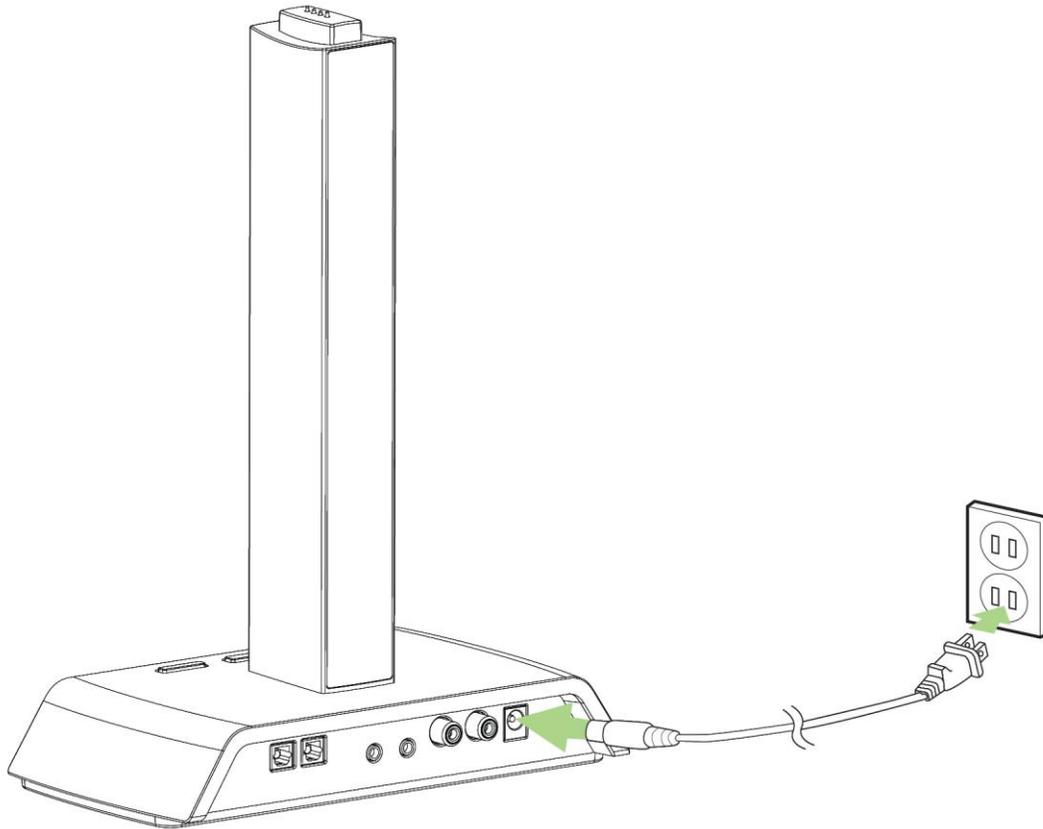

España  
- Voltaje: 230V – 50Hz

## SINCRONIZACIÓN

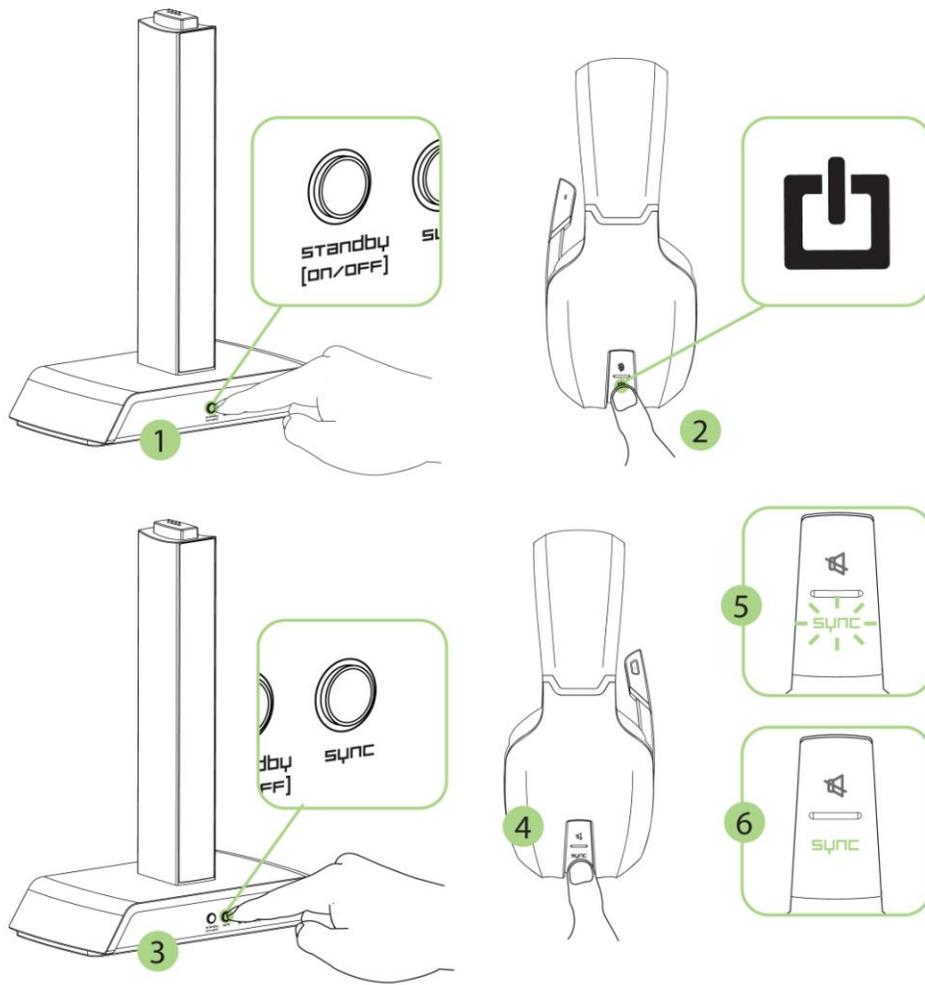


## MANDO



## CONECTIVIDAD CON XBOX 360®

### AUDIO

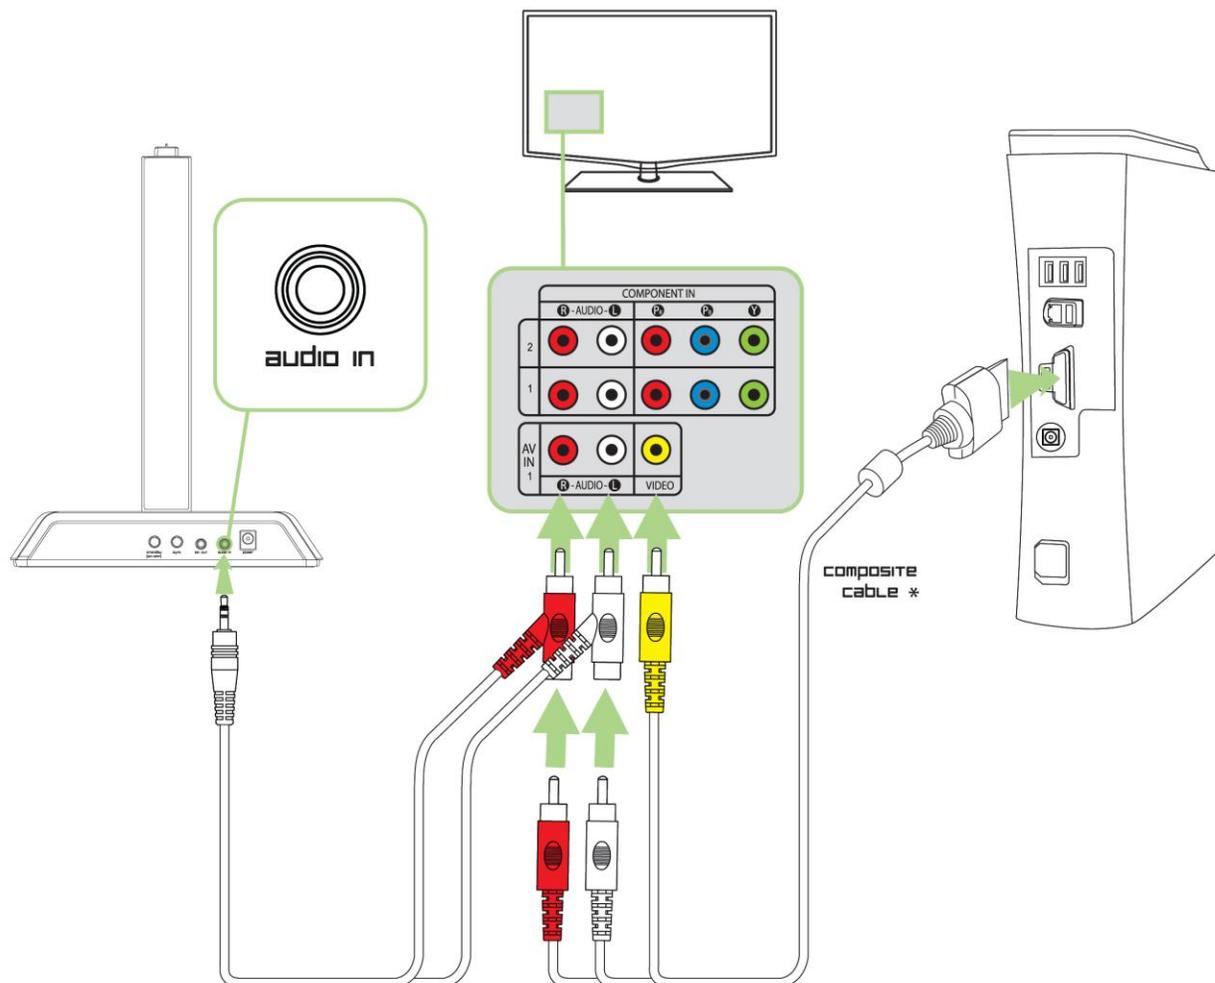

\* No está incluido


### Conexión en VIVO con el Xbox sin ningún problema

Para reducir al máximo posibles interferencias inalámbricas que afecten la conectividad con el Xbox LIVE, le recomendamos lo siguiente:

1. Colocar el Razer Chimaera y su Xbox 360 por lo menos a 40 pulgadas de distancia.
2. Establecer un canal dedicado para su Razer Chimaera. Comprobar el manual de usuario de su router para mas detalles de configuración.
3. Configurar una conexión LAN por cable a la consola Xbox.

## CONECTIVIDAD CON EL PC

### AUDIO

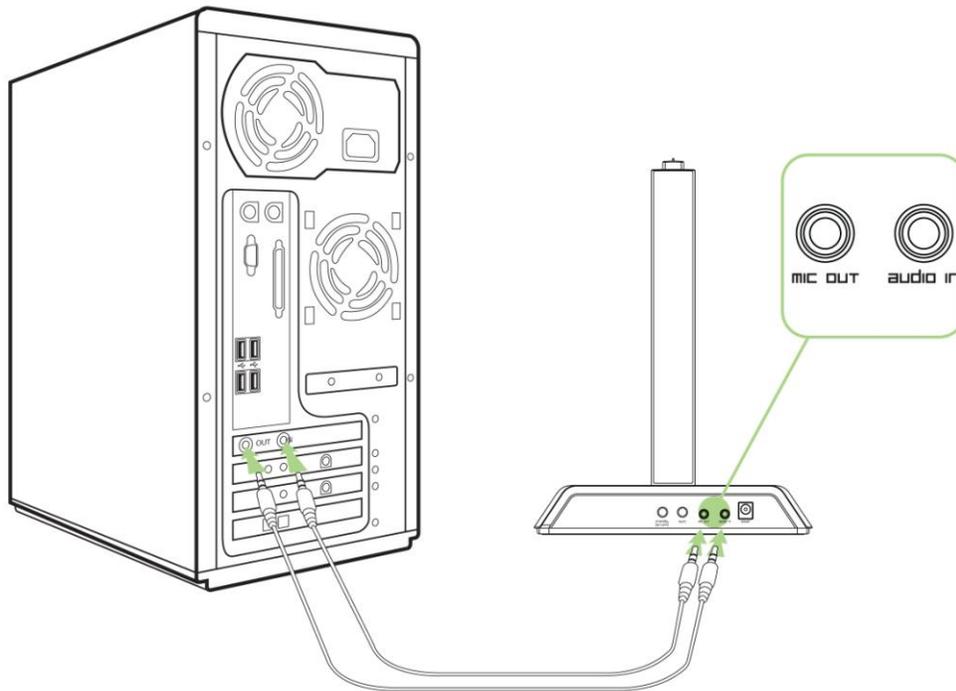

\* No está incluido

NOTA: Cuando vuelva a conectarlo en PC tras usarlo en Xbox, le recomendamos desconectar los jacks conectados al PC.

### REGISTRAR TU RAZER CHIMAERA


Visita [www.razerzone.com/registration/](http://www.razerzone.com/registration/) para registrar el producto en línea.

Obtendrás:

- 1 año de garantía limitada del fabricante.
- Asistencia técnica gratuita en línea en [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)

## 6. UTILIZACIÓN DE RAZER CHIMAERA

### SILENCIAR EL MICRÓFONO

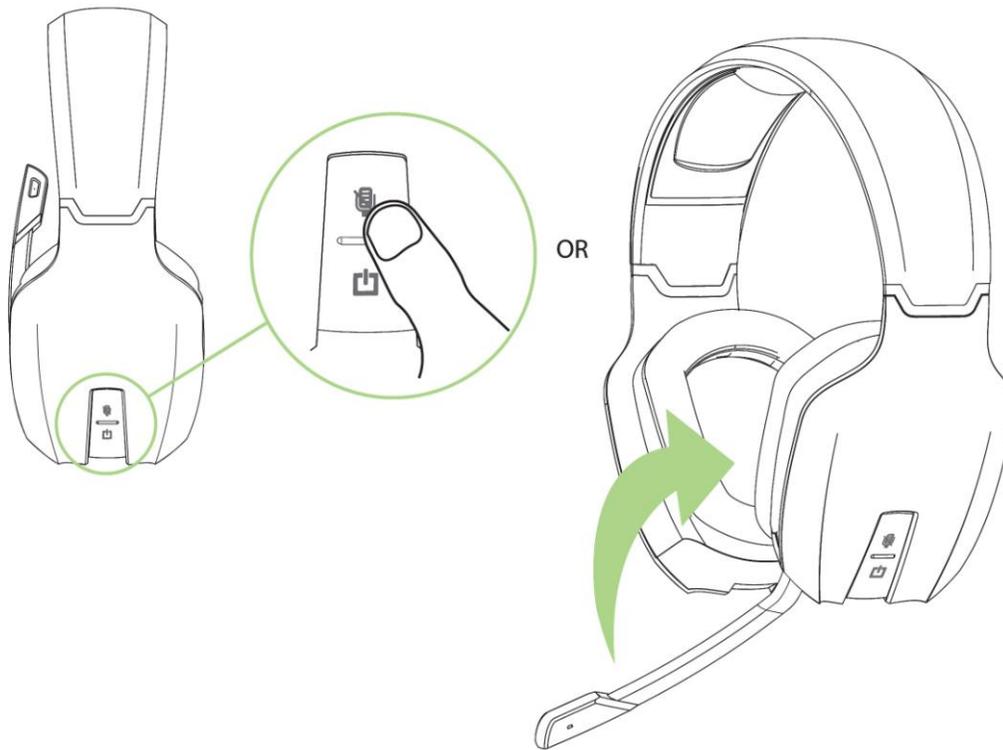

Presiona el botón izquierdo 3.  
○  
Rota el micrófono hacia arriba.

### POWER MANAGEMENT

Si los auriculares no reciben una señal de audio en un plazo de 10 minutos, éstos se apagarán automáticamente para ahorrar energía.

Si la alimentación de los auriculares se encuentra por debajo del 10% de carga, la unidad emitirá un sonido cada 2 minutos. Será momento de cargar los auriculares.



## USANDO LOS BOTONES

### AURICULARES

#### Botones En La Almohadilla Del Oído

##### Izquierdo



- Pulsa  y  para subir/bajar el volumen del micrófono.
- Pulsa  para silenciar el micrófono.
- Mantén pulsado  para encender/apagar los auriculares.

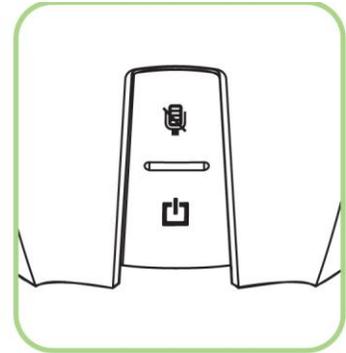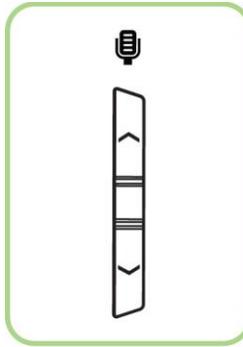

#### Botones En La Almohadilla Del Oído

##### Derecho

- Pulsa  y  para subir/bajar el volumen del audio.
- Pulsa  para silenciar el volumen del audio.
- Mantén pulsado  para sincronizar los auriculares con la base.

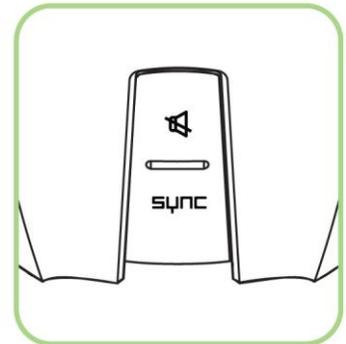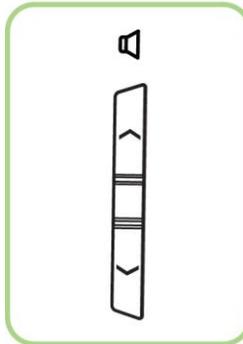


### BASE

#### Botón De Espera

- Pulsa  para encender/apagar la base.

#### Sincronización

- Mantén pulsado  para sincronizar la base con los auriculares.

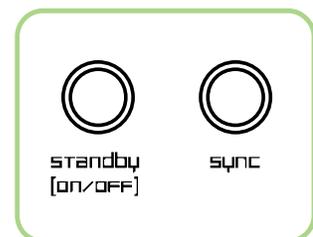

## INDICADORES DE ESTADO LED

Razer Chimaera dispone de diversos indicadores de estado LED tanto en los auriculares como en la base de carga.

### AURICULARES


	CONSTANTE	PARPADEO	APAGADO
Alimentación	 Encendido	 Batería < 10%	 Apagado
Micrófono	 Silencio	NA	 Desactivar silencio
Volumen	 Silencio	NA	 Desactivar silencio
Sincronización	 Sincronizado	 Sincronizando	 Sin sincronizar

### BASE DE CARGA

Cargando	 Cargado al 100%	 Cargado < 100%	N/A	 Ningún auricular en la base
Espera/Sincronización	 Unidad encendida	 Unidad en espera	 sincronizando	N/A

### AJUSTES DEL VOLUMEN DE VOZ Y JUEGO

1. En el cuadro de mandos de Xbox o en el mismo juego, pulsa el botón Guía.

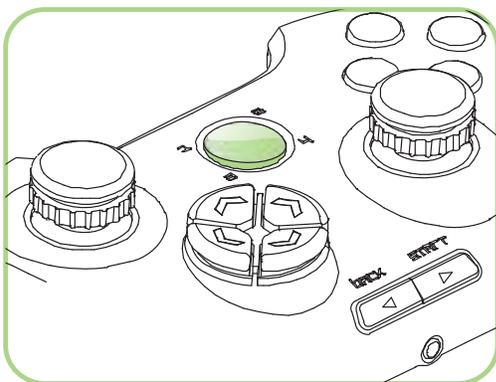

2. Selecciona Ajustes > Preferencias > Voz.

3. Volumen de voz: configura el volumen de voz de tus amigos en el juego.

4. Volumen de juego: configura el volumen de audio del juego mientras chateas.

## 7. LEGALESE

### INFORMACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2011 Razer USA Ltd. Patente en trámite. Todos los derechos reservados. Razer™, el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer, el logotipo de Razer con letras fragmentadas y demás marcas comerciales mencionadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas propiedad de Razer USA Ltd y/o sus sucursales o filiales, registradas en los Estados Unidos o en otros países. Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Razer USA Ltd ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Chimaera (el "Producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

### GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita <http://warranty.razerzone.com>.

### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

### COSTES DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer™ se hará cargo de ningún coste de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer™ asumirá responsabilidad alguna por costes de adquisición que superen el precio de compra para minorista del producto.

### GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.