



Razer Chimaera 5.1 Xbox 360® 無線遊戲耳麥組讓您體驗栩栩如生的環繞音效。這組無線耳麥是根據我們從電腦遊戲汲取的廣泛經驗所製作，它提供精準的競技級 5.1 定位音效，而特大罩耳式耳罩可您擁有最舒適的享受。

基地台同時具備充電座與音訊處理單元，您可選擇調整遊戲聲音，或與最多四個基地台連結，和隊友在無延遲的區域通訊頻道中通訊。

操作手冊

目錄

1. 包裝內容
2. 系統和硬體需求
3. 主要特性
4. 技術規格
5. 安裝和設定/註冊/技術支援
6. 使用 Razer Chimaera 5.1
7. 法律條文

1. 包裝內容

- Razer Chimaera 5.1 Xbox 360®專用無線遊戲耳麥組
- 充電座基台
- 纜線:
 - 光纖纜線
 - RCA 纜線
 - AC 變壓器
 - 2.5mm 轉 2.5mm 立體聲纜線 (用於連接控制器搖桿)
 - 3.5mm 轉 3.5mm 立體聲纜線 (用於當地團隊通訊)
- 2 顆 AAA 充電式電池
- 快速開始指南
- 操作手冊

2. 系統和硬體需求

- Xbox 360®
- Composite 纜線 (或色差高解析 AV 端子線)
- 或
- 個人電腦

3. 主要特性



A. 5.1 環繞音效

B. 左鍵 1 – 麥克風音量增高

C. 左鍵 2 – 麥克風音量降低

D. 右鍵 1 – 音量增高


E. 右鍵 2 – 音量降低

F. 左鍵 3 – 麥克風靜音

G. 左鍵 4 – 電源按鈕

H. 右鍵 3 – 模式按鈕 (Xbox LIVE / 當地團隊通訊切換)

I. 右鍵 4 – 靜音 / 同步按鈕

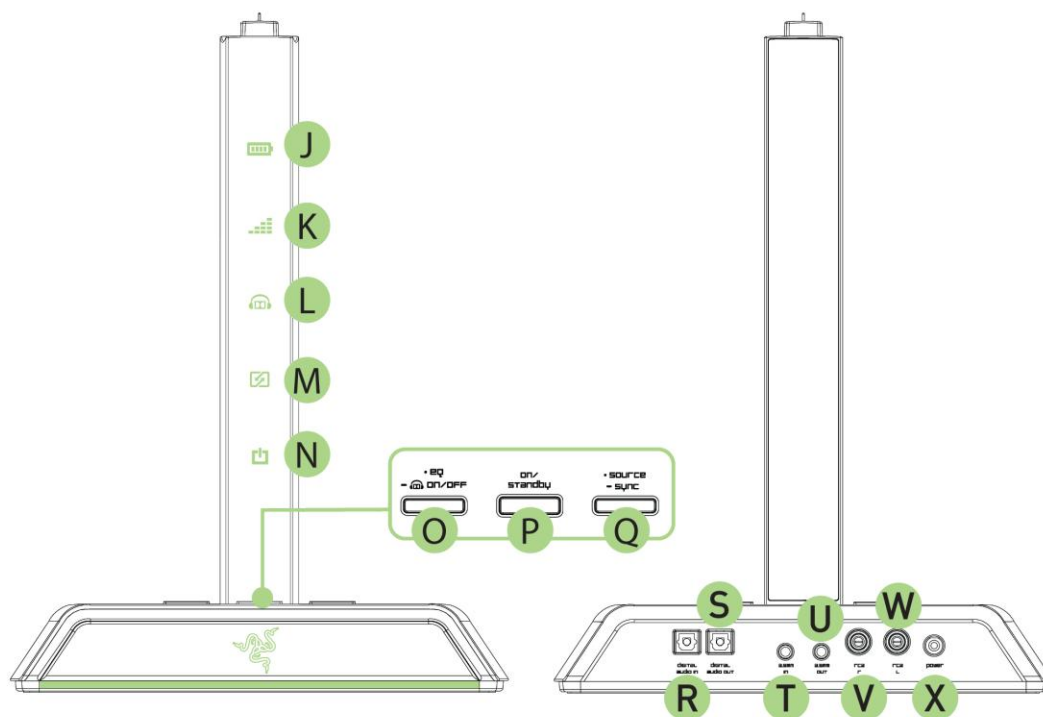

J. 充電 LED

K. EQ LED

L. Dolby 耳機 LED

M. 模式 (Xbox LIVE / 當地團隊通訊) LED

N. 待機 LED

O. EQ/ Dolby 耳機按鈕

P. 待機按鈕

Q. 來源 / 同步按鈕

R. 數位音訊輸入

S. 數位音訊輸出

T. 3.5 mm 輸入

U. 3.5 mm 輸出

V. RCA 輸入 (右)

W. RCA 輸入 (左)

X. AC 接頭

4. 技術規格

無線耳機尺寸 (公釐) : 200 (寬) x 204 (長) x 88 (高)

耳機

- 無線電頻率：5.8GHz
- Dolby® Headphone / Dolby® Pro Logic® II / Dolby® Digital
- 無線範圍：33 英尺 / 10 公尺
- 頻率響應：20 - 20,000 Hz
- 阻抗：1kHz 時 32Ω
- 靈敏度 (@1kHz , 1V/Pa)：105dB +/- 2dB
- 驅動器：50mm 鈹質磁鐵
- 電池：2 顆 AAA 電池 (電池續航力長達 8 小時)
- 充電時間：3 小時


麥克風

- 頻率響應：130 - 10,000 Hz
- 靈敏度 (@1kHz , 1V/Pa)：-42 ± 2dB
- 訊號雜訊比：>55 dB
- 收音模式：單向

5. 安裝和設定/註冊/技術支援


電池安裝

為達到最佳效能，第一次使用 Razer Chimaera 5.1 時，請將電池完全充電。電量耗盡的電池大約需要 3 小時才能完全充電。

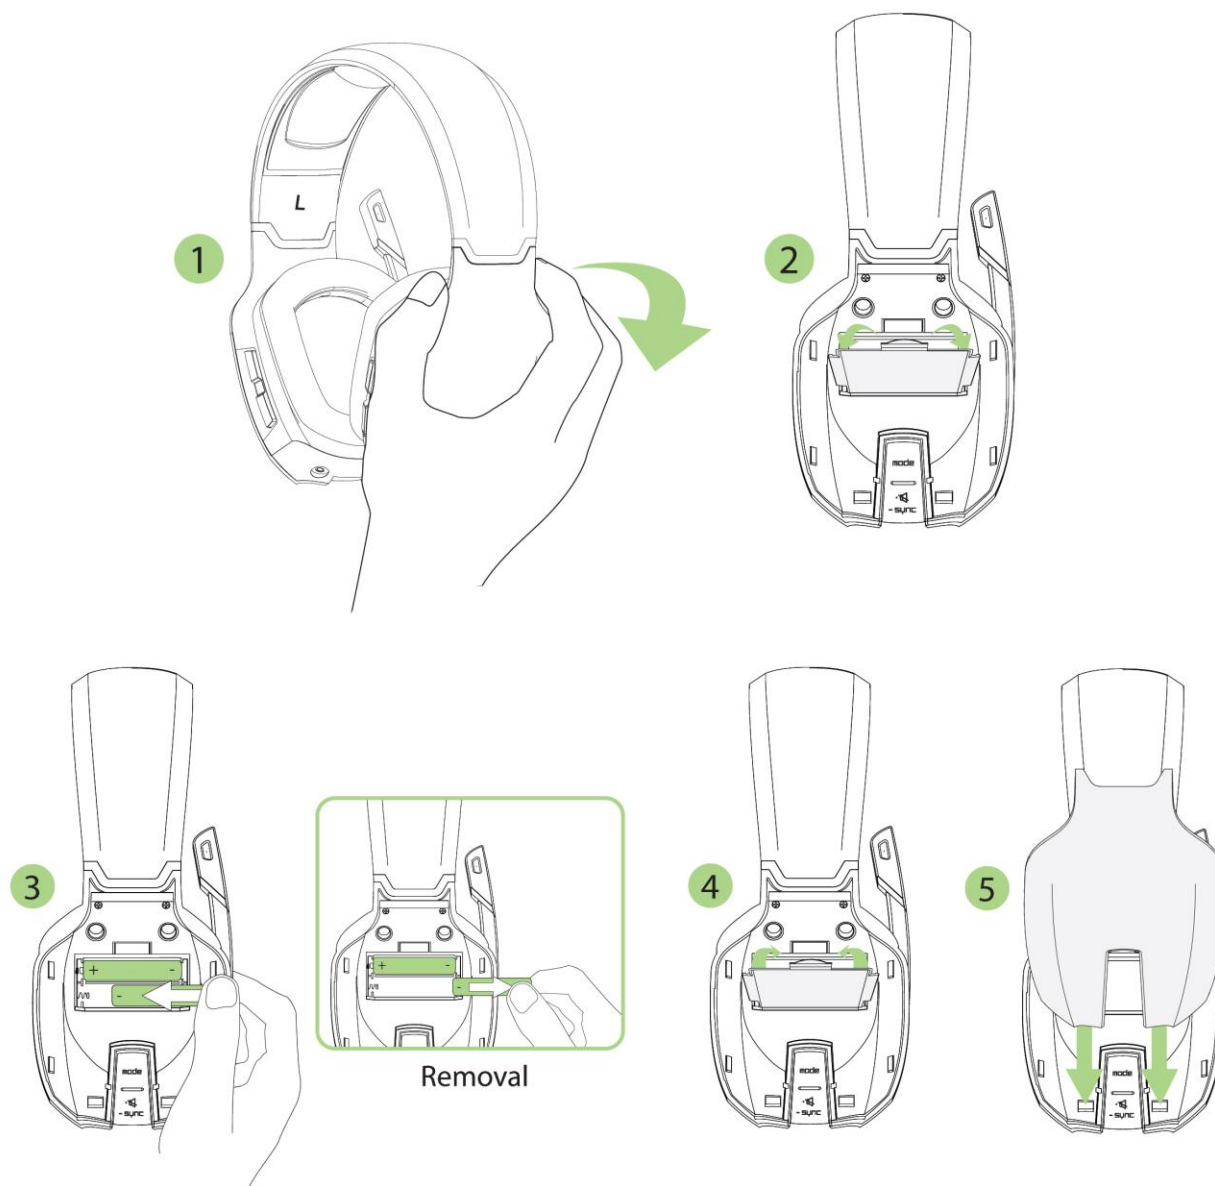


注意：僅可使用 AAA 電池與專屬的電源供應器。

電源

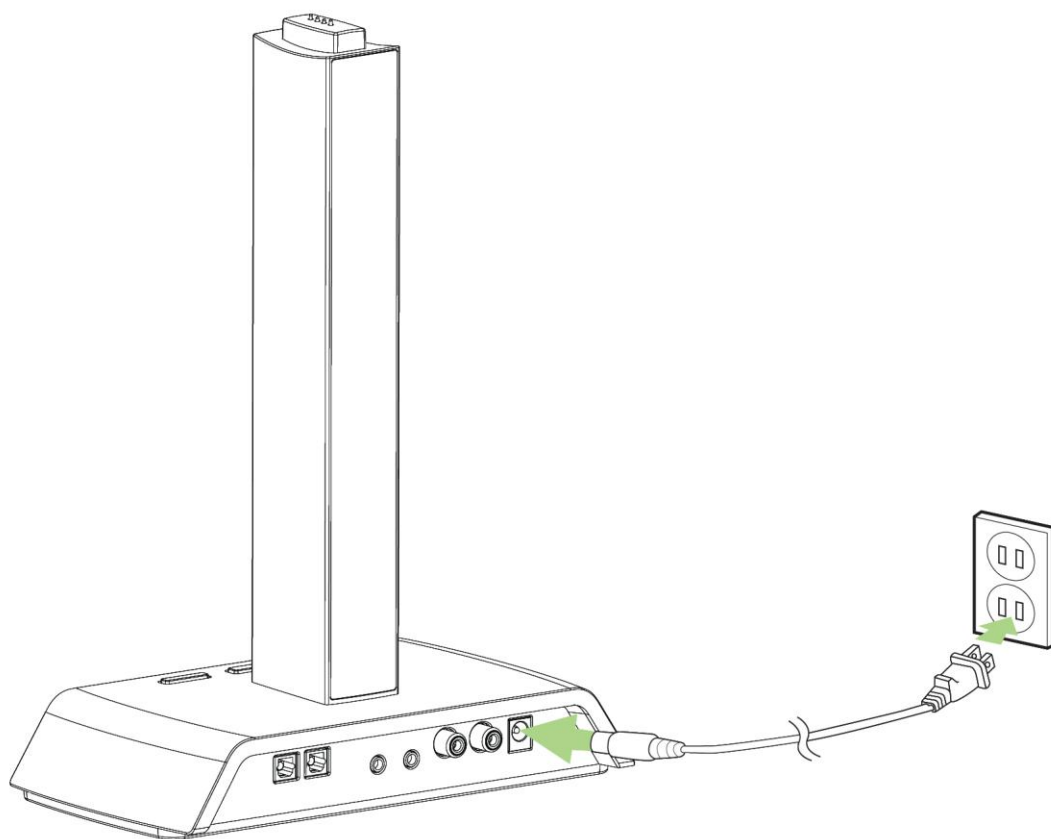

台灣


-伏特: 110V – 60Hz



香港

-伏特: 220V – 50Hz

配對

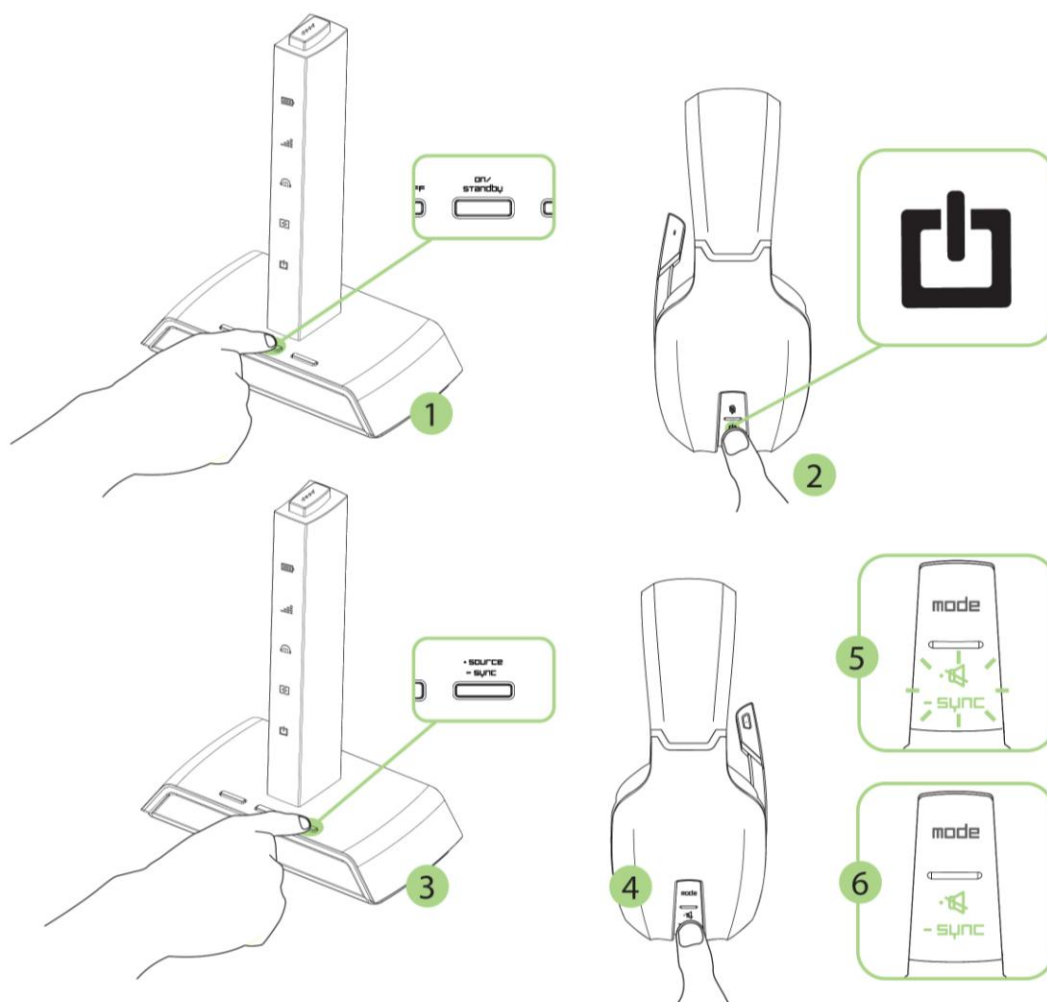

控制器




連接至 XBOX 360®


音訊

依照您的配置不同 您有三種不同的方法來安裝。

1. 直接插入您的 Xbox 360 主機


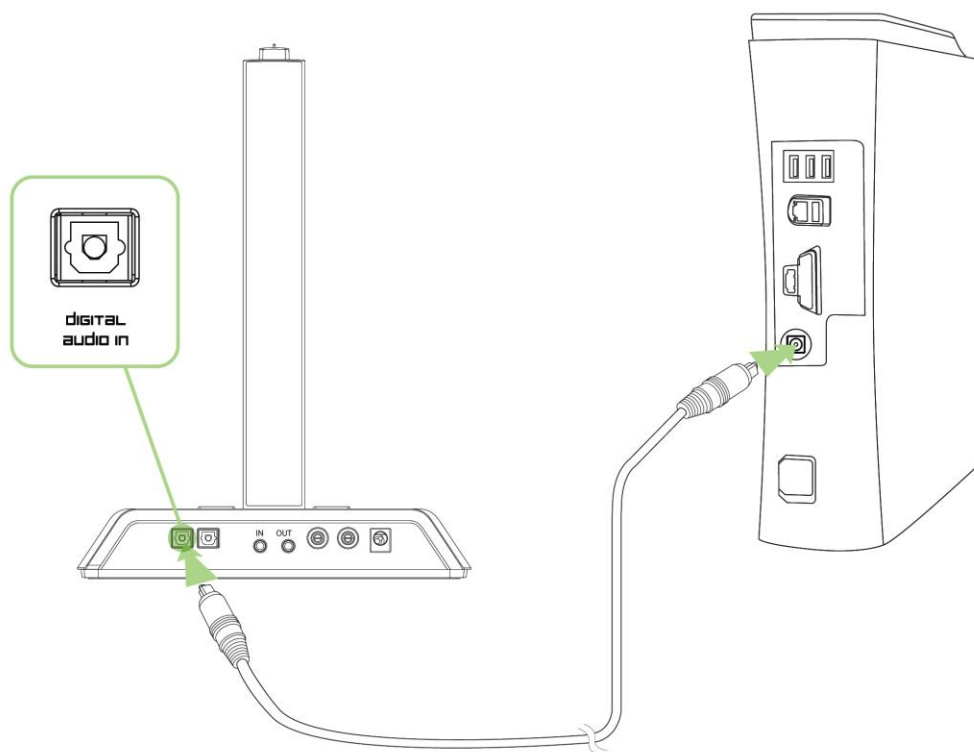


2. 使用含數位音訊輸出的色差高解析 AV 端子線

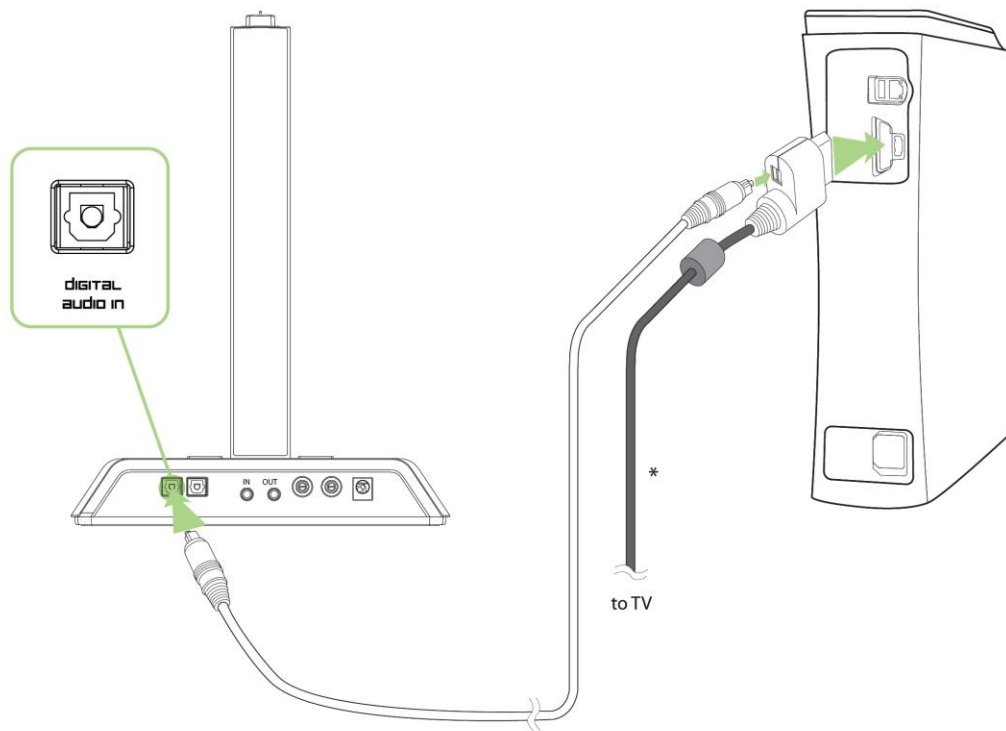

*不包括


3. 使用不含數位音訊輸出的色差高解析 AV 端子線

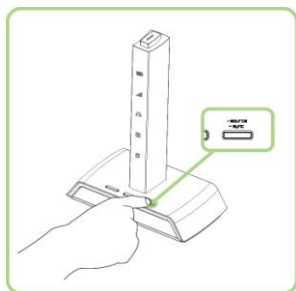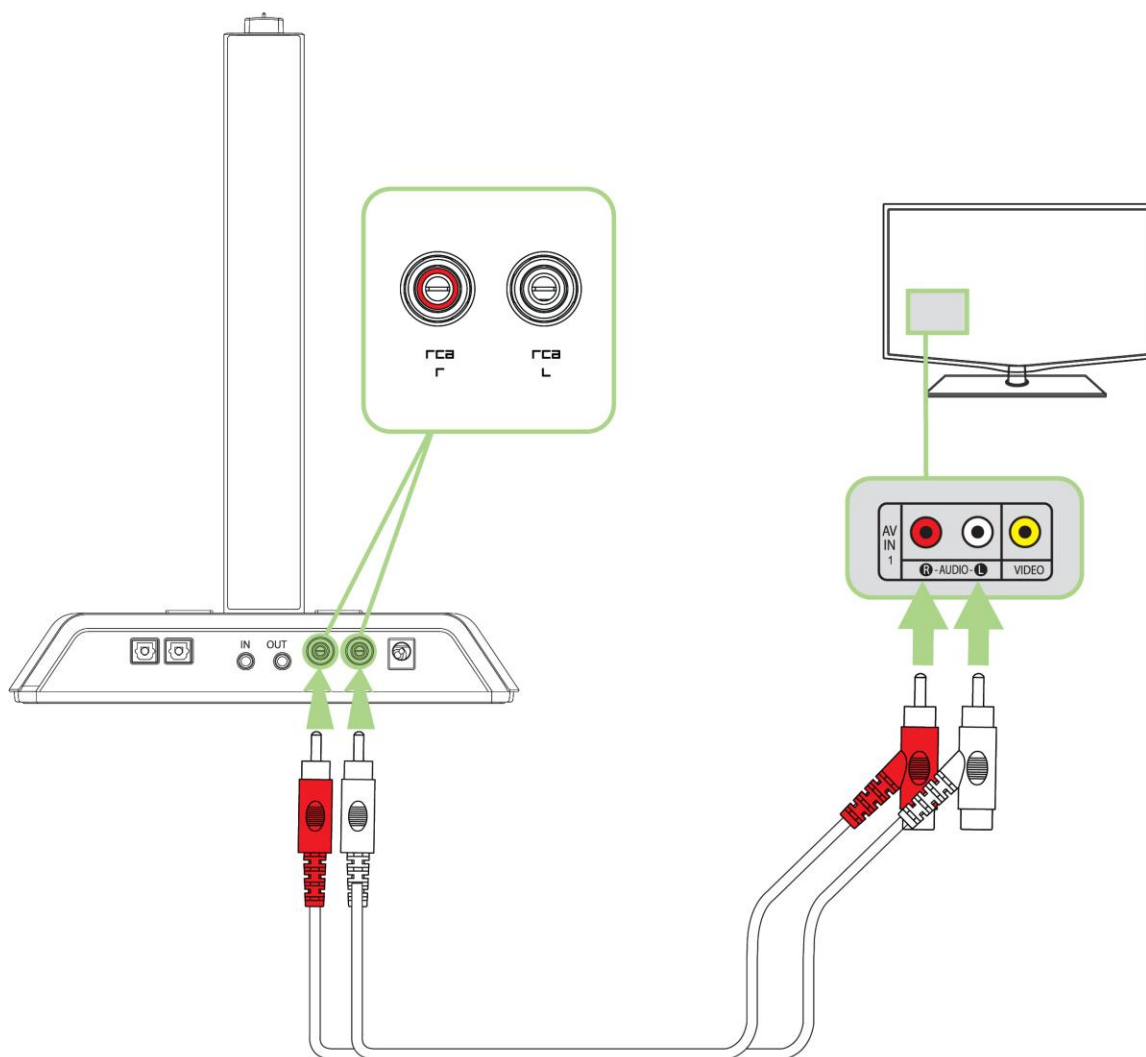

在第一次使用時,按 **SOURCE / SYNC** 切換音源從數位音頻輸入至 RCA 輸入。


連接至另一部 RAZER CHIMAERA 5.1

您最多可連接 4 個基地台（需另外購買）以建立一個私人通訊頻道，透過您的 Razer Chimaera 5.1 耳麥進行多人交談。

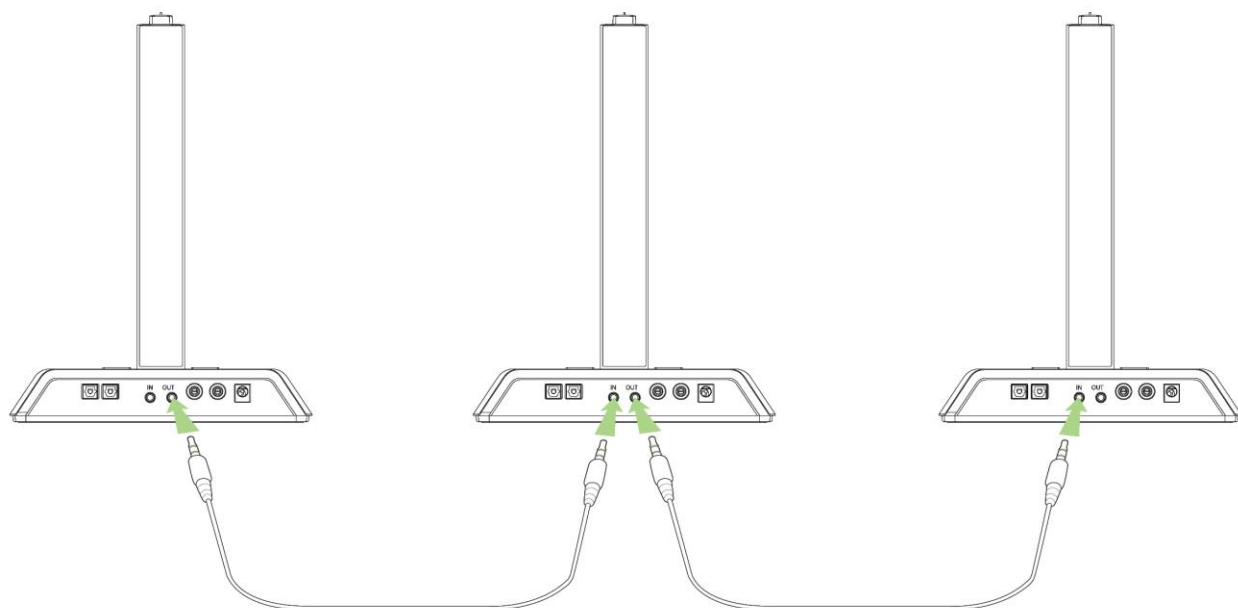

連接至電腦

小提示：當您欲將本產品由個人電腦轉換為 Xbox 上使用，我們建議您先移除與個人電腦的連結

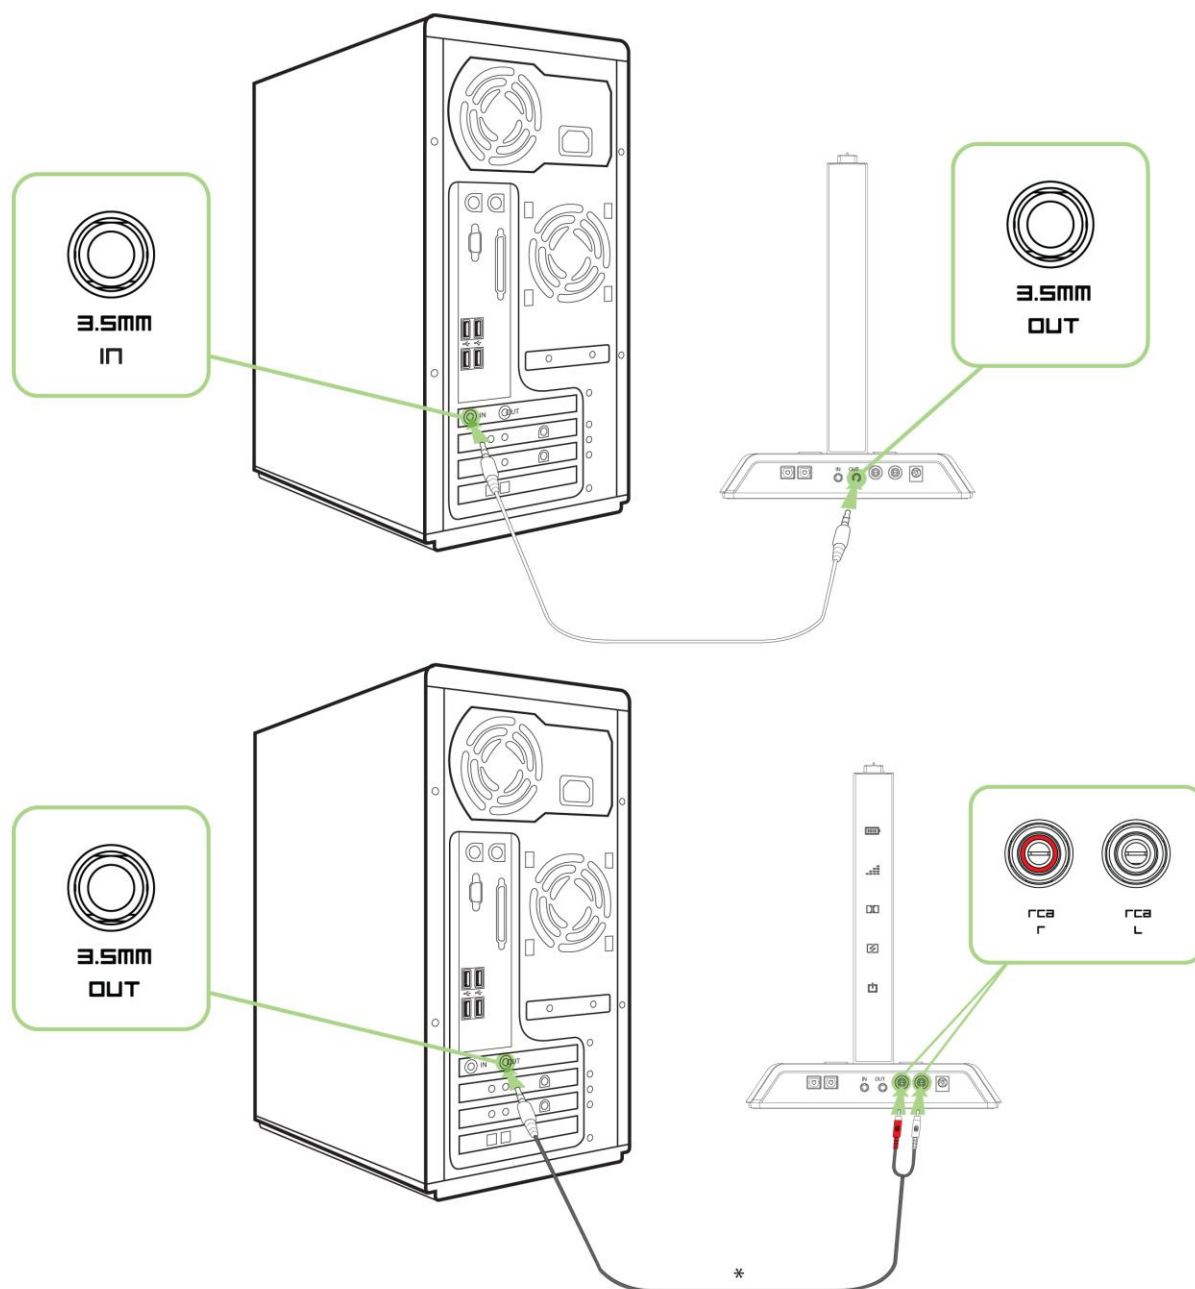

*不包括

註冊 RAZER CHIMAERA 5.1


請至 www.razerzone.com/registration/ 完成線上產品註冊。

您將享有：

- 一年製造商有限保固。
- 免費線上技術支援：www.razersupport.com

6. 使用 RAZER CHIMAERA 5.1

麥克風靜音

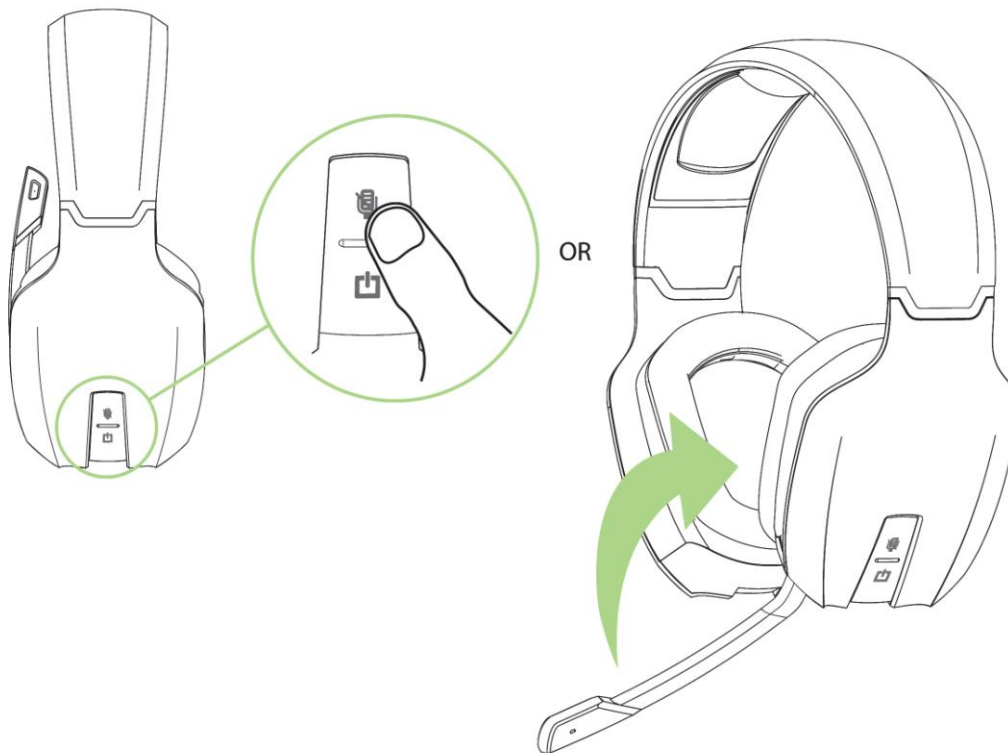

按左鍵 3。

或

將麥克風向上扭轉。

電源管理

若耳機有 10 分鐘未收到音訊訊號，耳機會自動關閉電源以節約能源。

若耳機電力低於 10%，耳機會每 2 分鐘發出一一次警示音。此時，請為耳機充電。

使用按鈕


耳機

左耳罩上的按鈕

• 按下  和  可提高/降低麥克風音量。

• 按下  可將麥克風靜音。

• 按住  可開啟/關閉耳機電源。

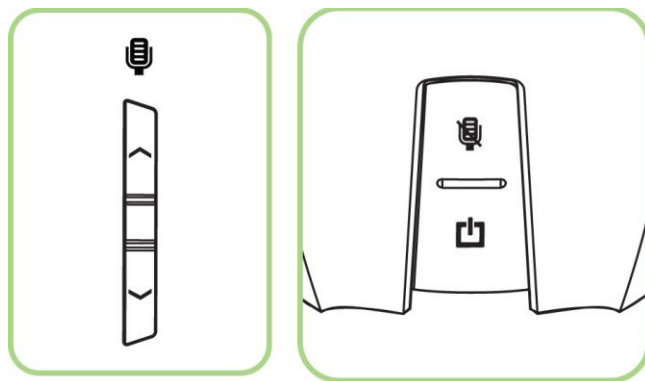

右耳罩上的按鈕


• 按下  和  可提高/降低
音量。

• 按下 `mode` 可切換 Xbox LIVE 和當地團隊通訊模式。

• 按住 `mode` 3 秒鐘可切換傳入和傳出麥克風音量。此功能僅適用於 Xbox LIVE 模式。當耳機
開啟時，傳入麥克風音量為預設設定。


• 按下  `- SYNC` 可靜音。


• 按住  `- SYNC` 可將耳機與基台進行配對。

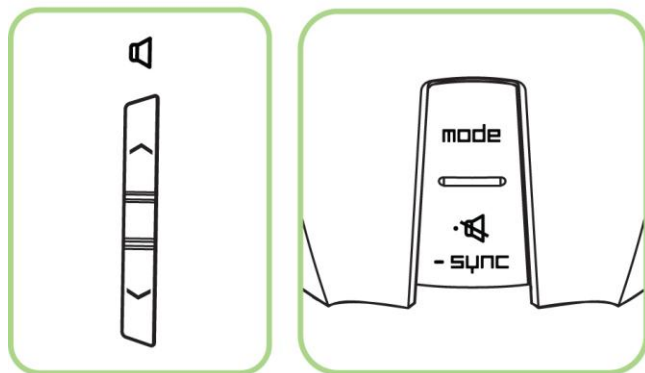

基台

EQ/Dolby 耳機按鈕

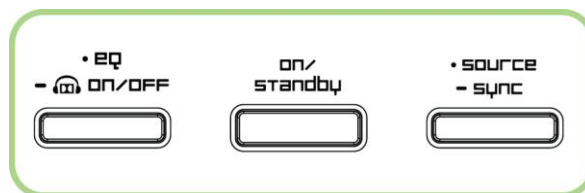

- 按下  可切換一般、低音、高音模式。
- 按住  2 秒鐘可開啟/關閉 Dolby 耳機模式。

待機按鈕

- 按下  可開啟/關閉基台的電源。

來源 / 同步按鈕

- 按下  可切換數位音訊輸入和 RCA 輸入模式。切換功能不適用於「當地團隊通訊」模式。
- 按住  可將基台與耳機進行配對。


LED 狀態指示燈

Razer Chimaera 5.1 在耳機和充電座基台上有各種不同的 LED 狀態指示燈。

耳機

	恆亮	閃爍	關閉
電源	 開啟	 電力 <10%	 關閉
麥克風	 靜音	不適用	 取消靜音
音量/同步	 靜音	 配對中	 取消靜音/ 未配對
模式	 當地團隊通訊	不適用	 Xbox LIVE®

充電座基台

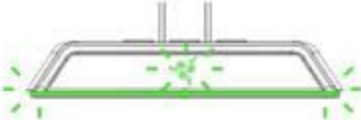充電中	 100% 充電量	 <100% 充電量	 未接上耳機
等化器	 一般	 低音	 高音
 Dolby 耳機	 開啟		 關閉
模式	 當地團隊通訊 不適用		 Xbox LIVE®
待機	 裝置待機中		
同步	 配對中		

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

©2011 Razer USA Ltd. 專利申請中。版權所有。本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer USA Ltd 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和/或其他國家或地區註冊。Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 公司集團之商標。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。Razer USA Ltd (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Chimaera 5.1(「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

經由杜比實驗室授權製造。杜比定向邏輯 及 雙D標誌 為杜比實驗室所有商標。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 <http://warranty.razerzone.com>。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。