



Razer Chimaera™ 5.1 Xbox 360 用ワイヤレスゲーミングヘッドセットは、生き生きとしたサラウンドサウンドを実現します。このワイヤレスヘッドセットは PC ゲームにおけるゲーミングオーディオの豊富な知識をもとに開発され、ピンポイントで音源を特定できる最高品質の 5.1 ポジショナルオーディオを提供するとともに、耳にぴったりフィットする特大のイヤカップにより優れた快適性も実現します。

ベースステーションは、充電ドックやゲームサウンドを調整するオーディオ処理ユニットとして機能し、最大 4 台のベースステーションとリンクして、遅延のないローカルコミュニケーションチャンネルを使ったチームメイトとの会話をする事が可能です。

マスターガイド

目次

1. パッケージ内容
2. システムとハードウェア要件
3. 主な特長
4. 技術仕様
5. インストール / 登録 / 技術サポート
6. Razer Chimaera 5.1 を使う
7. 法的権利

1. パッケージの内容

- Razer Chimaera 5.1 Xbox 360® 用ワイヤレスゲーミングヘッドセット
- 充電ドックベースステーション
- ケーブル:
 - 光ケーブル
 - RCA ケーブル
 - AC アダプタ
 - 2.5mm ステレオケーブル (コントローラ接続用)
 - 3.5mm ステレオケーブル (ローカルチームコミュニケーション用)

- 単 4 充電電池 2 本
- クイックスタートガイド
- マスターガイド

2. システムおよびハードウェア要件

- Xbox 360®
- コンポジットケーブル (または、コンポーネント HD AV ケーブル)

及び

- PC

3. 主な特長



A. 5.1 サラウンドサウンド

B. 左ボタン 1 – マイク音量アップ

C. 左ボタン 2 – マイク音量ダウン

D. 右ボタン 1 – 音量アップ


E. 右ボタン 2 – 音量ダウン

F. 左ボタン 3 – マイクのミュート

G. 左ボタン 4 – 電源ボタン

H. 右ボタン 3 – モードボタン(Xbox LIVE / ローカルチームコミュニケーションの切り替え)

I. 右ボタン 4 – 音量ミュート /同期ボタン

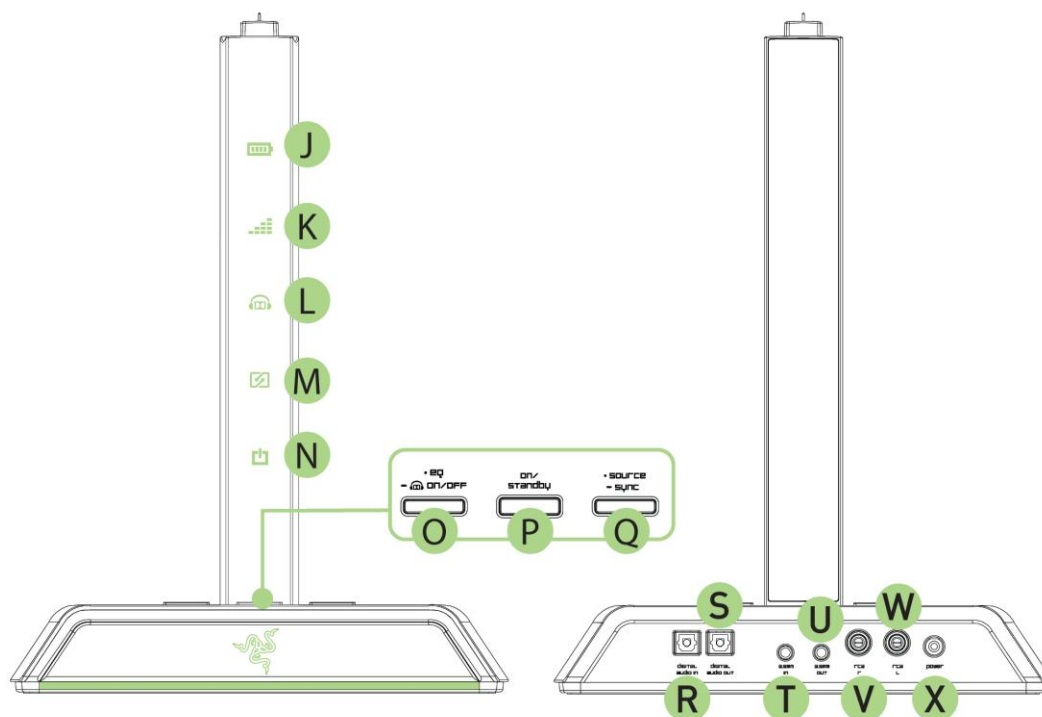

J. 充電 LED

K. EQ LED

L. Dolby ヘッドフォン LED

M. モード (Xbox LIVE / ローカルチームコミュニケーション) LED

N. スタンバイ LED

O. EQ/ Dolby ヘッドフォンボタン

P. スタンバイボタン

Q. 音源 / 同期ボタン

R. デジタルオーディオ入力

S. デジタルオーディオ出力

T. 3.5 mm 入力

U. 3.5 mm 出力

V. RCA 入力 (右)

W. RCA 入力 (左)

X. AC コネクタ

4. 技術仕様

ワイヤレスヘッドセットのサイズ (mm) : 200 (幅) x 204 (高さ) x 88 (奥行き)

ヘッドフォン

- 無線周波数: 5.8GHz

- Dolby® Headphone / Dolby® Pro Logic® II / Dolby® Digital

- 無線範囲: 33 Ft / 10m

- 周波数応答: 20 ~ 20,000 Hz

- インピーダンス: 32Ω at 1kHz

- 感度(1kHz, 1V/Pa): 105dB +/- 2dB

- ドライバ: 50mm ネオジウム磁石
- 電池: 2 AAA 電池 (寿命は最大 8 時間)
- 充電時間: 3 時間


マイク

- 周波数応答: 130 ~ 10,000 Hz
- 感度(1kHz, 1V/Pa): -42 ± 2 dB
- S/N 比: >55 dB
- 集音パターン : 単方向

5. インストール / 登録 / 技術サポー


バッテリーのインストール

Razer Chimaera 5.1 を最初に使う前に、完全に充電して最適な状態にしてください。消費したバッテリーは、3 時間で完全に充電されます。

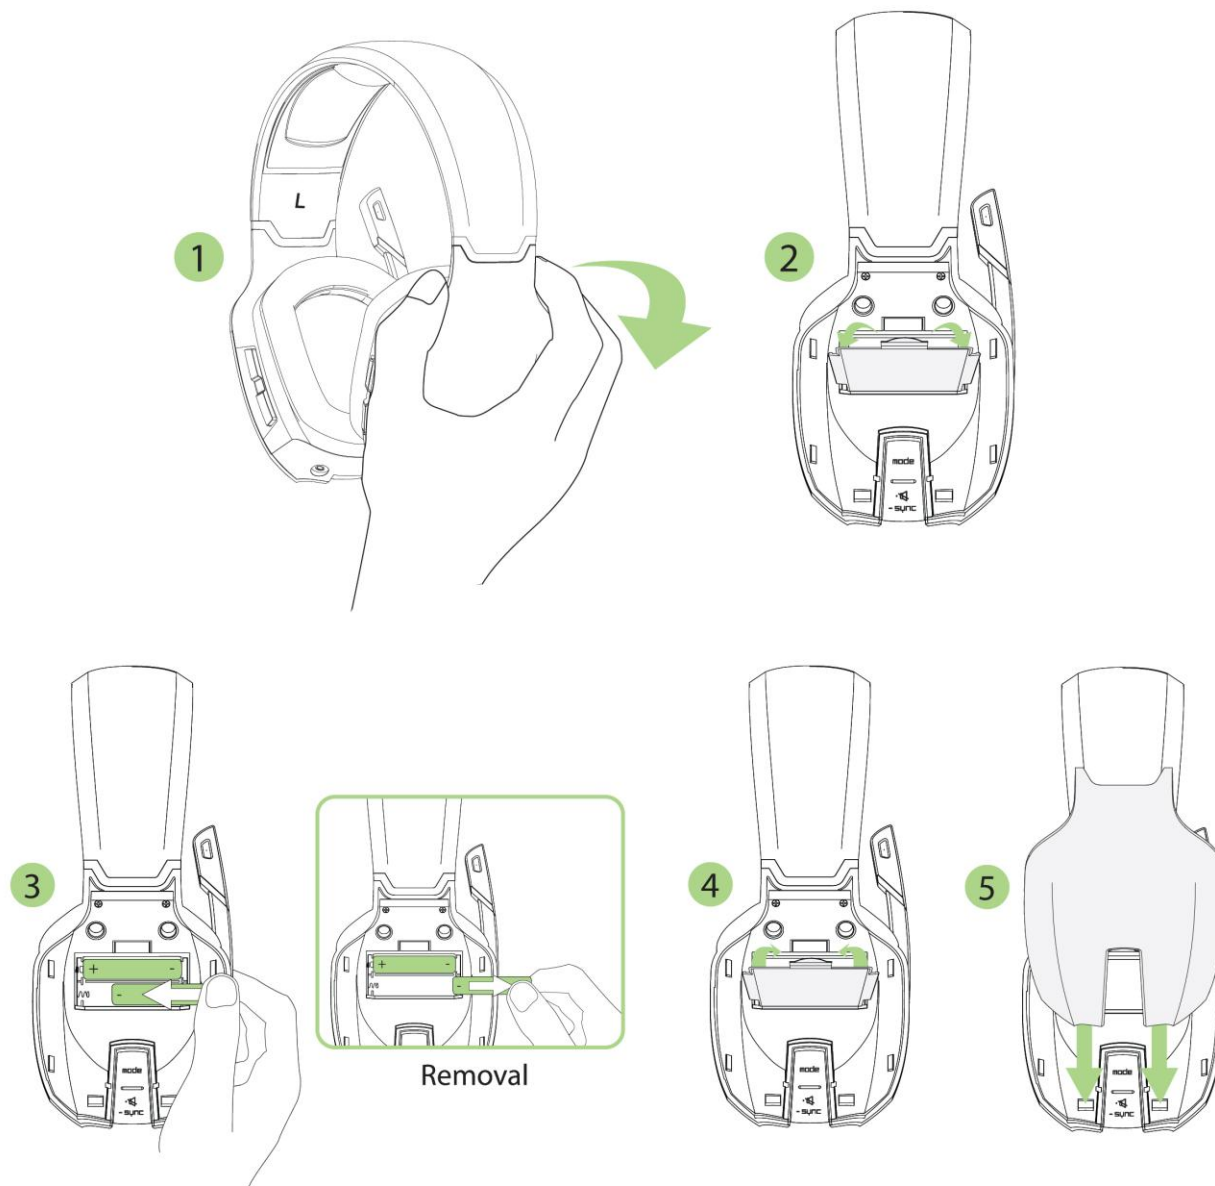

警告：単 4 形電池と付属のアダプターのみを使用してください。

電力

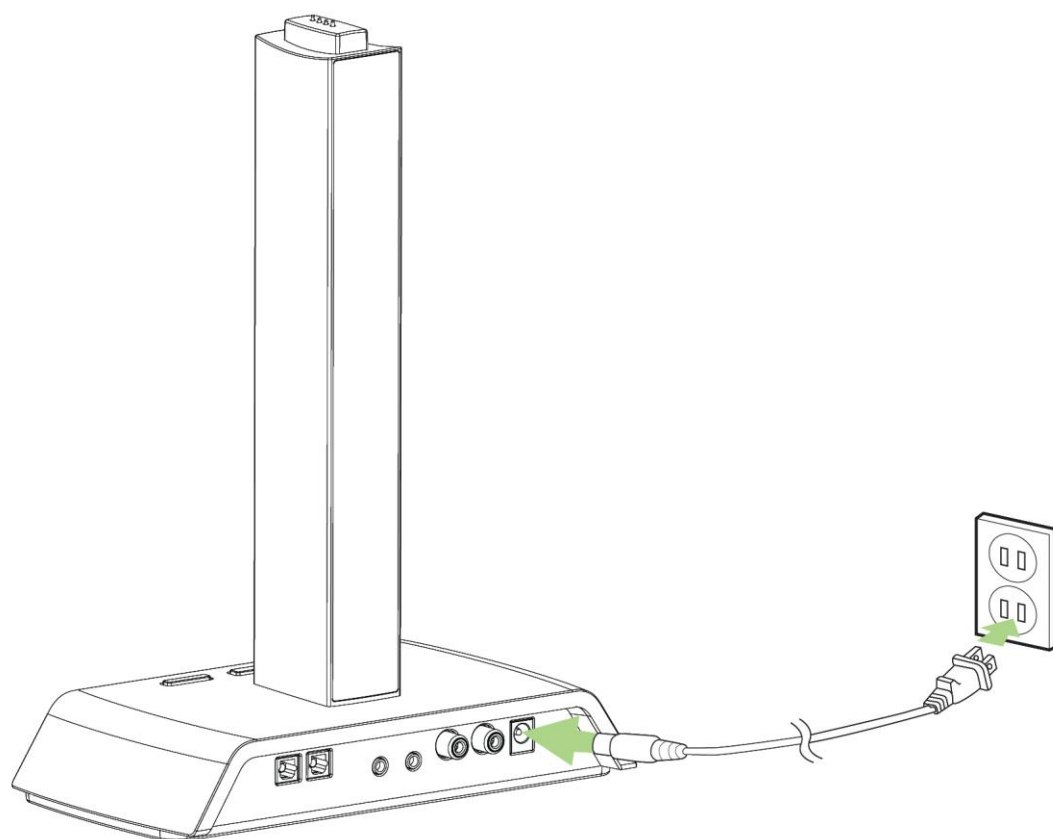


日本



-電圧: 100V – 50-60Hz

ペアリング

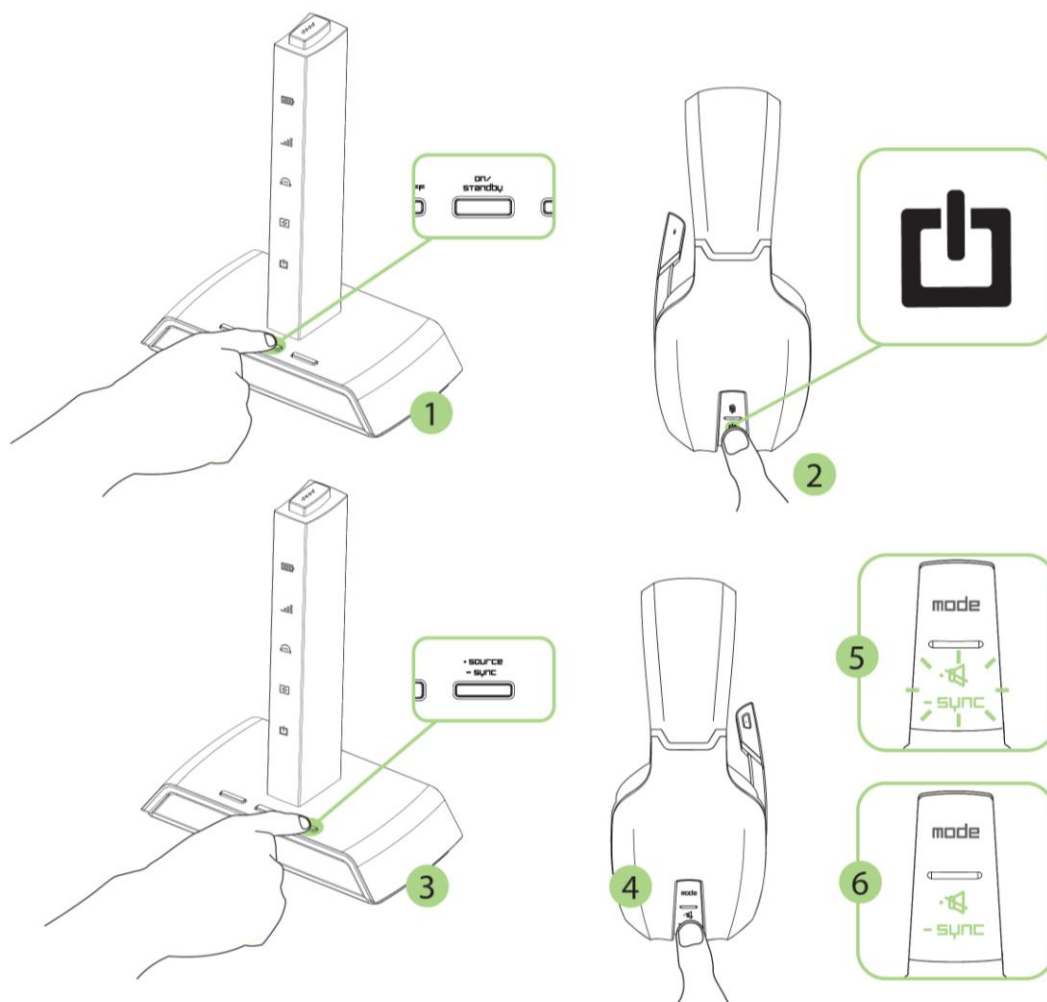

コントローラ




XBOX 360® への接続


オーディオ

You インストールはあなたの構成に応じて 3 つの方法から選択できます。

1. Xbox 360 本体に、直接接続してください。


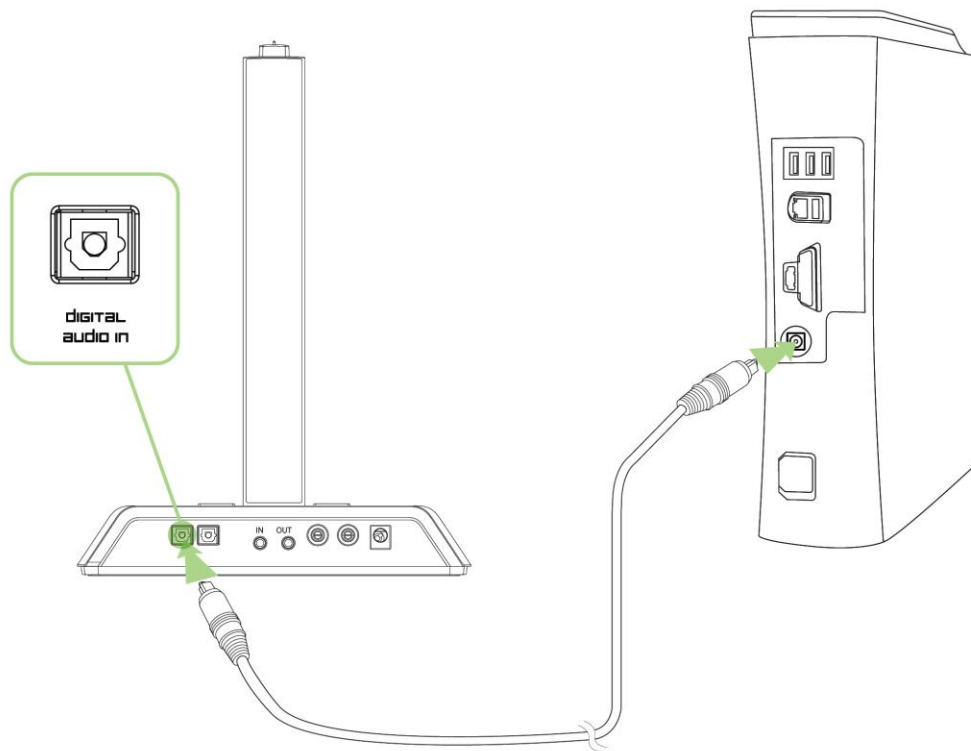


2. デジタルオーディオ出力端子搭載コンポーネント HD AV ケーブルを使用

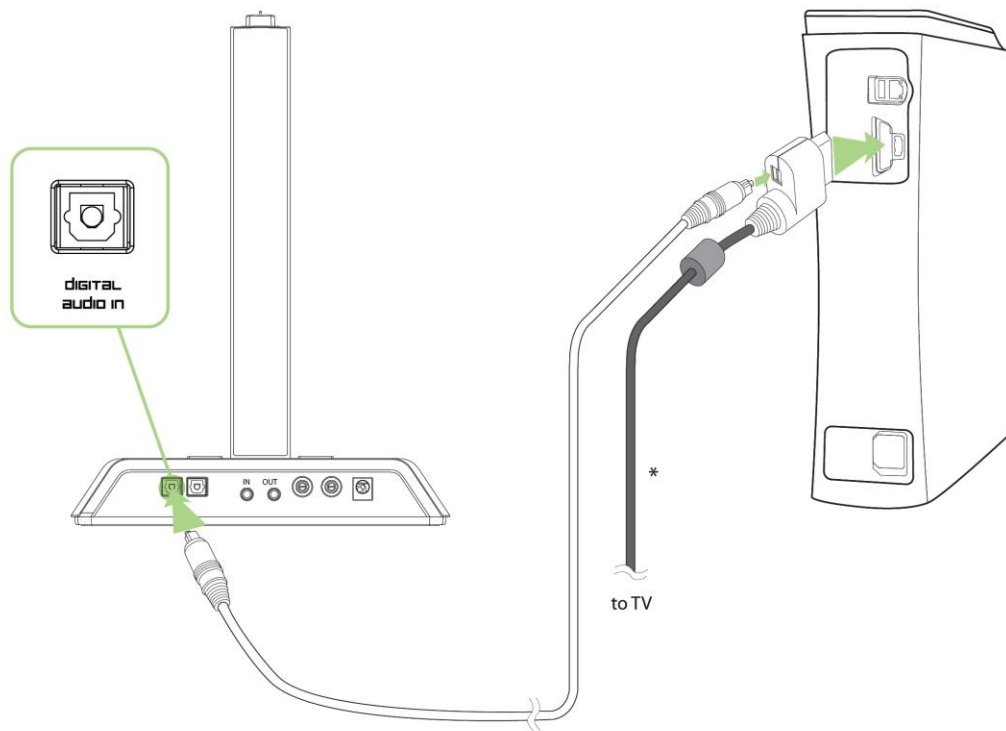

*含まれていません


3. デジタルオーディオ出力端子未搭載コンポジット AV

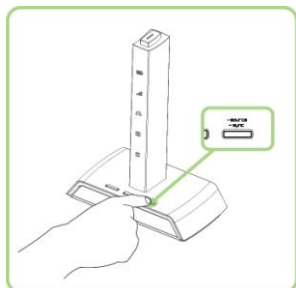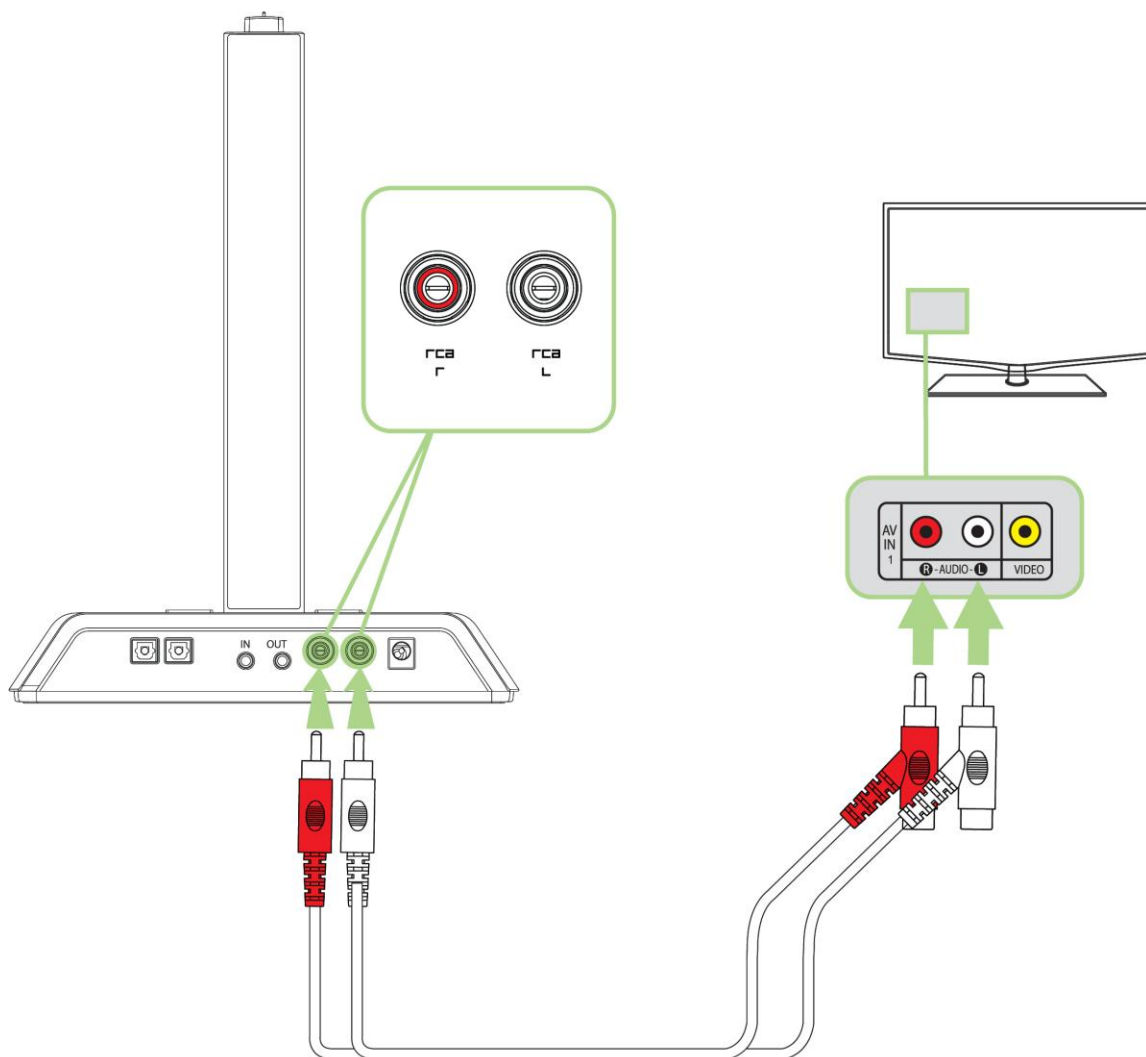

初めてご使用の場合、^{・SOURCE}_{-sync} を押して、音源をデジタルオーディオからRCAに変更してください。


他の RAZER CHIMAERA 5.1 への接続

最大 4 台のベースステーション（別売り）に接続し、Razer Chimaera 5.1 ヘッドセットでチームトークを行うためのプライベートコミュニケーション チャンネルを構築することが可能です。

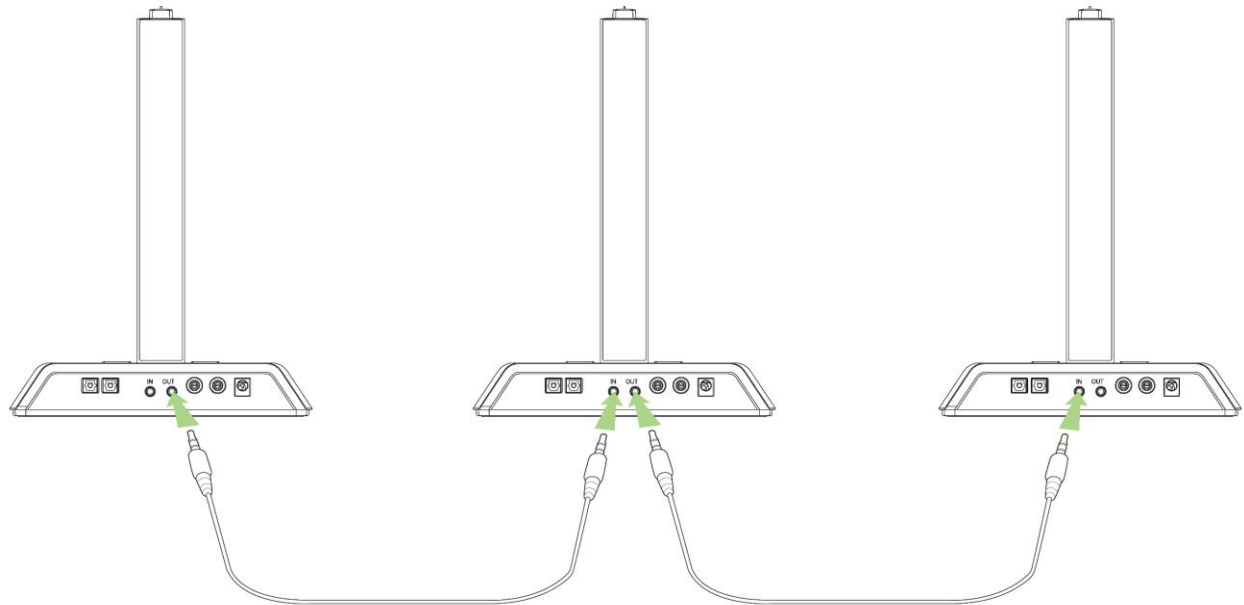

PC への接続

注記：PC から Xbox へ使用を切り替える際は、PC に接続した端子を取り外す事をお奨めいたします。

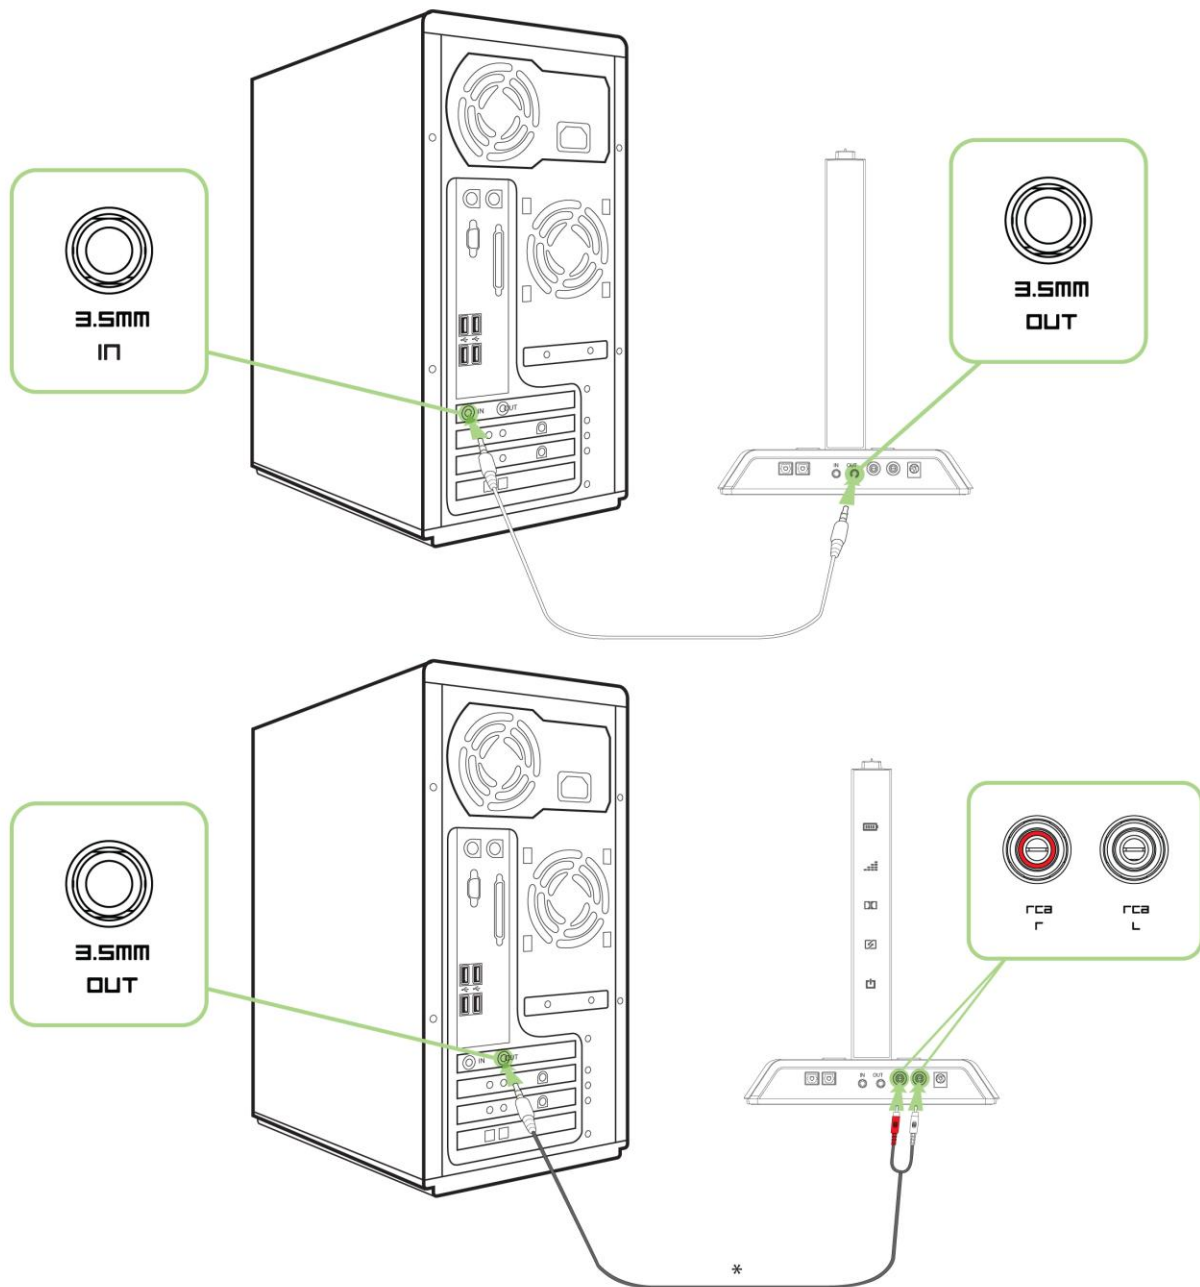

*含まれていません

RAZER CHIMAERA 5.1 の登録


www.razerzone.com/registration/ からオンライン製品登録を行ってください。

登録による特典:

- 1 年間の製造元限定保証。
- www.razersupport.com での無料オンライン技術サポート。

6. RAZER CHIMAERA 5.1 を使う

マイクのミュート

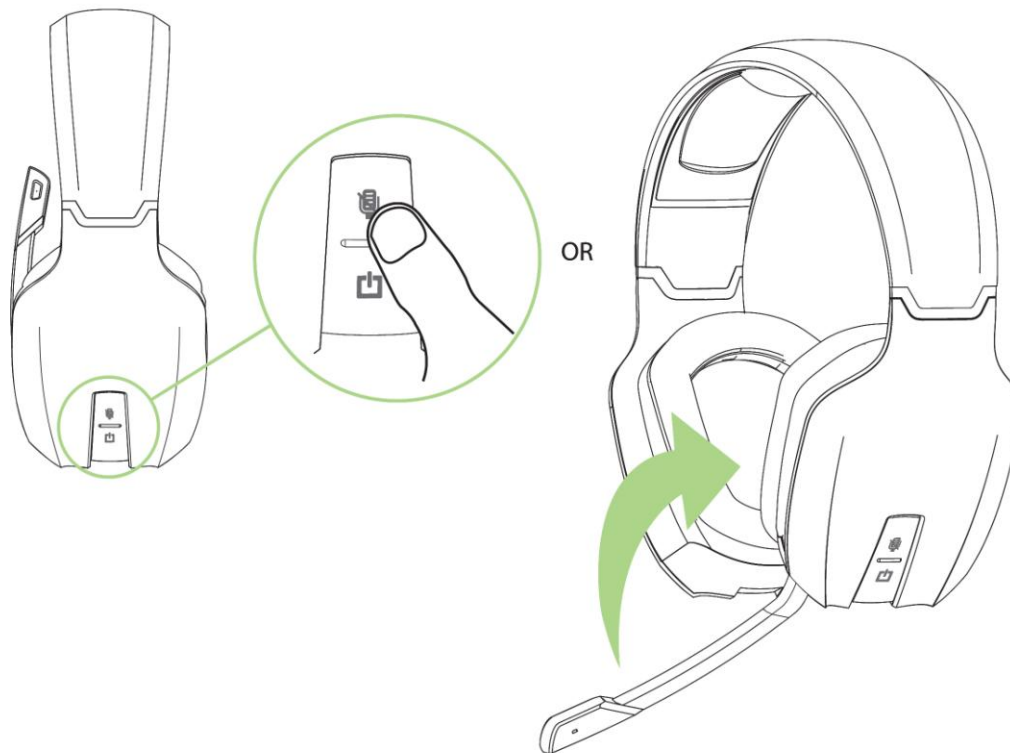

左ボタン 3 を押します。

または

マイクを上方向に跳ね上げます。

電源管理

音声信号を受信しない状態が 10 分間続くと、節電のため、ヘッドセットの電源が自動的にオフになります。

ヘッドセットの充電残量が 10 %を下回ると、ユニットからビープ音が 2 分間隔で鳴ります。
この状態になったら、ヘッドセットを充電してください。

ボタンの使い方


ヘッドセット

左イヤカップのボタン

-  /  を押して、マイクの音量を上げ / 下げします。

-  を押して、マイクをミュートにします。

-  を押し続けて、ヘッドセットの電源をオン / オフします。

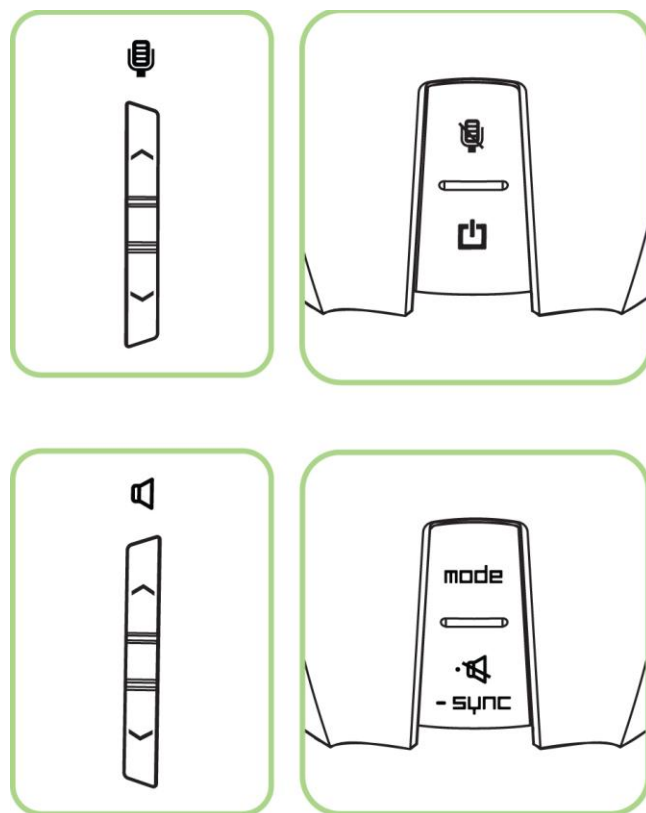

右イヤカップのボタン

-  /  を押して、オーディオの音量を上げ / 下げします。

- mode を押して、Xbox LIVE モードとローカルチームコミュニケーションモードを切り替えます。


- mode を 3 秒間押し続けて、入力 / 出力マイク音量を切り替えます。これは、Xbox LIVE モードの場合のみ機能します。ヘッドセットがオンになると、入力マイク音量はデフォルトに設定されます。


-  を押して、オーディオ音量をミュートにします。

-  を押し続けて、ヘッドセットとベースステーションをペアリングします。

ベースステーション

EQ/Dolby Headphone ヘッドフォンボタン

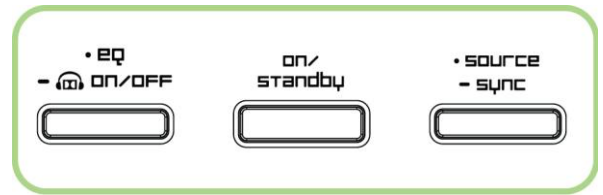

-  を押して、モードを標準、低音、高音に切り替えます。
-  を 2 秒間押し続けて、Dolby ヘッドフォンモードのオン / オフを切り替えます。

スタンバイボタン

-  を押して、ベースステーションの電源のオン / オフを切り替えます。

音源 / 同期ボタン

-  を押して、デジタルオーディオ入力と RCA 入力を切り替えます。ローカルチーム

コミュニケーションモードの場合は、切り替えられません。

-  を押し続けて、ベースステーションとヘッドセットをペアリングします。


LED 状態インジケータ

Razer Chimaera 5.1 のヘッドセットと充電ドックベースステーションには、さまざまな LED 状態インジケータがあります。

ヘッドセット

	点灯	点滅	オフ
電源	 オン	 電池の残量 10 %未満	 オフ
マイク	 ミュート	なし	 ミュート解除
音量 / 同期	 ミュート	 ペアリング	 ミュート解除 / ペアリング解除
モード	 ローカルチームコ ミュニケーション	なし	 Xbox LIVE®

充電ドックベースステーション

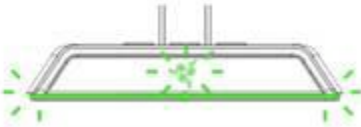充電中	 充電率 100 %	 充電率 100 %未満	 ヘッドセットがドッキ ングされていない
イコライザー	 正常	 低音	 高音
 Dolby ヘッドフォン	 オン	 オフ	
モード	 ローカルチームコミュニケーション なし	 Xbox LIVE®	
スタンバイ	 ユニットがスタンバイ中		
同期	 ペアリング		

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2011 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. 本書に記載されている Razer、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴ及びその他の商標は、米国及び/またはその他の国で登録されている Razer USA Ltd および子会社または関連会社に帰属します。Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。Razer USA Ltd (「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を (登録、未登録に関わらず) 所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Chimaera (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとし、本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、<http://warranty.razerzone.com> を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとし、

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとし、本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は (その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて) 無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとし、Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。