



Razer™ Chimaera 무선 게임용 Xbox 360 헤드셋은 최대 12 시간의 전투와 음성 통신을 편안하게 즐기는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. PC 게임 분야에서 축적한 풍부한 기술을 바탕으로 개발된 이 무선 헤드셋은 고정밀 사운드를 제공하는 동시에 인체공학적인 설계로 가장 편안한 착용감을 줍니다.

포함된 베이스 스테이션은 충전 도크와 보관 장치의 역할을 모두 수행하여 Xbox LIVE 로 게임 실력을 발휘하는 데 필요한 Razer™ Chimaera 의 준비 상태를 유지해 줍니다.

마스터 가이드

목차

1. 패키지 내용물
2. 시스템 및 하드웨어 요구 사항
3. 주요 특징
4. 기술 사양
5. 설치/등록/기술 지원
6. Razer Chimaera 5.1 사용
7. 법률 용어

1. 패키지 내용물

- Xbox 360®용 Razer Chimaera 5.1 무선 게임용 헤드셋

-충전 도크 베이스 스테이션

-케이블:

- Optical 케이블
- RCA 케이블
- AC 어댑터
- 2.5mm ~ 2.5mm 스테레오 케이블(컨트롤러 연결용)
- 3.5mm ~ 3.5mm 스테레오 케이블(로컬 팀 통신용)

- AAA 충전지 2 개

-빠른 시작 가이드

-마스터 가이드

2. 시스템 및 하드웨어 요구 사항

- Xbox 360®

-컴포지트 케이블(또는 컴포넌트 HD AV 케이블)

또는

- PC

3. 주요 특징



A. 5.1 서라운드 사운드

B. 왼쪽 버튼 1 - 마이크 볼륨 크게

C. 왼쪽 버튼 2 - 마이크 볼륨 작게

D. 오른쪽 버튼 1 - 볼륨 크게


E. 오른쪽 버튼 2 - 볼륨 작게

F. 왼쪽 버튼 3 - 마이크 음소거

G. 왼쪽 버튼 4 – 전원 버튼

H. 오른쪽 버튼 3 - 모드 버튼(Xbox LIVE/로컬 팀통신 전환)

I. 오른쪽 버튼 4 – 음소거/동기화 버튼

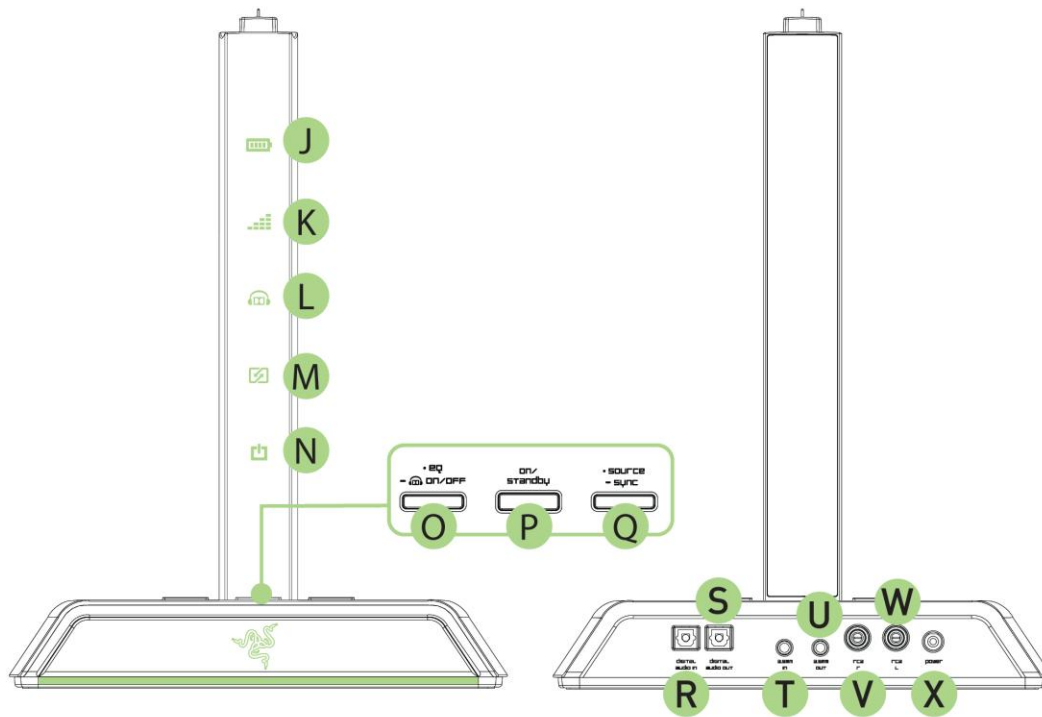

J. 충전 LED

K. EQ LED

L. Dolby 헤드폰 LED

M. 모드(Xbox LIVE/로컬 팀통신) LED

N. 대기 LED

O. EQ/ Dolby 헤드폰 버튼

P. 대기 버튼

Q. 소스/동기화 버튼

R. 디지털 오디오 입력

S. 디지털 오디오 출력

T. 3.5 mm 입력

U. 3.5 mm 출력

V. RCA 오른쪽 입력

W. RCA 왼쪽 입력

X. AC 커넥터

4. 기술 사양

무선 헤드셋 치수(mm): 200(W) x 204(H) x 88(D)

헤드폰

- 무선 주파수: 5.8GHz
- Dolby® Headphone / Dolby® Pro Logic® II / Dolby® Digital
- 무선 범위: 33 피트/10m
- 주파수 응답: 20 ~ 20,000Hz
- 임피던스: 32Ω(1kHz 기준)
- 감도(1kHz, 1V/Pa 기준): 105dB +/- 2dB
- 드라이버: 50mm 네오디뮴 자석
- 배터리: AAA 배터리 2 개(배터리 지속 시간: 최대 8 시간)
- 충전 시간: 3 시간

마이크

- 주파수 응답: 130 ~ 10,000Hz

- 감도(1kHz, 1V/Pa 기준): $-42 \pm 2\text{dB}$


- 신호 대 잡음비: $> 55\text{dB}$

- 픽업 패턴: 단방향

5. 설치/등록/기술 지원


배터리 설치

배터리를 제대로 사용하려면 Razer Chimaera5.1 를 처음 사용할 때 배터리를 완전히충전하십시오. 다 쓴 배터리를 완전히 충전하는 데 약 3 시간이걸립니다.

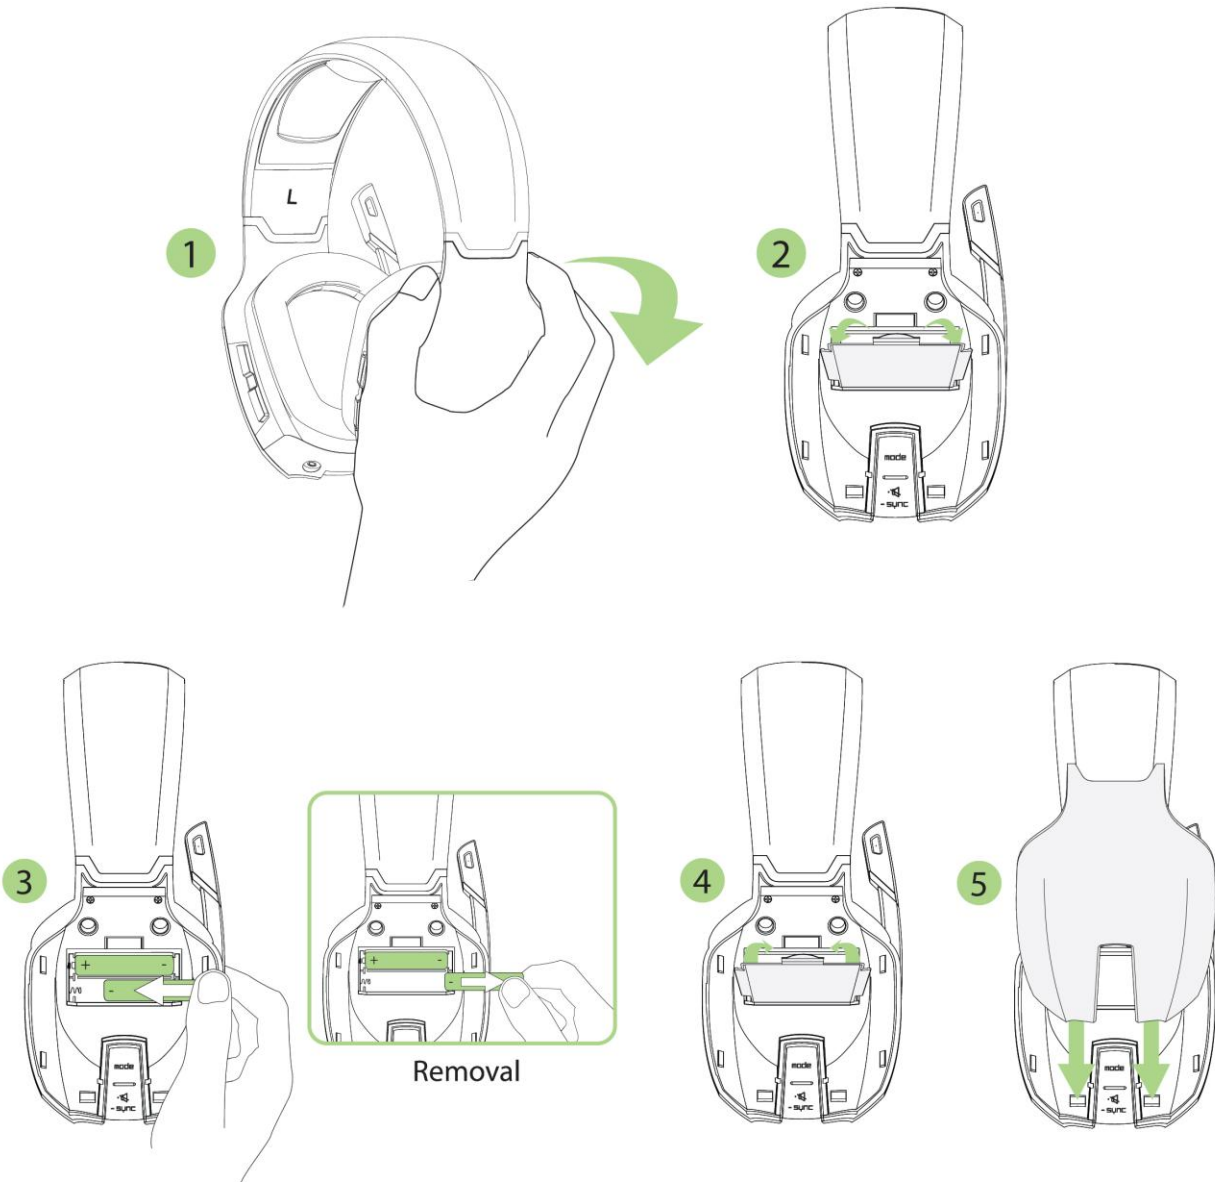

주의: AAA 배터리 와 정품 아답터만 사용하세요.


전원

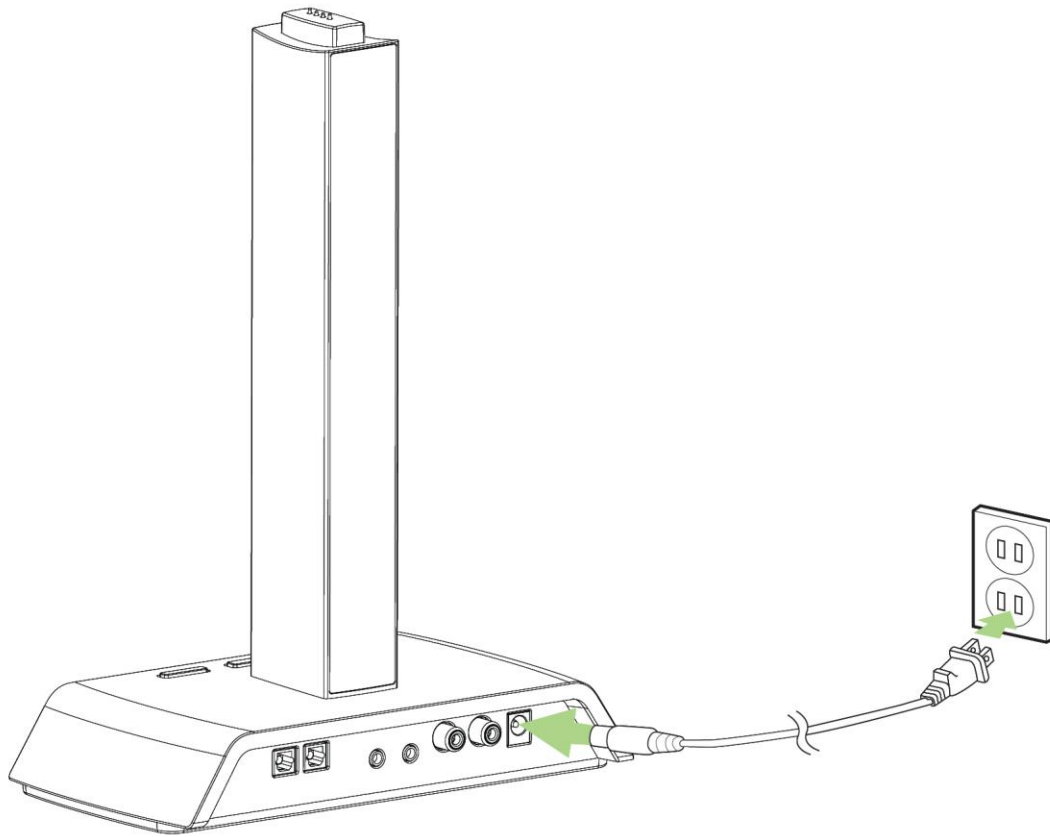

한국

- 볼트: 100-240V ~ 50/60/Hz

페어링

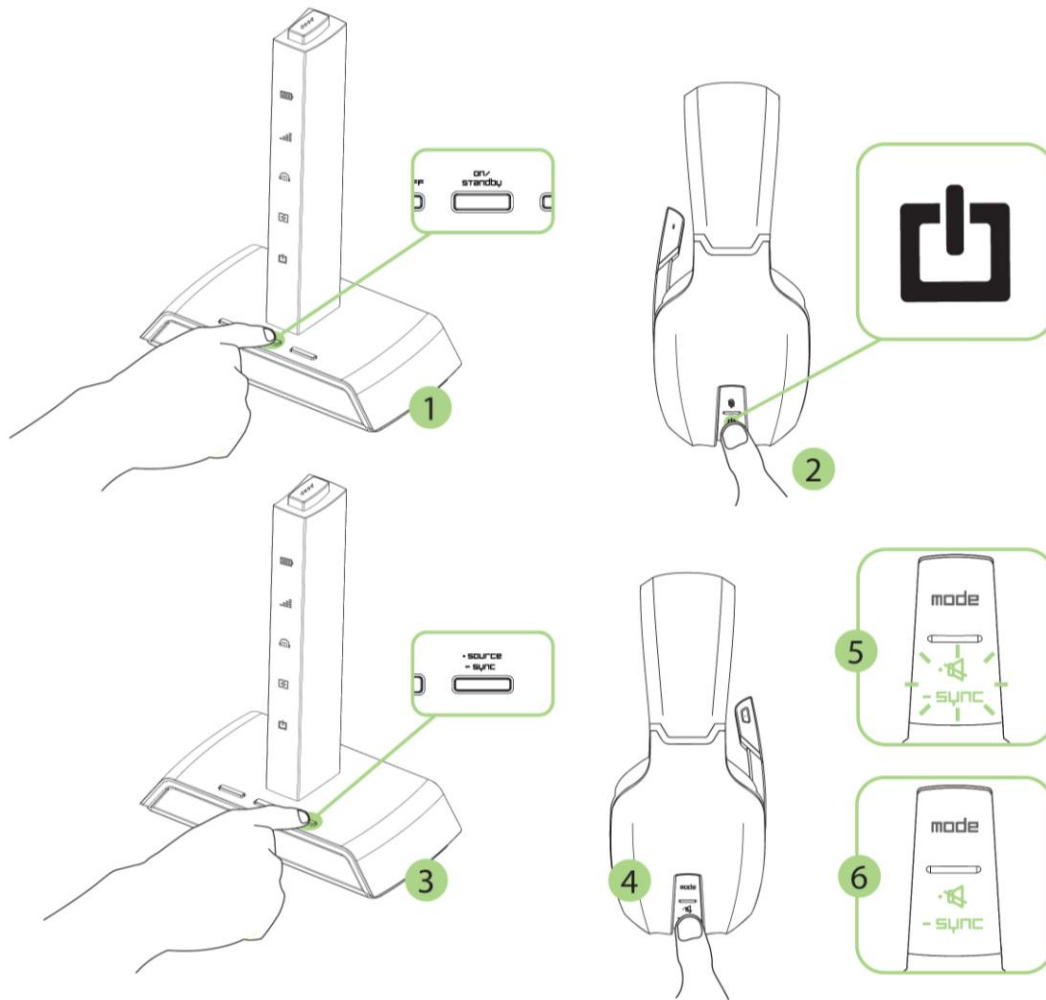

컨트롤러




XBOX 360® 연결


오디오

컴퓨터 호환성에 따라 3 가지의 인스톨방법에서 선택할 수 있습니다.

1. Xbox 360 에 직접 연결 하세요


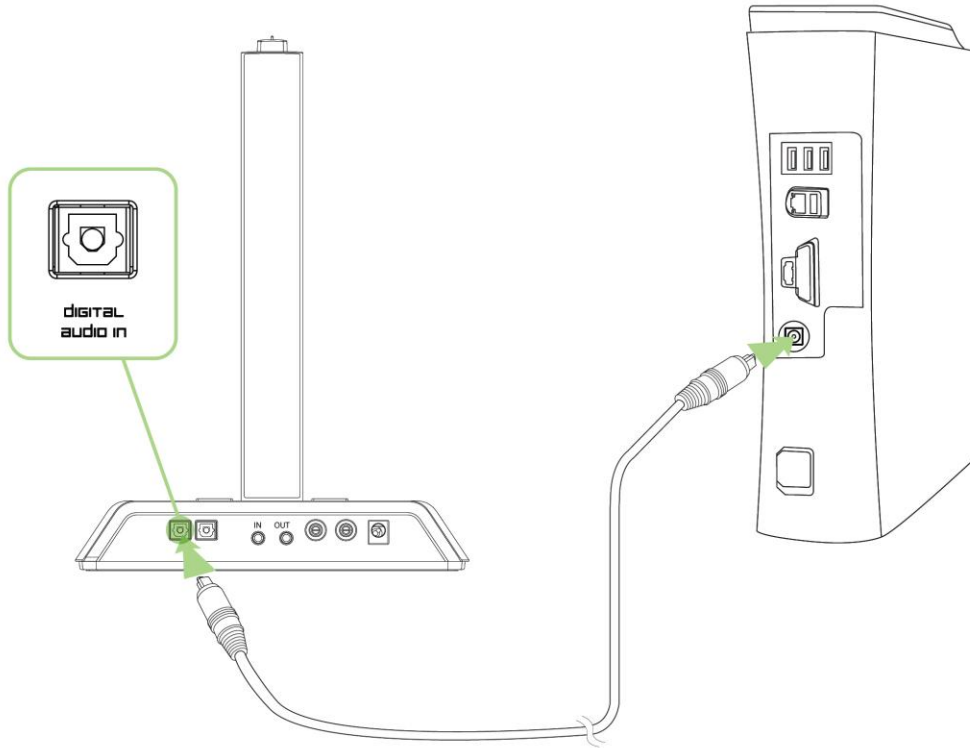


2. 디지털 오디오 출력 기능이 있는 구성 요소의 HD AV 케이블

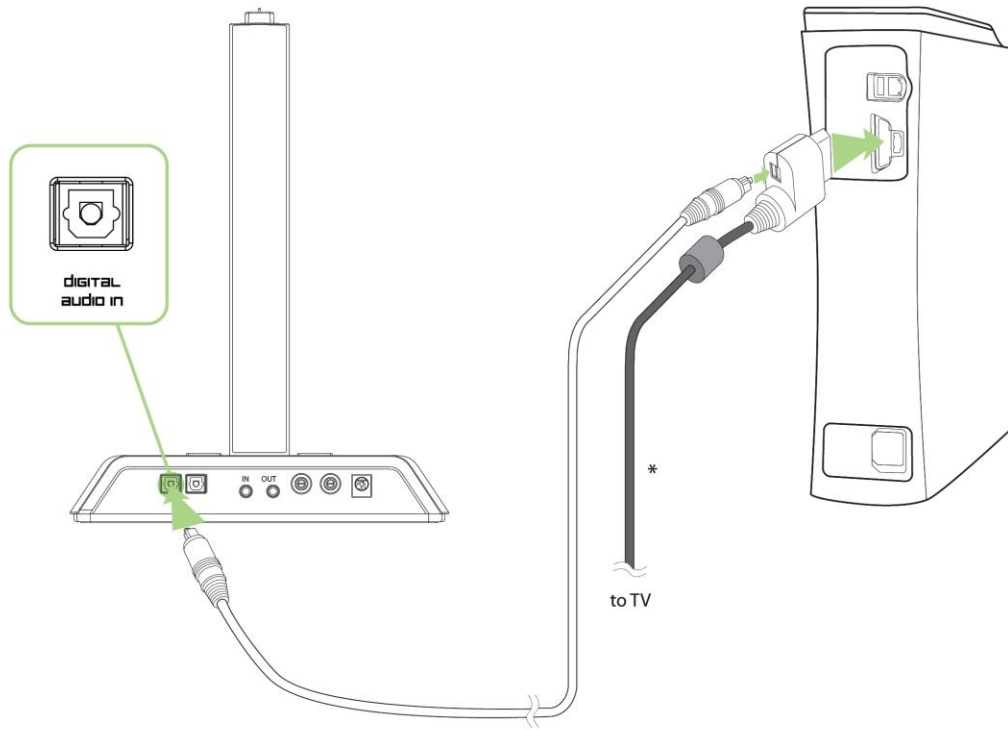

*포함되지 않은


3. 디지털 오디오 출력 기능이 없는 복합 케이블사용

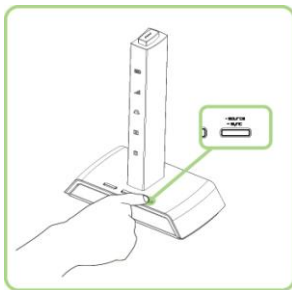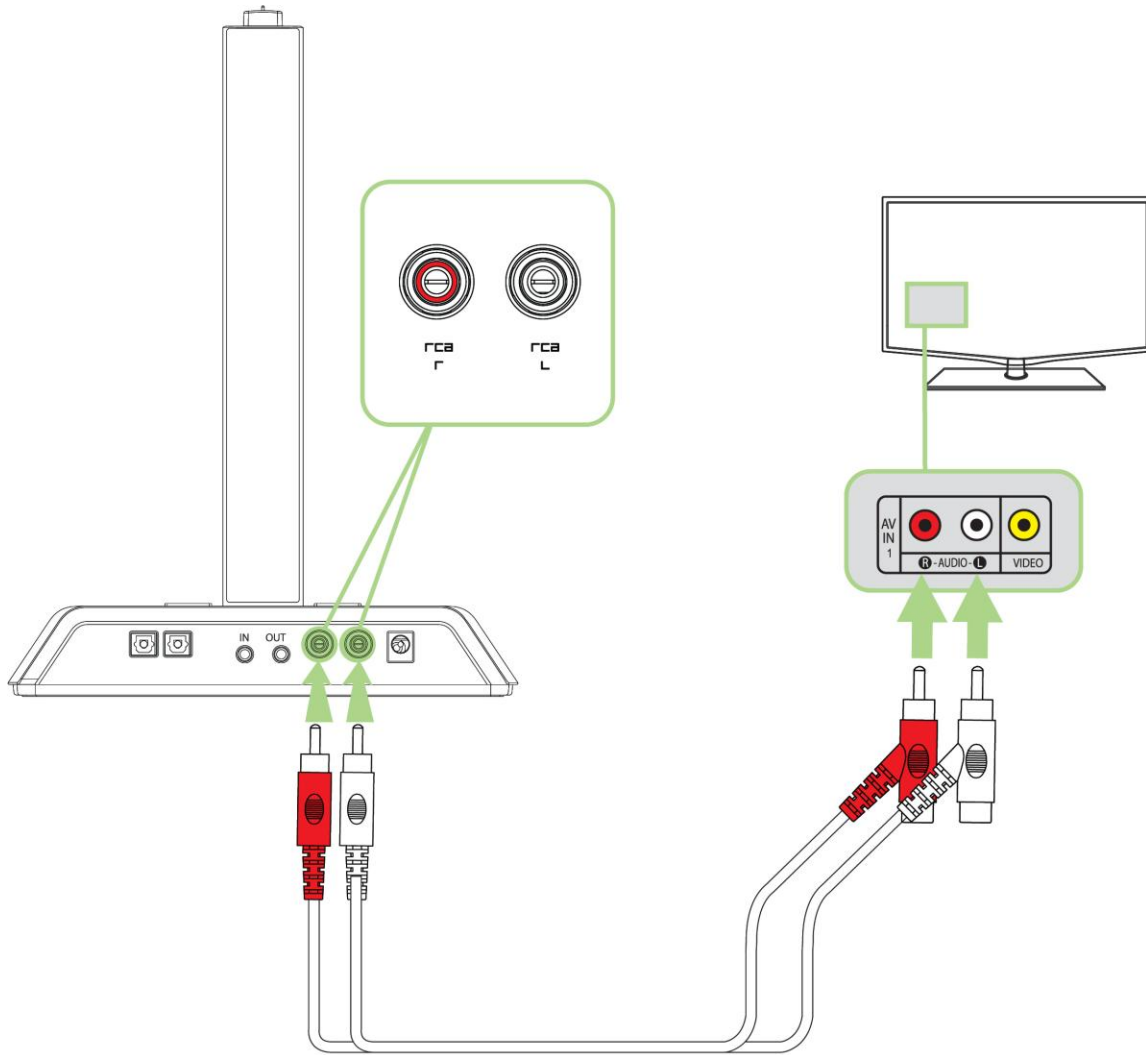

소스를 바꾸기 위해 ^{source} -sync 누르세요.


다른 RAZER CHIMAERA 5.1 연결

Razer Chimaera 5.1 헤드셋을 최대 4 개의기지국(별매품)에 연결하여 팀 멤버끼리 대화를나눌 수 있는 개인 통신 채널을 구축할 수있습니다.

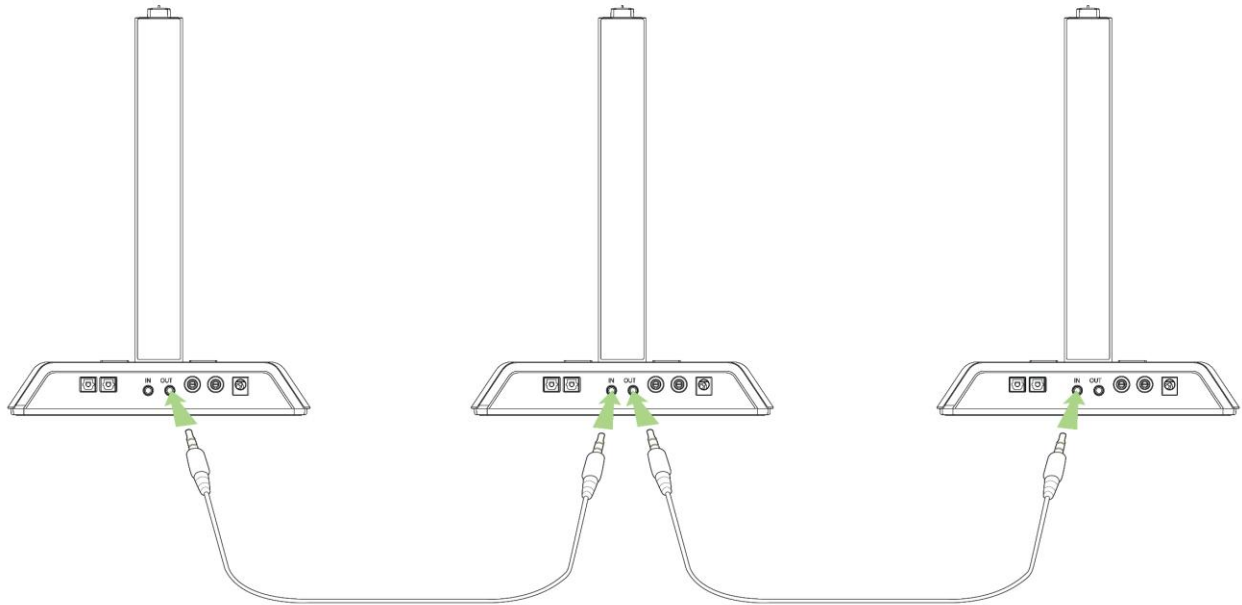

PC 연결

주의: PC 에서 Xbox 로 다시 변경하기 위해서는 PC 에 연결된 커넥터를 해제하세요.

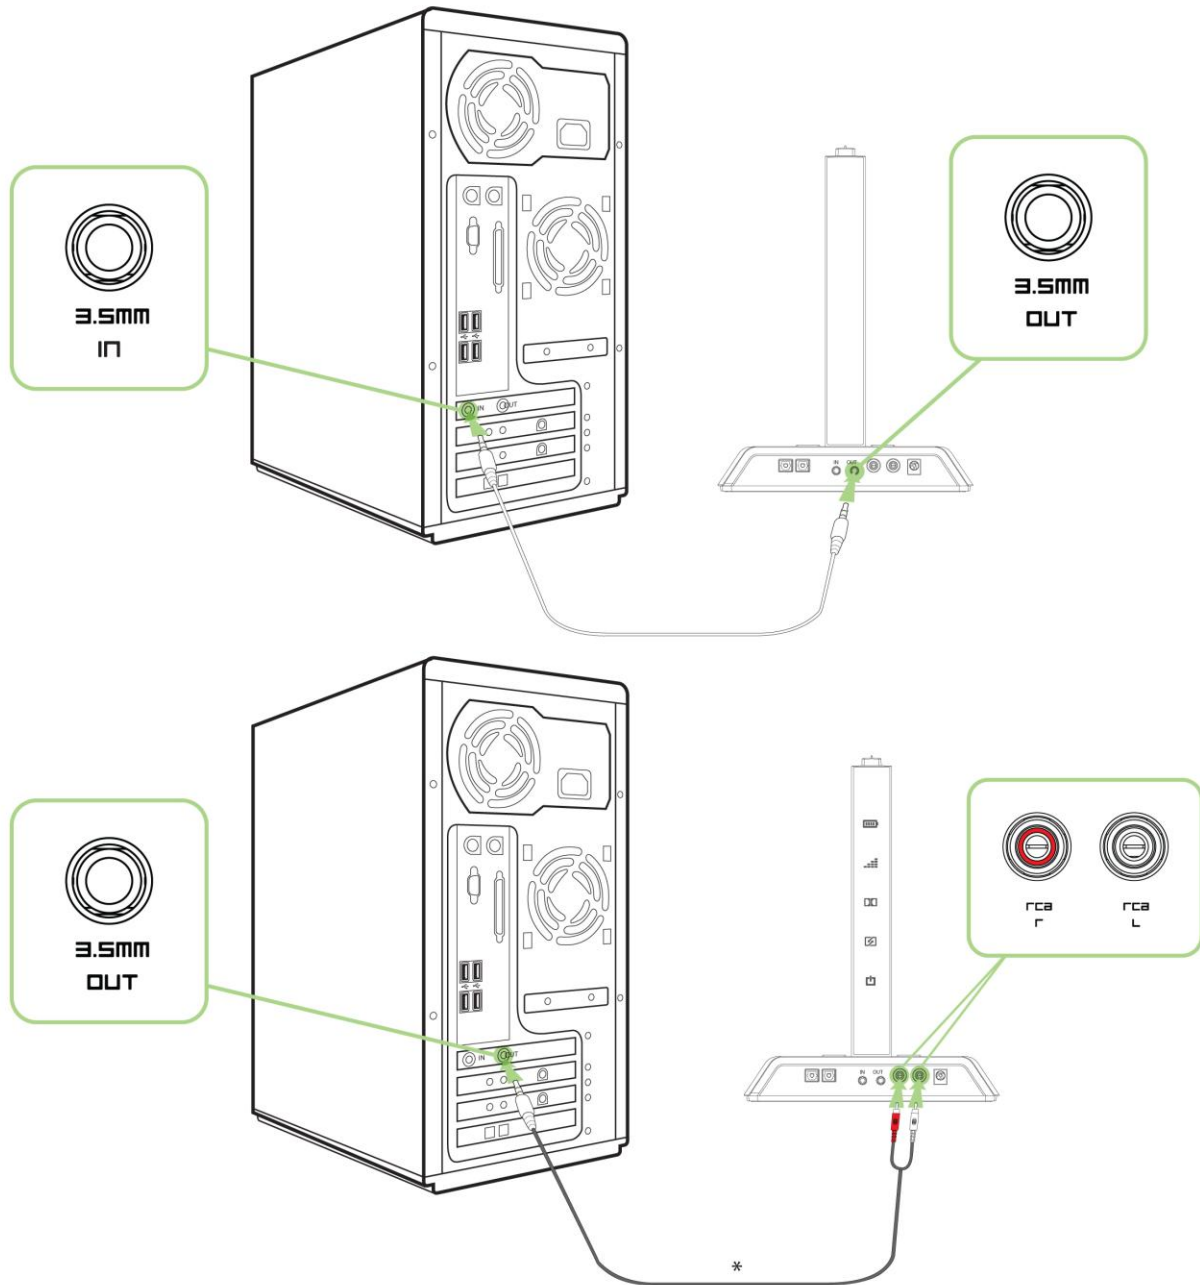

*포함되지 않은

RAZER CHIMAERA 5.1 등록


온라인 제품 등록을 하려면 www.razerzone.com/registration/ 을 방문하세요.

다음과 같은 혜택이 있습니다.

- 1 년간 제조업체의 제한된 보증.
- www.razersupport.com 에서 무료 온라인기술 지원.

6. RAZER CHIMAERA 5.1 사용방법

마이크 음소거

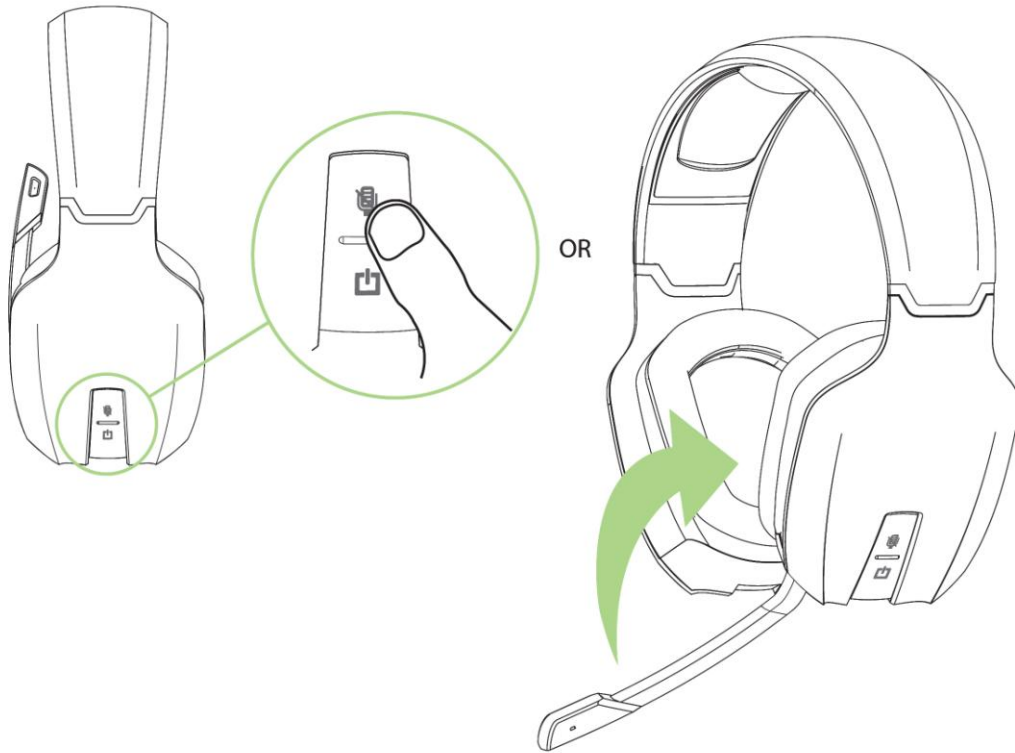

왼쪽 버튼 3 을 누릅니다.

또는

마이크를 위쪽으로 돌립니다.

전원관리

헤드셋에 10 분간 오디오 신호가 수신되지 않으면 에너지 절약을 위해헤드셋의 전원이 자동으로 꺼집니다.

헤드셋의 충전 용량이 10% 이하로 떨어지면 장치에서 2 분 간격으로경고음이 울립니다. 이때 헤드셋을 충전하십시오.

버튼 사용

헤드셋



왼쪽 이어 컵의 버튼

-  및  를 눌러 마이크 볼륨을

증감시킵니다.

-  을 눌러 마이크를 음소거합니다.

-  을 길게 눌러 헤드셋의 전원을 켜거나
 끕니다.

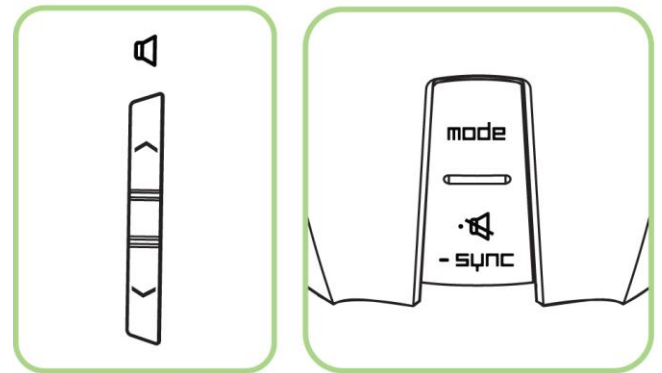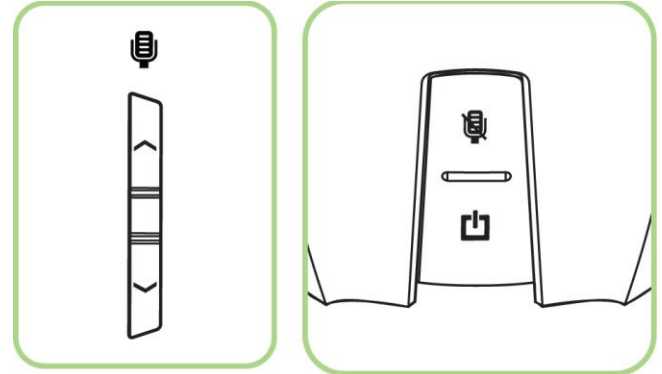

오른쪽 이어 컵의 버튼

-  및  를 눌러 오디오 볼륨을증감시킵니다.

- mode 을 눌러 Xbox LIVE 와로컬 팀 통신 모드를 전환합니다.

- mode 을 3 초간 눌러 송신및 송출 마이크 볼륨을 전환합니다.

이 기능은 Xbox LIVE 모드에서만 사용할 수 있습니다. 헤드셋이켜져 있으면 수신 마이크


볼륨이기본 설정입니다.

-  을 눌러 오디오 볼륨을 음소거합니다.

-  을 계속 눌러 헤드셋과 베이스 스테이션을 페어링합니다.

베이스 스테이션

EQ/Dolby 헤드폰 버튼

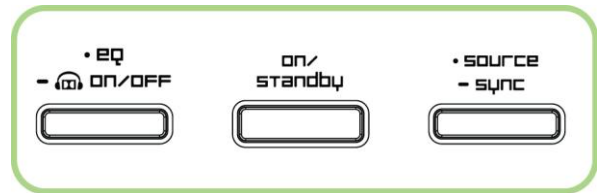

-  **EQ ON/OFF** 을 눌러 표준, 저음, 고음 모드 간을 전환합니다.
-  **EQ ON/OFF** 을 2 초간 눌러 Dolby 헤드폰 모드를 켜거나 끕니다.

대기 버튼

-  **ON/Standby** 를 눌러 베이스 스테이션의 전원을 켜거나 끕니다.

동기화 버튼

-  **SOURCE SYNC** 버튼을 누르면 디지털 오디오 In 과 RCA In 모드가 번갈아 선택됩니다. Local Team

Communication 모드에서는 토글버튼이 동작하지 않습니다.

-  **SOURCE SYNC** 를 계속 눌러 베이스 스테이션과 헤드셋을 페어링합니다.


LED 상태 표시등

Razer Chimaera 5.1 의 헤드셋과 충전 도크 베이스 스테이션에는 다양한 LED 상태 표시등이 있습니다.

헤드셋

	계속 켜짐	잠박임	꺼짐
전원	 켜짐	 배터리 < 10%	 꺼짐
마이크	 음소거	해당 사항 없음	 음소거 해제
볼륨/동기화	 음소거	 페어링	 음소거/ 페어링 해제
모드	 로컬 팀 통신	해당 사항 없음	 Xbox LIVE®

충전 도크 베이스 스테이션

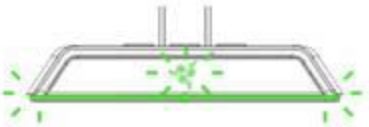충전 중	 100% 충전됨	 < 100% 충전됨	 헤드셋 미장착
이퀄라이저	 표준	 저음	 고음
 Dolby	 켜짐		 꺼짐
헤드폰	 로컬 팀 통신 해당 사항 없음		 Xbox LIVE®
모드	 장치: 대기 중		
대기			페어링

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2011 Razer USA Ltd. 특허 출원 중. 모든 권리는 보호됩니다. 이 안내서에 포함된 Razer, Razer Triple-Headed Snake 로고, Razer 특수 처리 단어 로고 및 기타 상표는 Razer USA Ltd 및/또는 자회사, 협력사의 상표 또는 등록상표이며 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Razer USA Ltd(이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Chimaera 5.1(이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Dolby Laboratories의 라이선스에 따라 생산되었습니다.

Dolby, Pro Logic, the double-D 심볼은 Dolby Laboratories의 트레이드 마크입니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 <http://warranty.razerzone.com> 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.