



O Headset Sem Fio Razer Chimaera™ 5.1 para Xbox 360 proporciona uma experiência de som surround com fidelidade inigualável. Reunimos todo o nosso conhecimento especializado em matéria de áudio para games de PC para desenvolver este headset sem fio de áudio posicional 5.1 profissional de extrema precisão com fones de ouvido circumaurais extremamente confortáveis para todos os tamanhos.

A base serve como estação de recarga e unidade de processamento de áudio para que você possa ajustar o som do jogo e vinculá-lo a até quatro bases, viabilizando a comunicação entre os jogadores da sua equipe sem nenhum tipo de atraso em um canal local dedicado.

## GUIA MESTRE

### ÍNDICE

1. Conteúdo do Pacote
2. Requisitos de Sistema
3. Principais Características
4. Especificações Técnicas
5. Instalação / Registro / Suporte Técnico
6. Usando o Razer Chimaera 5.1
7. Informações Legais

### 1. CONTEÚDO DO PACOTE

- Headset Sem Fio Razer Chimaera 5.1 para Xbox 360®
- Base de recarga
- Cabos:
  - Cabo óptico
  - Cabo RCA
  - Adaptador CA
  - Cabo estéreo 2,5 mm/2,5 mm (para conexão no controle)
  - Cabo estéreo 3,5 mm/3,5 mm (para comunicação com a equipe local)
- 2 pilhas recarregáveis tipo AAA
- Guia de Início Rápido
- Guia Mestre

### 2. REQUISITOS DE HARDWARE E DO SISTEMA

- Xbox 360®
- Cabo composto (ou Cabo HD AV componente)

OU

- PC

### 3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



A. Som Surround 5.1

B. Botão esquerdo 1 – Aumento do volume do microfone

C. Botão esquerdo 2 – Diminuição do volume do microfone

D. Botão direito 1 – Aumento do volume


E. Botão direito 2 – Diminuição do volume

F. Botão esquerdo 3 – Mudo do microfone

G. Botão esquerdo 4 – Botão Ligar/Desligar

H. Botão direito 3 – Botão Modo (Botão de comunicação do Xbox LIVE / Equipe local)

I. Botão direito 4 – Mudo / Sincronização

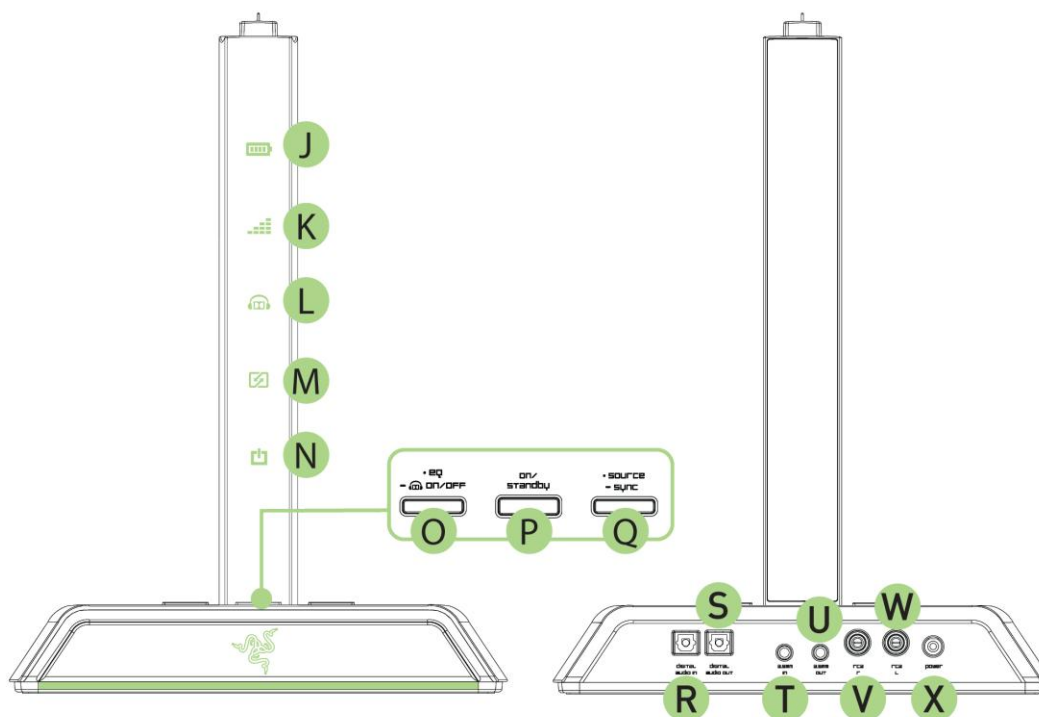

J. LED de recarga

K. LED de equalização

L. LED dos fones de ouvido Dolby

M. Modo (LED da comunicação do Xbox LIVE / Equipe local)

N. LED do modo de espera

O. Botão de equalização / fones de ouvido Dolby

P. Botão do modo de espera

Q. Botão Fonte / Sincronização

R. Entrada de áudio digital

S. Saída de áudio digital

T. Entrada 3,5 mm

U. Saída 3,5 mm

V. Entrada RCA direita

W. Entrada RCA esquerda

X. Conector CA

## 4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Dimensões do headset sem fio (mm): 200 (L) x 204 (A) x 88 (P)**

### FONES DE OUVIDO

- Frequência de rádio: 5,8 GHz
- Fones de ouvido Dolby® / Dolby® Pro Logic® II / Dolby® Digital
- Cobertura sem fio: 33 pés / 10 metros
- Resposta de frequência: 20 - 20.000 Hz
- Impedância: 32  $\Omega$  a 1 kHz
- Sensibilidade (a 1 kHz, 1 V/Pa): 105 dB +/- 2 dB
- Drivers: 50 mm, com magnetos de neodímio
- Pilhas: 2 pilhas AAA (autonomia para até 8 horas de uso)
- Duração da recarga: 3 horas


### MICROFONE

- Resposta de frequência: 130 - 10.000 Hz
- Sensibilidade (a 1 kHz, 1 V/Pa):  $-42 \pm 2$  dB
- Relação sinal-ruído: >55 dB
- Padrão polar: Unidirecional

## 5. INSTALAÇÃO / REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO


### INSTALAÇÃO DA BATERIA

Para obter melhores resultados, carregue as baterias totalmente na primeira vez que usar o Razer Chimaera 5.1. Uma bateria vazia será totalmente carregada em cerca de 3 horas.

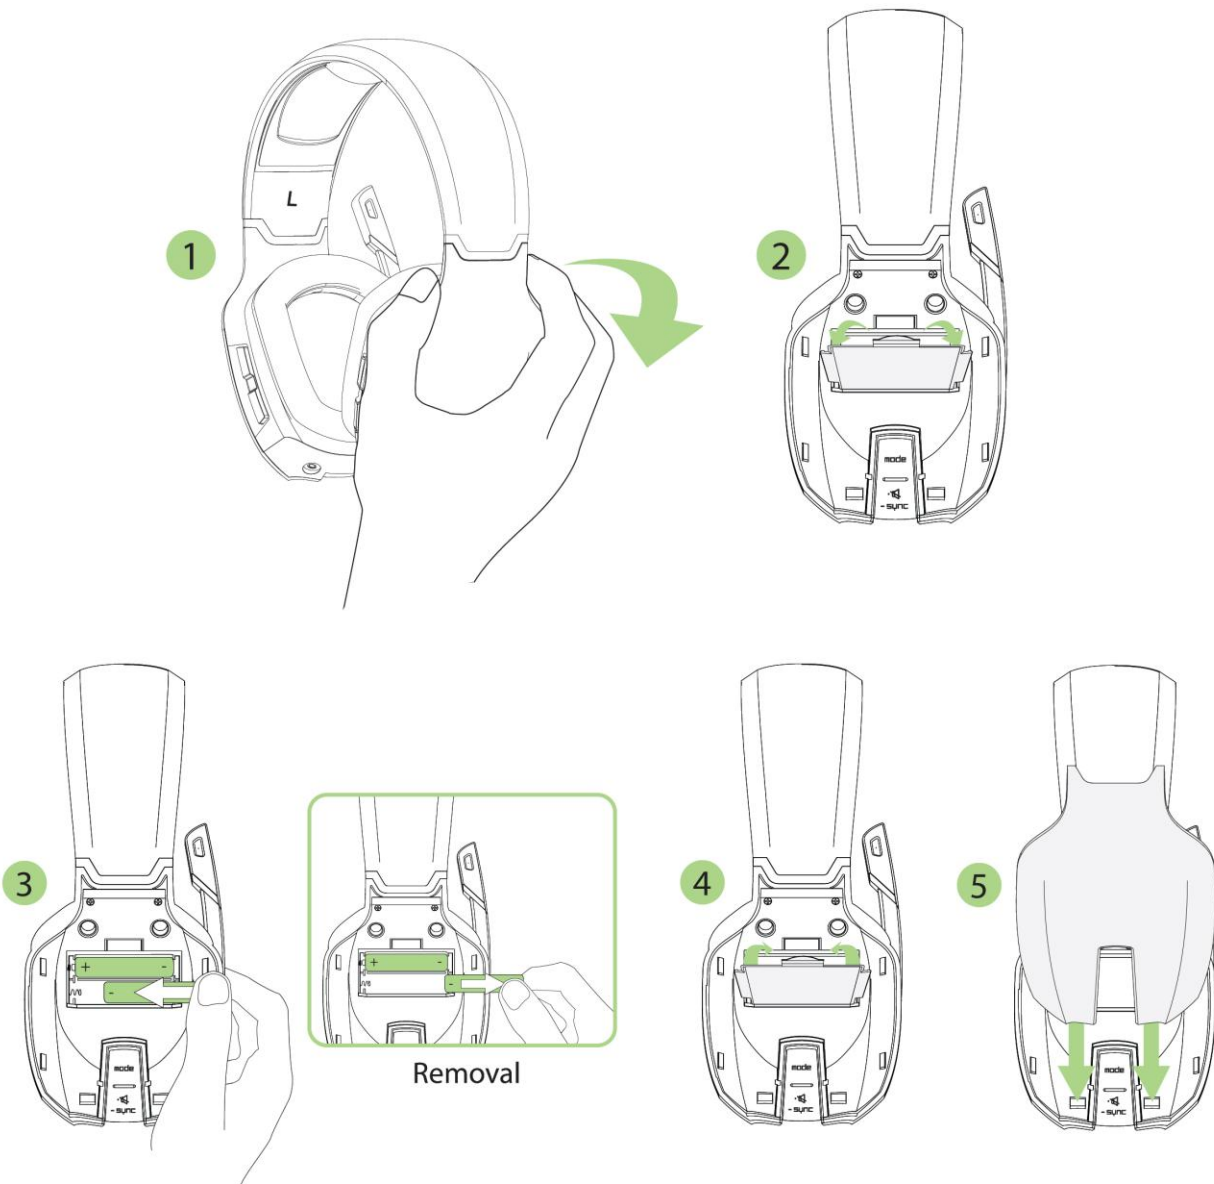


**CUIDADO:** Use pilhas AAA e o adaptador fornecido.

## ENERGIA

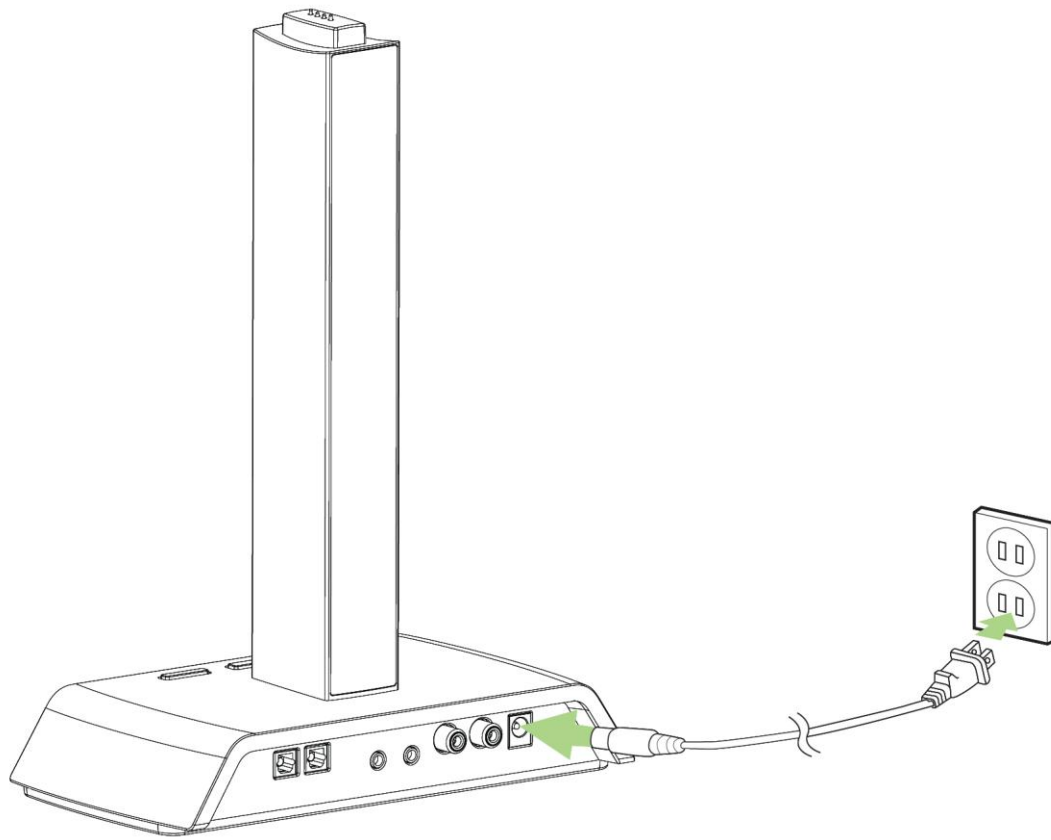

Brasil  
- Voltagem: 220V - 60Hz

## EMPARELHAMENTO

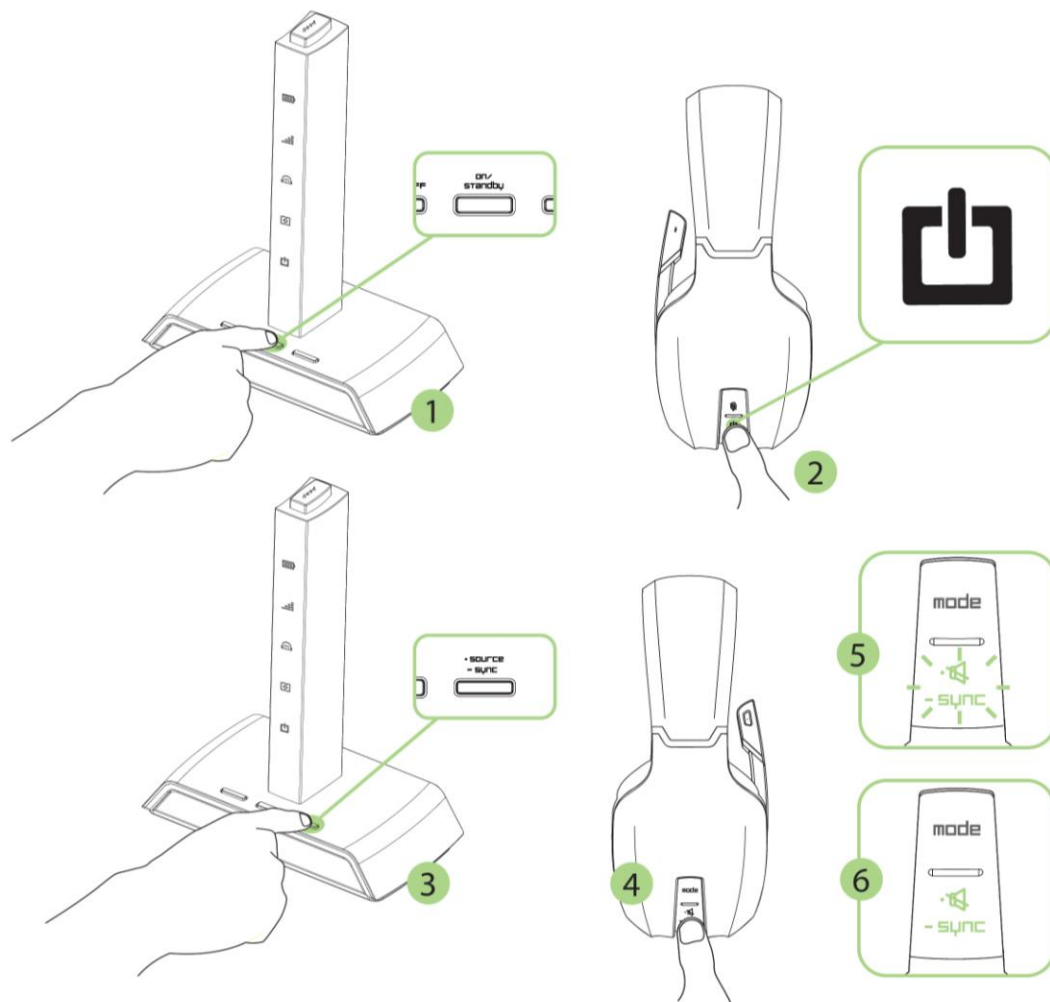

## CONTROLADOR




## CONECTIVIDADE AO XBOX 360®


### ÁUDIO

Você pode escolher entre 3 métodos de instalação dependendo da sua configuração

#### 1. Conectando diretamente no Xbox 360®


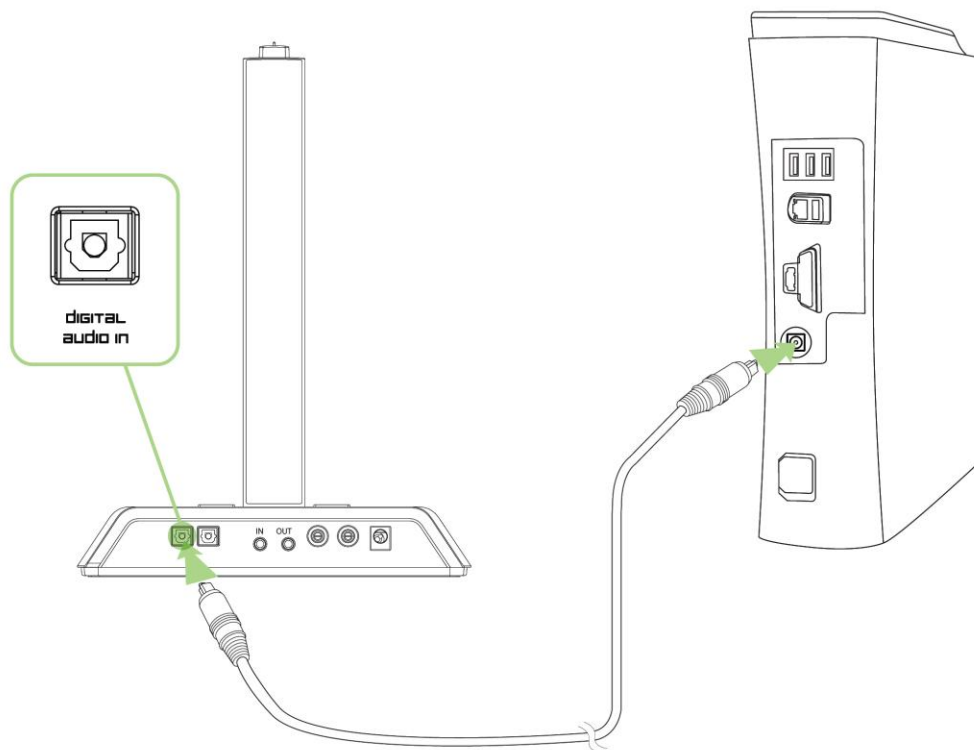


#### 2. Usando um Cabo HD AV Componente com Saída de Áudio Digital

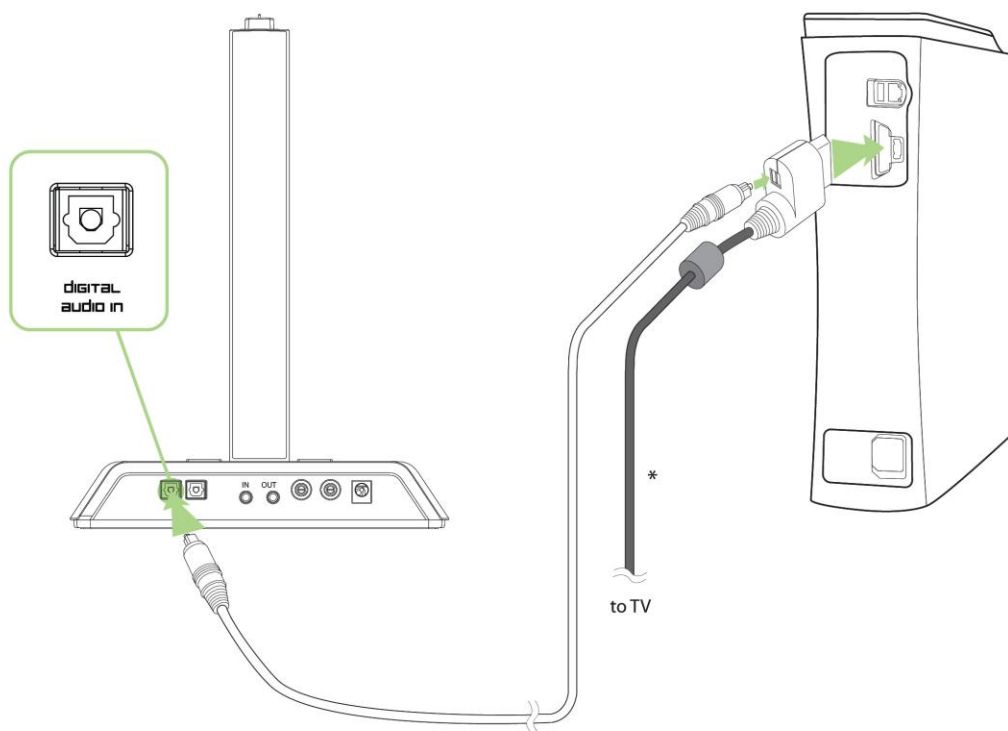

\* Não Incluído


### 3. Usando um Cabo HD AV Componente sem Saída de Áudio Digital

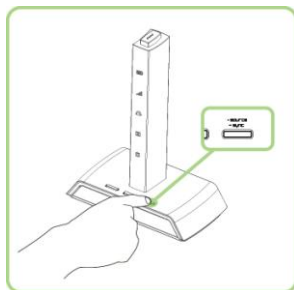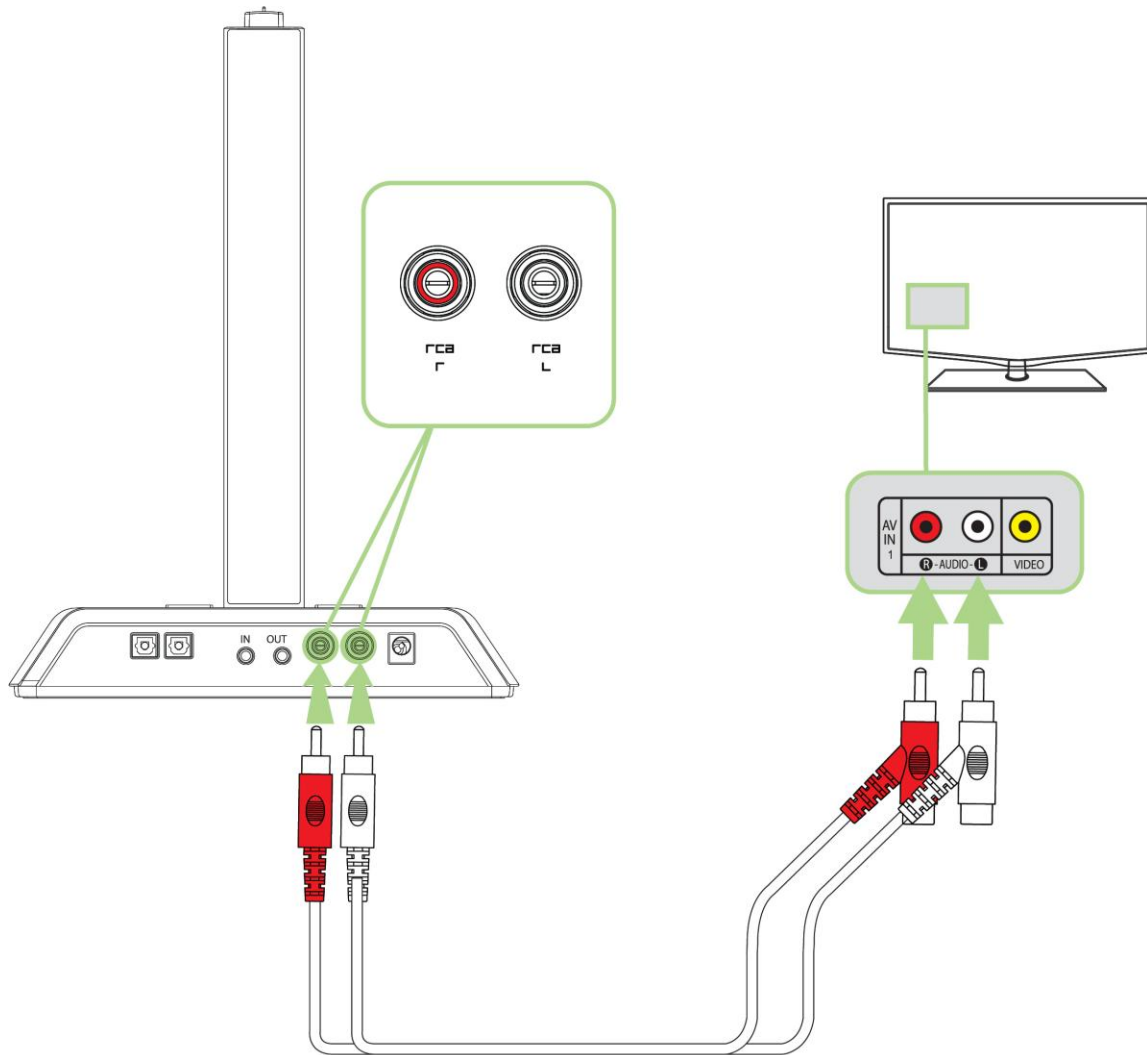

Durante o primeiro uso, pressione <sup>SOURCE</sup> - SYNC para mudar a fonte de Digital Audio In para RCA In.


## CONEXÃO A OUTRO RAZER CHIMAERA 5.1

Você pode conectar até 4 Estações Básicas (adquiridas separadamente) para criar um canal de comunicação privada para a equipe conversar através do seu Fone de Ouvido Razer Chimaera 5.1.

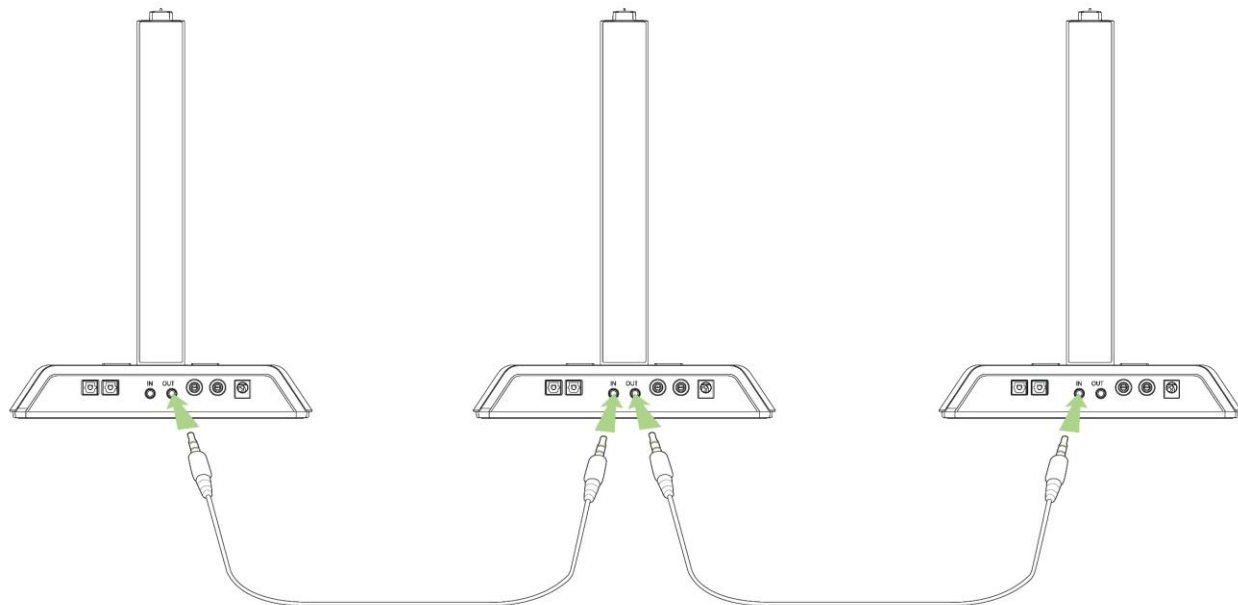

## CONECTIVIDADE AO PC

NOTA: Ao fazer a transição de volta do PC para o uso no Xbox, aconselhamos que você remova as tomadas conectadas ao seu PC.

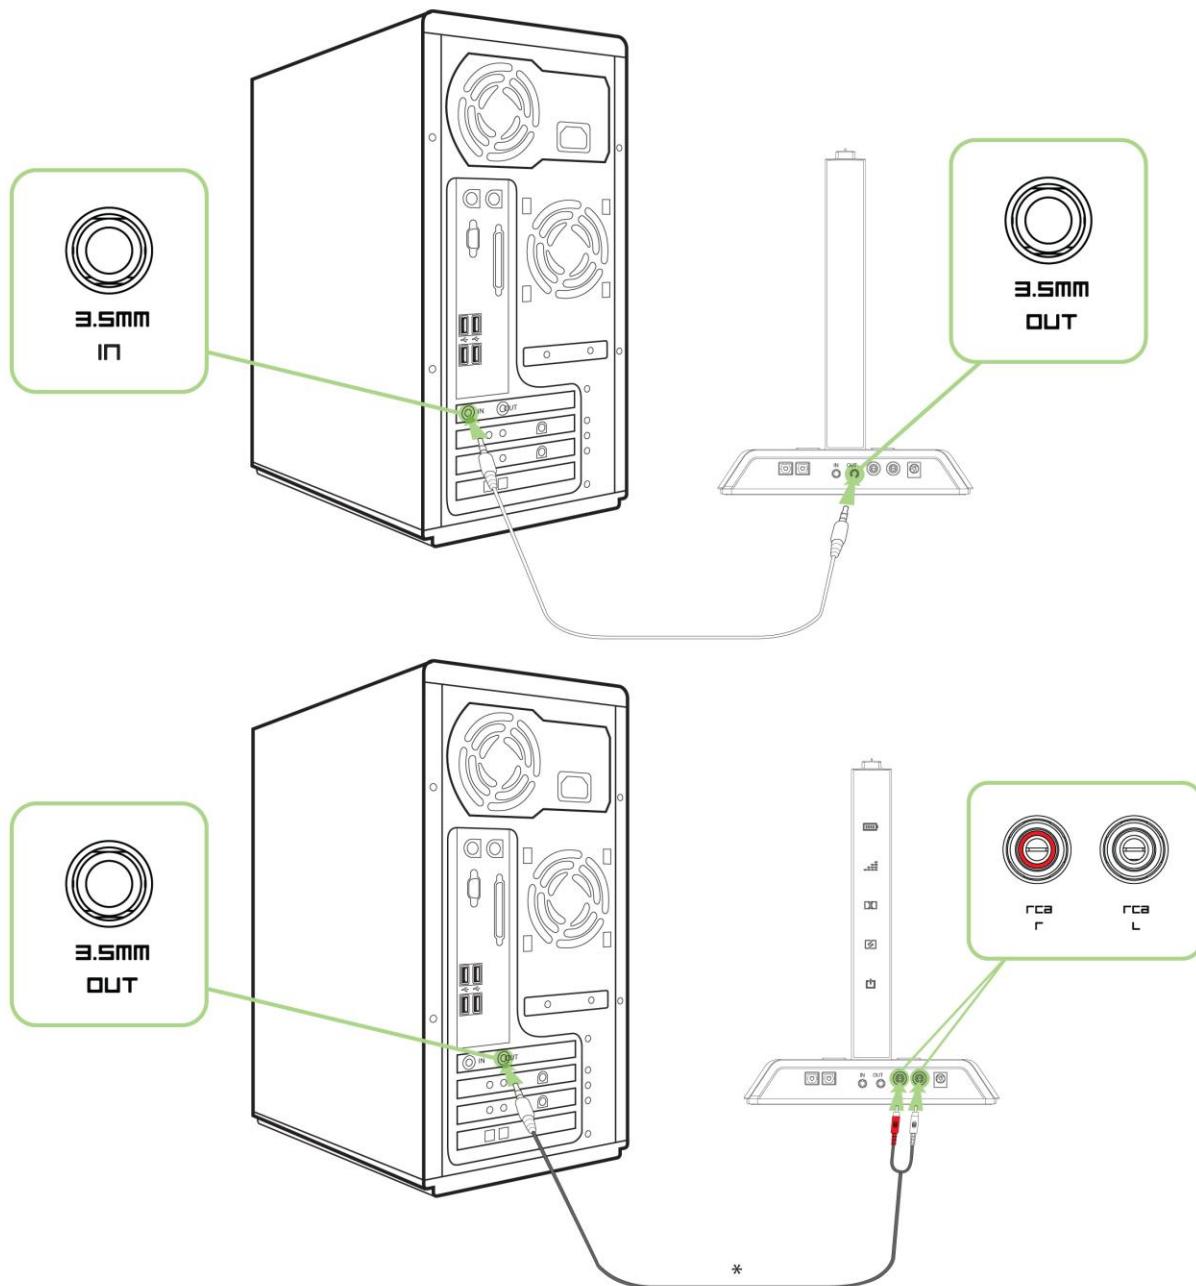

\* Não Incluído

## REGISTRANDO SEU RAZER CHIMAERA 5.1


Visite o site [www.razerzone.com/registration/](http://www.razerzone.com/registration/) para registrar o produto on-line.

O que você ganha:

- Garantia limitada de um (1) ano oferecida pelo fabricante.
- Suporte técnico on-line gratuito no site [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

## 6. USANDO O RAZER CHIMAERA 5.1

### SILENCIANDO O MICROFONE

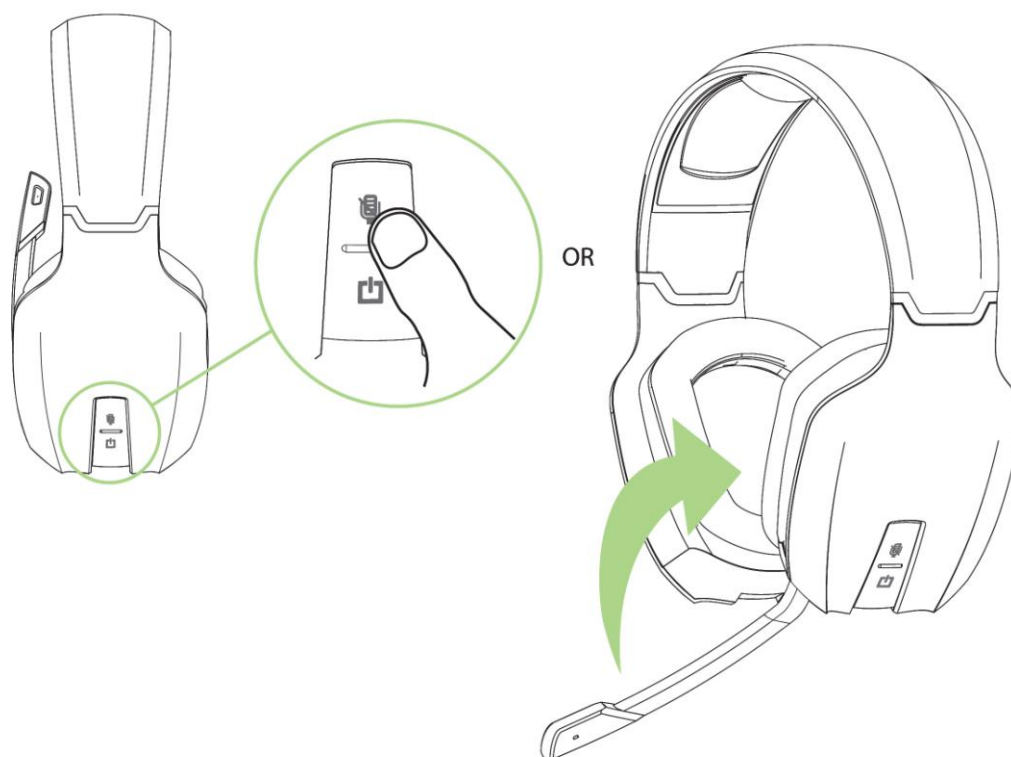

Pressione o Botão esquerdo 3.  
OU  
Vire o microfone para cima.

### GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O headset será desligado automaticamente se não receber qualquer sinal de áudio por 10 minutos para conservar energia.


Um aviso sonoro será emitido da unidade a cada 2 minutos quando a alimentação do headset ficar abaixo de 10% de carga. O aviso sonoro serve para lembrar o usuário de que o headset precisa ser recarregado.

## USANDO OS BOTÕES

### HEADSET


#### Botões No Fone Esquerdo

- Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume do microfone.
- Pressione  para silenciar o microfone.
- Mantenha a tecla  pressionada para ligar ou desligar o headset.

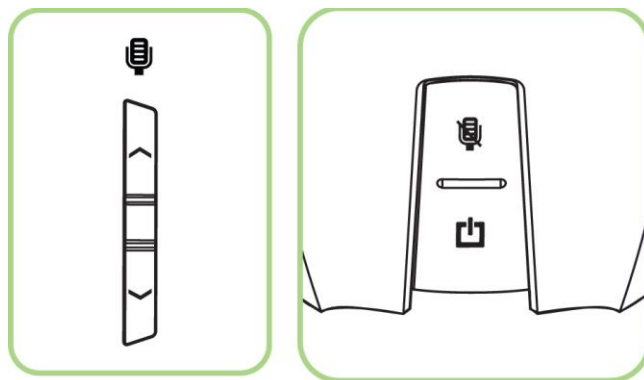

#### Botões No Fone Direito


- Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume do áudio.
- Pressione o botão **mode** para alternar entre o modo de comunicação do Xbox LIVE e da equipe local.
- Mantenha o botão **mode** pressionado por 3 segundos para alternar entre o volume de entrada e saída do microfone. Função exclusiva do modo do Xbox LIVE. Quando o headset é ligado, o volume de entrada do microfone é a configuração padrão de fábrica.
- Pressione o botão  para silenciar o áudio.
- Mantenha a tecla  pressionada para sincronizar o headset com a base de recarga.

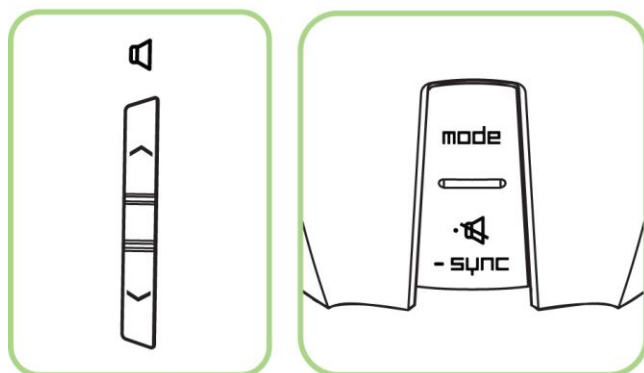

### BASE DE RECARGA

#### Botão De Equalização / Fones De Ouvido Dolby

- Pressione o botão  para alternar entre os modos Normal, Grave e Agudo.
- Mantenha o botão  pressionado por 2 segundos para ligar ou desligar o modo Fones de ouvido Dolby.

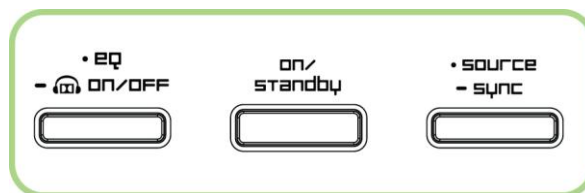

## Modo De Espera

- Pressione  para ligar ou desligar a base de recarga.

## Botão Fonte / Sincronização

- Pressione  para alternar entre Entrada de áudio digital e Entrada RCA. Não funciona com o modo de comunicação de equipe local.
- Mantenha a tecla  pressionada para sincronizar a base de recarga com o headset.


## INDICADORES LED DE STATUS

O Razer Chimaera 5.1 conta com diversos indicadores LED de status no headset e na base de recarga.

### HEADSET

|                        | CONSTANTE                                                                                                        | PISCANDO                                                                                                     | DESLIGADO                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação            |  Ligado                         |  Bateria com < 10% de carga |  Desligado                            |
| Microfone              |  Mudo                         | NA                                                                                                           |  Tirar do mudo                      |
| Volume / Sincronização |  Mudo                         |  Sincronizando            |  Tirar do mudo/<br>Não sincronizado |
| Modo                   |  Comunicação com equipe local | NA                                                                                                           |  Xbox LIVE®                         |

BASE DE RECARGA

|                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carregando                                                                                              |  100% recarregado             |  <100% recarregado |  Nenhum headset na base |
| Equalizador                                                                                             |  Normal                       |  Grave             |  Agudo                  |
|  Dolby Fones de ouvido |  Ligado                       |                                                                                                     |  Desligado              |
| Modo                                                                                                    |  Comunicação com equipe local |                                                                                                     |  Xbox LIVE®             |
| Modo de espera                                                                                          |  Unidade no modo de espera    |                                                                                                     |                                                                                                            |
| Sincronização                                                                                           |  Sincronizando               |                                                                                                     |                                                                                                            |

## 7. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2011 Razer USA Ltd. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer USA Ltd e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. A Razer USA Ltd (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer Chimaera (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse <http://warranty.razerzone.com>.

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

### CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.