



注意，Razer Tiamat 7.1 是全球首創內建 10 個獨立驅動器的單耳式遊戲耳麥組，可提供最頂級的 7.1 環繞音效體驗。您可聽到敵人接近的腳步聲，進而掌控死鬥局面，避免背後中刀，並以火力精確瞄準敵人位置。沒有其他環繞音效耳麥組的設計可以像這款耳麥組能夠產生擬真定位音效，提供最佳戰術優勢。

完整精確掌控音效。透過音訊控制裝置，依您所需設定音量、音效定位及低音深度。不論是設定成正面撲來的音牆，或是調整成簡單的立體聲，每次都能提供您適當的遊戲音效強度。

總指南

目錄

1. 包裝內容
2. 系統與硬體需求
3. 主要特性
4. 技術規格
5. 註冊Razer Tiamat 7.1
6. 安裝您的 Razer Tiamat 7.1
7. 使用 Razer Tiamat 7.1
8. 安全與維護
9. 法律條文

1. 包裝內容

- Razer Tiamat 7.1 聲道環繞音效類比遊戲耳麥組
- 音訊控制單元
- 喇叭接頭
- 快速入門指南
- 總指南

2. 系統與硬體需求

個人電腦


- USB 連接埠
- 耳機輸出
- 麥克風輸入

7.1 聲道環繞音效必須具備:

- 耳機輸出 / 前方喇叭
- 中央喇叭/低音喇叭
- 後方環繞音效
- 側邊環繞音效



3. 主要特性

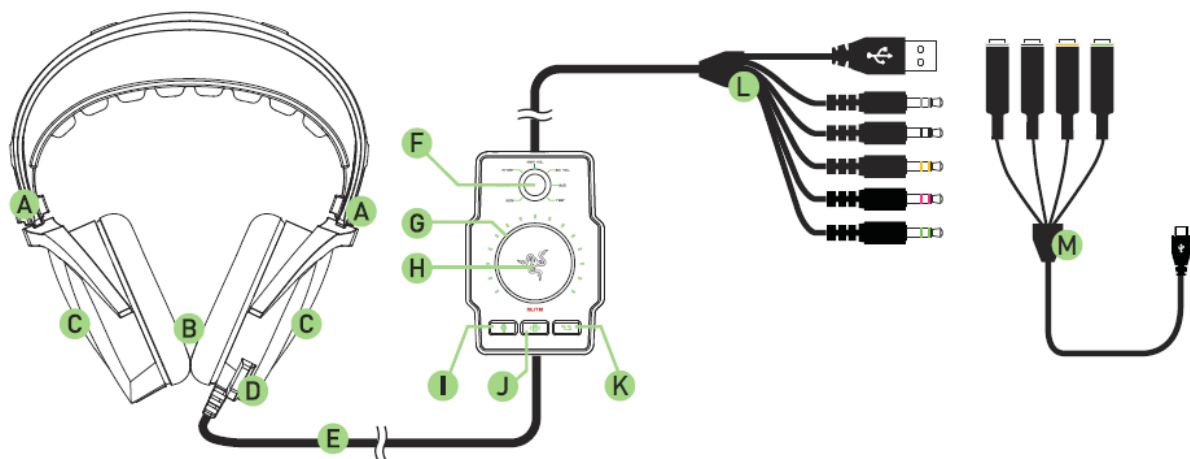

A 可調式頭套襯墊

B 真實.7.1 聲道環繞音效

C 可更換式耳罩

D 可伸縮麥克風

E 編織纖維護套纜線

F 音效聲道選擇器

G 音量控制

H 音訊靜音按鈕

I 麥克風靜音按鈕

J 耳機/喇叭切換

K 7.1 / 2.0 聲道切換

L 電腦接頭

- 耳機輸出 / 前方喇叭
- 麥克風輸入
- 中央喇叭/低音喇叭
- 後方環繞音效
- 側邊環繞音效
- USB

M 喇叭接頭

- 音訊輸出/前方喇叭
- 中央喇叭/低音喇叭
- 後方環繞音效
- 側邊環繞音效

4. 技術規格

耳機

- 低音喇叭:

驅動單元：2 個 40 毫米，具有鍍鈦膜片的鈹磁鐵單元

頻率響應: 20 Hz 至 20,000 Hz

阻抗: 16 Ω

靈敏度 @ 1kHz : 116dB $\pm$ 3dB

- 中央:

驅動單元: 2 x 30mm 鈹質磁鐵

頻率響應: 20 Hz 至 20,000 Hz

阻抗: 32 Ω

靈敏度 @ 1kHz : 123dB $\pm$ 3dB

- Front:

驅動器: 2 x 30mm 鈹質磁鐵

頻率響應: 20 Hz 至 20,000 Hz

阻抗: 32 Ω

靈敏度 @ 1kHz : 123dB $\pm$ 3dB

- 側邊:

驅動單元: 2 x 20mm 鈹質磁鐵

頻率響應: 20 Hz 至 20,000 Hz

阻抗: 32 Ω

靈敏度 @ 1kHz : 120dB $\pm$ 3dB

- 後方:

驅動單元: 2 x 20mm 鈹質磁鐵

頻率響應: 20 Hz 至 20,000 Hz

阻抗: 32 Ω

靈敏度 @ 1kHz : 120dB $\pm$ 3dB

麥克風

- 頻率響應: 50 至 16,000 Hz

- 靈敏度 @ 1kHz: -36 dB $\pm$ 2dB

- 訊號雜訊比: 50 dB

- 收音模式: 單向

5 註冊 RAZER TIAMAT 7.1

請至 www.razerzone.com/registration/ 完成線上產品註冊。


您將享有:

- 一年製造商有限保固。


- 免費線上技術支援: www.razersupport.com

6. 安裝您的 RAZER TIAMAT 7.1

7.1 聲道環繞音效必須具備

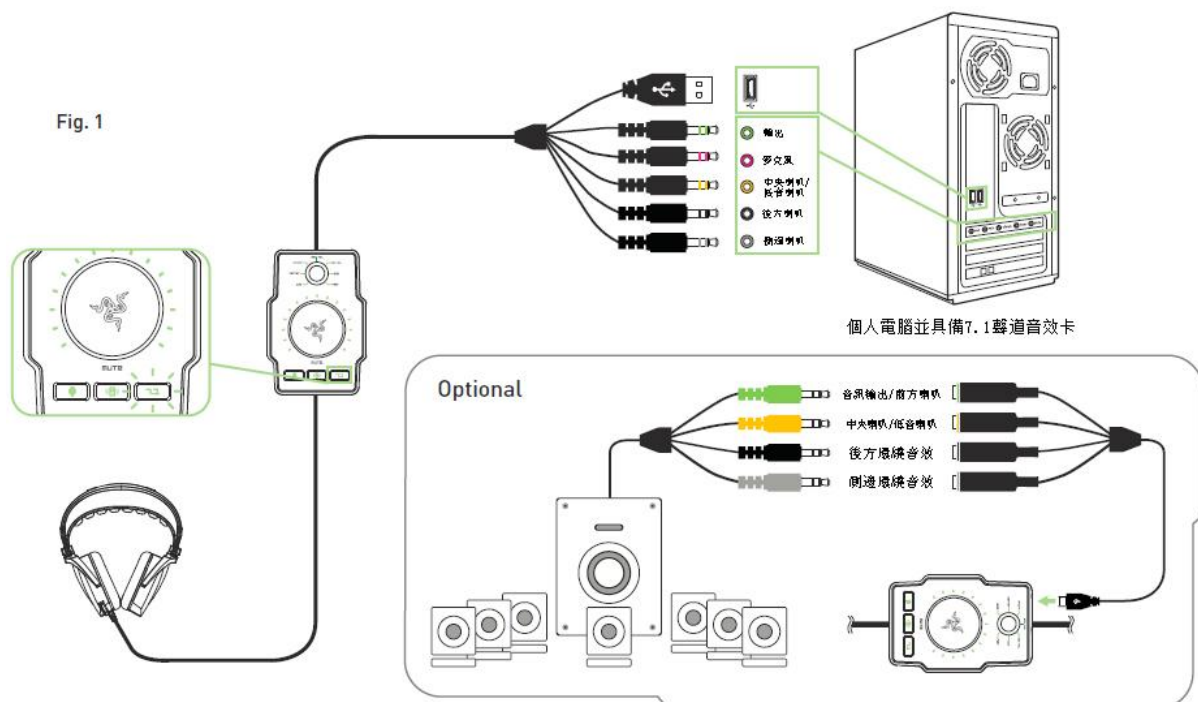


2.0 音效設定

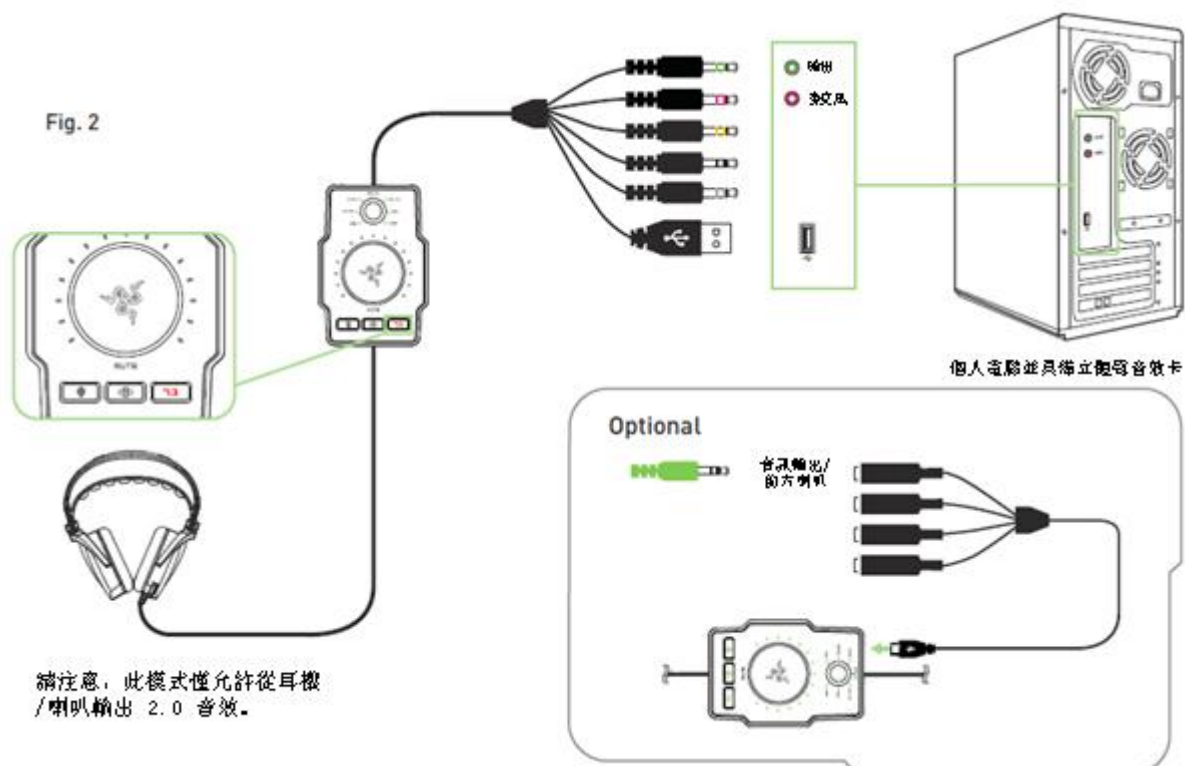

7. 使用 RAZER TIAMAT 7.1

7.1 聲道調整

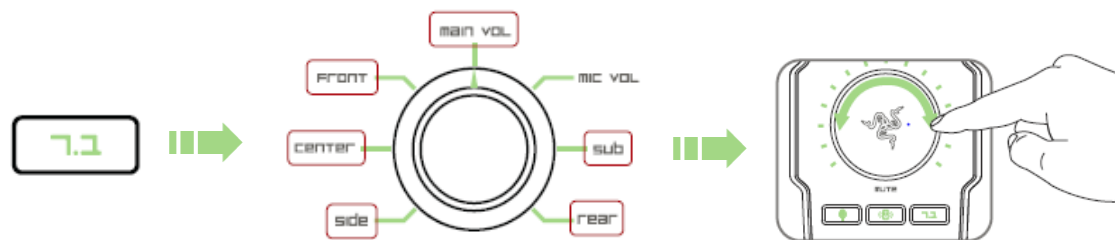


請確認已選取 7.1 模式。

選取音量或是特別的頻道

旋轉音量控制鈕以調節音量大小

2.0 聲道音量調整

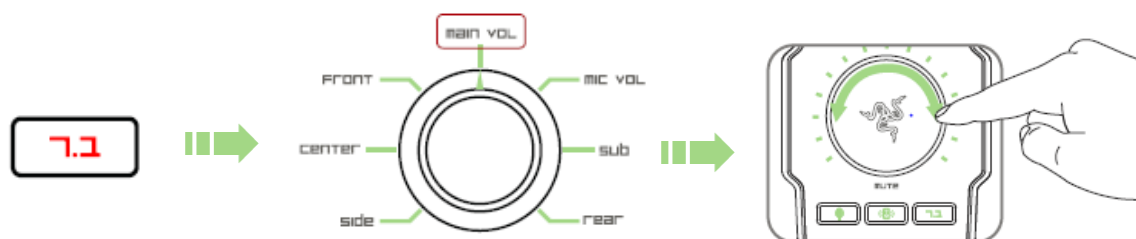


確認 7.1 聲道模式已被取消

選取音量

旋轉音量控制鈕以調節音量大小

音訊音量靜音

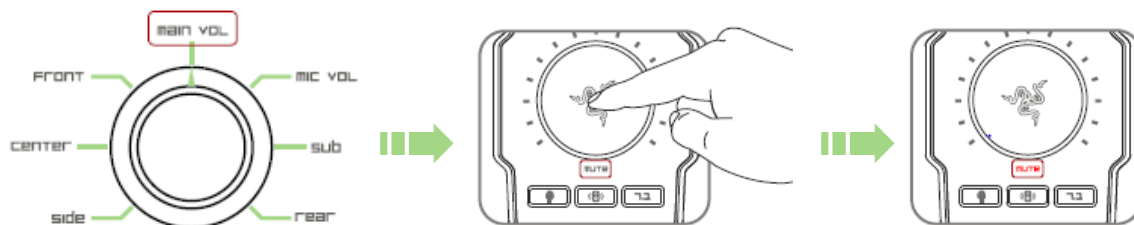

選取音量

按下靜音按鍵


麥克風音量調整



選取麥克風音量

旋轉音量控制鈕以調節音量大小

兩種方式以關掉麥克風音量

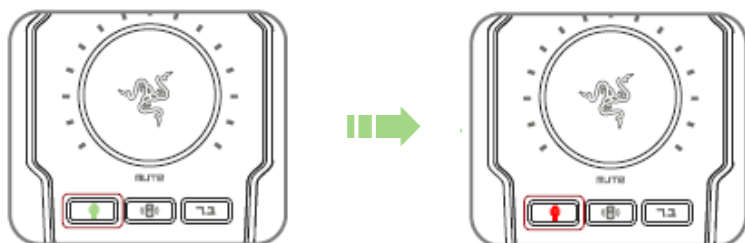

1. 按下麥克風靜音按鈕.



2. 選取麥克風音量後按下音源靜音按鈕

重設為出廠預設

若要將 Razer Tiamat 7.1 重設為出廠預設設定，請將 Razer Tiamat 7.1 連接到處於啟動狀態的電腦，然後按住音訊靜音按鈕 5 秒。

8. 安全與維護

安全指南

為保障您在使用 Razer Tiamat 7.1 時的最高安全，建議您遵循以下準則：

1. 如不能正常使用裝置，又無法排解故障，請拔下裝置，並撥打 Razer 客服熱線或連往 www.razersupport.com 尋求支援。請勿嘗試自行維修裝置。
2. 請勿拆開裝置 (此舉將導致售後保固失效)，亦請勿在異常電流情況下嘗試修復或使用裝置。
3. 此裝置應放置在遠離液體、潮濕或濕氣之處。僅可在 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的指定溫度範圍內使用裝置。如果環境溫度超出此範圍，請關閉並拔下鍵盤，讓溫度穩定到最合適的溫度範圍。
4. 即使是低音量，設備仍會隔離周圍的聲音，降低您對外在環境的警覺性。外界發生需要您主動注意的事情時，請取下設備。

5. 長時間聆聽過大的音量，可能會對您的聽覺造成傷害。某些國家的法規限制許可的聲壓位準上限為 86 dB，以避免經過一整天的聆聽之後影響您的聽覺。因此，請將長時間聆聽的音量降低至舒適的程度。請關心自己的聽力健康。

維護和使用

只需對 Razer Tiamat 進行少量的定期維護，就能確保滑鼠維持在最佳狀態。我們建議每月一次將 Razer Tiamat 從 USB 埠拔出，並用柔布或棉籤擦拭清。潔時可沾少許溫水，但請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

9. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

©2011 Razer USA Ltd. 專利申請中。版權所有。本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer USA Ltd 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 公司集團之商標。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。Razer USA Ltd (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Tiamat (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 <http://warranty.razerzone.com>。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。