



Découvrez le Razer Tiamat 7.1, le premier casque de jeu circumaural intégrant 10 circuits individuels pour offrir une expérience de son ambiophonique 7.1 exceptionnelle. Bénéficiez d'un avantage certain lors de vos deathmatch : vous entendez l'ennemi approcher et pouvez ainsi éviter les coups de poignard dans le dos. Vous pouvez également connaître la position précise de l'ennemi en vous basant sur l'origine des coups de feu. Ce casque avec son ambiophonique révolutionnaire produit un son positionnel plus vrai que nature et vous offre un avantage tactique très important.

Vous bénéficiez d'une maîtrise totale sur le son. L'unité de contrôle audio vous permet de régler le volume, le positionnement audio et la profondeur des basses à votre guise. Que vous configurez le casque pour un mur de son frontal explosif ou simplement un son stéréo, vous bénéficiez toujours du niveau d'intensité adapté au jeu.

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. Contenu de la boîte
2. Configuration système et matérielle nécessaire
3. Caractéristiques principales
4. Caractéristiques techniques
5. Enregistrement de votre Razer Tiamat 7.1
6. Installation de votre Razer Tiamat 7.1
7. Utilisation de votre Razer Tiamat 7.1
8. Sécurité et entretien
9. Avis légaux

1. CONTENU DE LA BOÎTE

- Casque de jeu analogique avec son ambiophonique 7.1 Razer Tiamat
- Unité de contrôle audio
- Connecteur haut-parleurs
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi

2. CONFIGURATION SYSTÈME ET MATÉRIELLE REQUISE


Ordinateur

- Port USB
- Sortie casque 
- Entrée micro 

Requis pour le son ambiophonique 7.1:

- Sortie casque/Avant 
- Centre/Caisson de basses 
- Surround arrière 
- Surround latéral 

3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

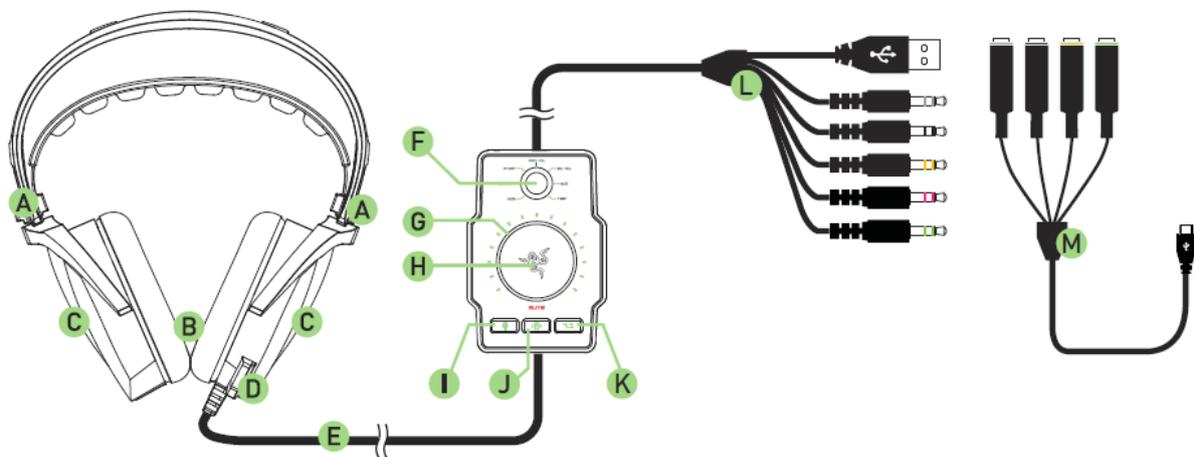

- A Serre-tête rembourré réglable
- B Son ambiophonique 7.1 plus vrai que nature
- C Coiffes d'écouteurs amovibles
- D Microphone rétractable
- E Câble avec gaine en fibre de verre tressée
- F Sélecteur de canal audio
- G Contrôle du volume
- H Bouton de désactivation du son
- I Bouton de désactivation du micro
- J Basculement casque/haut-parleurs
- K Basculement son 7.1/2.0

- L Connecteur PC
 - Sortie casque/Avant
 - Entrée micro
 - Centre/Caisson de basses
 - Surround arrière
 - Surround latéral
 - Connecteur USB plaque or
- M Connecteur haut-parleurs
 - Sortie casque/Avant
 - Centre/Caisson de basses
 - Surround arrière
 - Surround latéral

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CASQUE

- Caisson de basses:

Écouteurs: 2 x 40mm, aimants néodymes avec diaphragme à revêtement titane

Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz

Impédance: 16 Ω

Sensibilité @ 1kHz : 116dB \pm 3dB

- Centre

Écouteurs: Aimants néodymes de 2 x 30 mm

Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz

Impédance: 32 Ω

Sensibilité @ 1kHz : 123dB \pm 3dB

- Side:

Écouteurs: Aimants néodymes de 2 x 20 mm

Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz

Impédance: 32 Ω

Sensibilité @ 1kHz : 120dB \pm 3dB

- Avant:

Écouteurs: Aimants néodymes de 2 x 30 mm

Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz

Impédance: 32 Ω

Sensibilité @ 1kHz : 123dB \pm 3dB

- Arrière:

Écouteurs: Aimants néodymes de 2 x 20 mm

Réponse en fréquence: 20 - 20,000 Hz

Impédance: 32 Ω

Sensibilité @ 1kHz : 120dB \pm 3dB

MICROPHONE

- Réponse en fréquence: 50 – 16,000 Hz
- Sensibilité @ 1kHz: -36 dB \pm 2dB
- Rapport signal/bruit: 50 dB
- Mode de captation: Unidirectionnel


5. ENREGISTREMENT DE VOTRE RAZER TIAMAT 7.1

Enregistrez votre produit en ligne sur www.razerzone.com/registration/


Vous bénéficierez:

- D'une garantie limitée d'un (1) an offerte par le fabricant.
- D'une assistance technique en ligne gratuite sur www.razersupport.com.

6. INSTALLATION DE VOTRE RAZER TIAMAT 7.1 REQUIS POUR LE SON AMBIOPHONIQUE 7.1

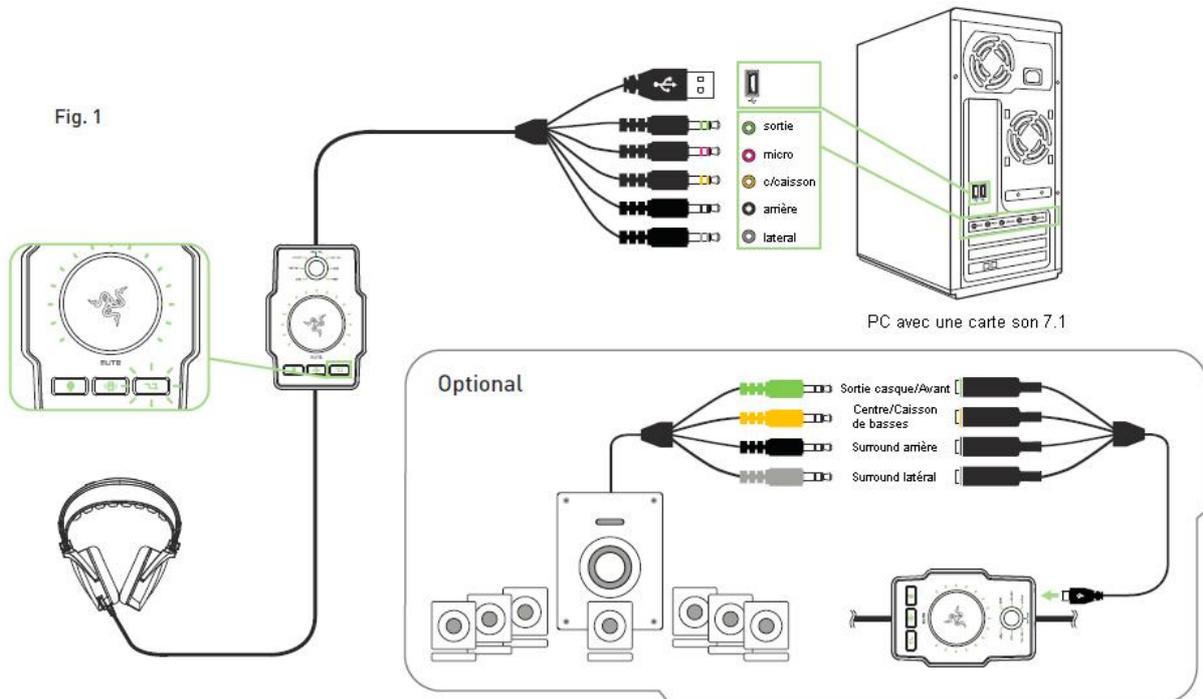


CONFIGURATION DU SON 2.0

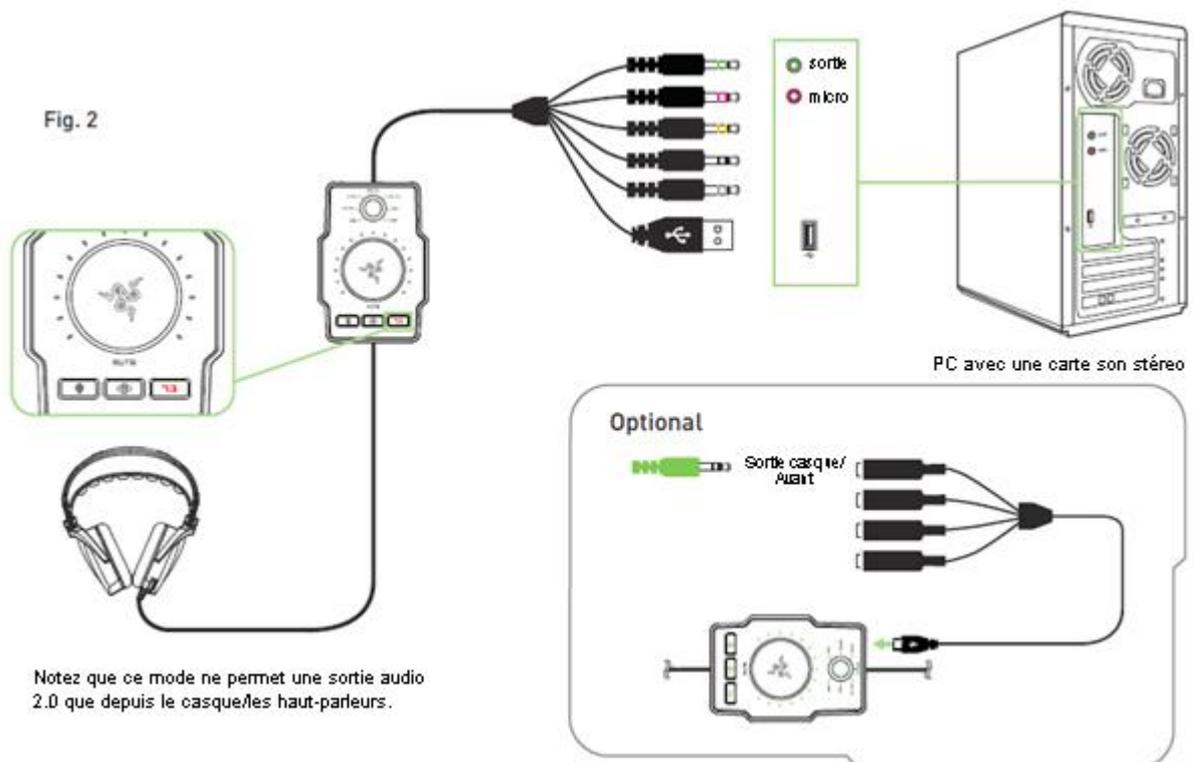

7. UTILISATION DU RAZER TIAMAT 7.1

RÉGLAGE DU SON 7.1

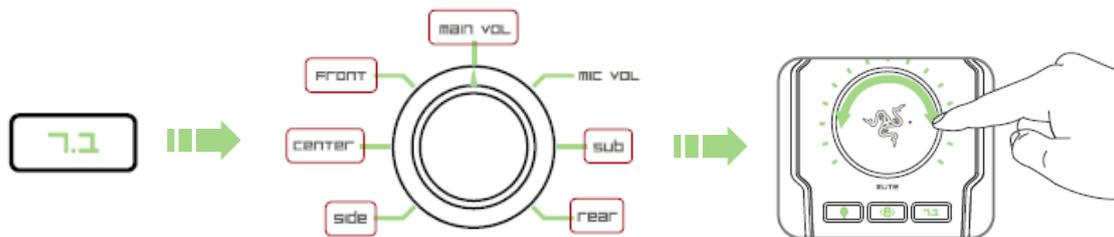


Assurez-vous que le mode 7.1 est sélectionné.

Sélectionnez le volume (MAIN VOL)

Ajustez le volume

CONTRÔLE DU VOLUME 2.0

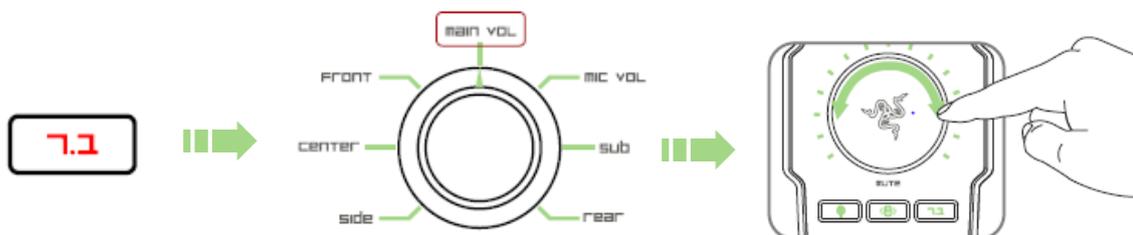


Assurez-vous que le mode 7.1 est désactivé.

Sélectionnez le volume (MAIN VOL)

Ajustez le volume

DÉSACTIVATION DU SON

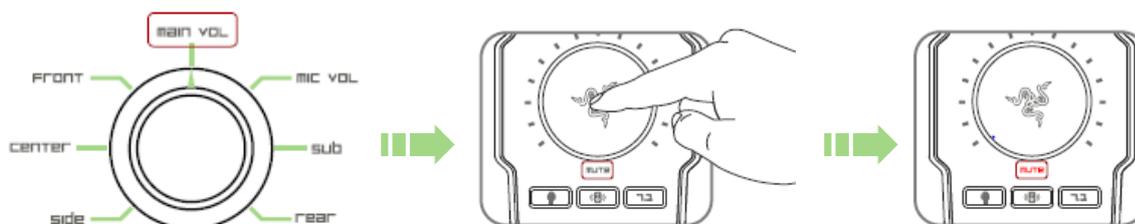

Sélectionnez le volume (MAIN VOL)

Appuyez sur le bouton Sourdine (Mute)


CONTRÔLE DU VOLUME MICRO



Sélectionnez le volume micro (MIC VOL).

Ajustez le volume.

2 WAYS OF MUTING THE MICROPHONE

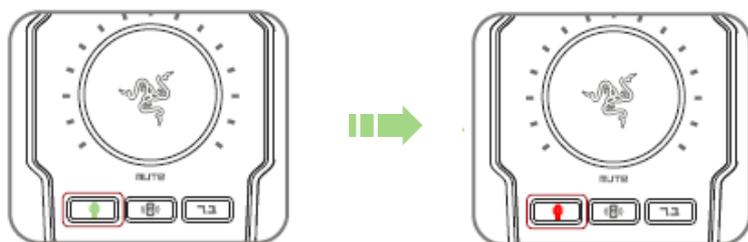

1. Appuyez sur le bouton sourdine du micro (Mute).



2. Sélectionnez le volume micro (MIC VOL) et appuyez sur le bouton sourdine (Mute).

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'ORIGINE

Pour restaurer les paramètres d'origine du Razer Tiamat 7.1, appuyez sur le bouton de désactivation du son pendant 5 secondes alors que le Razer Tiamat 7.1 est connecté à un ordinateur allumé.

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Tiamat avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Si vous avez de la difficulté à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le périphérique et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razer.com/support. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez l'appareil uniquement dans la plage de températures autorisées de 0 °C à 40 °C. Si la température se situe en dehors de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.

4. Le périphérique isole des sons ambiants même aux faibles volumes, ce qui entraîne une moins bonne perception de l'environnement externe. Veuillez retirer le périphérique lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

5. Une exposition à des volumes d'écoute excessivement élevés pendant de longues périodes peut endommager votre audition. En outre, dans certains pays, la législation autorise un niveau sonore maximal de 86 dB de 8 heures par jour. Par conséquent, nous vous recommandons de réduire le volume à un niveau confortable lors de périodes d'écoute prolongées. Prenez bien soin de votre audition.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que le Razer Tiamat demeure en excellent état, un peu d'entretien régulier est nécessaire. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un tissu doux ou un coton-tige avec un peu d'eau chaude. N'utilisez pas de savon ni de produit nettoyant agressif.

9. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2011 Razer USA Ltd. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer™, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées, et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer USA Ltd et/ou de ses filiales. Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer USA Ltd (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Tiamat (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site <http://warranty.razerzone.com>.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.