



Zestaw Razer Tiamat 7.1 to pierwsze na świecie wokółuszne słuchawki do gier z wbudowanymi aż 10 osobnymi przetwornikami, pozwalające doświadczyć przestrzennego dźwięku 7.1. Grając w trybie deathmatch, precyzyjnie namierzysz swoich przeciwników na podstawie odgłosu strzałów, a słysząc ich kroki za swoimi plecami, nie dasz się zaskoczyć od tyłu. Jest to pierwszy zestaw słuchawkowy tak realistycznie oddający przestrzenne właściwości dźwięku, dając używającemu ich graczowi przewagę taktyczną.

Pełna kontrola nad dźwiękiem jest w Twoich rękach. Za pomocą jednostki sterującej możesz ustawić głośność, rozłożenie dźwięku oraz głębokość tonów niskich. Bez względu na to, czy potrzebujesz miażdżącej ściany dźwięku, czy wystarczy Ci zwykłe stereo, możesz zawsze dostosować poziom natężenia dźwięku z gry do aktualnych potrzeb.

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

SPIS TREŚCI

1. Zawartość opakowania
2. Wymagania systemowe i sprzętowe
3. Najważniejsze cechy
4. Dane techniczne
5. Rejestrowanie produktu Razer Tiamat 7.1
6. Konfigurowanie Razer Tiamat 7.1
7. Korzystanie ze słuchawek Razer Tiamat 7.1
8. Bezpieczeństwo i konserwacja
9. Uwagi prawne

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Analogowe słuchawki do gier Razer Tiamat 7.1 z obsługą dźwięku przestrzennego
- Jednostka obsługi dźwięku
- Złącze głośnikowe
- Skrócony przewodnik
- Przewodnik podstawowy

2. WYMAGANIA SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE

Komputer PC


- Port USB
- Wyjście słuchawkowe
- Wejście mikrofonu

Wymagane do obsługi dźwięku przestrzennego w technologii 7.1:

- Wyjście słuchawkowe /Głośnik przedni
- Głośnik środkowy/Niskotonowy
- Tylny głośnik surround
- Boczny głośnik surround



3. NAJWAŻNIEJSZE CECHY

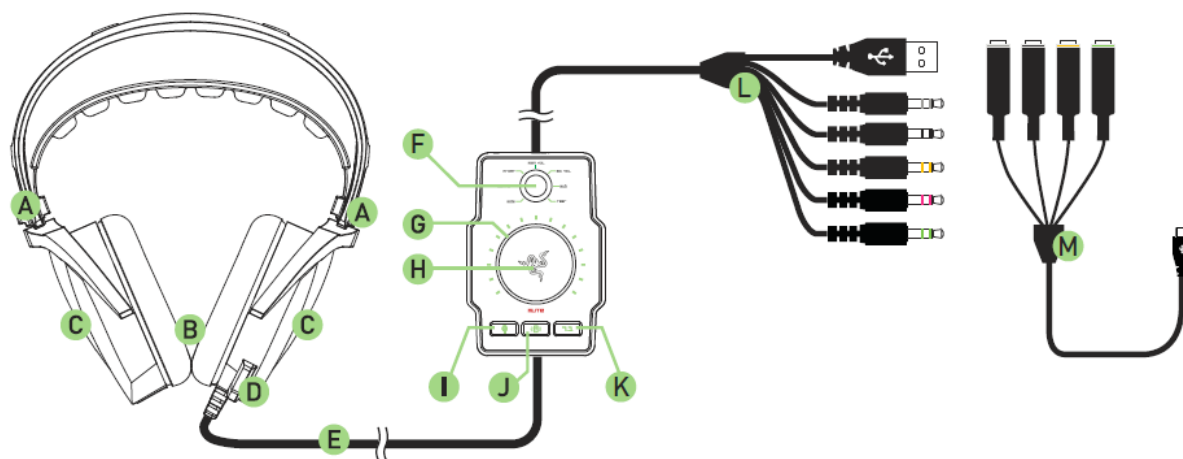

- A Regulowany miękki pałąk
- B Rzeczywisty dźwięk przestrzenny w technologii 7.1
- C Zdemowana pokrywa nauszników
- D Ruchomy mikrofon
- E Kabel w osłonie z włókna szklanego
- F Pokrętło wyboru kanału dźwiękowego
- G Regulacja głośności
- H Przycisk wyciszania dźwięku
- I Przycisk wyciszania mikrofonu
- J Przełącznik słuchawek/głośników
- K Przełącznik trybu 7.1/2.0

L Złącze PC

- Wyjście słuchawkowe/Głośnik przedni
- Wejście mikrofonu
- Głośnik środkowy/Niskotonowy
- Tylny głośnik surround
- Boczny głośnik surround
- Połączane złącze USB

M Złącze głośnikowe

- Wyjście audio/Głośnik przedni
- Głośnik środkowy/Niskotonowy
- Tylny głośnik surround
- Boczny głośnik surround

4. DANE TECHNICZNE

SŁUCHAWKI

- Niskotonowy:

Przetworniki: 2 x 40mm z magnesami neodymowymi i membraną z tytanową powłoką

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 - 20,000 Hz

Impedancja: 16 Ω

Czułość przy @ 1 kHz: 116dB $\pm$ 3dB

- Centre

Przetworniki: o średnicy 2 x 30 mm z magnesami neodymowymi

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 - 20,000 Hz

Impedancja: 32 Ω

Czułość przy @ 1 kHz: 123dB $\pm$ 3dB

- Głośnik przedni:

Przetworniki: o średnicy 2 x 30 mm z magnesami neodymowymi

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 - 20,000 Hz

Impedancja: 32 Ω

Czułość przy @ 1 kHz: 123dB $\pm$ 3dB

- Side:

Przetworniki: o średnicy 2 x 20 mm z magnesami neodymowymi

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 - 20,000 Hz

Impedancja: 32 Ω

Czułość przy @ 1 kHz: 120dB $\pm$ 3dB

- Rear:

Przetworniki: o średnicy 2 x 20 mm z magnesami neodymowymi

Charakterystyka częstotliwościowa: 20 - 20,000 Hz

Impedancja: 32 Ω

Czułość przy @ 1 kHz: 120dB $\pm$ 3dB

MICROPHONE

- Charakterystyka częstotliwościowa: 50 – 16,000 Hz

- Czułość przy @ 1 kHz: -36 dB $\pm$ 2dB

- Stosunek sygnału do szumu: 50 dB

- Zbieranie sygnału: Jednokierunkowy

5. REJESTROWANIE PRODUKTU RAZER TIAMAT 7.1

Aby zarejestrować produkt online, odwiedź witrynę www.razerzone.com/registration/

Zalety rejestracji:


- Roczna ograniczona gwarancja producenta.

- bezpłatna pomoc techniczna przez Internet za pośrednictwem witryny


www.razersupport.com.

6. KONFIGUROWANIE RAZER TIAMAT 7.1

WYMAGANE DO OBSŁUGI DŹWIĘKU OTACZAJĄCEGO W TECHNOLOGII 7.1

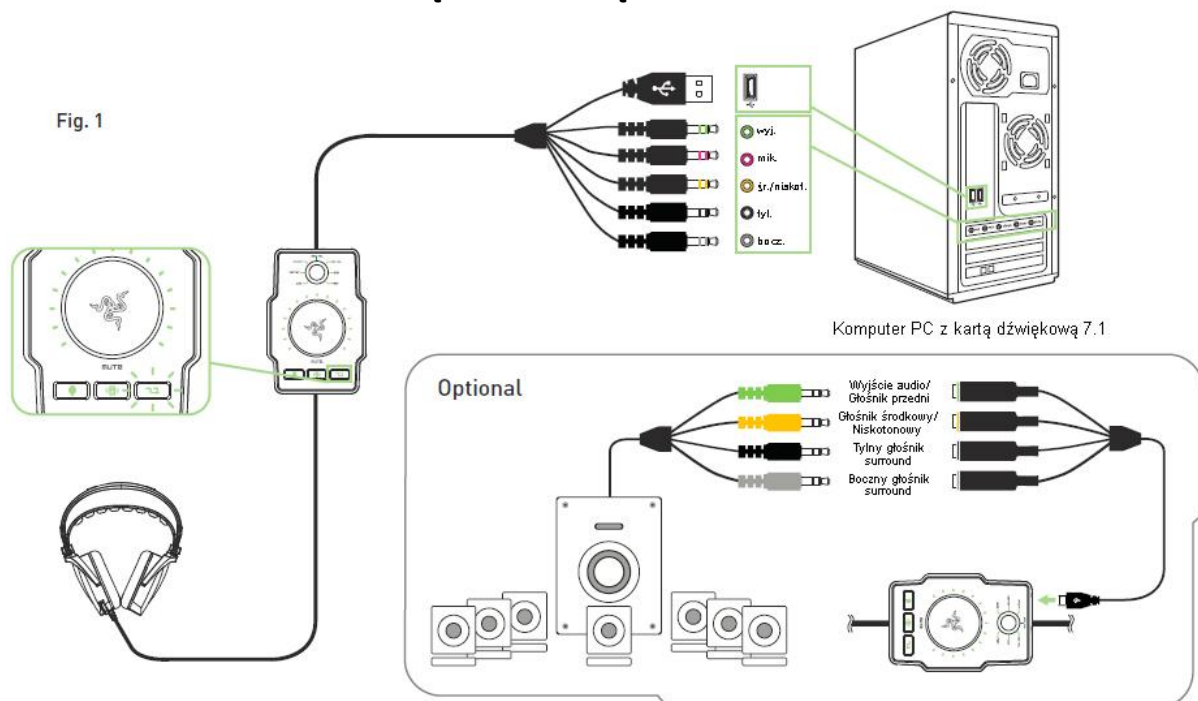


KONFIGURACJA 2.0

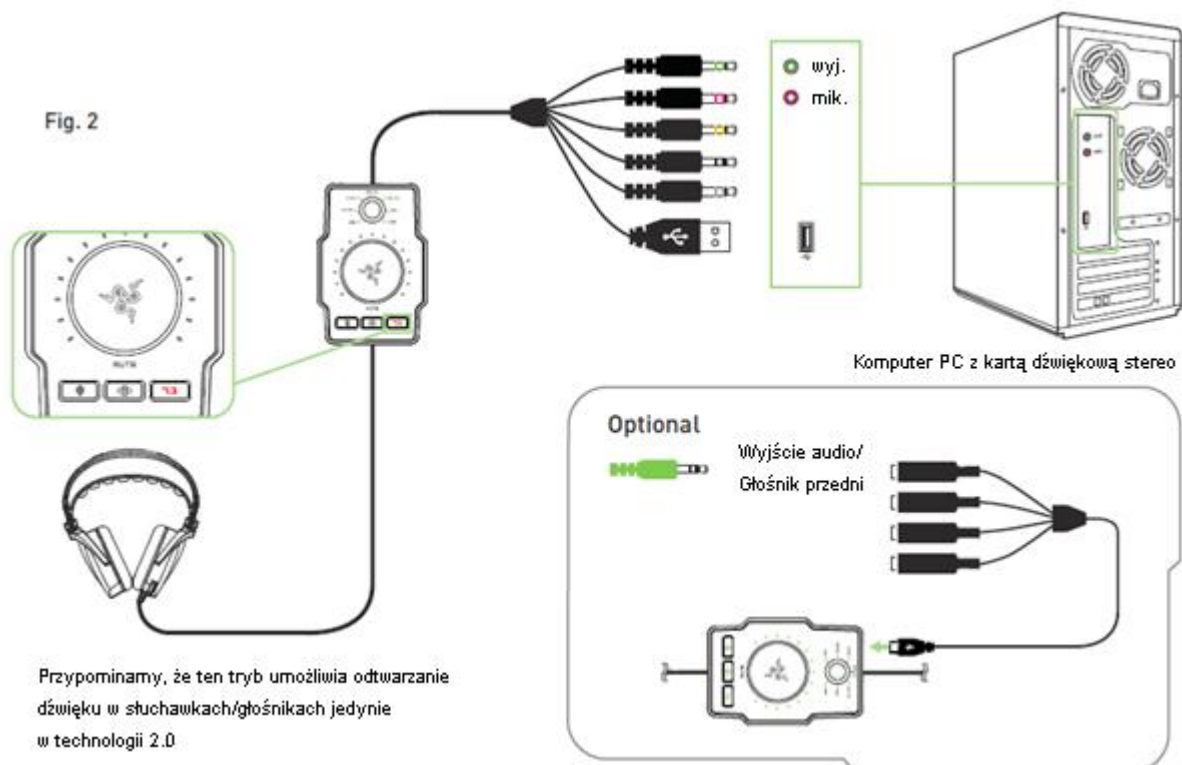

7. KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK RAZER TIAMAT 7.1

DOSTOSOWYWANIE KANAŁÓW W TECHNOLOGII 7.1

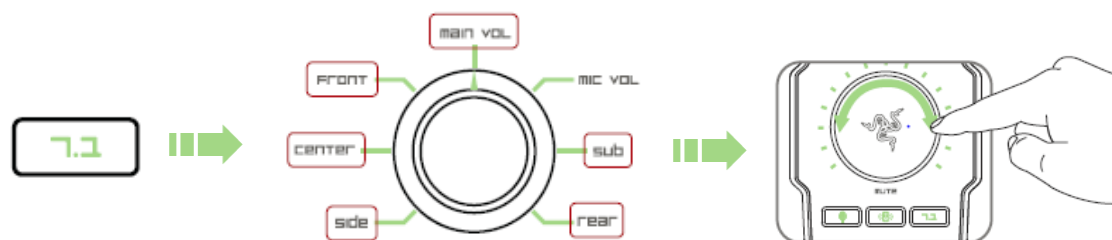


Upewnij się, że wybrany jest tryb 7.1.

Wybierz MAIN VOL lub właściwy kanał

Pokręć Volume Control

USTAWIENIE DŹWIĘKU 2.0

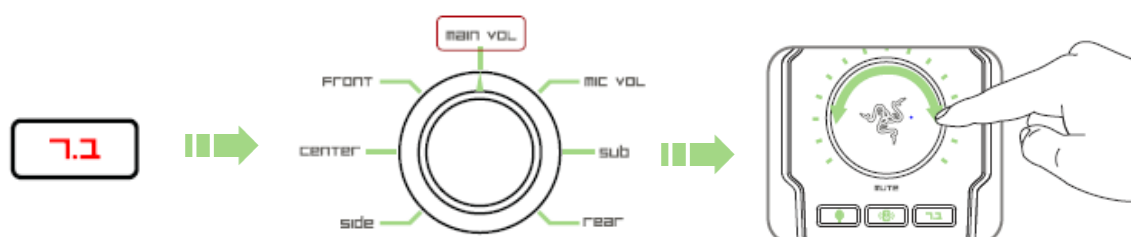


Upewnij się że Tryb 7.1 nie jest wybrany.

Wybierz MAIN VOL

Pokręć Volume Control

WYCISZANIE DŹWIĘKU

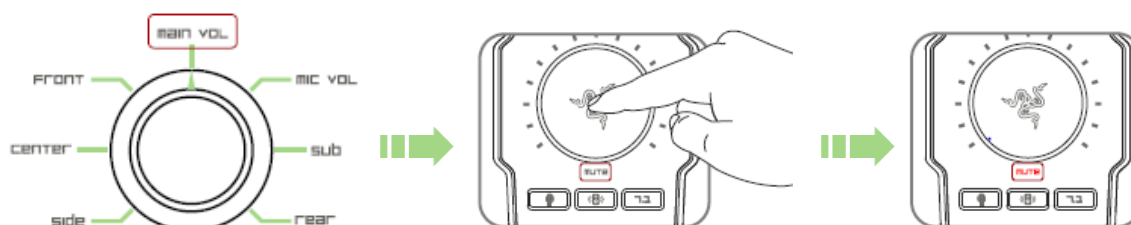

Wybierz MAIN VOL

Naciśnij przycisk Audio Mute


USTAWIENIE GŁOŚNOŚCI MIKROFONU



Wybierz MIC VOL

Obróć Regulację Głośności

2 SPOSOBY WYCISZANIA MIKROFONU

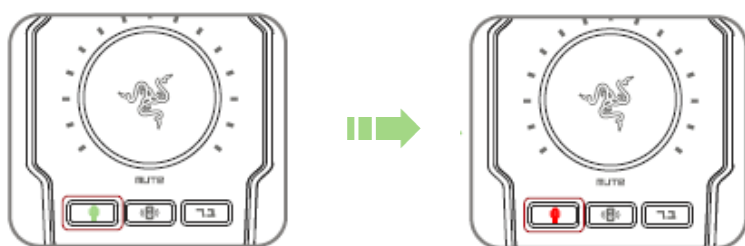

1. Wciśnij przycisk Microphone Mute



2. Wybierz MIC VOL i naciśnij przycisk Audio Mute

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby przywrócić domyślne (fabryczne) ustawienia słuchawek Razer Tiamat 7.1, naciśnij przycisk wyciszenia dźwięku i przytrzymaj go przez 5 sekund, gdy słuchawki Razer Tiamat 7.1 są podłączone do włączonego komputera.

8. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby korzystanie ze słuchawek Razer Tiamat było najbardziej bezpieczne, zalecamy przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, a procedura rozwiązywania problemów nie przynosi efektu, odłącz urządzenie od komputera i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub przejdź na stronę www.razer-support.com, aby uzyskać pomoc techniczną. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
2. Nie rozmontowuj urządzenia (spowodowałoby to również unieważnienie gwarancji) ani nie próbuj używać go przy nienaturalnie wysokim prądzie obciążenia.
3. Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używaj urządzenia tylko w określonym zakresie temperatur: od 0°C do 40°C. Jeśli urządzenie było używane poza tym zakresem temperatur, odłącz je od komputera i wyłącz, tak aby powróciło do optymalnego zakresu temperatury.

4. Słuchawki Razer Tiamat nawet przy niskim poziomie głośności tłumią dźwięki z zewnątrz, powodując ograniczenie kontaktu słuchowego z otoczeniem. W przypadku wykonywania czynności wymagających kontaktu z otoczeniem zdejmij słuchawki Razer Tiamat.

5. Zbyt wysoki poziom głośności utrzymujący się przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach dopuszczają maksymalne natężenie dźwięku podczas pracy na poziomie 86 dB. W związku z tym w przypadku używania słuchawek przez dłuższy czas należy odpowiednio zmniejszyć poziom głośności. Dbaj o swój słuch.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE

Razer Tiamat wymaga minimalnych nakładów konserwacyjnych, aby zachować optymalny stan. Zalecamy odłączenie i wyczyszczenie urządzenia raz na miesiąc przy użyciu miękkiej ściereczki lub wacika bawełnianego z odrobiną ciepłej wody. Nie należy używać mydła lub agresywnych środków czyszczących.

9. UWAGI PRAWNE

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

©2011 Razer USA Ltd. Zgłoszenie patentowe w trakcie rozpatrywania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Razer™, logo trójkątowego smoka Razer, logo „Razer distressed word” i inne znaki towarowe użyte w niniejszej dokumentacji są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Razer USA Ltd i/lub jej podmiotów zależnych bądź stowarzyszonych, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Nazwa Windows i logo Windows to znaki handlowe grupy spółek Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Razer USA Ltd („Razer”) może posiadać prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice autorskie, patenty, zgłoszenia patentowe lub inne prawa własności intelektualnej (zastrzeżone lub niezastrzeżone) odnoszące się do produktu opisanego w niniejszym Przewodniku podstawowym. Uzyskanie niniejszego podręcznika nie oznacza udzielenia licencji na tego rodzaju prawa autorskie, znaki handlowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej. Razer Tiamat („produkt”) może różnić się od zdjęć przedstawionych na opakowaniu lub w innych miejscach. Firma Razer nie odpowiada za żadne tego rodzaju różnice lub błędy. Informacje tutaj zawarte mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUKTU

Aktualną wersję obowiązujących warunków ograniczonej gwarancji produktu można znaleźć na stronie <http://warranty.razerzone.com>.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Razer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę zysku, utratę informacji lub danych, szkody o charakterze szczególnym, ubocznym, pośrednim, retorsyjnym ani następczym wynikające pośrednio lub bezpośrednio z dystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania produktu. Odpowiedzialność firmy Razer w żadnym wypadku nie przekroczy detalicznej ceny zakupu produktu.

KOSZTY NABYCIA

W celu uniknięcia niejasności stwierdza się, iż firma Razer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty nabycia, chyba że została powiadomiona o tego rodzaju szkodach, a także w żadnym przypadku odszkodowanie firmy Razer za tego rodzaju koszty nabycia nie przekroczy ceny zakupu produktu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Prawem nadrzędnym dla niniejszych warunków jest prawo kraju, w którym zakupiono produkt. Jeśli którykolwiek z tu określonych warunków jest nieważny lub nieegzekwowalny, warunek ten (w zakresie, w jakim jest nieważny lub nieegzekwowalny) nie obowiązuje i jest uważany za wyłączony bez unieważniania pozostałych warunków. Firma Razer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach i warunkach w dowolnym czasie bez powiadamiania.