



Contemple o Razer Tiamat 7.1, o primeiro fone de ouvido circumaural para jogos do mundo, com 10 drivers individuais integrados para proporcionar a experiência definitiva do som surround 7.1. Mantenha-se no controle nos jogos de vida ou morte, nos quais você poderá ouvir os passos do inimigo se aproximando e evitar punhaladas pelas costas, além de localizar com absoluta precisão as posições do inimigo no meio do tiroteio. Nenhum outro fone de ouvido com som surround foi projetado para produzir um áudio posicional tão natural com o qual você aproveita ao máximo a sua vantagem tática.

Domínio total do áudio em suas mãos. Ajuste o volume, o posicionamento do áudio e a profundidade dos graves a seu gosto usando a unidade de controle de áudio. Esteja ela configurada para explodir em uma parede de som frontal ou dimensionada para um simples som estéreo, você terá sempre o nível certo de intensidade para o seu jogo.

GUIA MESTRE

ÍNDICE

1. Conteúdos da Embalagem
2. Requisitos do hardware e do sistema
3. Características principais
4. Especificações Técnicas
5. Registrando seu Razer Tiamat 7.1
6. Configurando o seu Razer Tiamat 7.1
7. Usando o Razer Tiamat 7.1
8. Segurança e Manutenção
9. Informações legais

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Headset Analógico Razer Tiamat para Games com Surround 7.1
- Unidade de controle de áudio
- Conector dos alto-falantes
- Guia de Início Rápido
- Guia Mestre

2. REQUISITOS DO HARDWARE E DO SISTEMA


PC

- Porta USB
- Saída dos fones de ouvido 
- Entrada para microfone 

Requisitos do som Surround 7.1:

- Saída dos fones de ouvido /Frente 
- Centro/Sub-woofer 
- Surround traseiro 
- Surround lateral 

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

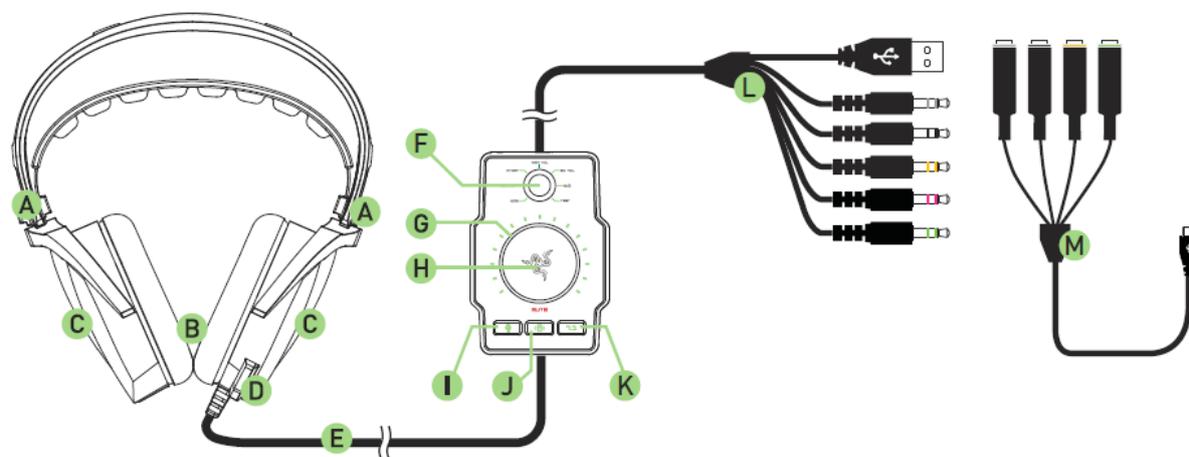

- A Headband acolchoado ajustável
- B Som Surround 7.1
- C Tampa removível do fone de ouvidor
- D Microfone retrátil
- E Cabo com revestimento de fibra trançada
- F Seletor de canal de áudio
- G Controle de volume
- H Botão Mudo do áudio
- I Botão Mudo do microfone
- J Chave Fones de ouvido / Alto-falantes
- K Chave 7.1/2.0 canais

- L Conector para PC
 - Saída dos fones de ouvido/Frente
 - Entrada para microfone
 - Centro/Sub-woofer
 - Surround traseiro
 - Surround lateral
 - Conector USB folheado a ouro
- M Conector dos alto-falantes
 - Saída de áudio/Frente
 - Centro/Sub-woofer
 - Surround traseiro
 - Surround lateral

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Sub-woofer:

Drivers : 2 x ímãs de neodímio de 40mm
com diafragma de titânio revestido

Frequência de resposta: 20 a 20,000 Hz

Impedância: 16 Ω

Sensibilidade a 1 kHz: 116dB \pm 3dB

- Centro

Drivers : 2 x 30 mm, magnetos de
neodímio

Frequência de resposta: 20 a 20,000 Hz

Impedância: 32 Ω

Sensibilidade a 1 kHz: 123dB \pm 3dB

- Lateral:

Drivers : 2 x 20 mm, magnetos de
neodímio

Frequência de resposta: 20 a 20,000 Hz

Impedância: 32 Ω

Sensibilidade a 1 kHz: 120dB \pm 3dB

- Frente:

Drivers : 2 x 30 mm, magnetos de
neodímio

Frequência de resposta: 20 a 20,000 Hz

Impedância: 32 Ω

Sensibilidade a 1 kHz: 123dB \pm 3dB

- Traseiro:

Drivers : 2 x 20 mm, magnetos de
neodímio

Frequência de resposta: 20 a 20,000 Hz

Impedância: 32 Ω

Sensibilidade a 1 kHz: 120dB \pm 3dB

MICROFONE

- Frequência de resposta: 50 a 16,000 Hz

- Sensibilidade a 1 kHz: -36 dB \pm 2dB

- Relação sinal-ruído: 50 dB

- Padrão polar: Unidirecional

5. REGISTRANDO SEU RAZER TIAMAT 7.1

Visite o site www.razerzone.com/registration/ para registrar o produto on-line.


O que você ganha:

- Garantia limitada de um (1) ano oferecida pelo fabricante.


- Suporte técnico on-line gratuito no site www.razersupport.com.

6. CONFIGURANDO O SEU RAZER TIAMAT 7.1

REQUISITOS DO SOM SURROUND 7.1

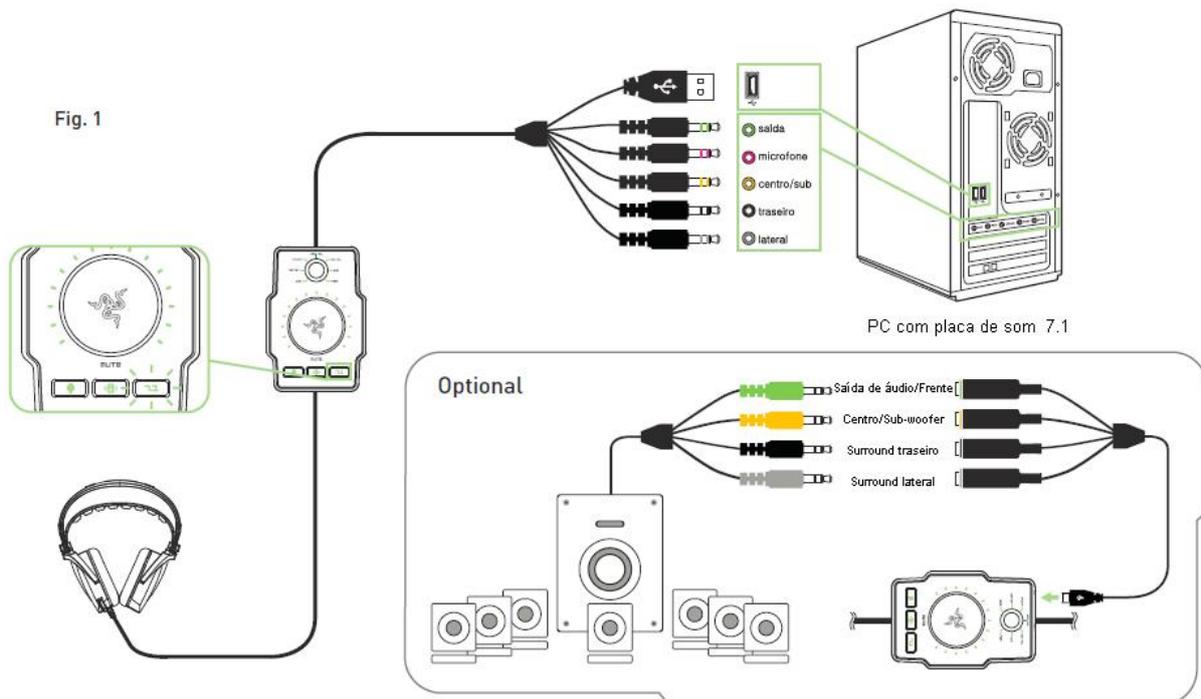


CONFIGURAÇÃO DO SOM 2.0

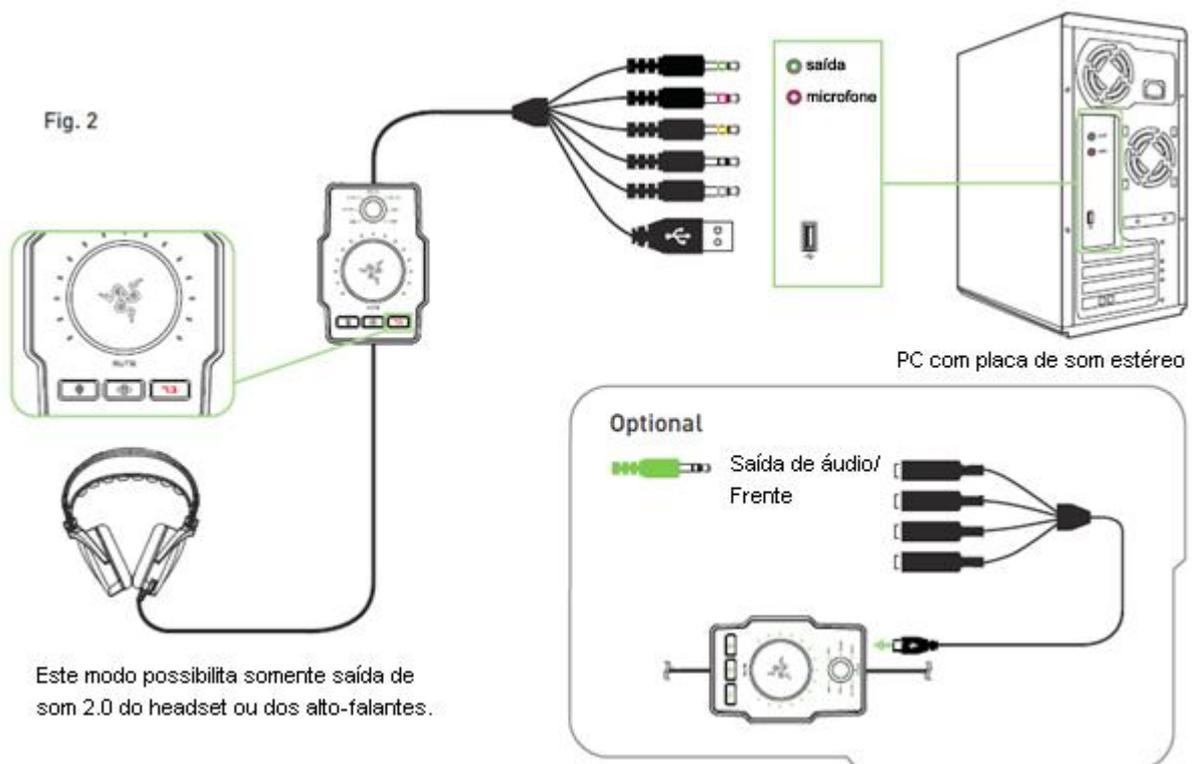

7. USANDO O RAZER TIAMAT 7.1

AJUSTE DOS CANAIS DO MODO 7.1

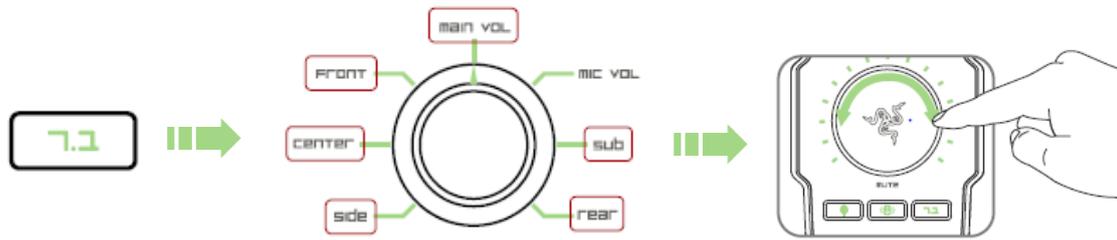


É necessário que o modo 7.1 esteja selecionado.

Selecionar VOLUME PRINCIPAL (MAIN VOL) ou um canal específico

Rotacionar o Controle de Volume

AJUSTE DE VOLUME 2.0

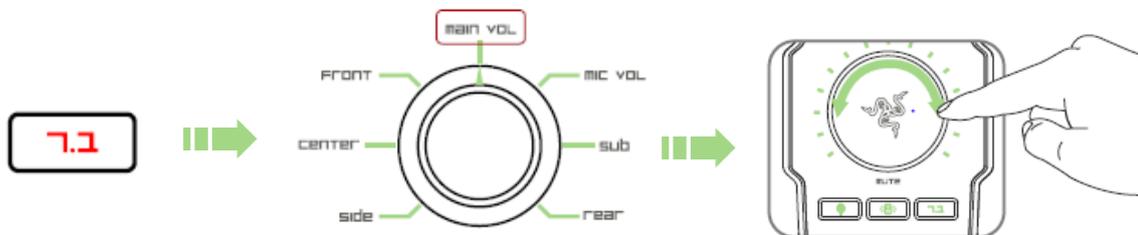


Certifique-se de que o modo 7.1 esteja selecionado.

Selecionar VOLUME PRINCIPAL (MAIN VOL)

Rotacionar o Controle de Volume

MUDO DO VOLUME DO ÁUDIO

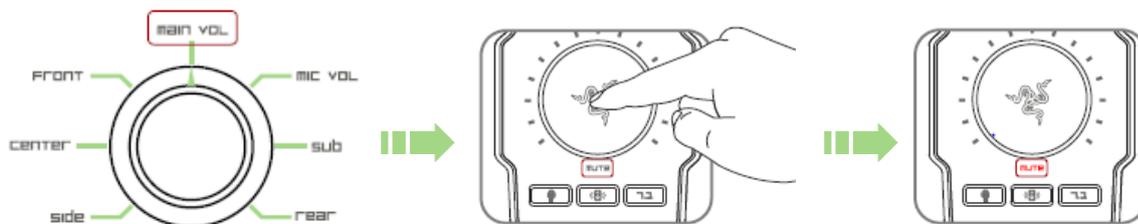

Selecionar VOLUME PRINCIPAL (MAIN VOL)

Pressionar o botão mudo


AJUSTE DE VOLUME DO MICROFONE



Selecionar VOLUME DE MICROFONE (MIC VOL)

Rotacionar o Controle de Volume

2 MANEIRAS DE MICROFONE SEM SOM

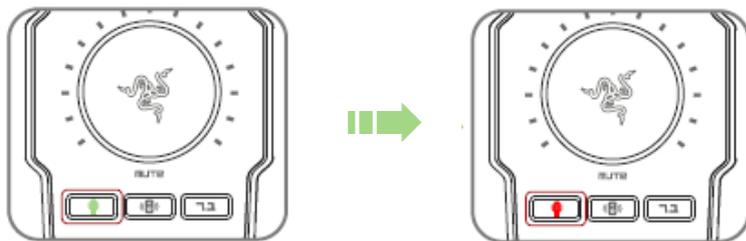

1. Pressione o botão mudo no microfone.



2. Selecionar VOLUME DE MICROFONE (MIC VOL) e depois pressionar o botão de mudo.

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Para restaurar o Razer Tiamat 7.1 às configurações padrão de fábrica, mantenha o botão Mudo do áudio pressionado por 5 segundos enquanto o Razer Tiamat 7.1 é conectado a um computador ligado.

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Tiamat, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razerzone.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

4. O Razer Tiamat isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em menor percepção de ambientes externos. Remova o Razer Tiamat quando se envolver em atividades que exijam percepção sobre o ambiente.

5. Ouvir volumes excessivamente altos danifica a audição ao longo de períodos estendidos. A legislação de alguns países permite que um nível máximo de pressão do som de 86 dB afete sua audição pela duração de um dia de trabalho. Portanto, reduza o nível do volume a um nível confortável por um período de uso mais longo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Tiamat exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

9. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2011 Razer USA Ltd. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer USA Ltd e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. A Razer USA Ltd (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Tiamat (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse <http://warranty.razerzone.com>.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.