



银河系处于混乱之中，各地群雄并起，但只有那些真正伟大的人物才会笑到最后，取得最终胜利。拥有采用革新技术的 Razer 星球大战：旧共和国游戏键盘，您将能感受终极力量，获得绝对支配。通过源自旧共和国™网络游戏的匹配图标，10 个动态自适应可触式按键能够直观地展示您的所有技能、宏和热键，并让您快速、轻松地施放绑定按键。而且下方的多点触控全彩色 LCD 触摸板可以设置为响应直接手势输入或显示交互信息，使您可用令人兴奋的新方式体验游戏。

无论是驾驶星际飞船进行致命的太空作战，还是在科洛桑执行关键任务，可迅速触发的超薄按键有效缩短键程，从而使您更高效、快速地施放绑定按键和宏。

借助 Razer® 星球大战™：旧共和国™游戏键盘的原力，完全支配游戏。



目录

1. 包装内物品 / 系统要求 / 注册	2
2. 主要特性	3
3. 安装您的星球大战™旧共和国™游戏键盘	4
4. 使用 Razer® 星球大战™：旧共和国™游戏键盘	5
5. 配置 Razer® 星球大战™：旧共和国™游戏键盘	13
6. 安全与维护	28
7. 法律术语	30



1. 包装内物品 / 系统要求 / 注册

包装内物品

- Razer® *星球大战™*：旧共和国™游戏键盘
- 快速入门指南

系统要求

- 带有两个USB 2.0端口的PC
- Windows® 7 / Windows Vista®
- Internet Explorer 9
- 互联网连接
- 200MB 可用硬盘空间


注册

请访问 www.razerzone.com/registration/cn 进行在线产品注册。

您将获得:

- 1 年制造商有限保修
- 可访问 www.razersupport.com/cn/ 获得免费在线技术支持。

2. 主要特性

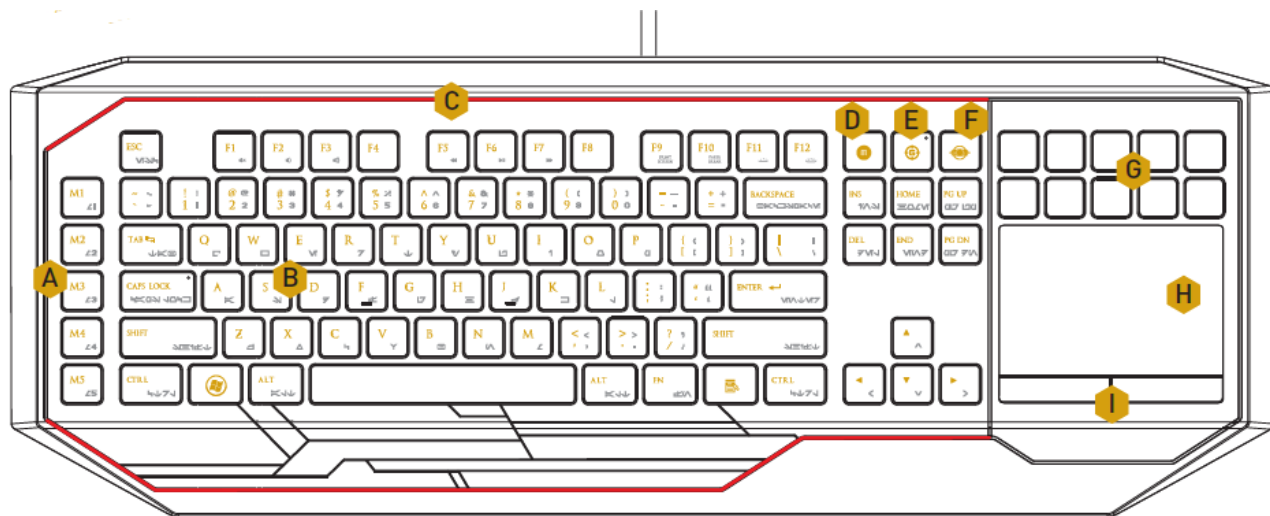

- A. 完全可编程的宏按键
- B. 可编程背光按键
- C. 可自定义灯光系统
- D. 飞敏宏录制键
- E. 游戏模式
- F. Switchblade Home 键
- G. 动态自适应可触式按键
- H. 多点触控 LCD 面板
- I. 触摸板板按键

请注意！

切勿拔除或自行更换 10 个动态自适应可触式按键。请勿让按键与任何液体接触，这可能会损坏按键。擅自改装、改动，或让按键与液体接触会导致有限产品质保无效。

3.安装您的星球大战™旧共和国™游戏键盘

步骤 1：从 <http://www.razersupport.com/cn> 下载 Razer Synapse 2.0 安装程序。

步骤 2：运行安装程序并按照屏幕上的说明操作。


步骤 3：注册 Razer Synapse 2.0 帐号并确认您的新帐号。

步骤 4：将 Razer® 星球大战™：旧共和国™游戏键盘那伽梵蛇插入到电脑的 USB 端口。

步骤 5：打开 Razer Synapse 2.0 并登录您的帐号。

步骤 6：等待软件自动下载，然后安装。

备注：如已安装 Razer Synapse 2.0 并已拥有帐号，您可跳过步骤 1-3。

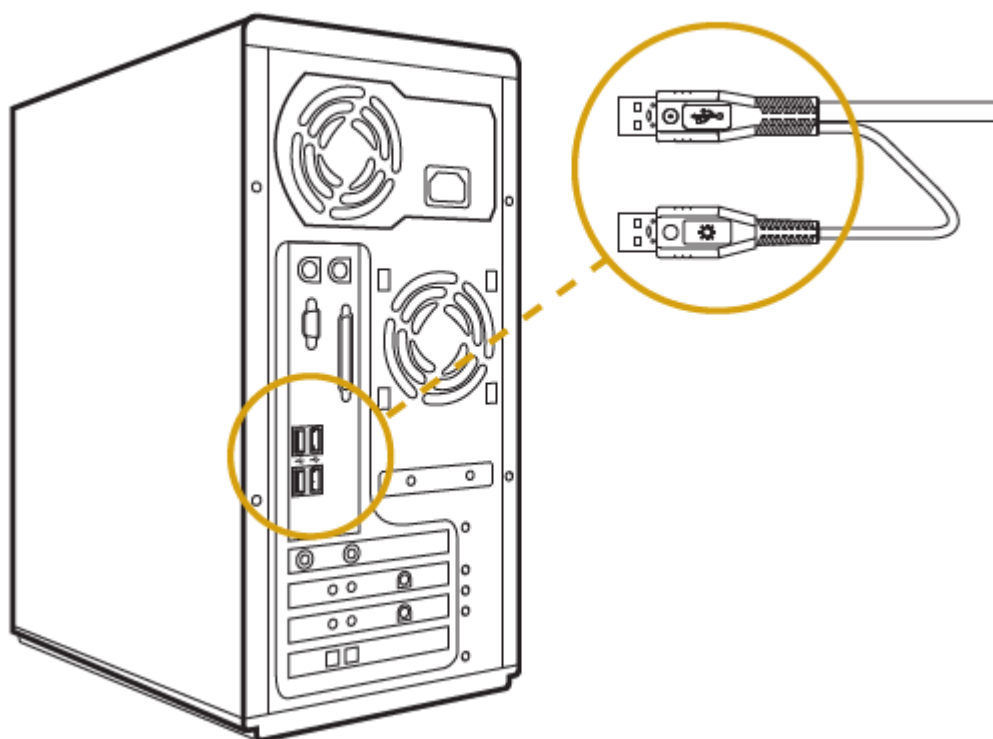

4. 使用 Razer® 星球大战™：旧共和国™ 游戏键盘

功能键



按 “FN” 键和功能键将激活功能键的第二功能。以下是功能键及其功能说明。

功能键	第二功能
F1 F2 F3	通过音量控制可选择静音 (🔇),减小 (🔊) 和增加 (🔊) 音频输出。
F5 F6 F7	通过多媒体键，您可以选择播放/暂停 (⏮️) 快退 (⏮️) 和快进 (⏭️) 曲目。
F9 PRINT SCREEN	您可以使用打印屏幕键捕获屏幕上当前显示的图片 and 文本。
F11 F12	使用背光键可以降低 (🌑) 或增加 (🌞) 键盘 LED 灯的亮度。

游戏模式键



激活“游戏模式”允许你禁用 Windows 键，避免误按影响到游戏，同时也可以让你在 6 键无冲和 10 键无冲之间进行切换。此外，你还能通过 Razer Synapse 2.0 中的“游戏模式选项卡”，或 Switchblade 用户界面的“游戏模式 App”，禁用 Alt + Tab 和 Alt + F4。开启“游戏模式”后，相应的指示灯将会亮起。

SWITCHBLADE 用户界面



通过Switchblade起始键，您可以访问Switchblade用户界面的自定义应用程序。



下方所列为 Switchblade 用户界面的应用程序。

SWITCHBLADE 应用程序

声明：实现此处所列功能需要您登录 Razer Synapse 2.0。这些功能根据您的软件版本和操作系统可能随时有变。







触摸板

您可以将 Switchblade 用户界面当作标准指针设备使用。还可以使用多点触控手势来执行高级的触摸板功能。

下方所列为您在运行触摸板应用程序时可能用到的手势。

双指手势	手指移动方式	屏幕显示的操作
	垂直移动	向上/向下滚动
	水平移动	向左/向右滚动

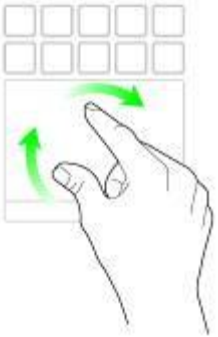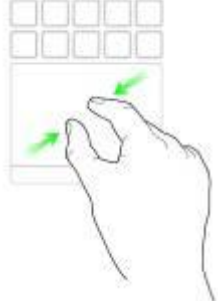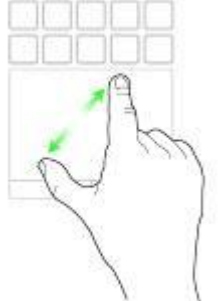	转动双指	旋转图像或页面
	捏合	缩小
	两指扩张	放大

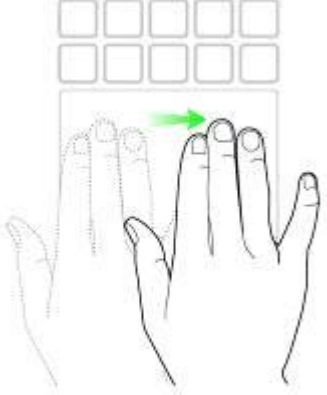三指手势	手指移动方式	屏幕显示的操作
	水平移动	在动态自适应可触式 按键映射之间互换。



数字键盘

您可将Switchblade用户界面作为标准数字键盘使用，也可通过数字锁定（Num Lock）键切换到次要功能。



宏录制


该键帮助您录制一系列按键操作和组合。按下该键后，Switchblade用户界面将变为宏录制屏幕。

系统默认选中**记录延迟**。这将记录下输入各个按键动作之间的延迟时间。撤消**记录延迟**，则将删除按键动作之间的所有停顿。



要创建宏，只需按  键。所有按键动作都将自动记录在宏屏幕上。一旦输入完宏命令，按  键结束录制。


按  键以保存会话或按  键放弃。选择保存会话后，系统将提示您将宏保存至一个按键。您可以将其保存至一个常规按键，或保存至当前处于活动状态的某一动态自适应可触式按键上。

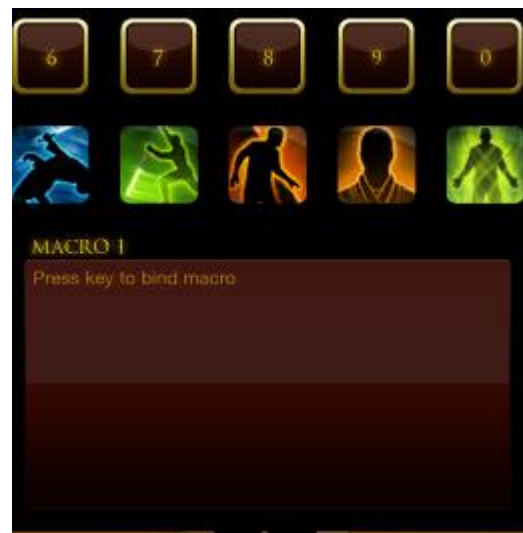



游戏

启动应用程序后，Switchblade用户界面将变为游戏模式选项屏幕。您可以通过开/关游戏模式选择禁用/启用Windows键。也可以通过勾选相应的选框，选择在游戏模式中禁用其他按键。

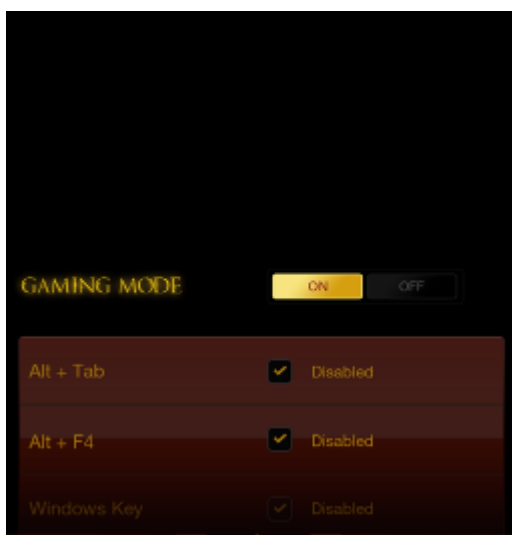

网页浏览器

此应用程序允许您将Switchblade用户界面作为网页浏览器使用。启动应用程序后，点击网页地址字段，键入您要访问的网站。此应用程序支持部分多点触控手势。



YouTube™

此应用程序允许 Switchblade 用户界面连接至 *YouTube™*，YouTube™是流行的视频网站，您可以在上面浏览和观看视频。



Facebook®

此应用程序允许 Switchblade 用户界面作为移动版本的 *Facebook®*使用（流行的社交网站）。



Twitter™

此应用程序允许 Switchblade 用户界面访问移动版本的 *Twitter™*，您可以在上面查看和发布 Tweets™。



Gmail™

此应用程序允许 *Gmail™* 用户通过 Switchblade 用户界面访问其电子邮箱。



时钟应用程序

启用该应用程序，Switchblade 用户界面将变为数字时钟，该时钟与您操作系统的内部时钟同步。

5. 配置 Razer 星球大战™：旧共和国™游戏键盘

声明：实现此处所列功能需要您登录 Razer Synapse 2.0。这些功能根据您的软件版本和操作系统可能随时有变。

键盘选项卡

键盘选项卡是您初次安装 Razer Synapse 2.0 后的登录页。通过此选项卡，您可以自定义设备的配置文件、按键分配和触摸板选项。



配置文件

配置文件是保存所有设备的设置变更的便利方式。一个配置文件可以储存数个设置，如按键分配和触摸板选项。



配置文件 包含设备的默认设置。自定义选项卡上所作的任何更改都将被自动保存。如果要对此配置文件重命名，您可以在**配置文件名称**下方的字段上键入内容。

配置文件部分中还有其他选项可用，如单击  按钮，创建新的配置文件；单击  按钮，删除当前配置文件；单击  按钮，复制当前配置文件。您甚至可以通过使用**链接程序**选项，单击  按钮进行搜索，来设置和特定程序或应用程序相关的配置文件。也可以通过**快捷方式**字段为每个配置文件创建快捷键。每个配置文件可使用**快捷方式**下拉框设置为 *FN + 0* 到 *9*，进行快速配置文件切换。

自定义选项卡

通过自定义选项卡，您可以更变设备的基本功能，如按键分配和触摸板灵敏度，以满足您的游戏需要。选项卡中的更改将自动保存至您当前的配置文件。



您还可以更改动态自适应可触式按键的按键分配，以及创建新的按键映射。

自定义选项

初始状态下，每个按键都被设置为**默认**。然而，您可以通过单击所需按钮访问主下拉式菜单，来更改这些按键的功能。



下方所列为自定义选项及其说明。

键盘功能

通过此选项，您能够将任意一个按键变为另一个键盘功能。要选择键盘功能，您需要从主下拉式菜单中选择**键盘功能**，然后在下方对应的字段中输入您想使用的按键。也可以包含辅助键，如 *Ctrl* 键、*Shift* 键、*Alt* 键，或任何上述按键的组合。

鼠标功能

通过此选项，您能够将任意一个按键更变为鼠标按键功能。要选择鼠标功能，您需要从主下拉式菜单中选择**鼠标功能**，此时将显示**分配按键**子菜单。

下方所列为您可以从“分配按钮”子菜单中选择的功能：

- | | |
|--------|-----------------------|
| 左键单击 | - 使用被分配按键执行鼠标左键单击。 |
| 右键单击 | - 使用被分配按键执行鼠标右键单击。 |
| 滚轮单击 | - 激活通用滚动功能。 |
| 双击 | - 使用被分配按键执行鼠标左键双击。 |
| 鼠标按键 4 | - 对大多数互联网浏览器执行“后退”命令。 |
| 鼠标按键 5 | - 对大多数互联网浏览器执行“前进”命令。 |
| 向上滚动 | - 使用被分配按键执行“向上滚动”命令。 |
| 向下滚动 | - 使用被分配按键执行“向下滚动”命令。 |

宏

宏是一连串预录制的键盘和鼠标按键动作，这些按键动作按精确的时序执行。通过为宏设置按键，您可以方便地执行一连串命令。当您从下拉式菜单选择此选项时，系统将显示子菜单，您可以从中选择预录制的宏命令。参考**宏选项卡**以了解更多关于创建宏命令的内容。

切换配置文件

通过切换配置文件，您可以实时更改配置文件，并立即加载所有您预先配置的设置。当您从下拉式菜单选择配置文件设置时，系统将显示子菜单，您可以从中选择要使用的配置文件。无论您在何时切换配置文件，屏幕上都将自动出现提示。



启动程序

通过“启动程序”，您可以使用被分配的按键运行程序或应用程序。当您从下拉式菜单中选择“启动程序”时，系统将出现一个按钮，您可以通过该按钮搜索特定的程序或您要使用的应用程序。

禁用

此选项可使被分配按键不可用。在您无需某一按键或某一按键干扰您游戏时，可将其禁用。



备注：下面的选项仅在Switchblade用户界面中可用。

更改按键图标

通过此选项，您可以更改每个动态自适应可触式按键的图标。您需要将鼠标移至按键图标处，单击按键分配菜单上的 **CHANGE** 按钮。



您可以使用由 Synapse 2.0 提供的图像或通过**在设置下拉式菜单上选择我的图标**来创建属于您的图像。

触摸板

您可以通过单击用户界面上触摸板的图像来调整触摸板的外观和手感。



下方所列为性能选项及其说明。

触摸板 Logo

使用下拉菜单更改触摸板的外观，并自定义 Switchblade 用户界面以符合您的喜好。

灵敏度

灵敏度是关于移动光标至任何方向的难易程度。灵敏度越高，触摸板的反应就越迅速。

加速度

加速度根据您手指在触摸板上的移动速度来提高光标的移动速度。手指的移动速度越快，光标的加速度就越高。

灯光选项卡

“灯光选项卡”允许您自定义游戏鼠标的外观，方法是从超过 1600 万种颜色中选择背光颜色，也可以选择光谱循环选项以允许颜色无限变化。此选项卡还允许您使用亮度滑块调节背光的强度。



设置选项卡

通过“设置选项”卡，您可以管理设备的功耗。如果键盘和Switchblade用户界面长时间处于空闲状态，您可以将其设置成进入睡眠模式。您也可以设置Switchblade用户界面何时切换至触摸板节能模式。



宏选项卡

通过宏选项卡，您可以创建一系列精确的键盘和鼠标按键动作。通过此选项卡，您还可以使用大量的宏和极长的宏命令。



宏和配置文件的工作方式相似，您可以在**宏名称**下方的字段中键入文本来为宏重命名。宏部分还有其他按钮可用，如单击  按钮，创建新宏；单击  按钮删除当前的宏；单击  按钮，复制当前的宏。

要创建宏命令，只需单击  **录制** 按钮，您所有的按键动作都将被自动记录在宏屏幕上。完成宏录制时，单击  **STOP** 按钮以结束会话。

通过宏，您将能够输入命令间的延迟。在**记录延迟**中，命令间的延迟时间按其输入时的状态被记录下来。**默认延迟**使用预定义时间（按秒为单位）作为延迟。选择**无延迟**，则将删除按键动作之间的所有停顿。



备注：在秒字段中输入值时，可输入到小数点后三位。

录制完一个宏后，您可以通过选择宏屏幕上各个命令对您输入的命令进行编辑。每个按键动作按顺序排列，第一个命令显示在屏幕的最顶部。



通过  按钮，您可以编辑特定的命令，而使用  按钮，您可以删除一个命令。通过  和  按钮，您可以将命令向上或向下移动。

通过  按钮，您可以在命令之前或之后追加额外的按键动作或延迟。

按下 “” 按钮后，在宏命令列表旁边将出现一个新的显示窗口。通过此窗口中的下拉式菜单，您可以在高亮显示的宏之前或之后，选择要添加的按键动作或延迟。





您可以通过单击按键动作菜单上的 **录制** 按钮加入一组新的宏命令；或者通过延迟菜单，在持续时间字段中输入延迟时间。



6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer® 星球大战™：旧共和国™游戏键盘 那伽梵蛇的过程中确保最大程度的安全性，我们强烈建议您遵循以下指南：

1. 如果遇到设备无法正常操作的问题或故障排除程序无法解决问题，请拔出设备并致电雷蛇热线或访问 www.razersupport.com/cn 寻求支持。无论何时均请勿自行修理设备。
2. 不得拆卸设备（这样做将会导致质保失效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷下操作鼠标。
3. 避免让设备接触液体或存放在潮湿环境。只在指定温度范围 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 内使用设备。如果环境温度超出此范围，请拔下设备并关闭，等待温度稳定在适宜的范围。

舒适性

研究显示，长时间的重复动作、计算机外围设备的摆放不当、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、肌腱和肌肉。遵循以下指南可避免伤害，确保 Razer® 星球大战™：旧共和国™游戏键盘 那伽梵蛇使用过程中最理想的舒适度。

1. 请将键盘和显示器置于正前方，并将鼠标靠近键盘放置。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离身体，鼠标应放在容易触及的地方。

- 
2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
 3. 双脚摆放自然，端正坐姿，双肩放松。
 4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、拉伸或扭曲双手。
 5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。使用腕托，以在玩游戏期间支撑您的手腕。
 6. 根据自己的游戏操作习惯自定义鼠标按键，尽量减少游戏时重复或不顺手的动作。
 7. 确保鼠标的手感舒适。
 8. 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，进行手臂、肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。
 9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状况，请立即咨询合格的医师。

维护与使用

为保持最佳状态，Razer® *星球大战™：旧共和国™* 游戏键盘 那伽梵蛇 仅需最小程度的维护。我们建议您将本设备从 USB 端口拔出并使用软布或棉纱蘸少许温水进行清洁，以防止灰尘积累，一月执行一次即可。请勿使用肥皂或强力清洁剂。



7. 法律术语

版权和知识产权信息

©2011 Razer USA Ltd. 专利申请中。保留所有权利。Razer®、雷蛇®、雷蛇三头蛇徽标、雷蛇仿古磨损字徽标以及本手册所包含的其他商标均为 Razer USA Ltd 和/或其附属或关联公司的商标或注册商标，已在美国和/或其他国家或地区注册。Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer USA Ltd (简称 “Razer”) 可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权 (包括注册的和未注册的)。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer® *星球大战™：旧共和国™* 游戏键盘 (下称 “产品”) 可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本文所含信息如有更改，恕不另行通知。

STAR WARS 及所有相关标记 ™ & © 2011 Lucasfilm Ltd. 保留所有权利。
根据许可证使用。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：
<http://warranty.razerzone.com>。

责任限制

由于分发、销售、转销、使用或无法使用产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 的责任都不会超出购买产品的零售价格。



采购成本

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。

