



La souris de jeu sans fil ambidextre Razer Ouroboros est une arme redoutable, dotée d'un grand nombre de fonctions pour annihiler l'adversaire.

Conçue pour les joueurs préférant un design ambidextre, son ergonomie est entièrement personnalisable : grâce à son repose-paume et à son dos en courbe réglables, elle s'adapte à toutes les morphologies. Ses deux panneaux latéraux interchangeables vous garantissent une prise ferme en toutes circonstances. Jouez pendant des heures sans aucune fatigue et en bénéficiant d'un confort maximal. Vous allez écoeurer l'ennemi.

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| 1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE..... | 2 |
| 2. ENREGISTREMENT/ ASSISTANCE TECHNIQUE..... | 2 |
| 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 3 |
| 4. DISPOSITION DU PRODUIT | 4 |
| 5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS | 6 |
| 6. UTILISATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS | 12 |
| 7. INSTALLATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS | 17 |
| 8. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS | 18 |
| 9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN..... | 42 |
| 10. AVIS LÉGAUX | 44 |

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Souris de jeu Elite Razer Ouroboros
- 4 panneaux de touches latérales
- Batterie AA NiMH rechargeable
- Station d'accueil
- Câble de connexion USB
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi
- Tournevis (modèle US seulement)

CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

- PC ou Mac avec port USB 2.0
- Windows® 8/ Windows® 7 / Windows Vista® / Windows XP (32-bit) / Mac OS X (10.6-10.8)
- Connexion Internet
- Au moins 100 Mo d'espace libre sur le disque dur

2. ENREGISTREMENT/ ASSISTANCE TECHNIQUE

ENREGISTREMENT

- Veuillez visiter la page www.razerzone.com/registration pour enregistrer votre produit en ligne.

ASSISTANCE TECHNIQUE




Ce dont vous pourrez profiter:

- Garantie limitée de 2 ans offerte par le fabricant
- Assistance technique en ligne gratuite sur www.razersupport.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Ergonomie personnalisable adaptée à toutes les morphologies et prises en main
- Capteur laser 8200dpi 4G
- Technologie sans fil conçue pour le jeu et station d'accueil
- Compatible Razer Synapse 2.0
- 11 boutons Hyperresponse programmables
- 1000 Hz Ultrapolling
- Accélération : jusqu'à 500 cm par seconde / 50g
- Dimensions approximatives: 122mm - 134mm/ 4.80" - 5.39" (longueur) x 71mm / 2.80" (largeur) x 42mm / 1.65" (hauteur)
- Poids approximatif: 147g/0.32lbs
- Longévité de la batterie : environ 12 heures en jeu continu

4. DISPOSITION DU PRODUIT

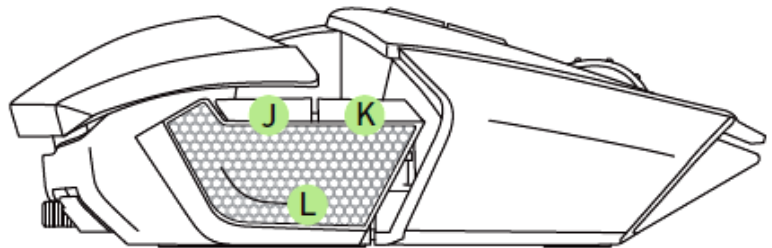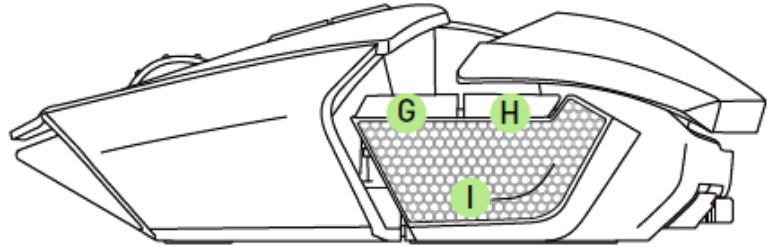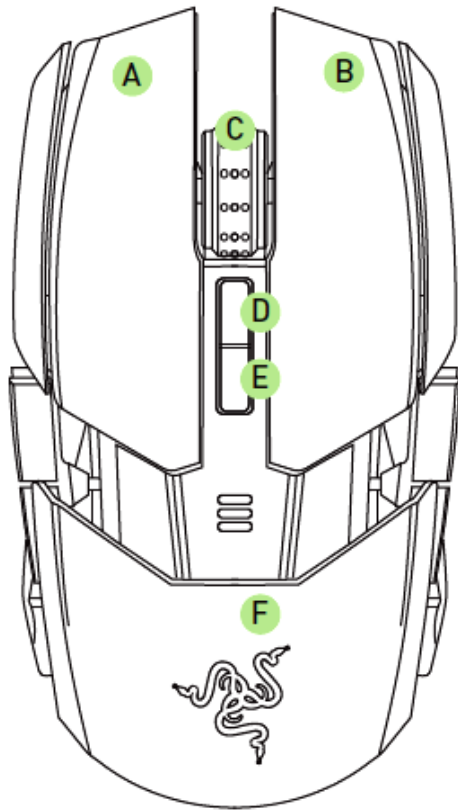

- A. Bouton gauche de la souris
- B. Bouton droit de la souris
- C. Molette de défilement
- D. Augmentation de la sensibilité
- E. Réduction de la sensibilité
- F. Repose-paume et panneau arrière réglables

- G. Bouton de souris 7
- H. Bouton de souris 6
- I. Touche latérale gauche
- J. Bouton de souris 9
- K. Bouton de souris 10
- L. Touche latérale droite

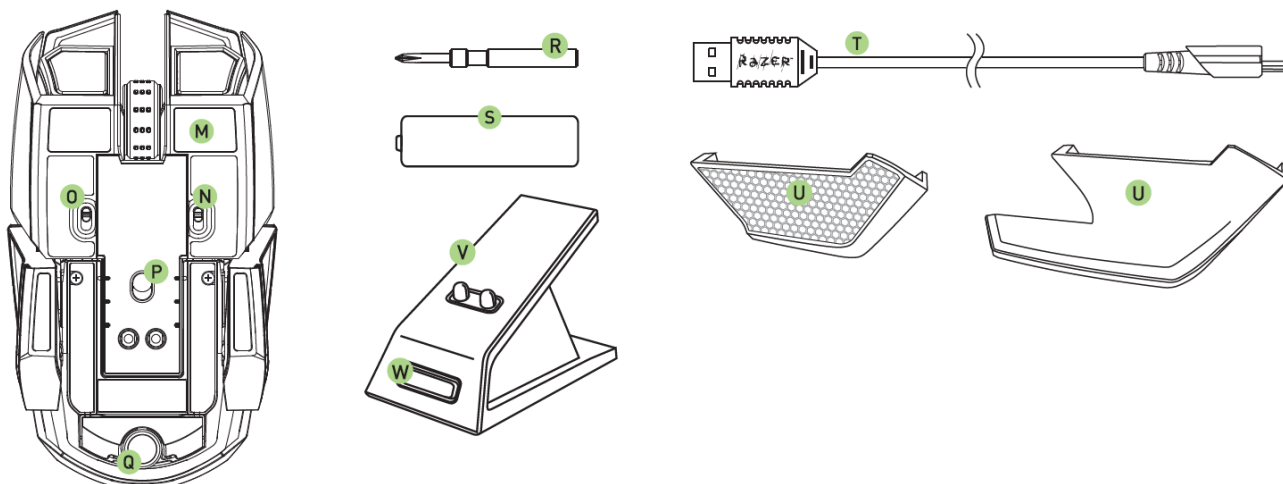

- M. Pieds de souris Ultraslick
- N. Commutateur de la touche latérale gauche
- O. Commutateur de la touche latérale droite
- P. Capteur laser 8200dpi 4G
- Q. Molette inclinable*
- R. Tournevis (modèle US seulement)
- S. Batterie AA NiMH rechargeable

- T. Câble de connexion USB
- U. Panneaux latéraux interchangeables
 - Panneau repose-doigt
 - Panneau d'adhérence digitale
- V. Station d'accueil
- W. Bouton de synchronisation


* Pour le modèle non-US, il y a un bouton de réglage du panneau arrière

5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS


INSERTION DE LA BATTERIE – MODÈLE US SEULEMENT

1. Retournez la souris et dévissez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Attention ! Les vis ne sont pas démontables et les serrer de manière excessive pourrait endommager l'appareil.

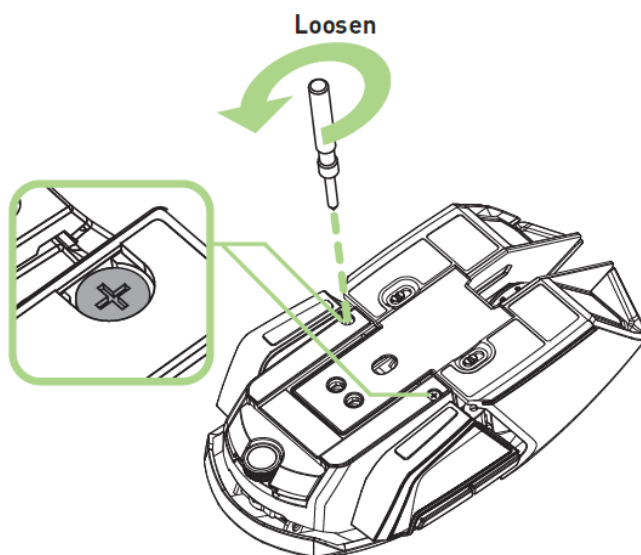


2. Tirez le panneau arrière pour l'enlever.

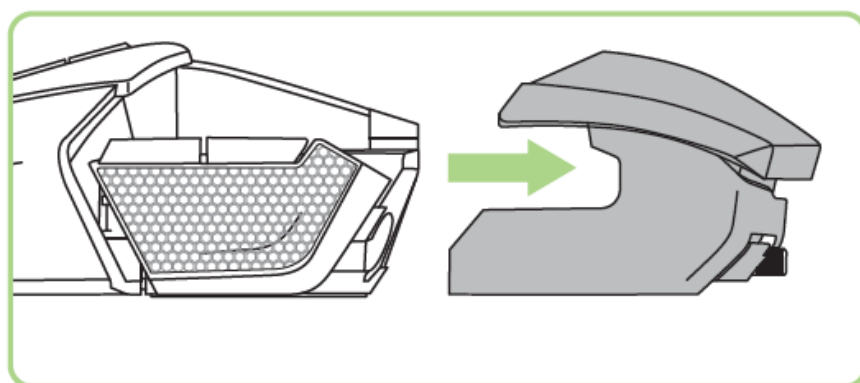


3. Faites glisser le couvercle vers le haut puis le tirer en arrière pour l'ouvrir.

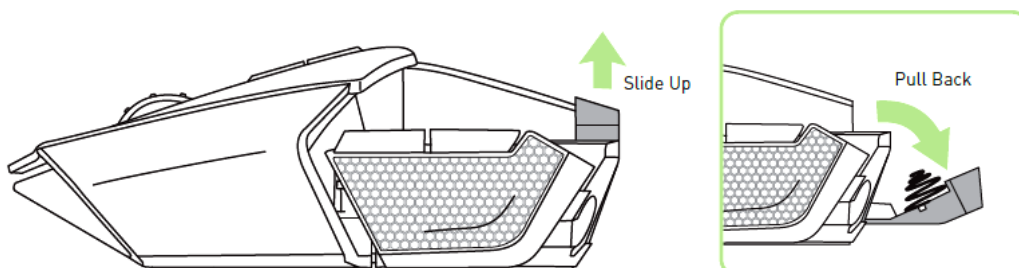

4. Insérez la batterie dans le compartiment puis fermez le couvercle de la batterie.

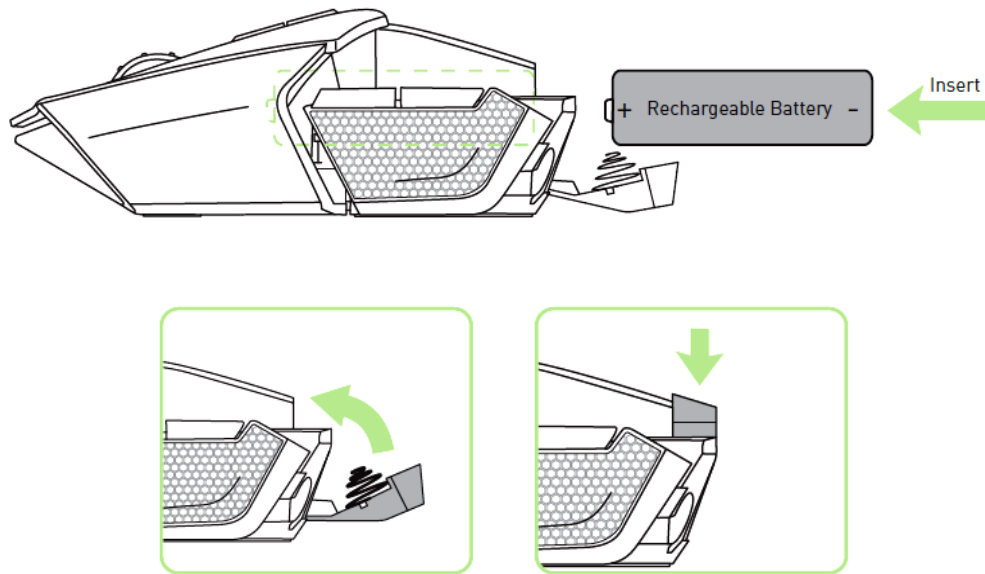


5. Remettez le panneau arrière sur la souris.

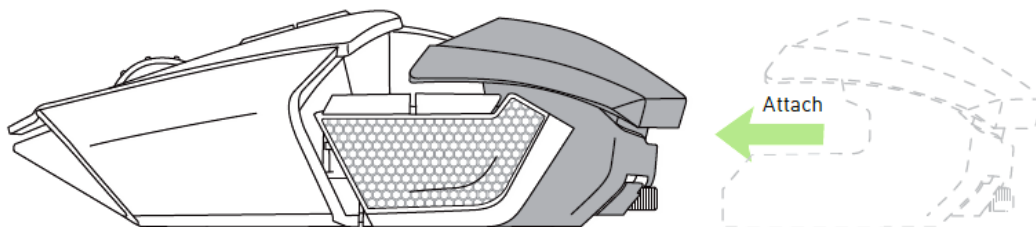


6. Tournez chaque vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller.

Attention ! Les vis ne sont pas démontables et les serrer de manière excessive pourrait endommager l'appareil.

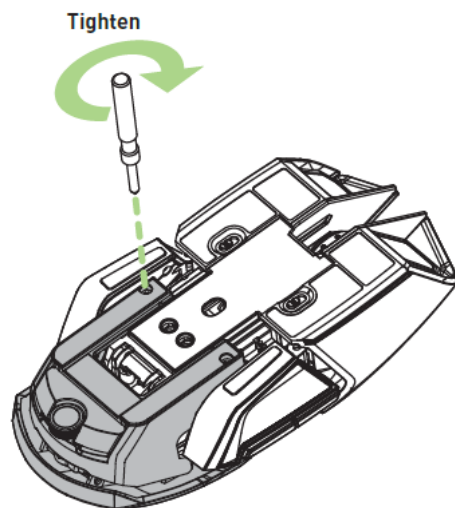


INSERTION DE LA BATTERIE – MODÈLE NON US SEULEMENT


1. Appuyez sur le bouton d'extension arrière et retirez le panneau arrière.

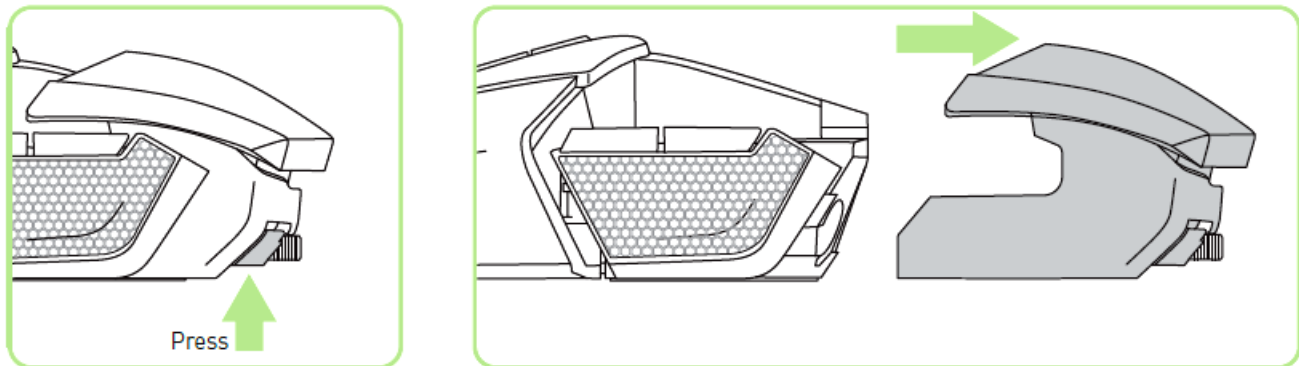


2. Faites glisser le cache de la batterie vers le haut et tirez dessus pour l'ouvrir.

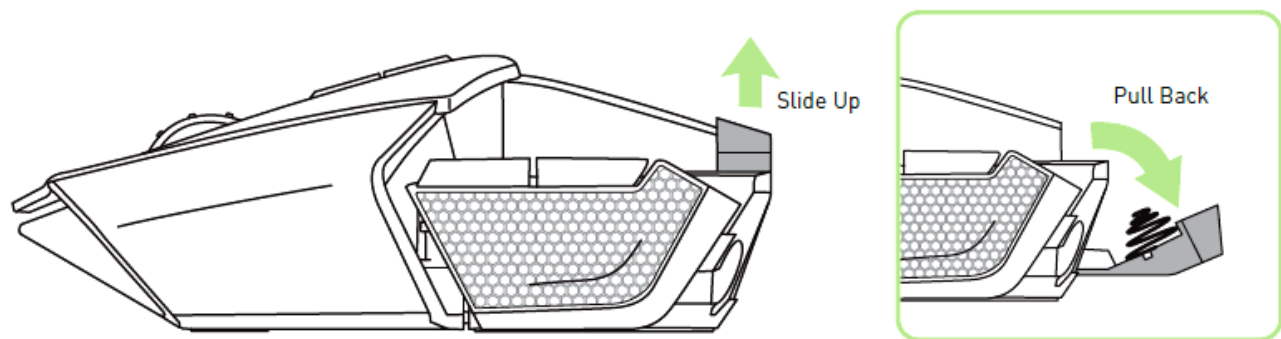


3. Insérez la batterie dans le compartiment et refermez le cache de la batterie.

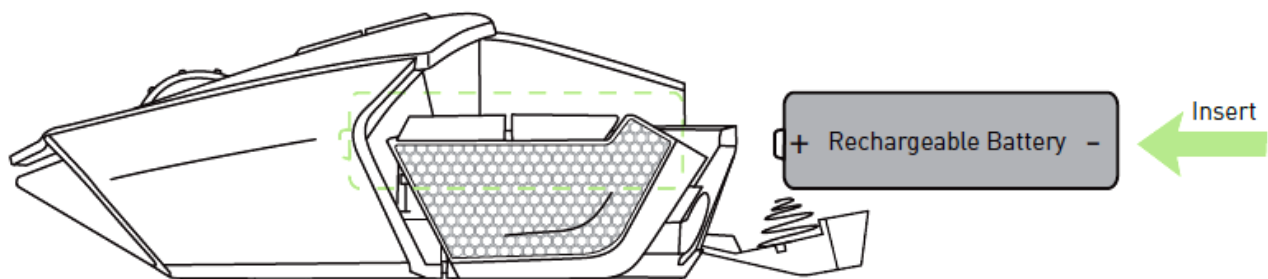


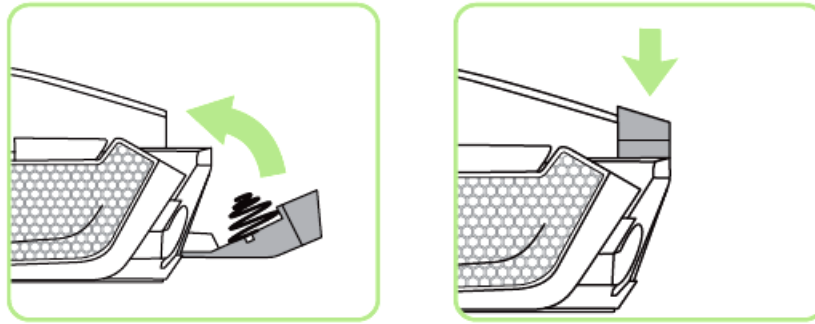

4. Remettez le panneau arrière de la souris en place.

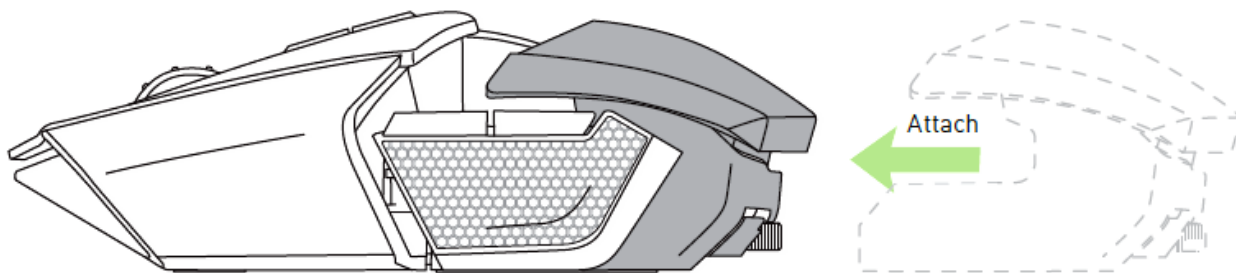


RECHARGE DE VOTRE RAZER OUROBOROS

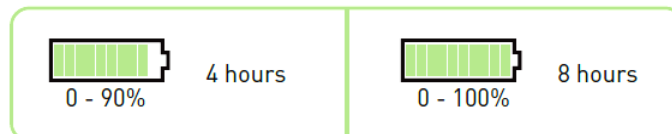


Pour de meilleurs résultats, veuillez recharger la batterie pendant 8 heures avant d'utiliser la Razer Ouroboros pour la première fois. Une batterie complètement déchargée peut charger jusqu'à 90% en 4 heures environ et jusqu'à 100% en 4 heures supplémentaires. La Razer Ouroboros nécessite une connexion USB pouvant fournir une puissance suffisante pour recharger la batterie. Le processus de recharge de la batterie de la Razer Ouroboros peut être affecté si la souris est connectée à un concentrateur ou à un port USB non alimentés disponibles sur certains claviers et autres périphériques. Lorsque vous n'utilisez pas la batterie de votre Razer Ouroboros pendant plus de 30 jours, stockez-la en ayant pris soin de la recharger complètement. Nous vous recommandons de retirer la batterie rechargée de la souris lors de longues périodes d'inactivité. Cela évitera tout dommage de la batterie si celle-ci reste déchargée trop longtemps. Si la souris n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il faudra peut-être recharger la batterie avant usage.

MODE SANS FIL



1. Branchez le câble de connexion USB sur la station d'accueil et sur votre ordinateur.

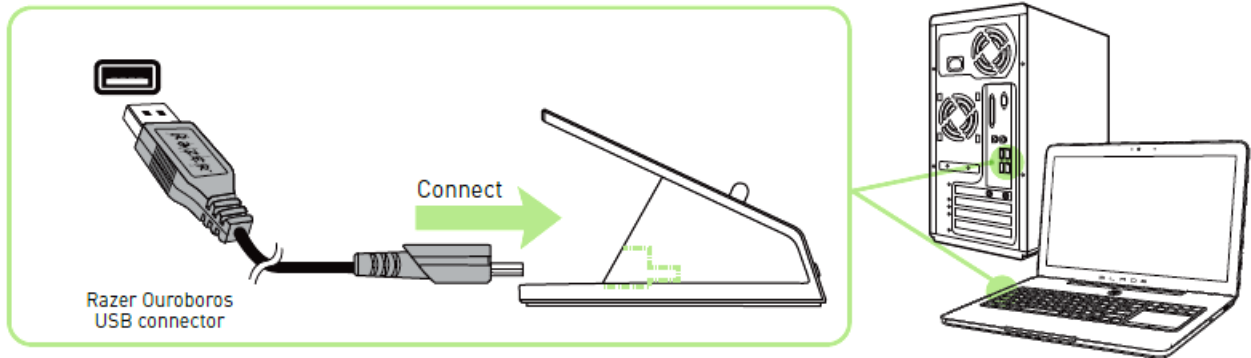


2. Appuyez simultanément sur le bouton de synchronisation et sur les boutons de souris 7, 6, 9 et 10.

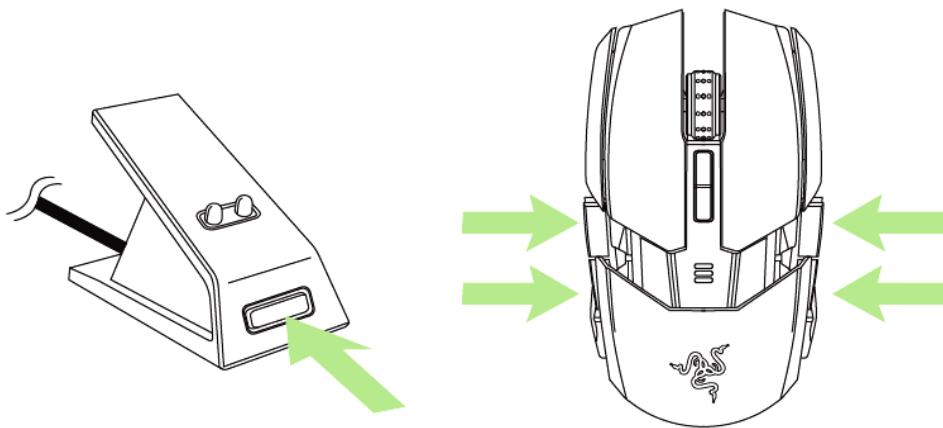

3. Les voyants de la souris et de la station d'accueil se mettent à clignoter pour indiquer le processus de synchronisation. La souris est prête à l'emploi lorsque les voyants de la souris et de la station d'accueil ne clignotent plus.

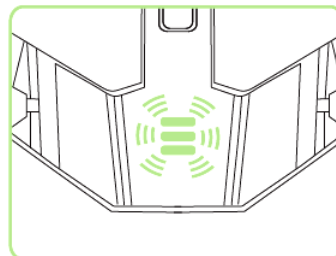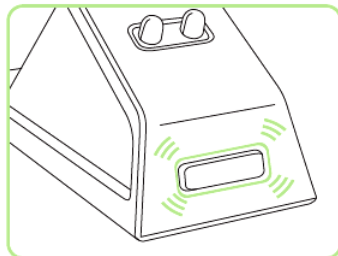


4. Pour recharger la souris en mode sans fil, placez-la sur la station d'accueil.

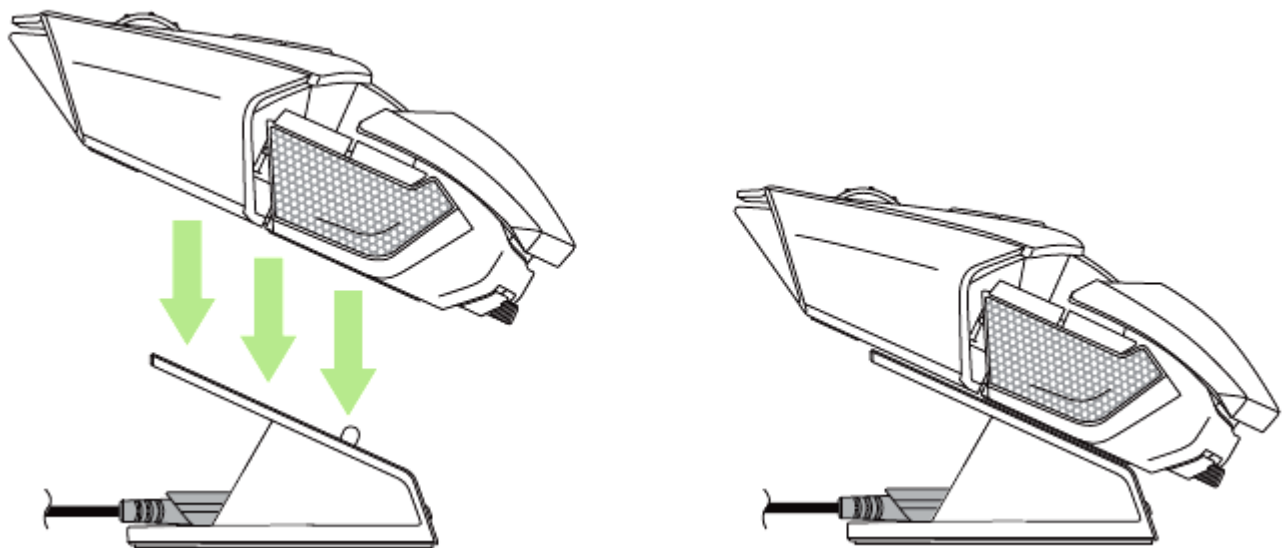

MODE DE CHARGE/CÂBLÉ


Branchez le câble de connexion USB sur la souris et sur l'ordinateur.

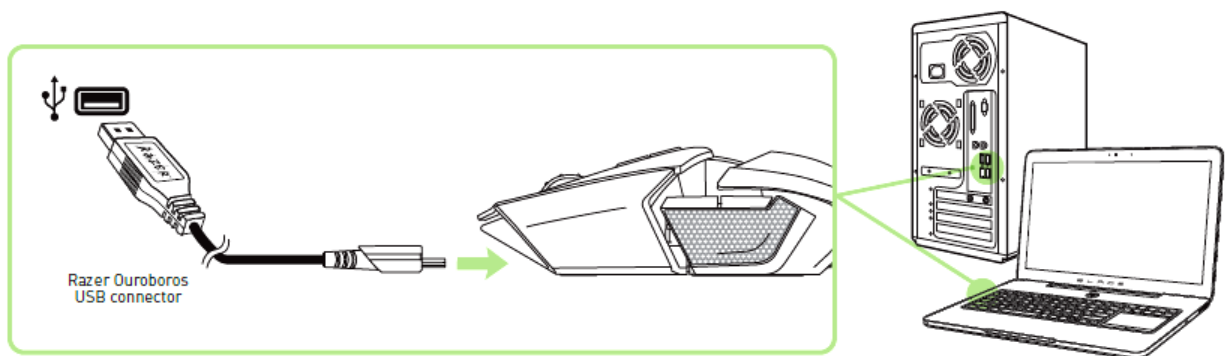

Vous pouvez désormais utiliser la souris pendant que la batterie se recharge automatiquement.


6. UTILISATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS

Appuyez et maintenez enfoncé ces boutons simultanément pendant 3 secondes pour allumer ou 5 secondes pour éteindre.

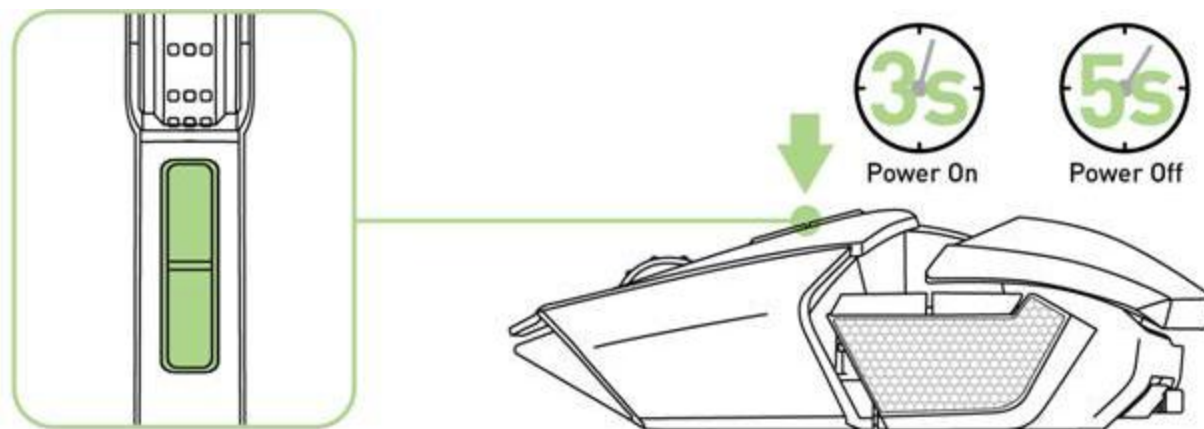

RÉGLAGE DU REPOSE-PAUME


Utilisez la molette inclinable pour abaisser ou relever le repose-paume. Tournez la molette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour abaisser le repose-paume. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le repose-paume.

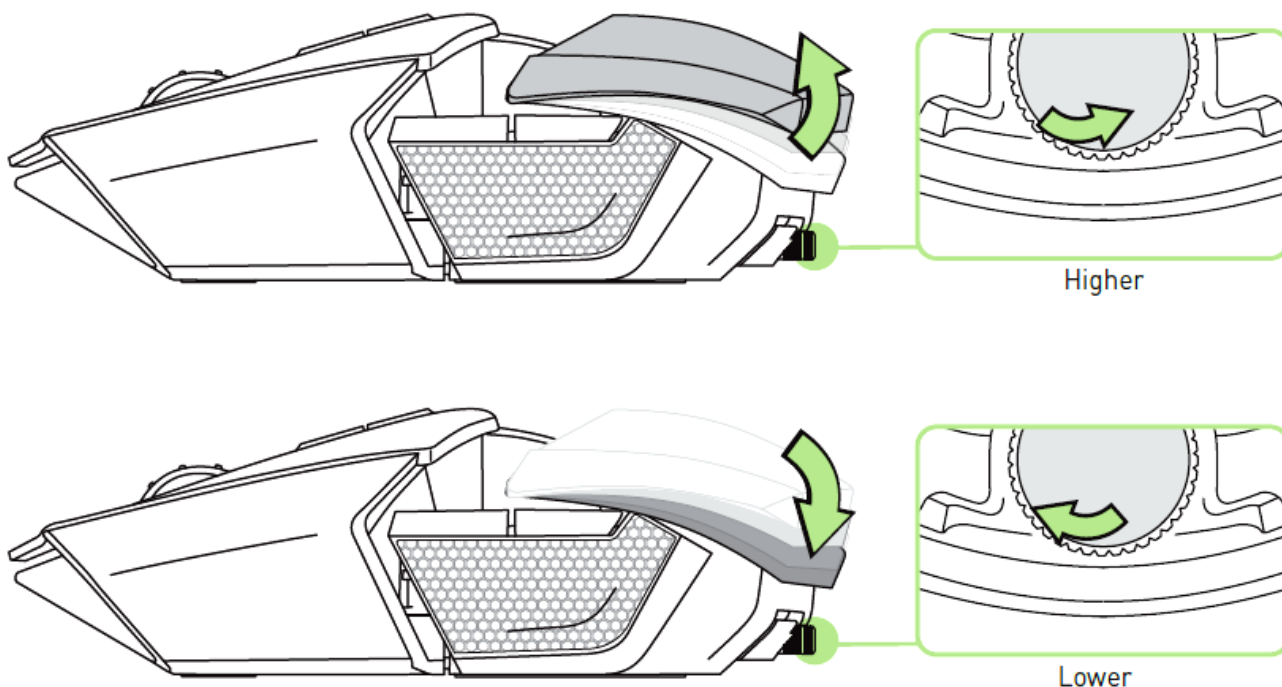


EXTENSION DU PANNEAU ARRIÈRE - MODÈLE NON US SEULEMENT

1. Retournez la souris et dévissez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Attention ! Les vis ne sont pas démontables et les serrer de manière excessive pourrait endommager l'appareil.

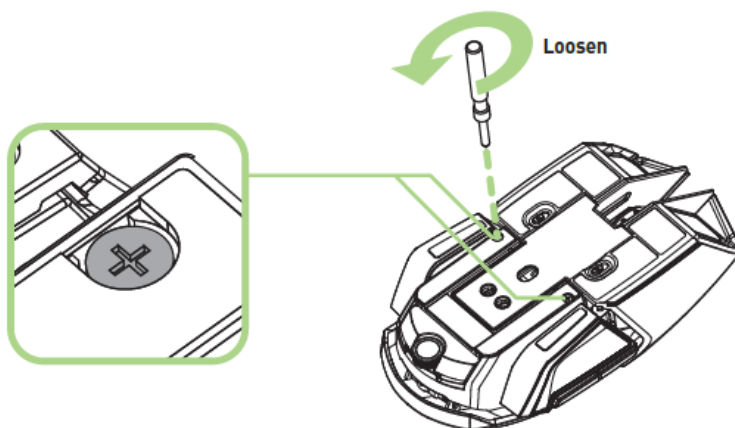

2. Réglez la longueur désirée en utilisant le guide sous la souris.


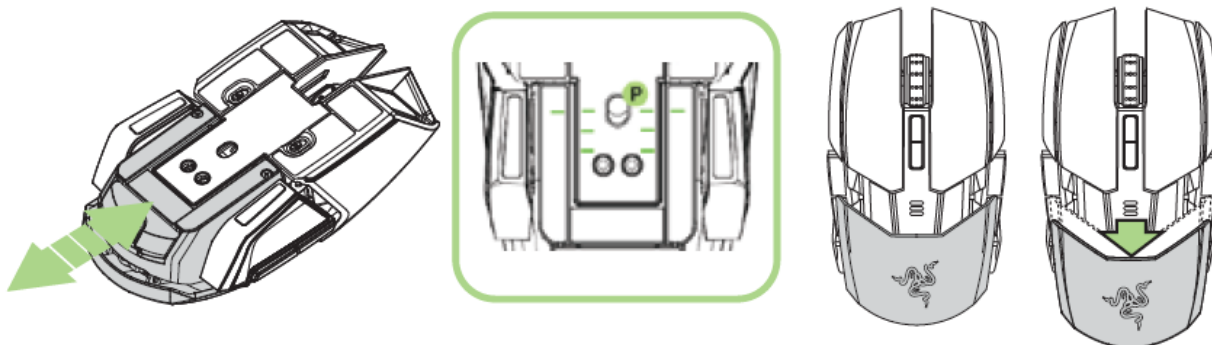


3. Tournez chaque vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller.

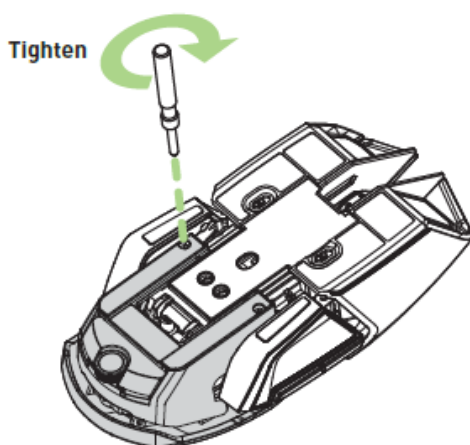


EXTENSION DU PANNEAU ARRIÈRE - MODÈLE US SEULEMENT

1. Maintenez le bouton du panneau arrière enfoncé pour le débloquer.
2. Faites glisser le panneau arrière de manière horizontale pour le régler.
3. Relâchez le bouton d'extension arrière pour bloquer le panneau dans cette position.

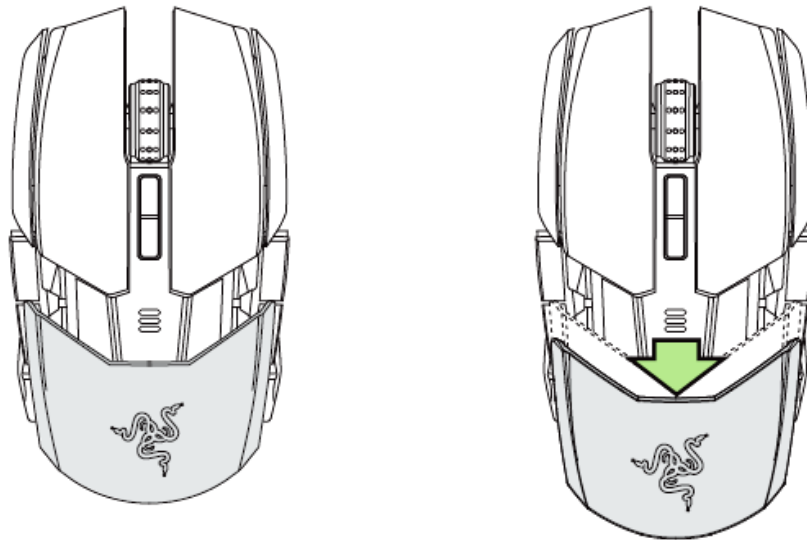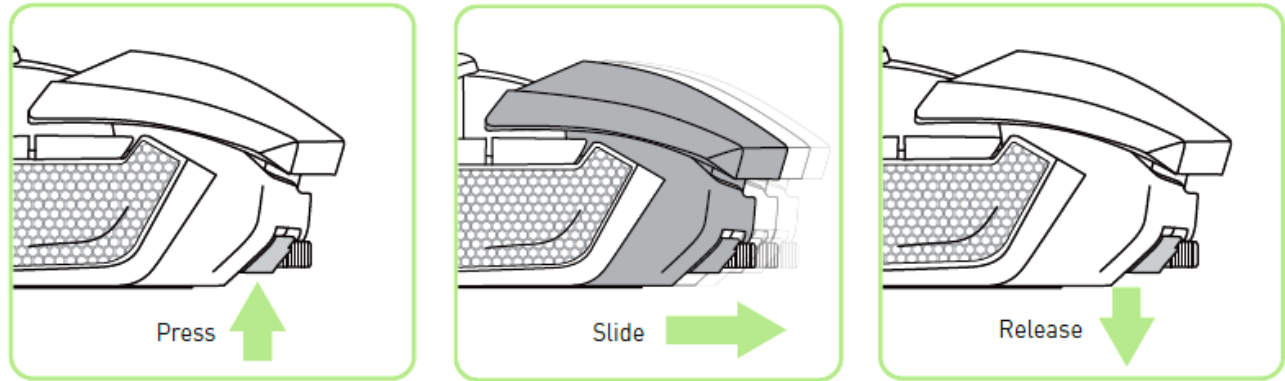


REPLACEMENT DES PANNEAUX LATÉRAUX

Retirez et fixez avec soin les panneaux latéraux interchangeables en utilisant les orifices magnétiques comme guide.

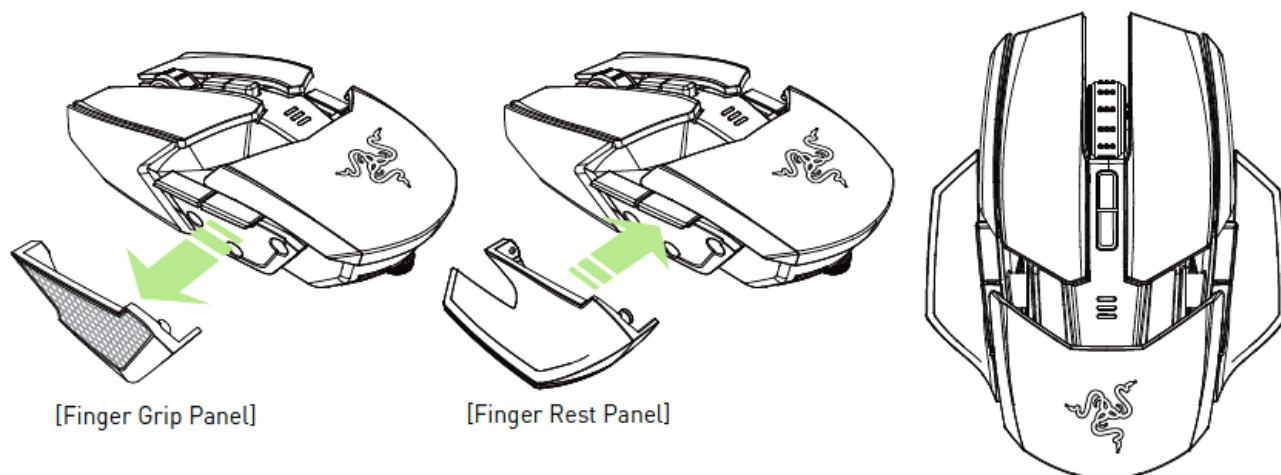


DÉSACTIVATION DES TOUCHES LATÉRALES


Verrouiller manuellement les gachettes de côté en déplaçant leurs commutateurs correspondants vers le bas.

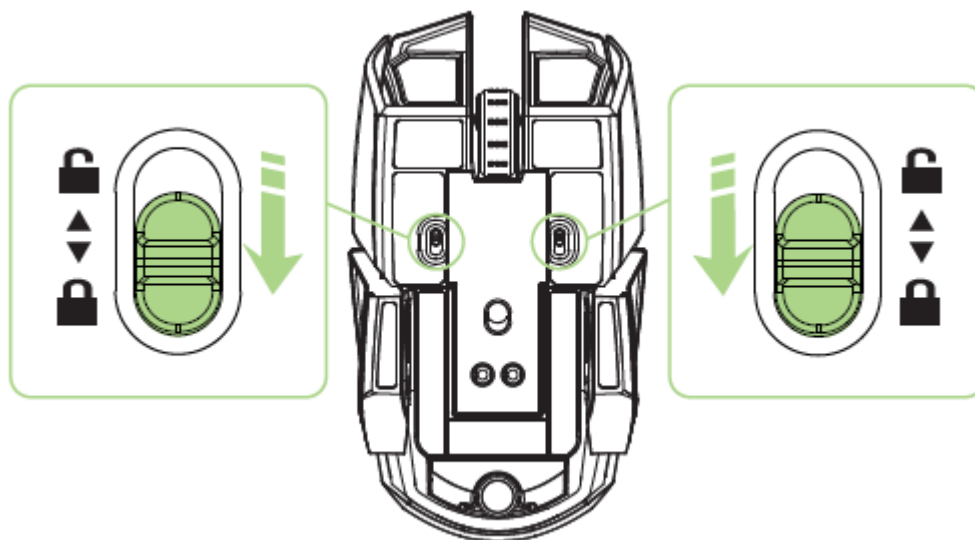


INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

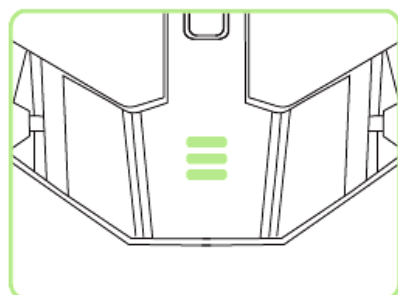


100% Battery
3 green lit LEDs

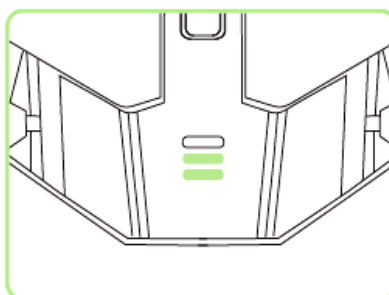


70% Battery
2 green lit LEDs

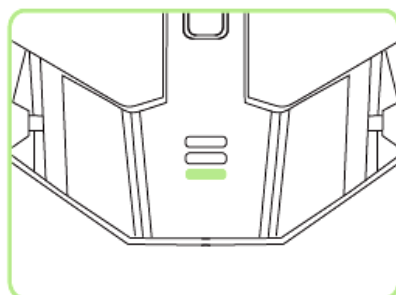


30% Battery
1 green lit LED

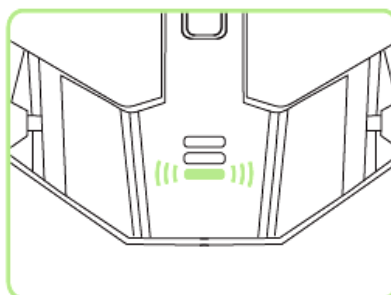

5% Battery
1 green blinking LED

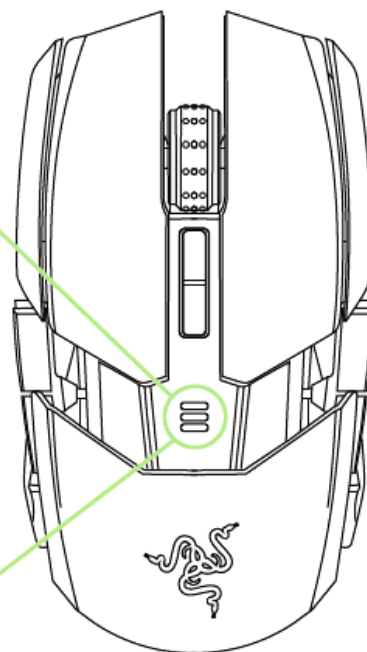

7. INSTALLATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS

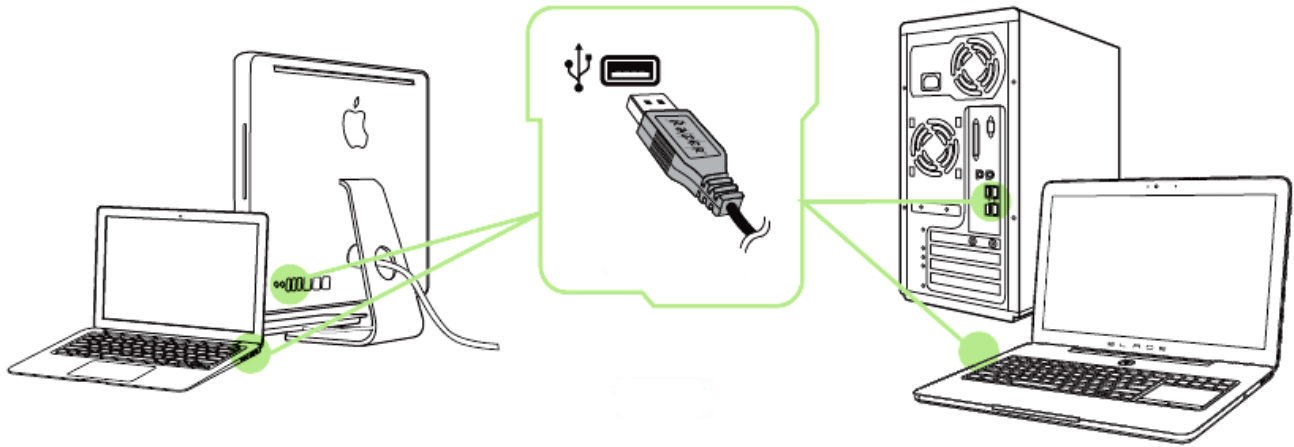

Remarque : Vous pouvez ignorer les étapes 2 à 4 si Razer Synapse 2.0 est déjà installé sur votre ordinateur et si vous possédez déjà un compte.

Étape 1 : Branchez la Razer Ouroboros sur un port USB de votre ordinateur.

Étape 2 : Téléchargez le programme d'installation Razer Synapse 2.0 sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse2.

Étape 3 : Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions affichées à l'écran.

Étape 4 : Créez un compte Razer Synapse 2.0 et confirmez votre nouveau compte.

Étape 5 : Lancez Razer Synapse 2.0 et connectez-vous à votre compte.


Étape 6 : Patientez pendant le téléchargement et l'installation automatiques du logiciel.

8. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER OUROBOROS

Avis de non-responsabilité : les fonctionnalités énumérées ici nécessitent l'installation de Razer Synapse 2.0. Ces fonctionnalités sont en outre sujettes à modification selon la version actuelle du logiciel et de votre système d'exploitation.


ONGLET SOURIS

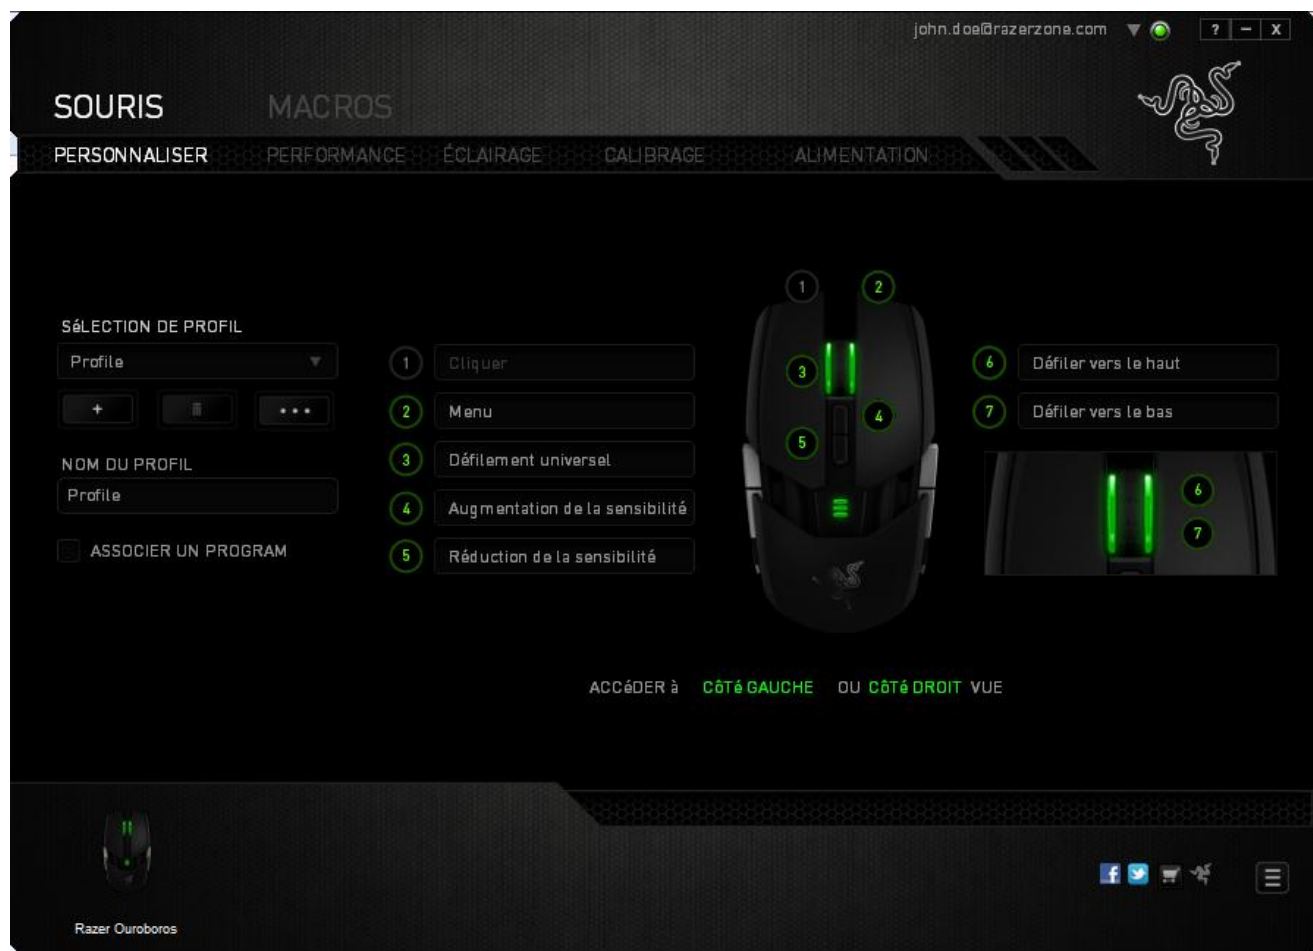


L'onglet Souris constitue votre page de démarrage lors de l'installation de Razer Synapse 2.0. Il vous permet de personnaliser les profils, l'affectation des touches, le fonctionnement et l'éclairage de votre appareil.



Profil

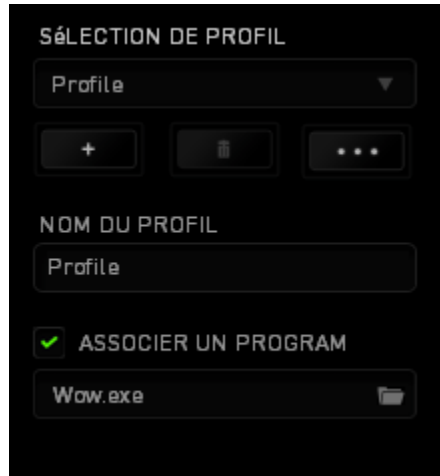Un profil constitue un moyen pratique d'organiser vos paramètres personnalisés. Le nombre de profils dont vous disposez est illimité ! Tout changement effectué au sein de chaque onglet est automatiquement enregistré dans le profil actuel et stocké dans un serveur sur le Cloud.



Vous pouvez créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton  ou supprimer le profil actuel en cliquant sur le même bouton . Le bouton  vous permet de copier, importer et exporter des profils.

Votre profil actuel par défaut est nommé « Profil ». Vous pouvez cependant le renommer dans le champ situé sous NOM DU PROFIL.

Chaque profil peut être configuré sur *FN + 0 - 9* en utilisant le menu déroulant *RACCOURCI* vous permettant de changer de profil rapidement.


Grâce à l'option ASSOCIER UN PROGRAMME, chaque profil peut être paramétré pour s'activer automatiquement lorsque vous exécutez un programme ou une application.

ONGLET PERSONNALISATION

L'onglet Personnaliser vous permet de modifier les fonctionnalités de base de votre appareil, notamment l'affectation des boutons, en fonction de vos besoins de jeu. Les modifications effectuées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre profil actuel.


Vue de dessus)

La vue de dessus vous permet de personnaliser les 5 boutons principaux de la souris ainsi que la roulette.

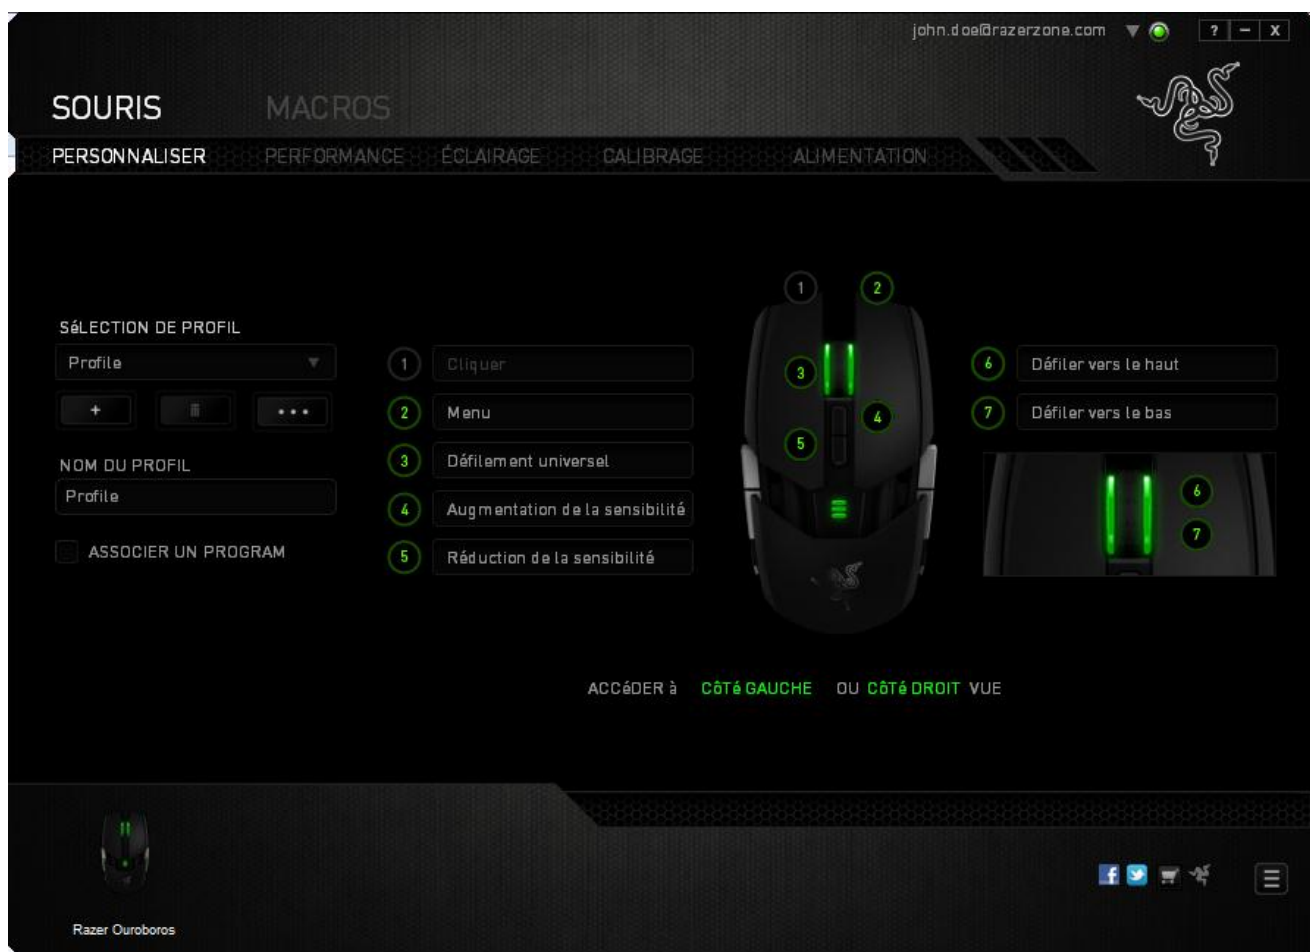

Vue latérale gauche/droite

Les deux vues disponibles vous permettent de personnaliser les boutons latéraux de votre souris.

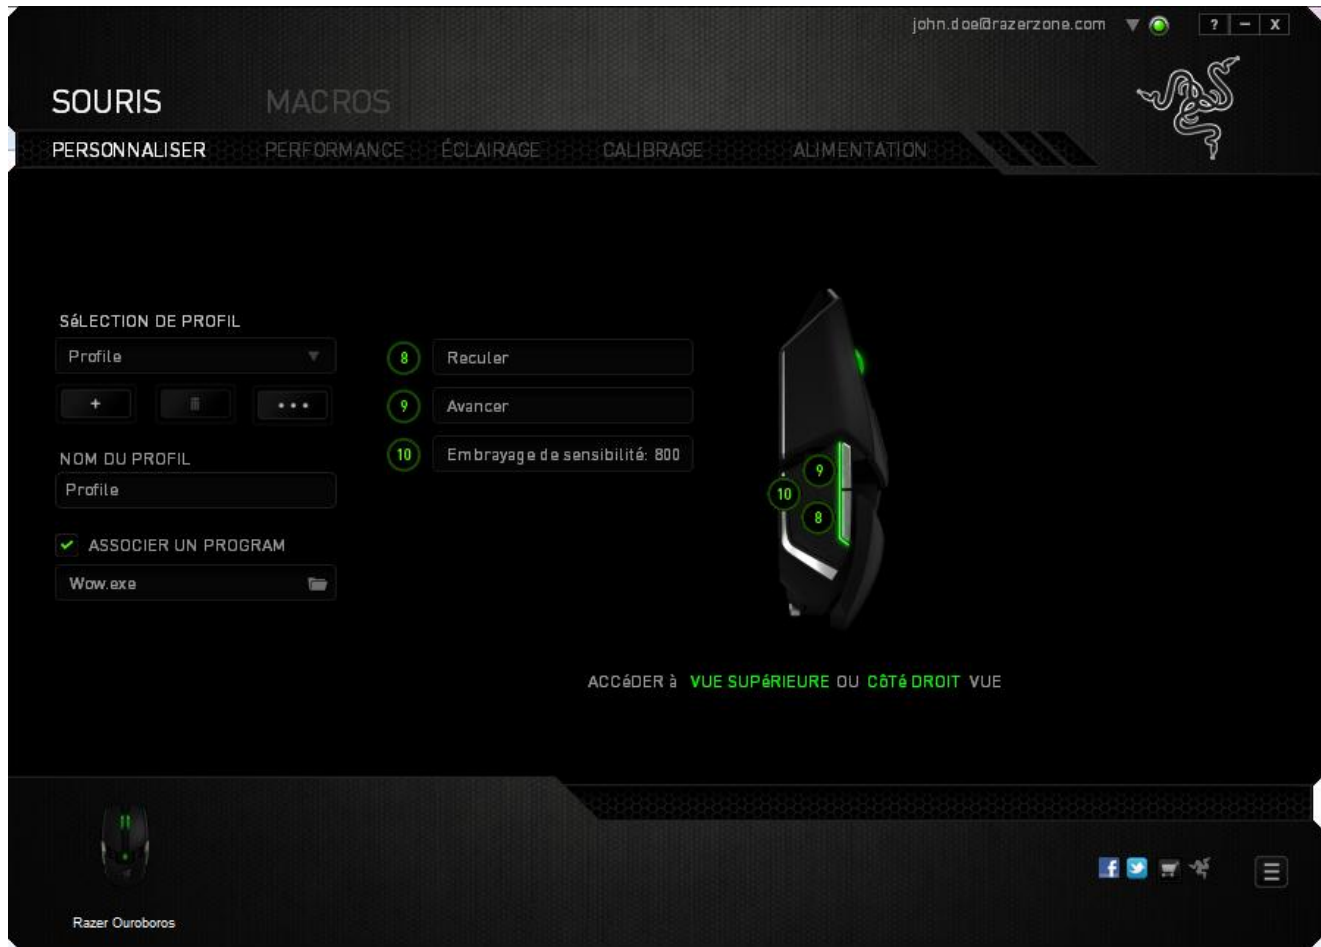

MENU D'AFFECTATION DES TOUCHES

Dans la configuration d'usine, chaque bouton de la souris est réglé sur *Default* (Par défaut). Vous pouvez toutefois modifier la fonction de ces boutons en cliquant sur l'un d'entre eux pour accéder au menu d'affectation des touches.



Vous trouverez ci-dessous les options de personnalisation accompagnées de leur description.



Valeur par défaut

Cette option vous permet de restaurer la fonction d'origine de la touche. Pour choisir l'option VALEUR PAR DÉFAUT, sélectionnez-la dans le menu d'affectation des touches.



Fonction Du Clavier

Cette option vous permet d'affecter des fonctions du clavier aux boutons de la souris. Pour choisir une fonction de clavier, sélectionnez FONCTION DE CLAVIER dans le menu d'affectation des touches, puis indiquez la touche que vous souhaitez utiliser dans le champ prévu à cet effet. Vous pouvez utiliser à cet effet les touches de modification comme *Ctrl*, *Maj*, *Alt*, ou n'importe quelle combinaison de ces touches.



Fonction De La Souris

Cette option vous permet d'affecter d'autres fonctions de la souris aux boutons. Pour choisir une fonction de souris, sélectionnez FONCTION DE SOURIS dans le menu d'affectation des touches. Le sous-menu CONFIGURATION DES BOUTONS s'affiche.

Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctions accessibles depuis le sous-menu Assign Button :

| | |
|-------------------------|---|
| Clic gauche | - Le bouton choisi effectue un clic gauche. |
| Clic droit | - Le bouton choisi effectue un clic droit. |
| Clic de défilement | - Active la fonction de défilement universel. |
| Double clic | - Le bouton choisi effectue un double clic. |
| Bouton de souris 4 | - Correspond à une commande « Page précédente » dans la plupart des navigateurs Internet. |
| Bouton de souris 5 | - Correspond à une commande « Page suivante » dans la plupart des navigateurs Internet. |
| Défilement vers le haut | - Le bouton choisi effectue une commande « Défilement vers le haut ». |
| Défilement vers le bas | - Le bouton choisi effectue une commande « Défilement vers le bas ». |



Sensibilité

La sensibilité désigne la rapidité avec laquelle le pointeur de la souris se déplace à l'écran. Lorsque vous sélectionnez la fonction Sensitivity dans le menu déroulant, un sous-menu vous donne accès aux options suivantes :

- Embrayage de sensibilité- Votre souris utilise un niveau de sensibilité prédéfini tant que vous maintenez le bouton en question enfoncé. Relâchez ce bouton pour revenir au niveau de sensibilité précédent.
- Augmentation de la sensibilité - Augmente d'un palier la sensibilité actuelle. Consultez la section **Onglet Fonctionnement** pour en savoir plus sur les paliers de sensibilité.
- (Réduction de la sensibilité) - Réduit d'un palier la sensibilité actuelle. Consultez la section **Onglet Fonctionnement** pour en savoir plus sur les paliers de sensibilité.
- On-The-Fly Sensitivity - Le bouton choisi modifie la sensibilité actuelle. Si la fonction On-The-Fly Sensitivity a été définie, appuyez sur le bouton correspondant tout en déplaçant la roulette de défilement pour afficher une barre indiquant votre niveau de sensibilité actuel.
- Augmenter le cycle de sensibilité - Augmentez le niveau de sensibilité pas à pas et lorsque le niveau maximum est atteint, revenez au niveau 1 en pressant à nouveau le bouton. Voir l'onglet PERFORMANCE pour en savoir plus sur les niveaux de sensibilité.
- Réduire le cycle de sensibilité - Diminuez le niveau de sensibilité pas à pas et lorsque le niveau 1 est atteint, revenez au niveau maximum en pressant à nouveau le bouton. Voir l'onglet PERFORMANCE pour en savoir plus sur les niveaux de sensibilité.



Fonction inter-périphérique

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse 2.0. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme par exemple l'utilisation de votre clavier gamer Razer pour modifier la sensibilité de votre souris gamer Razer. Lorsque vous sélectionnez la fonction inter-périphérique à partir du menu Configuration des touches, un sous-menu s'affiche.

PÉRIPHÉRIQUE À RELIER vous permet de choisir quel périphérique Razer actuellement connecté peut être relié, alors que FONCTION vous permet de choisir quelle fonctionnalité vous souhaitez utiliser pour le périphérique relié.



Macro

Une macro est une séquence prédéfinie de commandes (touches de clavier et boutons) exécutée avec un timing précis. En affectant une macro à un bouton, vous pouvez exécuter facilement des combinaisons complexes. La fonction *AFFECTER UNE MACRO* vous permet de choisir la macro enregistrée à utiliser, tandis que l'option *OPTION DE LECTURE* définit le comportement de la macro. Consultez la section **ONGLET MACROS** pour en savoir plus sur la création de commandes macro.




Changer de profil

Changer de profil vous permet de changer de profil à la volée et de charger immédiatement tous vos paramètres préconfigurés. Lorsque vous sélectionnez l'option Changer de profil dans le menu d'affectation des touches, un sous-menu vous permet de choisir le profil que vous souhaitez utiliser. Un message s'affiche automatiquement à l'écran quand vous changez de profil.



Lancer un programme

Launch Program vous permet d'exécuter un programme ou une application à l'aide du bouton choisi. Quand vous sélectionnez Launch Program dans le menu déroulant, un bouton  apparaît pour vous permettre de rechercher l'application ou le programme voulu.



Fonction Multimédia

Cette option vous permet de relier des commandes de lecture multimédia à votre appareil. Après avoir sélectionné la fonction Multimédia, un sous-menu apparaît. Vous trouverez ci-dessous les commandes de lecture multimédia que vous pouvez choisir à partir du sous-menu :

| | |
|-----------------|--|
| Volume - | - Diminue le volume audio. |
| Volume + | - Augmente le volume audio. |
| Volume muet | - Coupe le volume. |
| Volume micro + | - Augmente le volume du microphone. |
| Volume micro - | - Diminue le volume du microphone. |
| Micro muet | - Coupe le microphone. |
| Tous muets | - Coupe le microphone et le volume audio. |
| Lecture / Pause | - Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours. |
| Titre précédent | - Lecture du titre précédent. |
| Titre suivant | - Lecture du titre suivant. |




Désactiver

Cette option rend le bouton correspondant inopérant. Utilisez-la quand vous n'avez pas l'utilité d'un bouton ou que ce bouton perturbe vos parties.

ONGLET FONCTIONNEMENT

L'onglet Fonctionnement vous permet d'améliorer la vitesse et la précision du pointeur de la souris. À l'instar de l'onglet Customize, les modifications effectuées ici sont automatiquement enregistrées dans votre profil actuel.

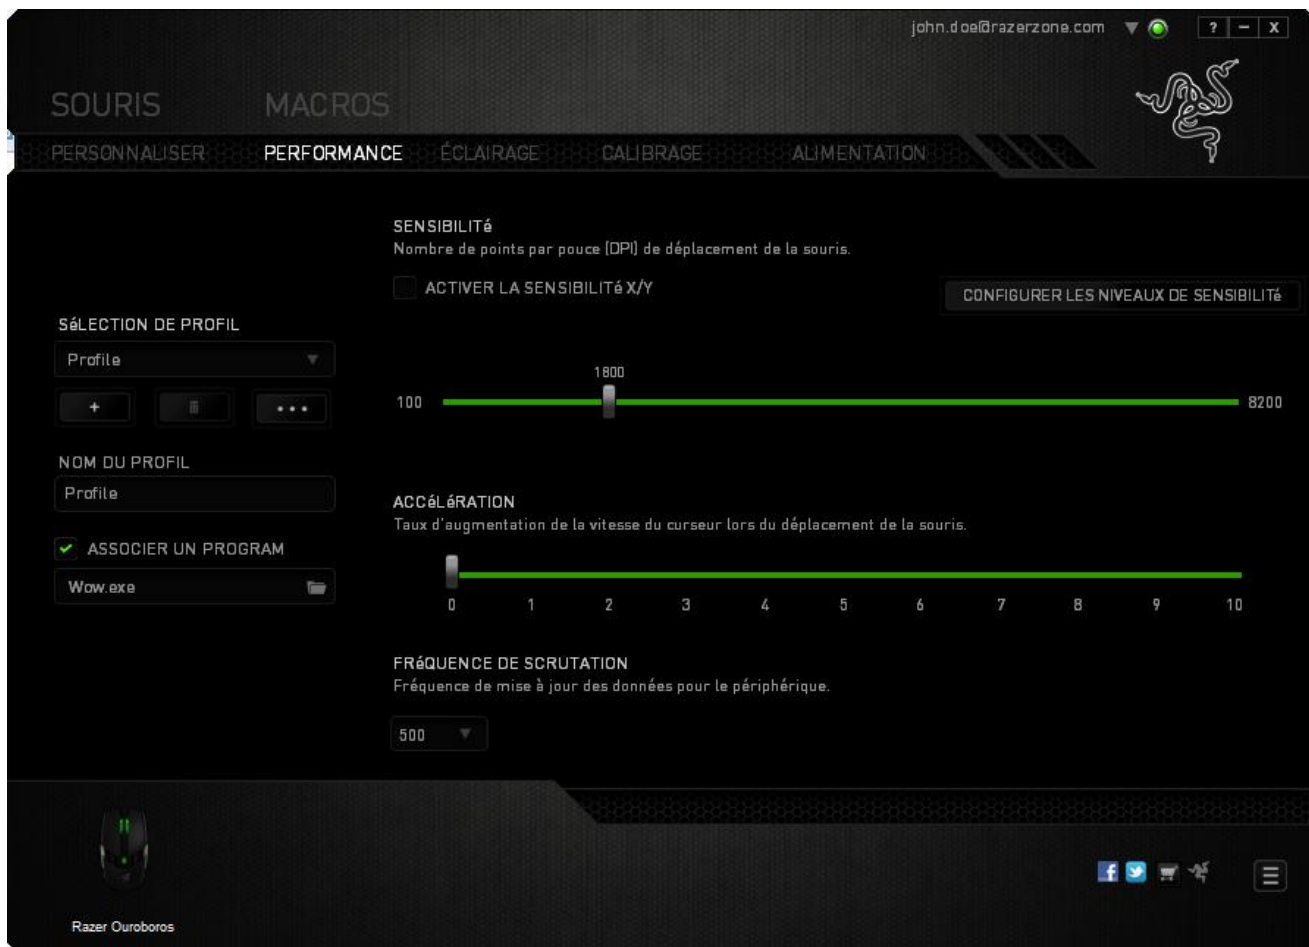

Vous trouverez ci-dessous les options de fonctionnement accompagnées de leurs descriptions.

Sensibilité

La sensibilité désigne l'effort nécessaire pour déplacer le pointeur de la souris dans une direction donnée. Plus la souris est sensible, plus elle sera réactive.

(Paramètre recommandé : 1600 – 1800)

Activer la sensibilité X-Y

Par défaut, l'axe X (horizontal) et l'axe Y (vertical) utilisent les mêmes valeurs de sensibilité ; vous pouvez cependant définir des valeurs différentes pour chaque axe avec l'option « **Activer la sensibilité X-Y** ».

Configuration des paliers de sensibilité

Un palier de sensibilité est une valeur prédéfinie. Vous pouvez en créer jusqu'à 5 que vous pouvez faire défiler à l'aide des boutons Sensitivity Stage Up/Down. Vous pouvez combiner l'option « Enable X-Y Sensitivity » à cette fonction.

Accélération

L'accélération augmente la vitesse de déplacement du pointeur en fonction de la rapidité avec laquelle vous déplacez la souris. Plus cette valeur est élevée, plus l'accélération est prononcée.

(Paramètre recommandé : Windows 0, Mac 5)


Fréquence de scrutation

La fréquence de scrutation est la fréquence avec laquelle l'ordinateur reçoit des informations sur l'état de votre souris. Plus elle est élevée, plus le pointeur est réactif. Vous avez le choix entre 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) et 1 000 Hz (1 ms) en sélectionnant la fréquence de scrutation voulue dans le menu déroulant.

(Paramètre recommandé : 500Hz – 1000Hz)


ONGLET ÉCLAIRAGE

L'onglet Éclairage vous permet de configurer les LED de votre Razer Ouroboros. Vous pouvez définir le rétro-éclairage sur (Désactivé), (Sombre), (Clair) lorsque votre périphérique est en mode câblé ou sans fil à l'aide de leurs curseurs respectifs. À l'instar des onglets précédents, les modifications effectuées ici sont automatiquement enregistrées dans votre profil actuel.

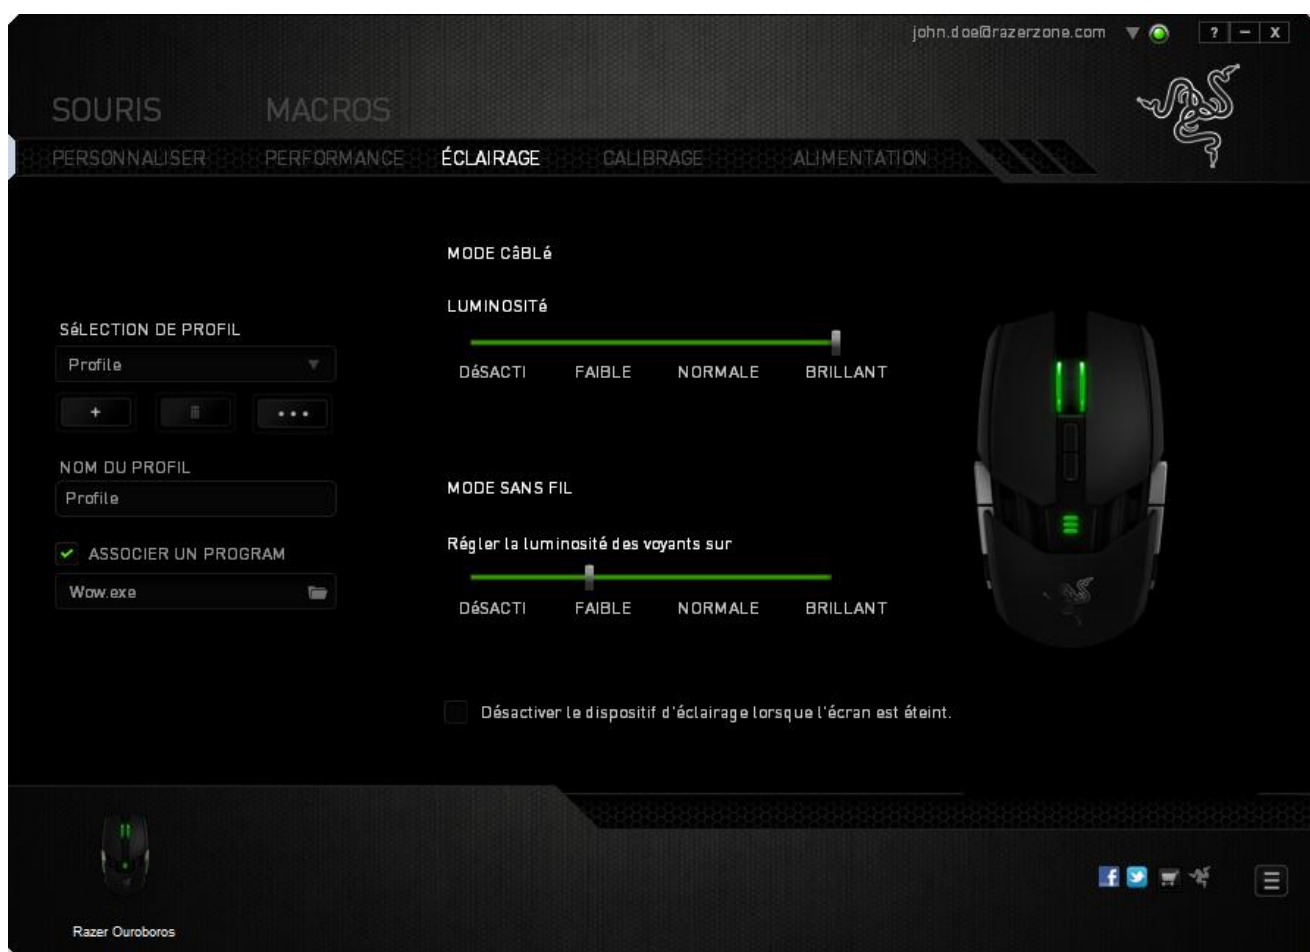


ONGLET CALIBRAGE

L'onglet Calibrage vous permet d'optimiser la sensibilité du capteur Razer Precision pour l'adapter à n'importe quelle surface de détection. Pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner l'option ON sous CALIBRAGE DE LA SURFACE.

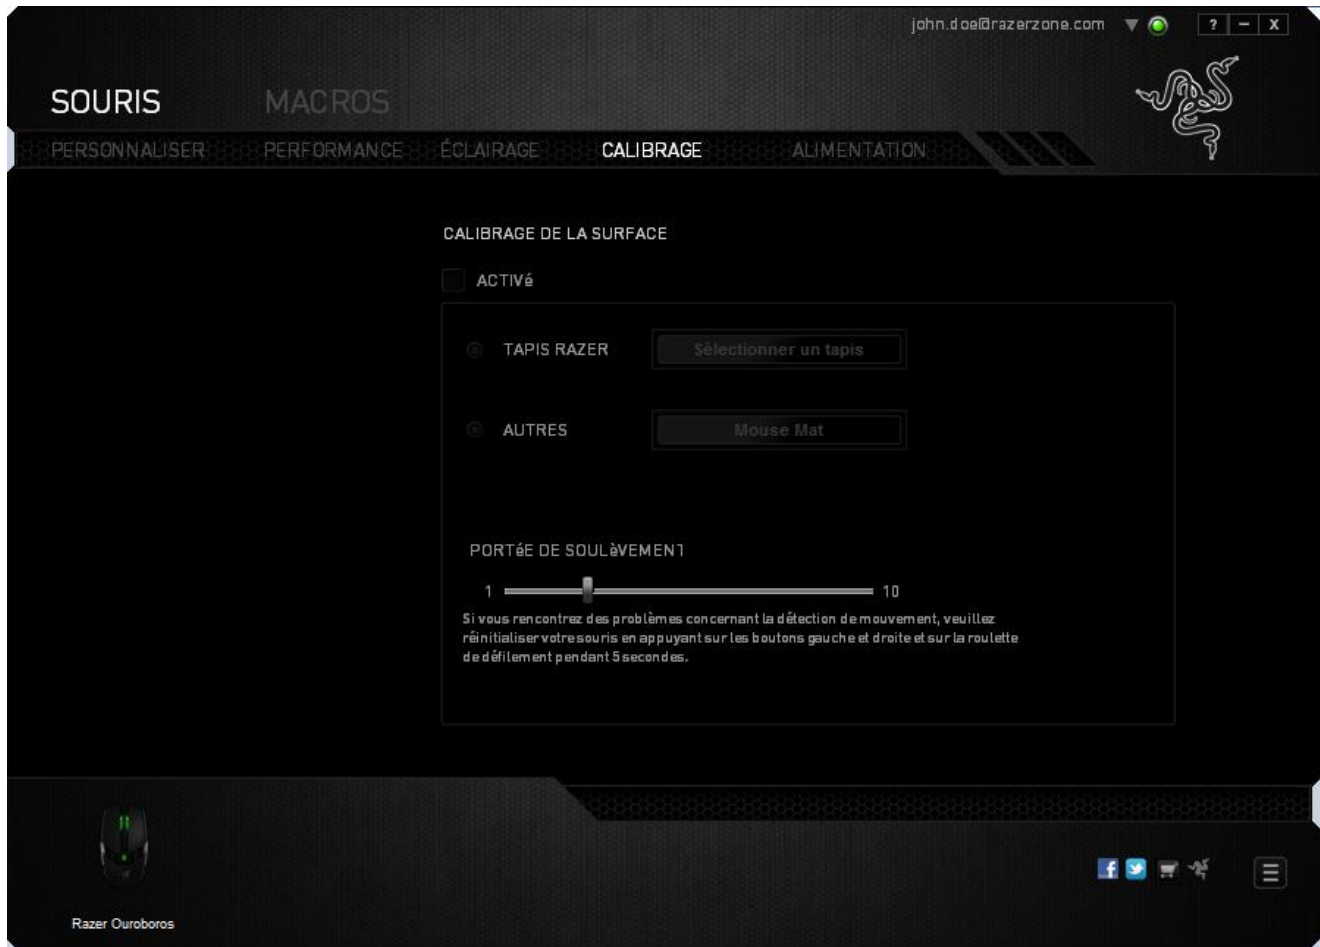


L'option PORTÉE DE SOULÈVEMENT vous permet de définir la distance à laquelle le capteur interrompt la détection lorsqu'il est soulevé de la surface du tapis de souris. Pour utiliser cette fonction, vous devez activer l'option CALIBRAGE DE LA SURFACE, puis sélectionner une surface de détection appropriée.


Après avoir activé l'option CALIBRAGE DE LA SURFACE, vous devez sélectionner la surface de détection que vous êtes en train d'utiliser.

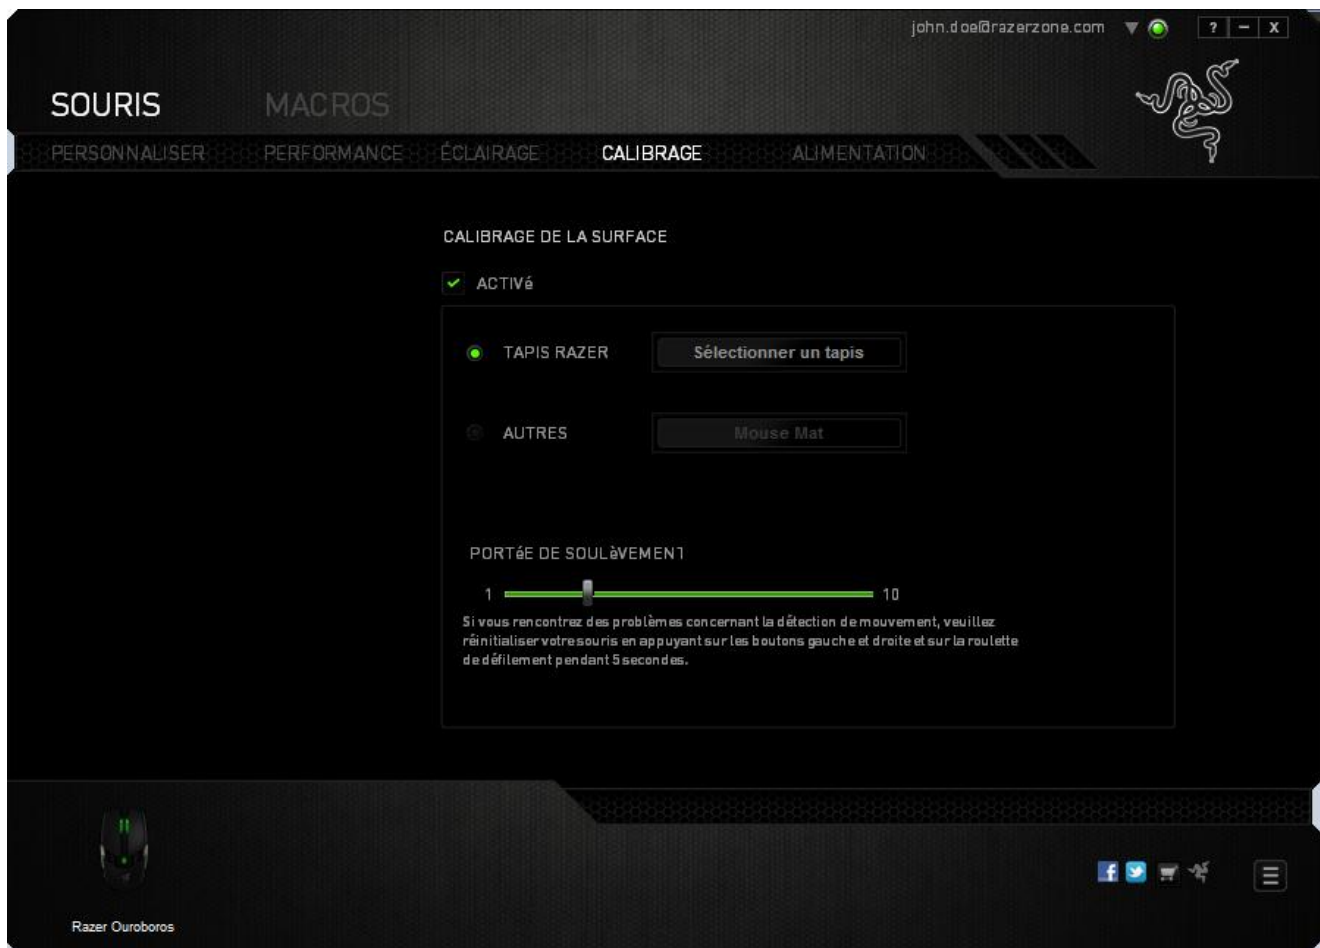

Tapis de souris Razer


La Razer Ouroboros a été conçu et optimisé spécialement pour les tapis de souris Razer. Cela signifie que le capteur a fait l'objet de nombreux tests ayant confirmé l'excellence des performances de la Razer Ouroboros sur les tapis de souris Razer.


Si vous utilisez un tapis de souris Razer, cliquez sur le  bouton correspondant pour accéder au sous-menu Tapis Razer. Ce menu comprend une liste étendue de tapis de souris de la marque Razer. Sélectionnez le tapis de souris approprié dans la liste, puis choisissez entre VITESSE et CONTRÔLE le cas échéant.

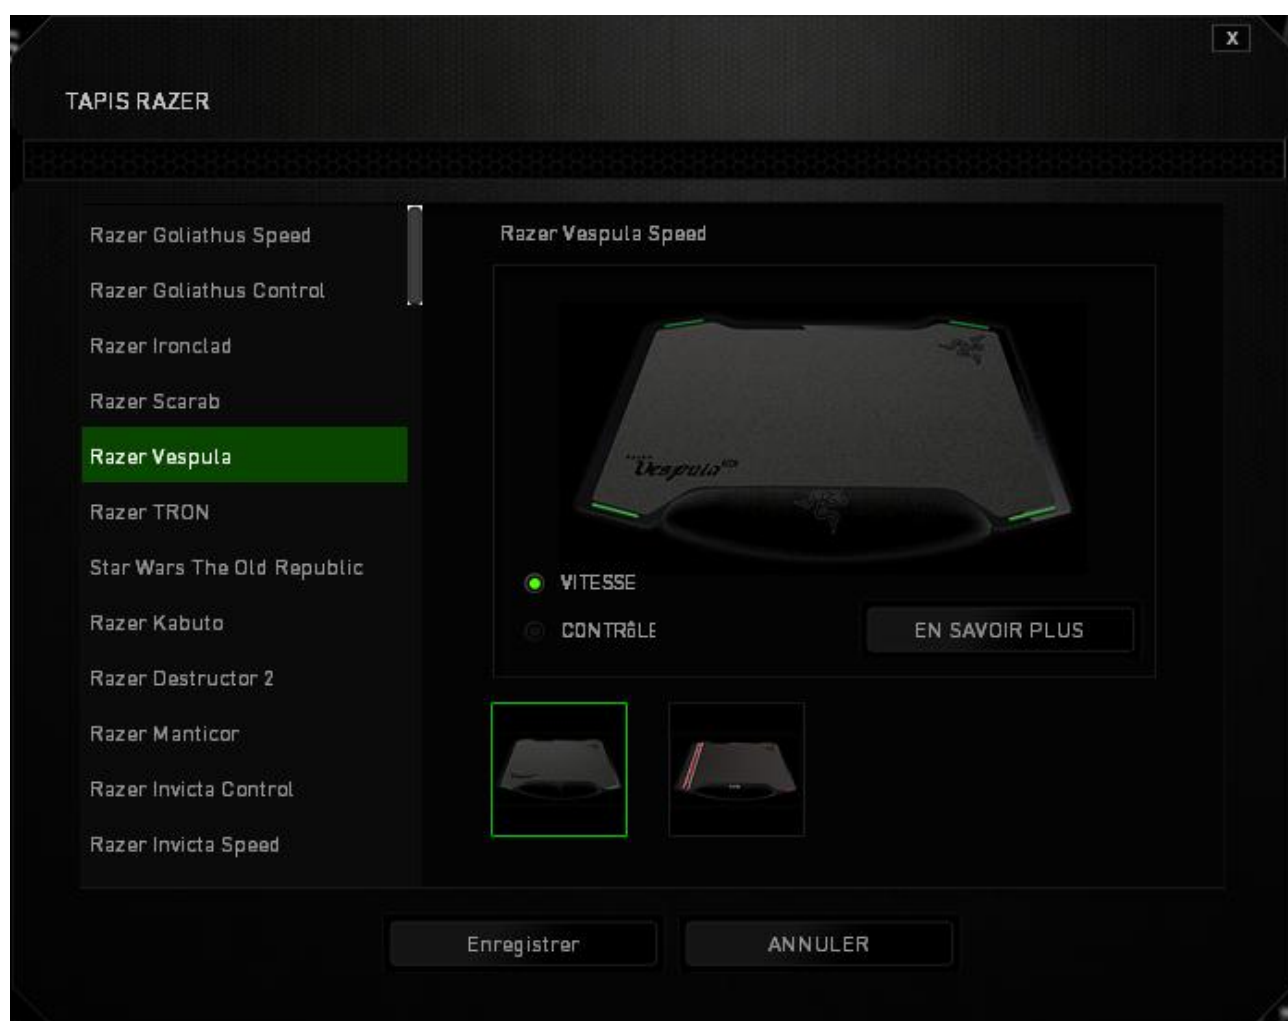


Si vous souhaitez en savoir plus sur un tapis de souris particulier ou acheter un tapis de souris Razer, il vous suffit de cliquer sur le  bouton correspondant.

Autres surfaces de détection

Si vous utilisez un tapis de souris d'une autre marque ou une surface de détection non standard, sélectionnez AUTRES, puis cliquez sur le  bouton correspondant pour accéder au sous-menu de calibrage manuel.

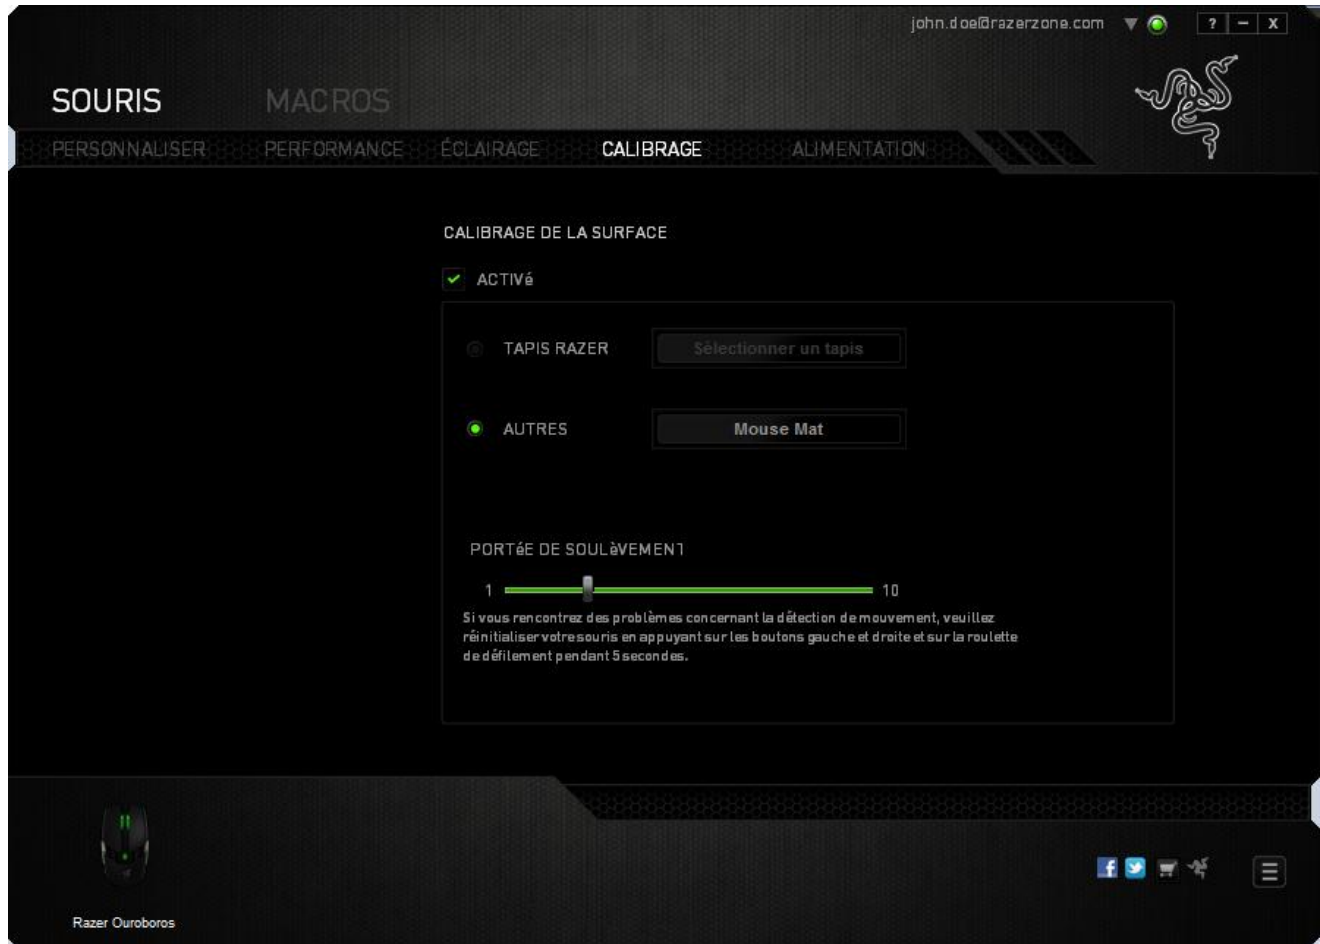


Ce sous-menu vous permet de régler manuellement la sensibilité du capteur Razer Precision pour l'adapter à n'importe quelle surface de détection.

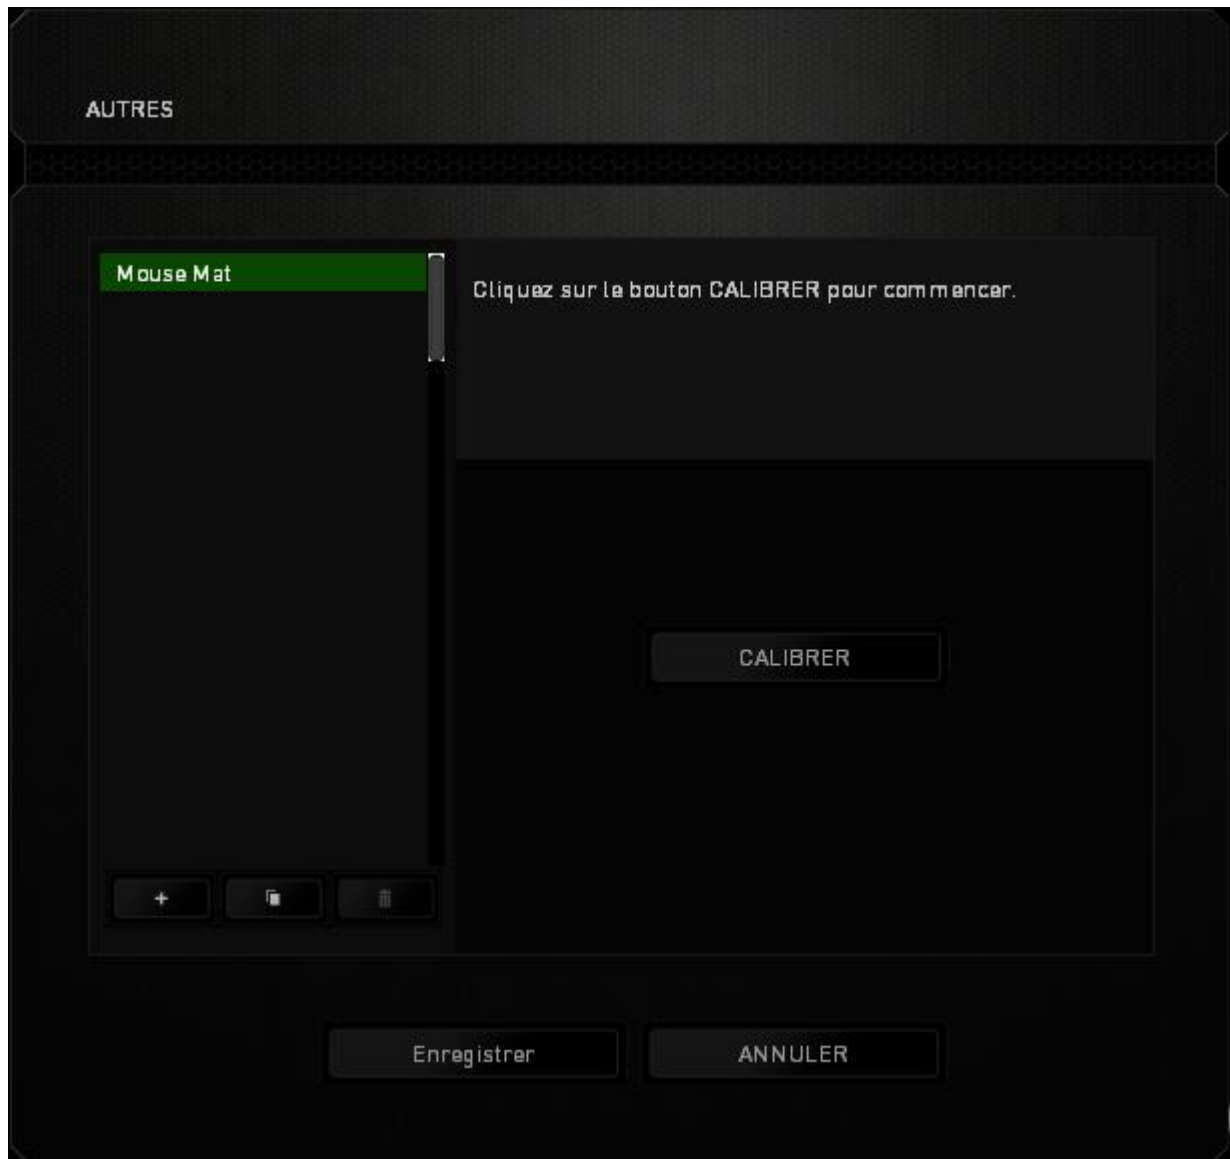




Cliquez sur le **CALIBRATE** bouton pour commencer le calibrage du capteur. Razer Synapse 2.0 lancera alors le processus de configuration. Évitez de déplacer le Razer Ouroboros pendant toute la durée de cette opération.

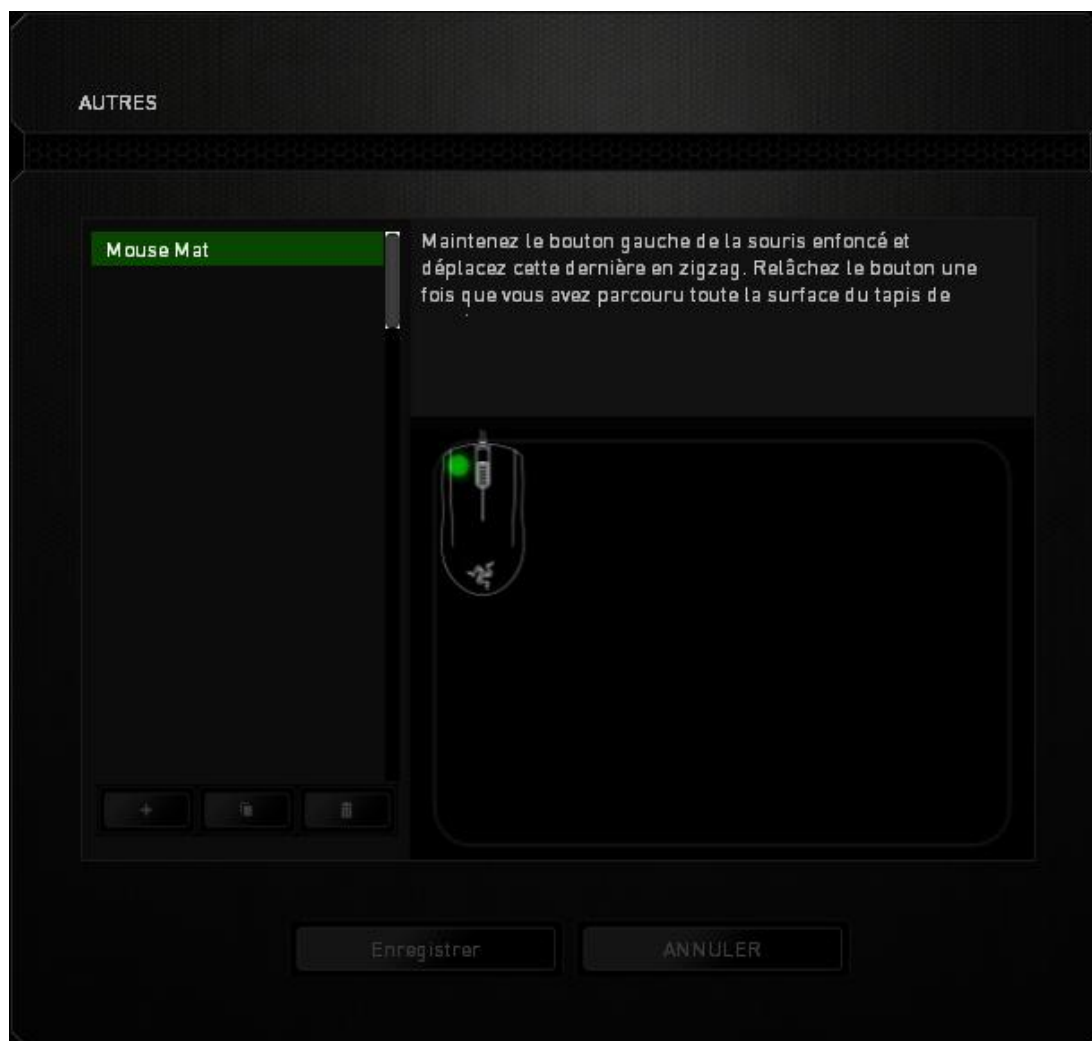Une fois que le capteur Razer Precision est prêt, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, puis déplacez la souris en zigzag sur l'ensemble de la surface de détection, comme illustré sur le guide à l'écran.




Une fois cette opération effectuée, relâchez le bouton gauche de la souris. Vous serez alors renvoyé vers le sous-menu de calibrage manuel affichant de nouvelles informations concernant votre surface de détection.

D'autres options sont également disponibles dans cette section, telles que l'ajout d'une nouvelle configuration de tapis de souris , la suppression de la configuration de tapis de souris en cours ou la duplication de la configuration de tapis de souris  actuellement sélectionnée en cliquant sur le bouton  correspondant.

ONGLET ALIMENTATION

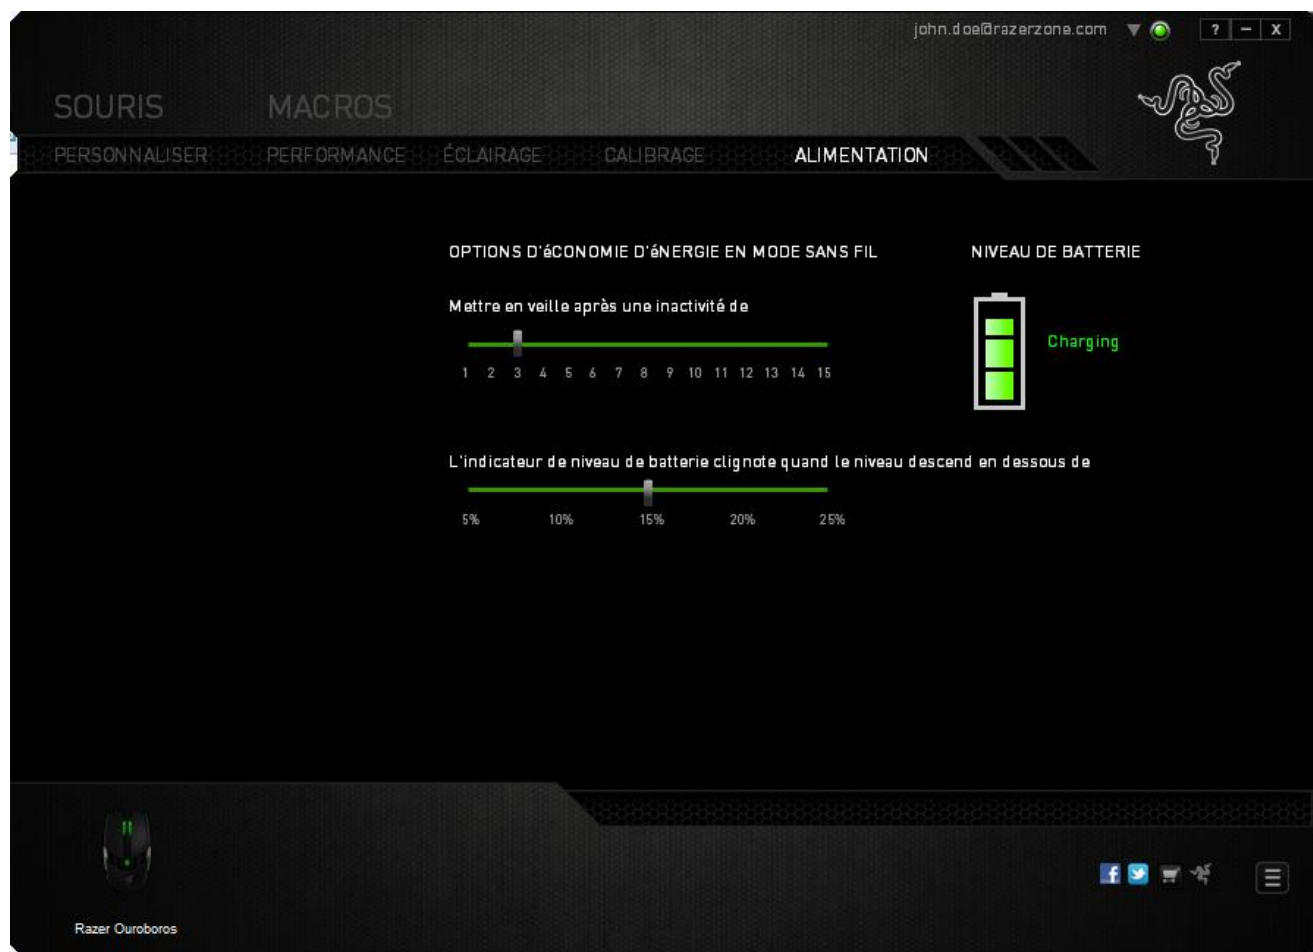


L'onglet Alimentation vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre périphérique. Vous pouvez également configurer votre périphérique de façon à activer le mode veille lorsqu'il a été inutilisé pendant une période prolongée. L'onglet Alimentation vous permet également d'être notifié lorsque l'énergie du périphérique se trouve en dessous d'un certain niveau.






ONGLET MACROS


L'onglet Macros vous permet de créer une série précise de commandes (touches de clavier et boutons). Cet onglet vous permet en outre de modifier les nombreuses macros et autres commandes macro extrêmement longues à votre disposition.



Le fonctionnement de la section Macro est similaire à celui de la section Profile : vous pouvez renommer une macro en saisissant le nom voulu dans le champ sous *NOM DE LA MACRO*. D'autres options sont disponibles dans la section Macro : créer une nouvelle macro en cliquant sur le bouton , supprimer la macro actuelle en cliquant sur  ou encore copier la macro actuelle avec .

Pour créer une commande macro, cliquez sur le bouton  : tous les boutons et les touches sur lesquels vous appuyez ensuite sont automatiquement enregistrés à l'écran Macro. Quand vous avez terminé l'enregistrement de vos commandes, cliquez sur le bouton  pour mettre fin à la session. 



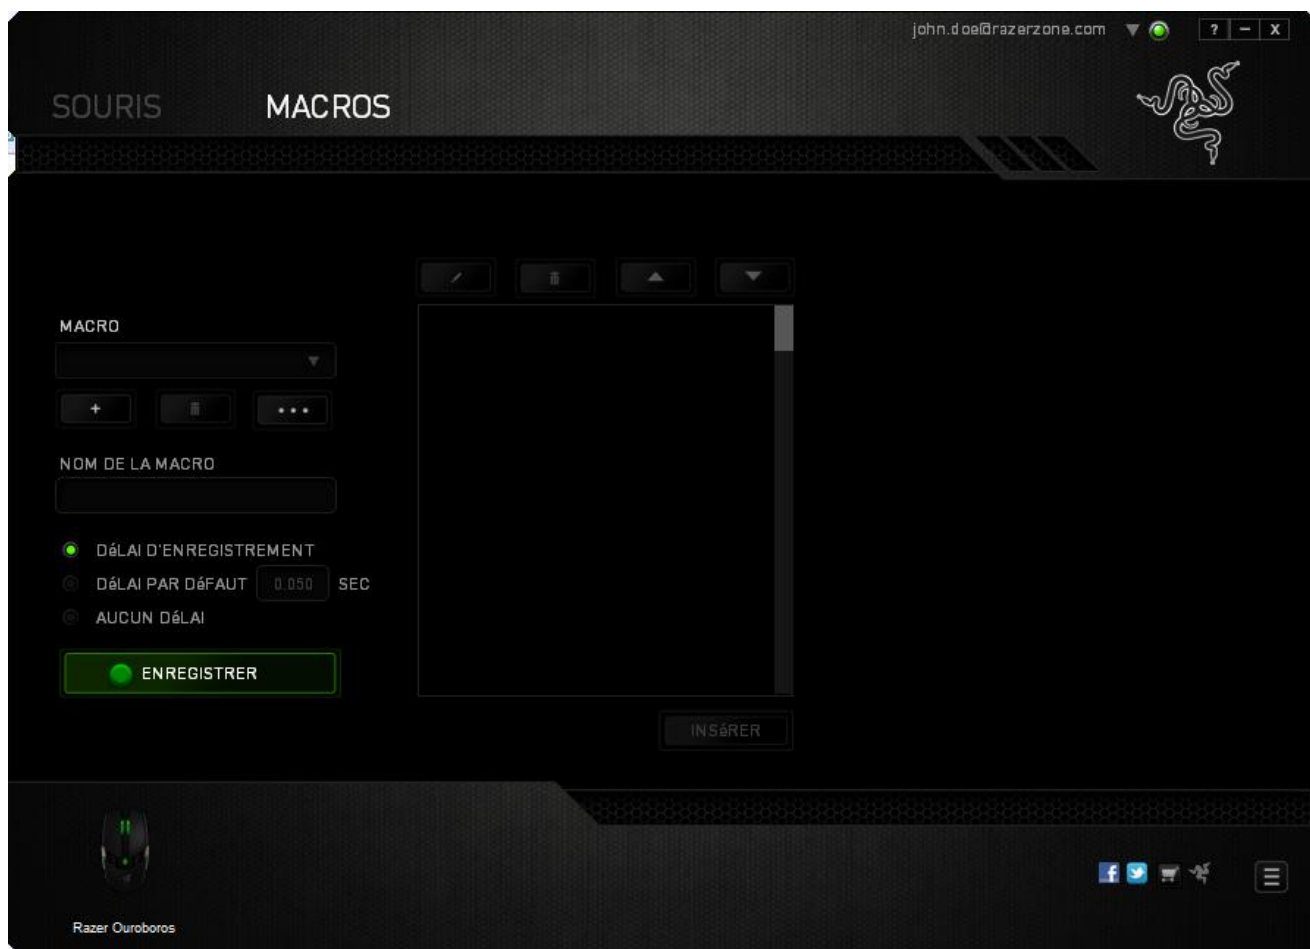

La section Macro vous permet de spécifier le délai entre deux commandes. Dans *ENREGISTRER LE DÉLAI*, l'intervalle entre deux commandes est enregistré tel que vous l'avez saisi. L'option *DÉLAI PAR DÉFAUT* utilise un intervalle prédéfini, exprimé en secondes. Quant à *AUCUN DÉLAI*, toutes les pauses entre les diverses commandes sont omises.





Remarque : vous pouvez utiliser jusqu'à trois décimales pour insérer des valeurs dans le champ des secondes (sec).

Après avoir enregistré une macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chaque commande à l'écran Macro. Les touches et boutons sur lesquels vous avez appuyé sont disposés de façon séquentielle, depuis le haut de l'écran.





Le bouton  vous permet de modifier une commande donnée, le bouton  de la supprimer. Les boutons  et  vous permettent de déplacer la commande vers le haut ou le bas.


Le bouton  permet d'ajouter des touches, boutons ou délais avant ou après la commande sélectionnée.

Après avoir cliqué sur , une nouvelle fenêtre s'affiche à côté de la liste de commandes de votre macro. Le menu déroulant de cette fenêtre vous permet de choisir une touche ou un délai à ajouter avant ou après la commande de macro en surbrillance.



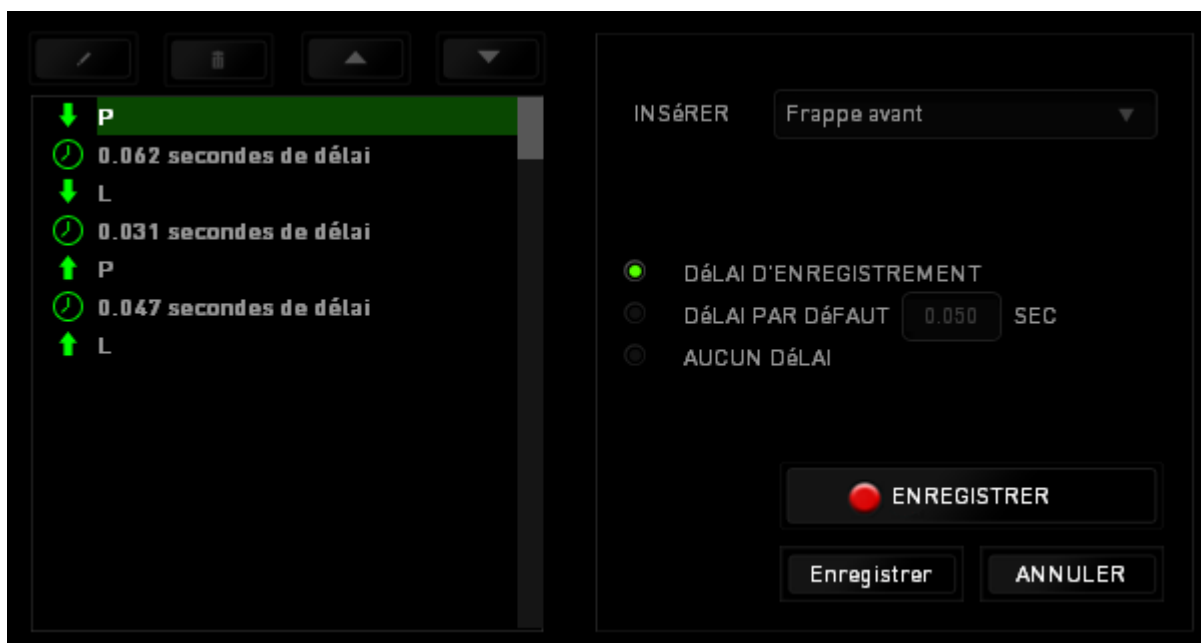

Vous pouvez ajouter un nouvel ensemble de commandes à votre macro en cliquant sur le bouton  dans le menu Keystroke (Touches), ou encore spécifier des intervalles dans le champ Duration (Durée) depuis le menu Delay.

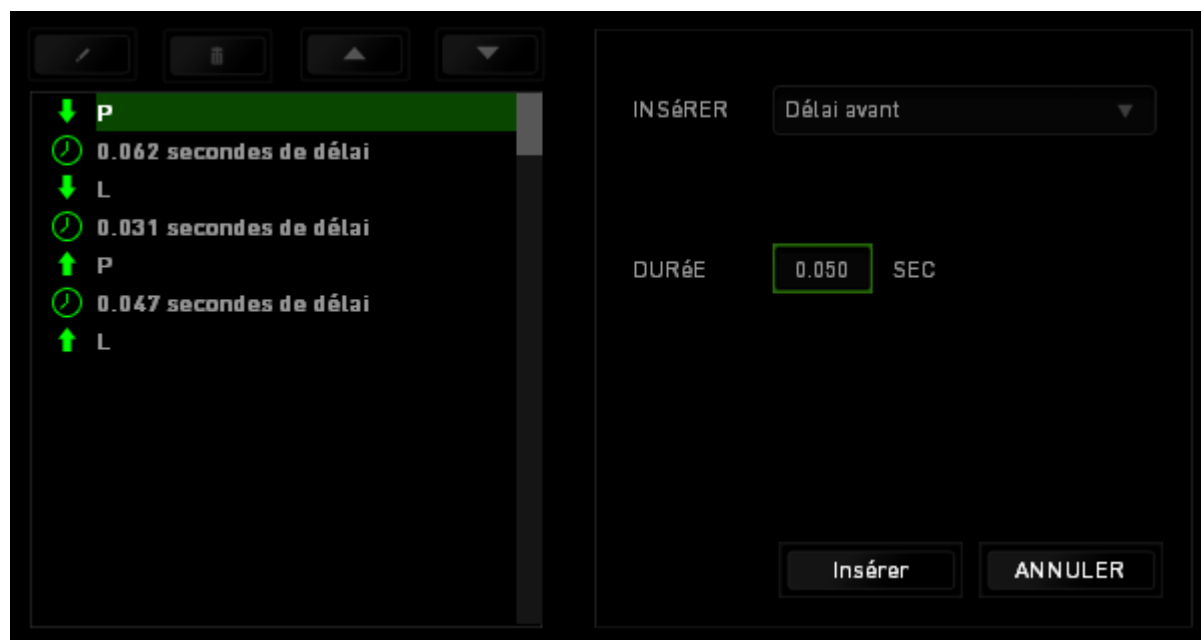

9. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Ouroboros avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Évitez de regarder directement le rayon laser de votre souris et de pointer le rayon dans les yeux d'une autre personne. Rappelez-vous que le rayonnement laser n'est PAS visible à l'œil nu et qu'il est réglé sur le mode « Toujours actif ».
2. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
3. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
4. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. Utilisez votre appareil uniquement dans la plage de températures spécifiée, de 0 °C à 40 °C. Si la température sort de cette plage, débranchez l'appareil et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.

CONFORT

Voici certains conseils permettant de maximiser votre confort lorsque vous utilisez votre souris. Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Pour utiliser votre Razer Ouroboros avec un confort optimal et éviter les lésions, observez les conseils suivants.

1. Placez votre clavier et votre moniteur directement devant vous, avec la souris juste à côté. Placez vos coudes près des hanches, sans trop les écarter, et votre souris à portée de main.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.
4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous effectuez répétitivement les mêmes opérations avec vos mains, essayez de ne pas plier, allonger ou tourner vos mains pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Durant le jeu, appuyez vos poignets sur un support approprié, notamment un support rempli de gel fabriqué par Razer.
6. Personnalisez les boutons de votre souris selon votre style de jeu, afin de minimiser les mouvements répétitifs ou anormaux durant le jeu.
7. Assurez-vous que votre souris est bien adaptée à la forme de votre main.
8. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.
9. Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Pour que votre Razer Ouroboros demeure dans un état optimal, il lui faut un minimum d'entretien. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de son port USB et de le nettoyer avec un tissu doux (ou un coton-tige) et un peu d'eau tiède, afin d'éviter l'accumulation de poussière. N'utilisez jamais de savon ni de produit nettoyant agressif.

10. AVIS LÉGAUX

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright ©2012 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft. Mac OS, Mac et le logo Mac sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Apple. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Razer Inc (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. La Razer Ouroboros (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.