



Razer® Blade Pro 灵刃专业版 17 英寸游戏笔记本电脑集次世代超强性能、真正的便携性与无限创造力于一身，让你轻松工作，尽情游戏。Razer Blade Pro 灵刃专业版采用第四代英特尔酷睿 i7 处理器、最新款 NVIDIA GeForce GTX 显卡及突破性的存储性能，开创了全新的游戏笔记本电脑标准。机身厚度仅 2.24 厘米（0.88 英寸），重量仅 2.98 公斤（6.5 磅），是同级别 17 英寸游戏笔记本电脑中最为便携的。Switchblade 用户界面上有无数个简单易用的工具，可让你发挥无限创造力。借助 10 个动态自适应可触式按键和革命性的 LCD 触控面板，你能够尽情使用专业级软件和游戏应用程序。

轻松工作，尽情游戏！

目录

1. 包装内物品/注册/技术支持	2
2. 设备布局	4
3. 设置 RAZER BLADE PRO 灵刃专业版	5
4. 使用 RAZER BLADE PRO 灵刃专业版	20
5. 配置 RAZER BLADE PRO 灵刃专业版	24
6. 安全与维护	40
7. 法律声明	42


1. 包装内物品/注册/技术支持

包装内物品

- Razer® Blade Pro 灵刃专业版
- 电源适配器
- 超细纤维擦拭布
- 快速入门指南
- 两片 Switchblade UI 屏幕保护膜/指南

注册

请访问www.razerzone.com/registration/cn 进行在线产品注册。

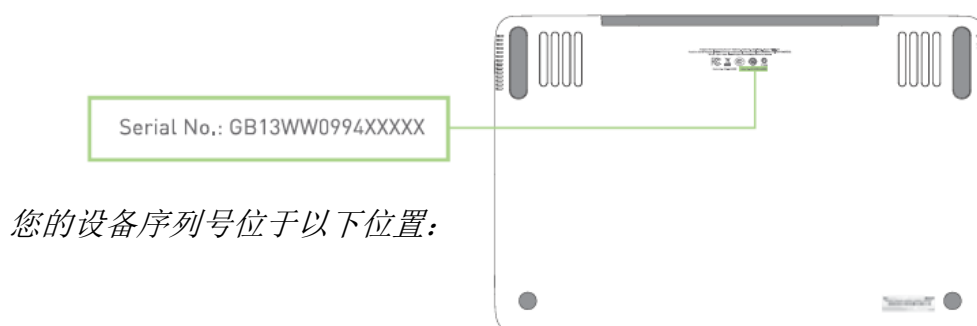

技术支持


你可获得:

- 为期1年的制造商有限质保
- 为期1年的电池有限质保
- 请访问以下网站，获得用户手册和免费在线技术支持：
www.razersupport.com/cn

如需更多帮助，请写电子邮件或致电以下号码

国家/地区	电话	电子邮件
加拿大/美国	1-855-87-25233 (BLADE)	bladesupport@razerzone.com
新加坡	800-6011456	bladesupport_ap@razerzone.com
中国	400-0808-767 400-0808-769	support-cn@razerzone.com
国际	1-760-448-8997	bladesupport@razerzone.com


2. 设备布局

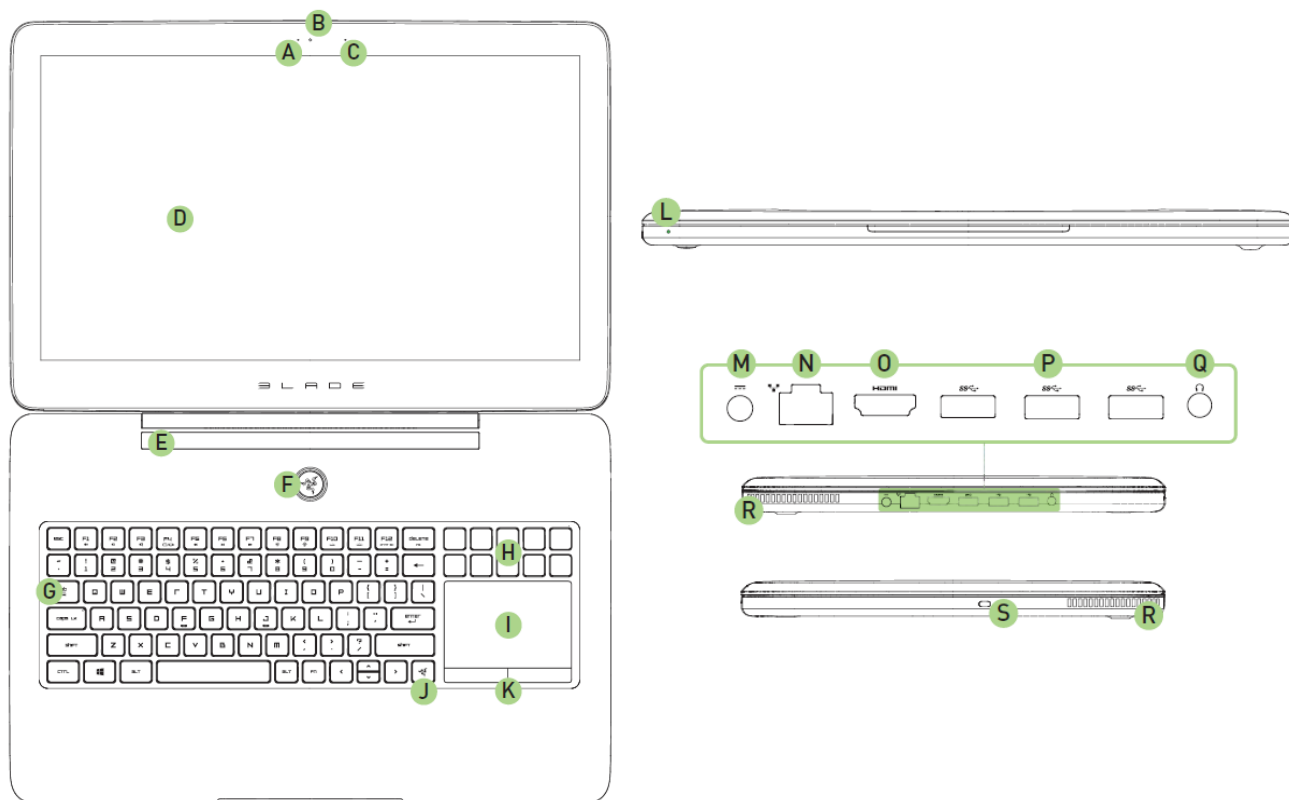


- A. 摄像头指示灯
- B. 200 万像素摄像头
- C. 内置麦克风
- D. 17.3 英寸全高清显示屏
- E. 立体声扬声器，融合杜比®家庭影院®v4 技术
- F. 电源键
- G. 背光键盘
- H. 动态自适应可触式按键
- I. LCD 多点触控面板
- J. Switchblade 首页键
- K. 触摸板按键
- L. 前置 LED 电源指示灯
- M. 电源端口
- N. 以太网(RJ-45)端口
- O. HDMI 1.4a 端口
- P. 3x USB 3.0端口
- Q. 3.5mm 组合端口
- R. 通风孔
- S. Kensington 防盗锁孔

3. 设置 RAZER BLADE PRO 灵刃专业版

按下图所示连接电源适配器：

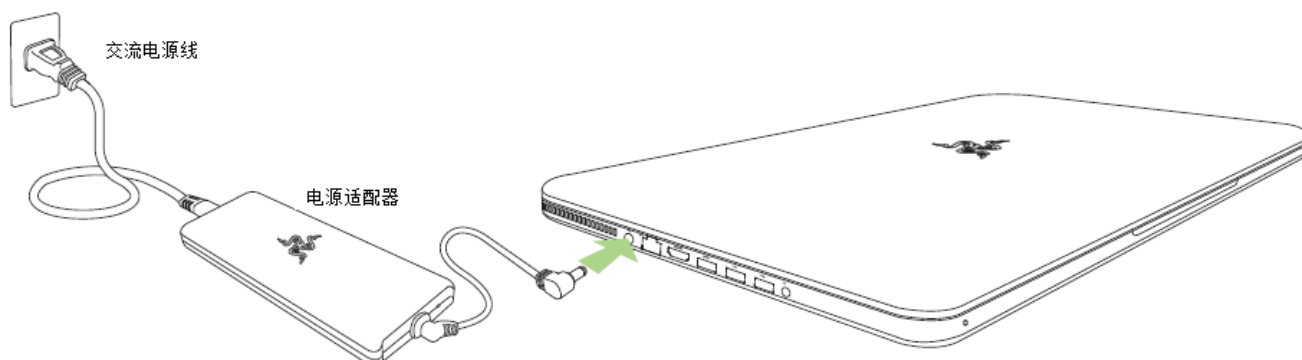

确保将交流电源线正确地插入插座和电源适配器。指示灯亮起表示适配器已接入了合适的电源。将电源适配器的接头插入Razer Blade Pro灵刃专业版笔记本电脑的电源端口。按下电源键开启Razer Blade Pro灵刃专业版笔记本电脑。

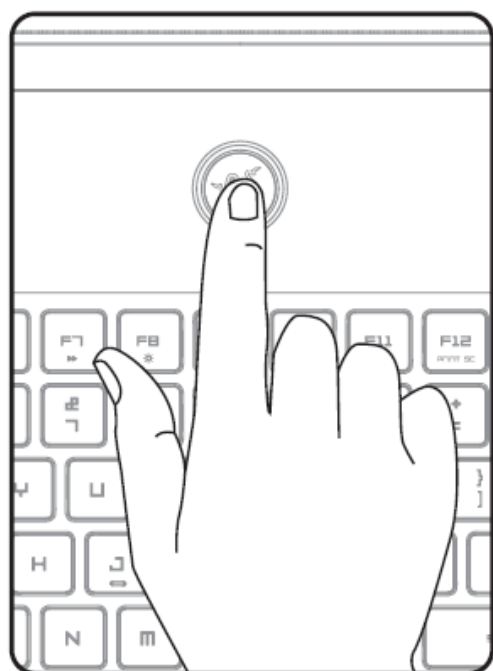


如果是第一次使用，请为 Razer Blade Pro 灵刃专业版笔记本电脑充满电或将其连接至电源插座再开机。为 Razer Blade Pro 灵刃专业版笔记本电脑充满电大约需要 3 小时。

WINDOWS®8 设置指南


1. 选择操作系统语言。

从列表中为 Razer Blade Pro 灵刃专业版选择你希望的默认语言。

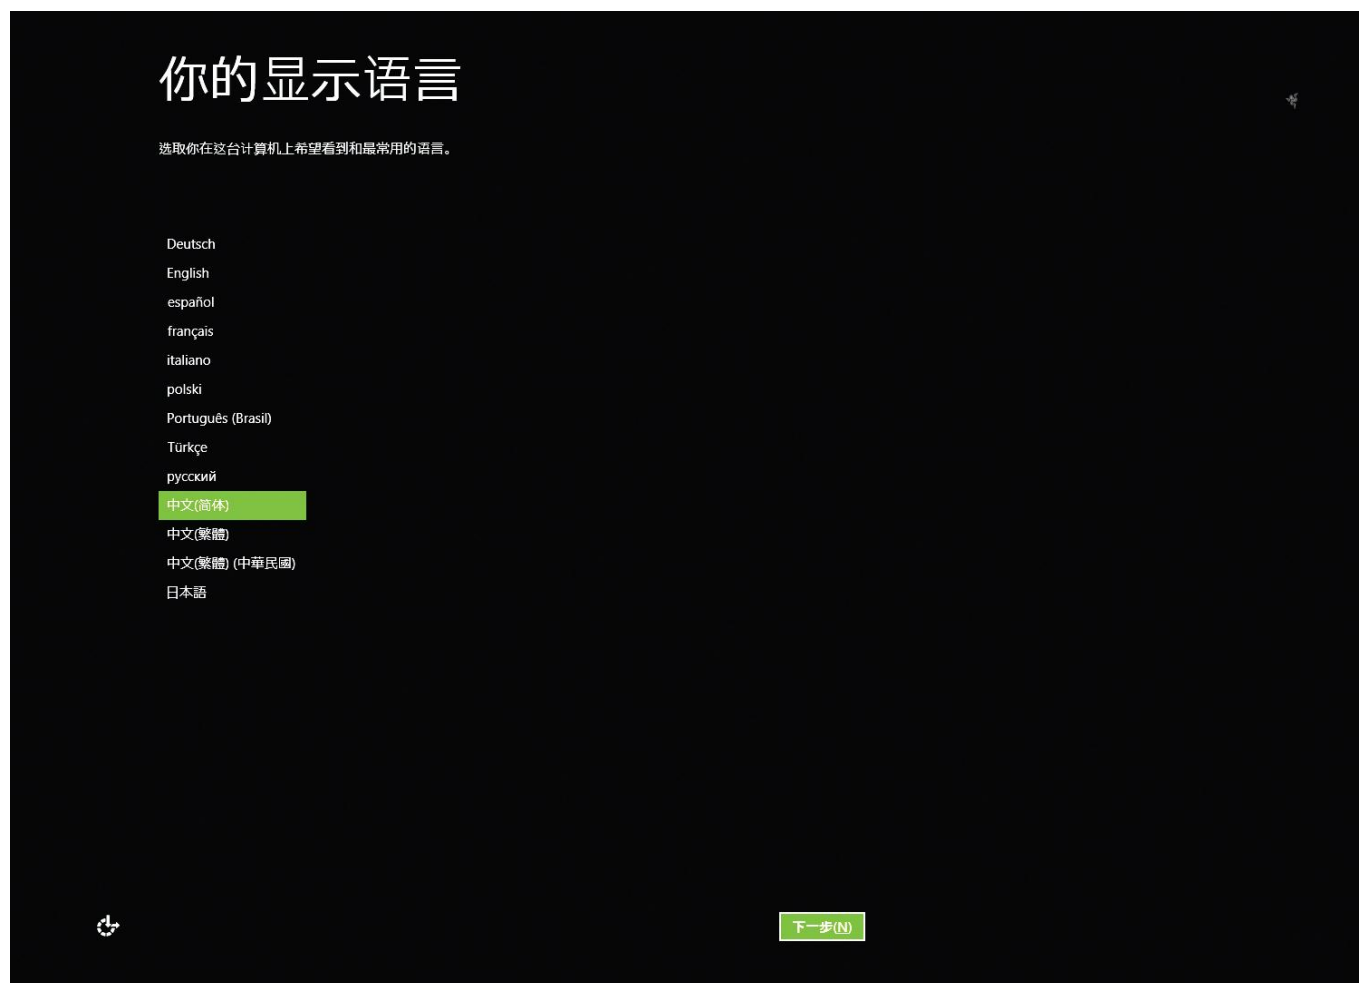

单击下一步。

2. 在指定的字段中输入 Windows 产品密钥。

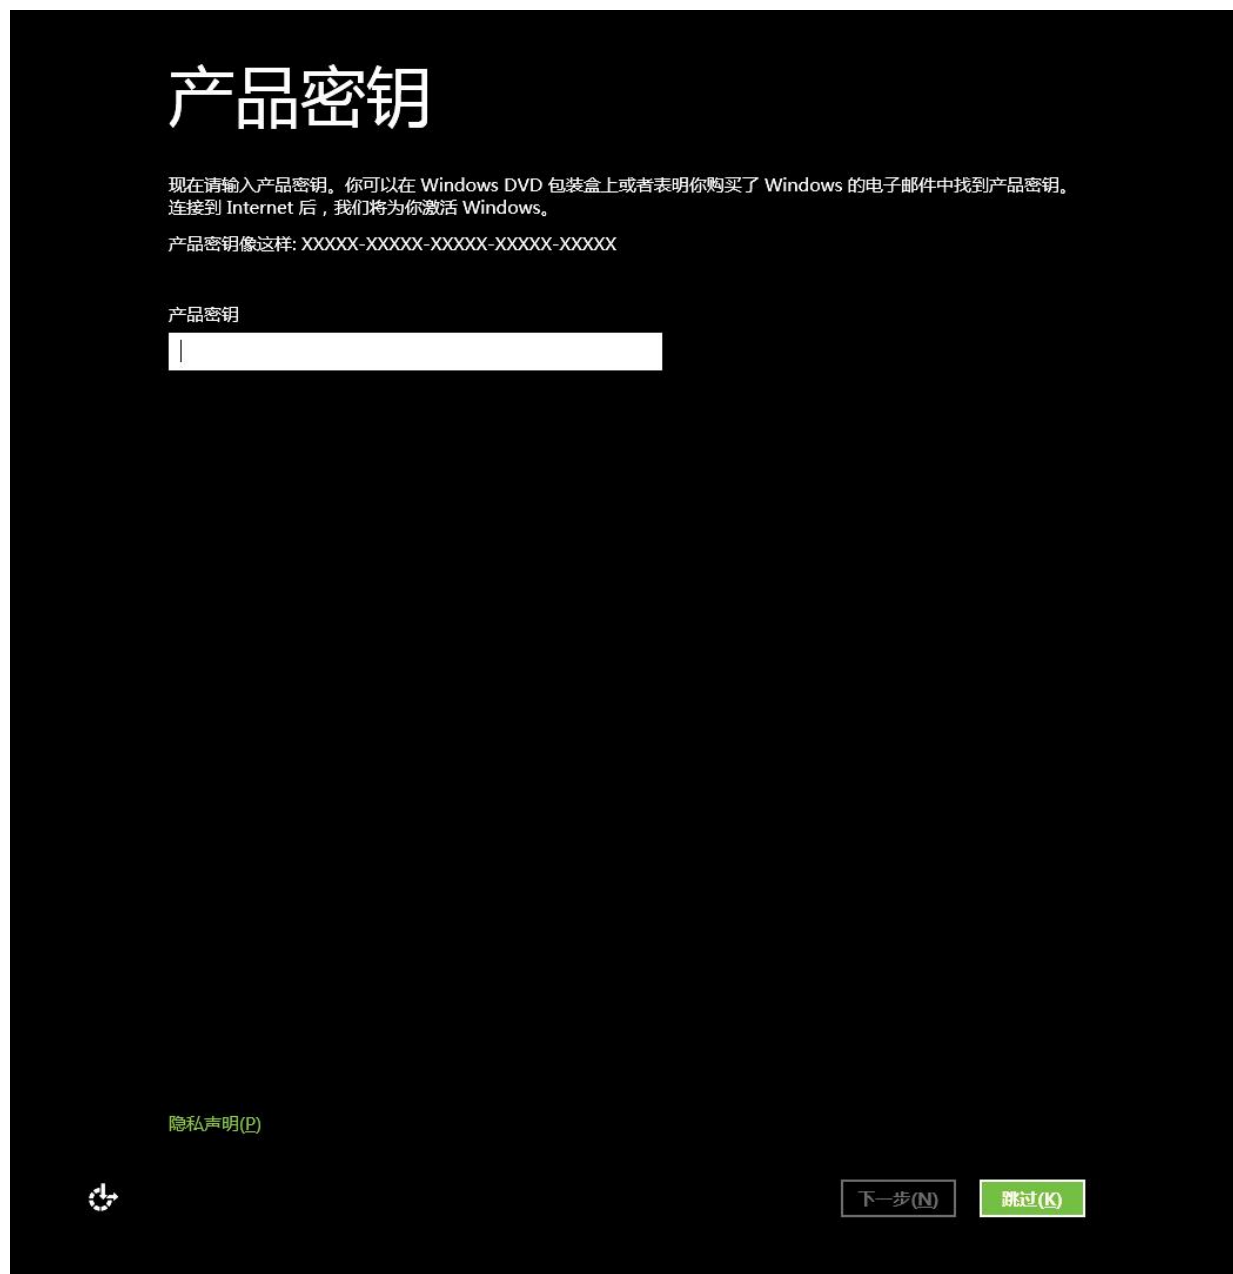A screenshot of the Windows installation 'Product Key' screen. The background is black with white text. At the top, the title '产品密钥' (Product Key) is displayed in a large font. Below it, a paragraph explains that the user can find the product key on the Windows DVD box or in an email, and that Windows will be activated after connecting to the Internet. An example of a product key format is shown: 'XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX'. A label '产品密钥' is positioned above a white rectangular input field. At the bottom left, there is a small circular icon with a right-pointing arrow. At the bottom right, there are two buttons: '下一步(N)' (Next) and '跳过(K)' (Skip). A link for '隐私声明(P)' (Privacy Statement) is located in the bottom left area.

产品密钥

现在请输入产品密钥。你可以在 Windows DVD 包装盒上或者表明你购买了 Windows 的电子邮件中找到产品密钥。
连接到 Internet 后，我们将为你激活 Windows。


产品密钥像这样: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

产品密钥

隐私声明(P)

下一步(N) 跳过(K)


请参考 Razer Blade Pro 灵刃专业版底部的 Microsoft® 标签，并键入所需信息。

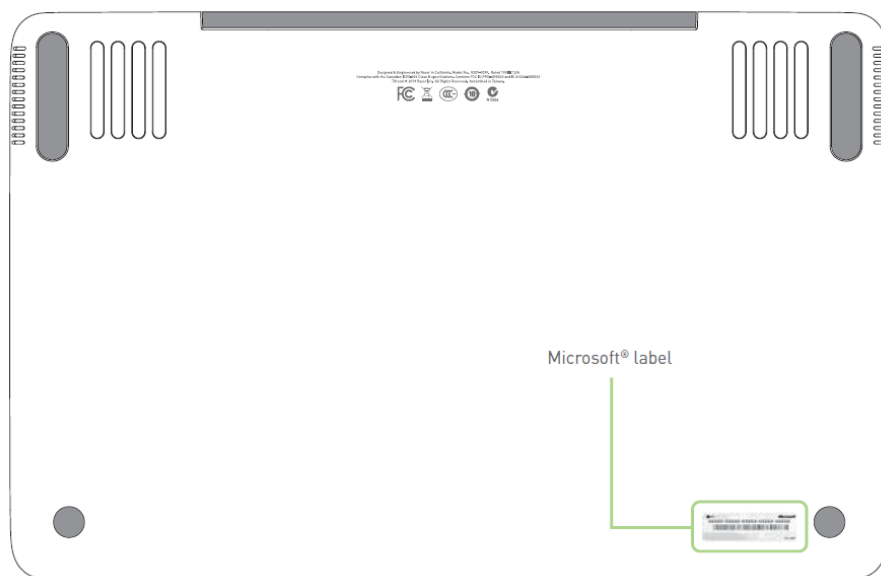

单击下一步。

3. 个性化你的 Windows® 8

选择你希望的桌面主题和电脑名称。

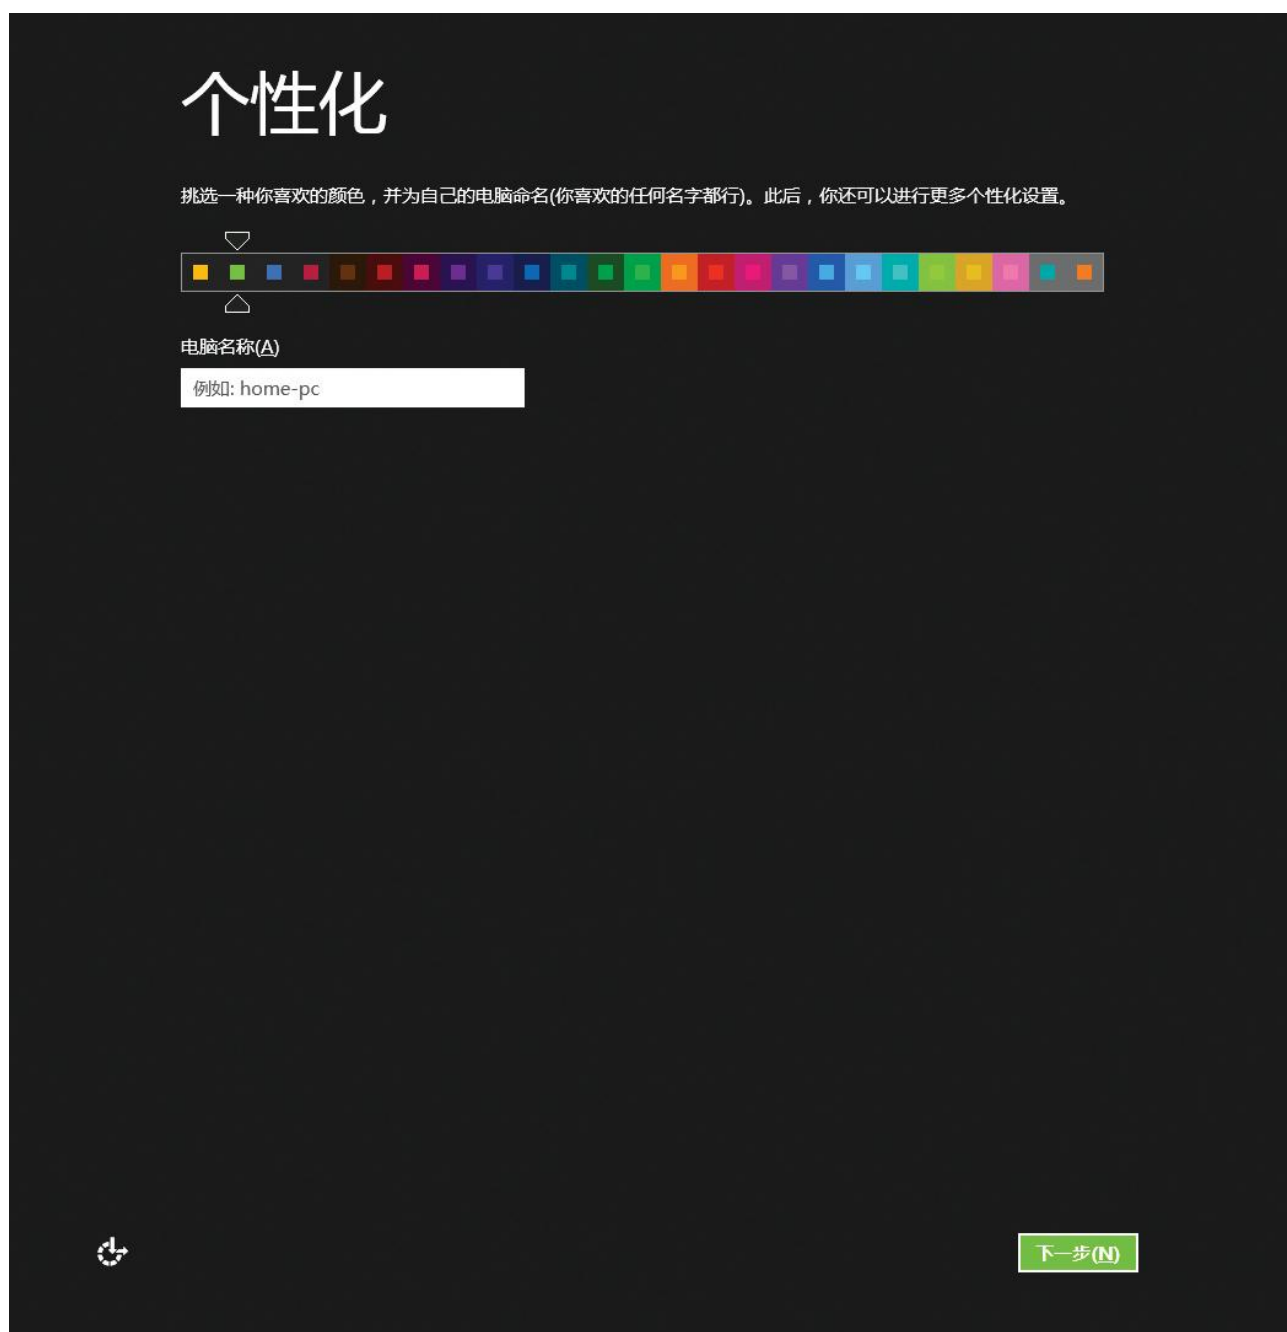


单击下一步。

4. 自定义系统设置。

设置向导包括一系列预配置设置，你能使用它们快速设置你的 Windows 设备。单击**使用快速设置**来使用已显示在界面上的设置列表，并跳至本指南的第 6 步。



你也可以单击“自定义”以手动配置你的“区域”、“语言”和“键盘布局”。

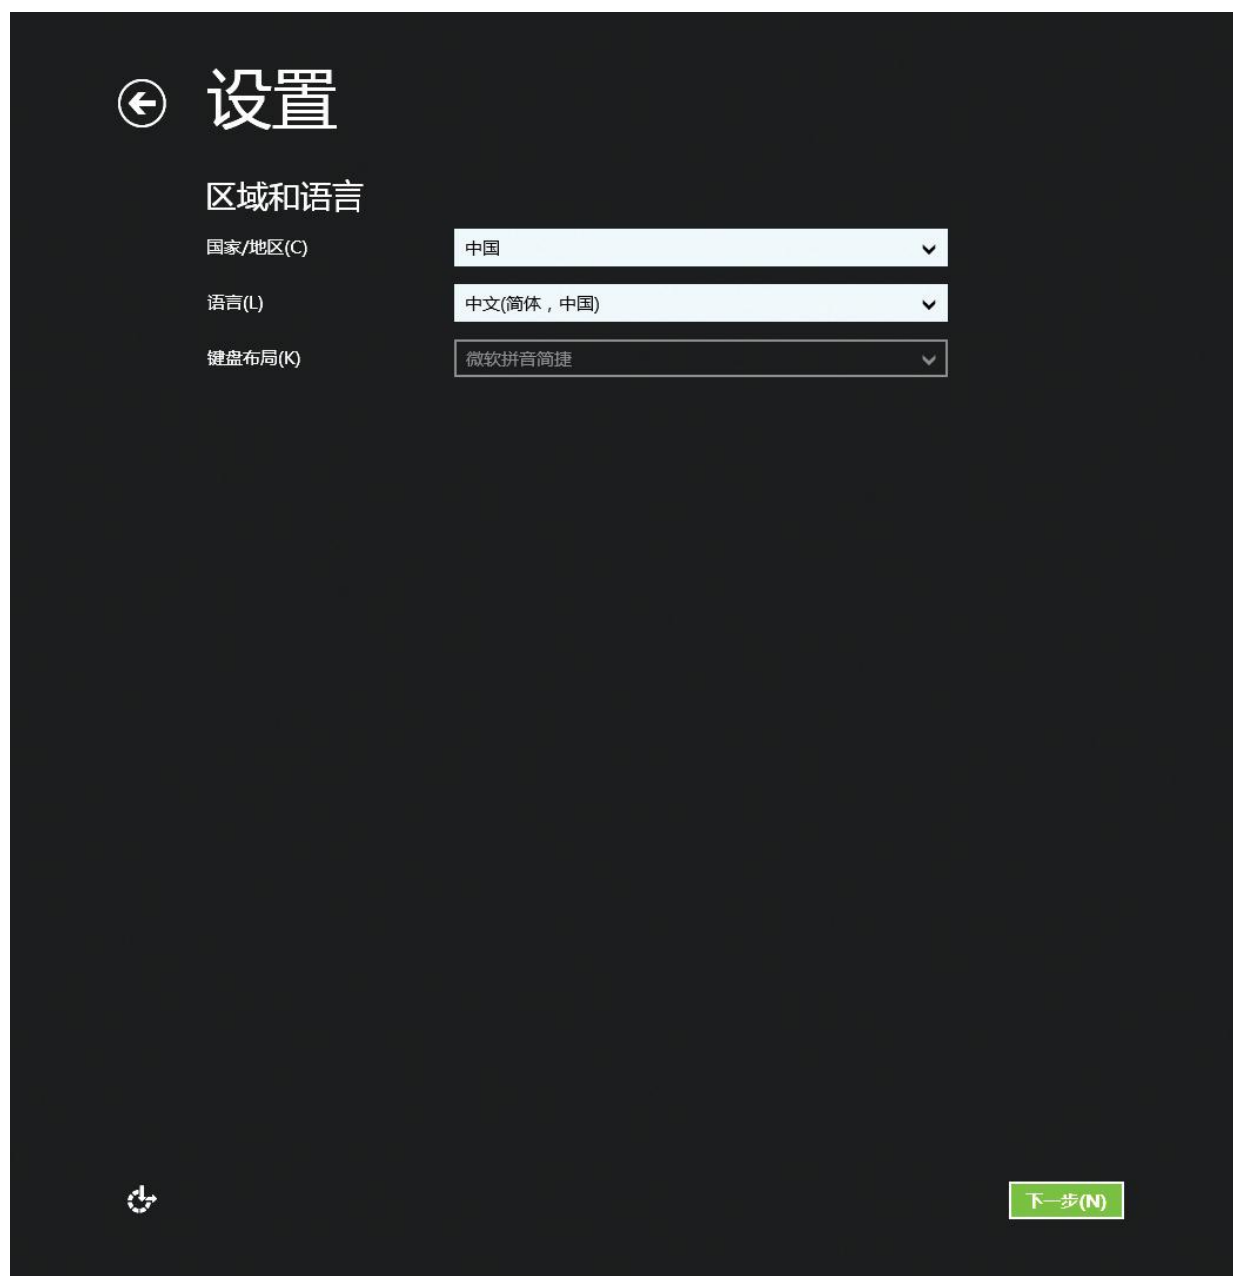

单击下一步。

5. 设置登录账号。

输入你登录 Windows 的用户名。如果你想要启用密码来保护你的登录，请填写密码、重新输入密码和密码提示文本框。



The image shows the Windows login account setup screen. At the top left is a back arrow icon. The title '登录到电脑' (Log in to computer) is in large white characters. Below it is a subtitle: '如果要设置密码，请选择那些你容易记住但是别人很难猜出来的密码。' (If you want to set a password, choose one that is easy for you to remember but hard for others to guess). There are four input fields: '用户名(U)' (Username) with a placeholder '示例: John', '密码(P)' (Password) with a language dropdown set to '英', '重新输入密码(R)' (Re-enter password), and '密码提示(H)' (Password hint). A green '完成(F)' (Finish) button is at the bottom right. A small icon is at the bottom left.

← 登录到电脑

如果要设置密码，请选择那些你容易记住但是别人很难猜出来的密码。

用户名(U) 示例: John

密码(P) 英

重新输入密码(R)


密码提示(H)

完成(F)


单击完成以完成 Windows 设置。

连接至互联网


1. 将光标移至屏幕右侧激活 Charm 超级栏。

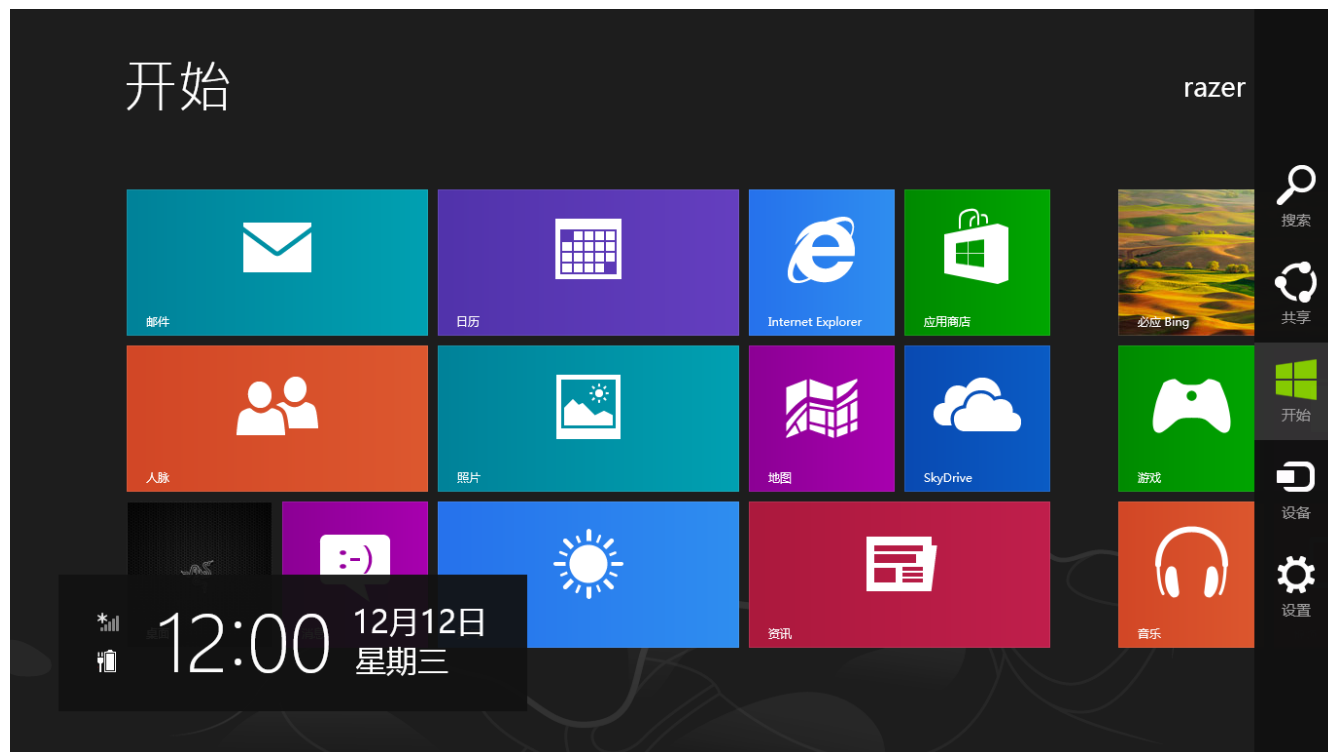


2. 单击 Charm 超级栏上的“设置”图标。

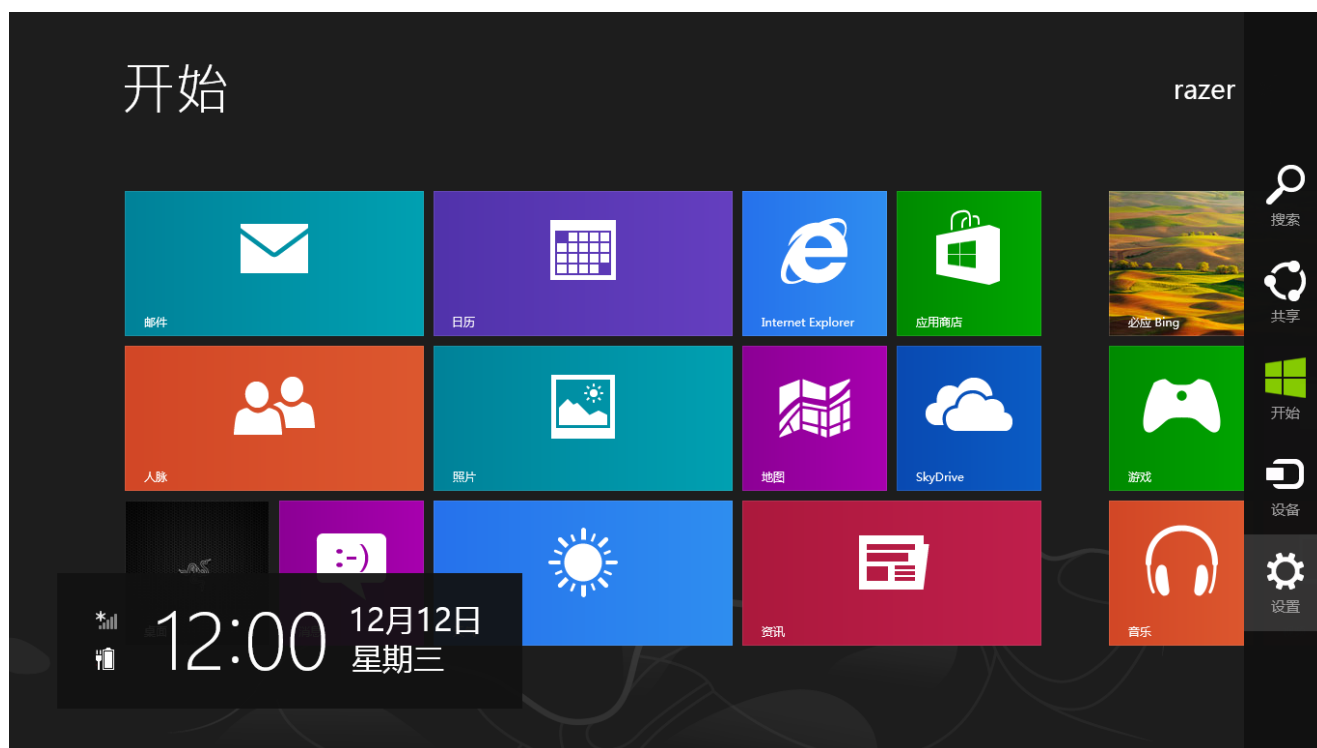


3. 单击“无线网络”图标。

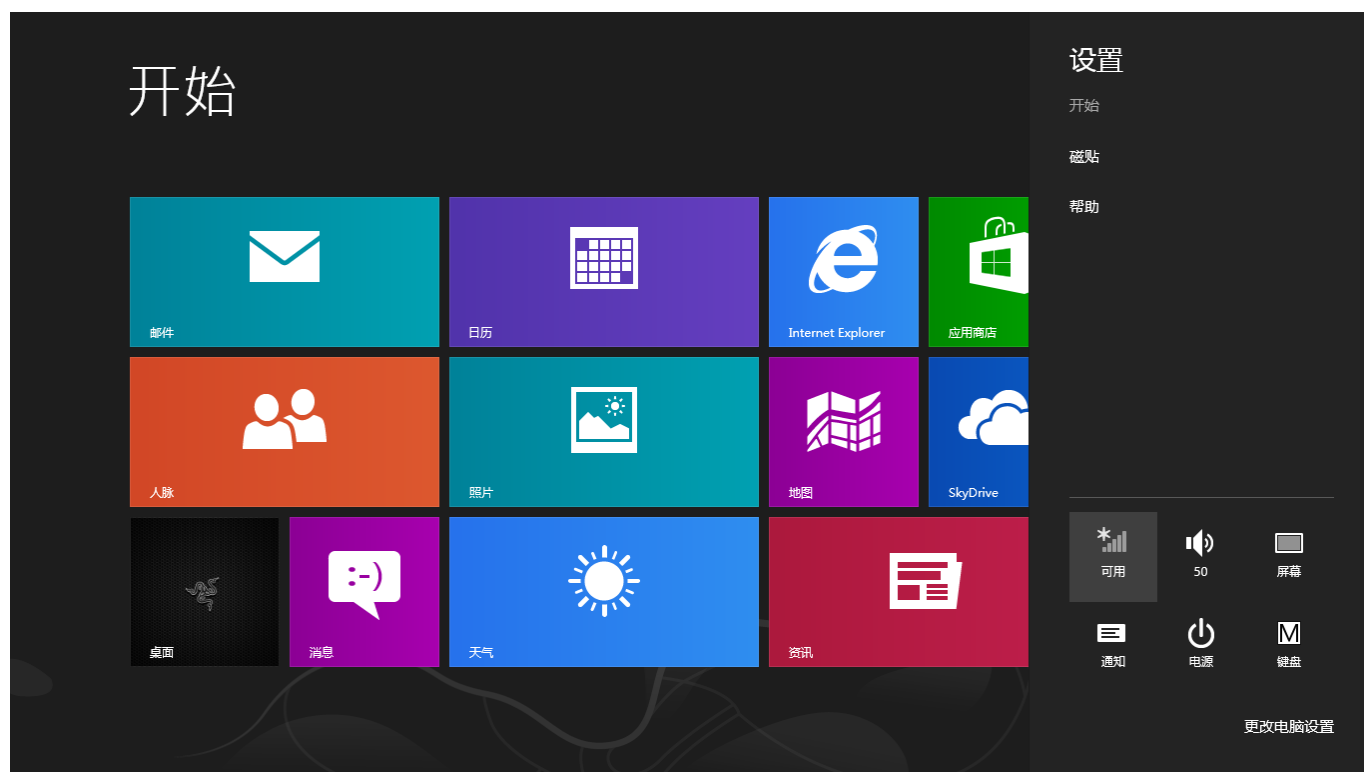


4. 单击你要连接至的网络，然后单击连接。

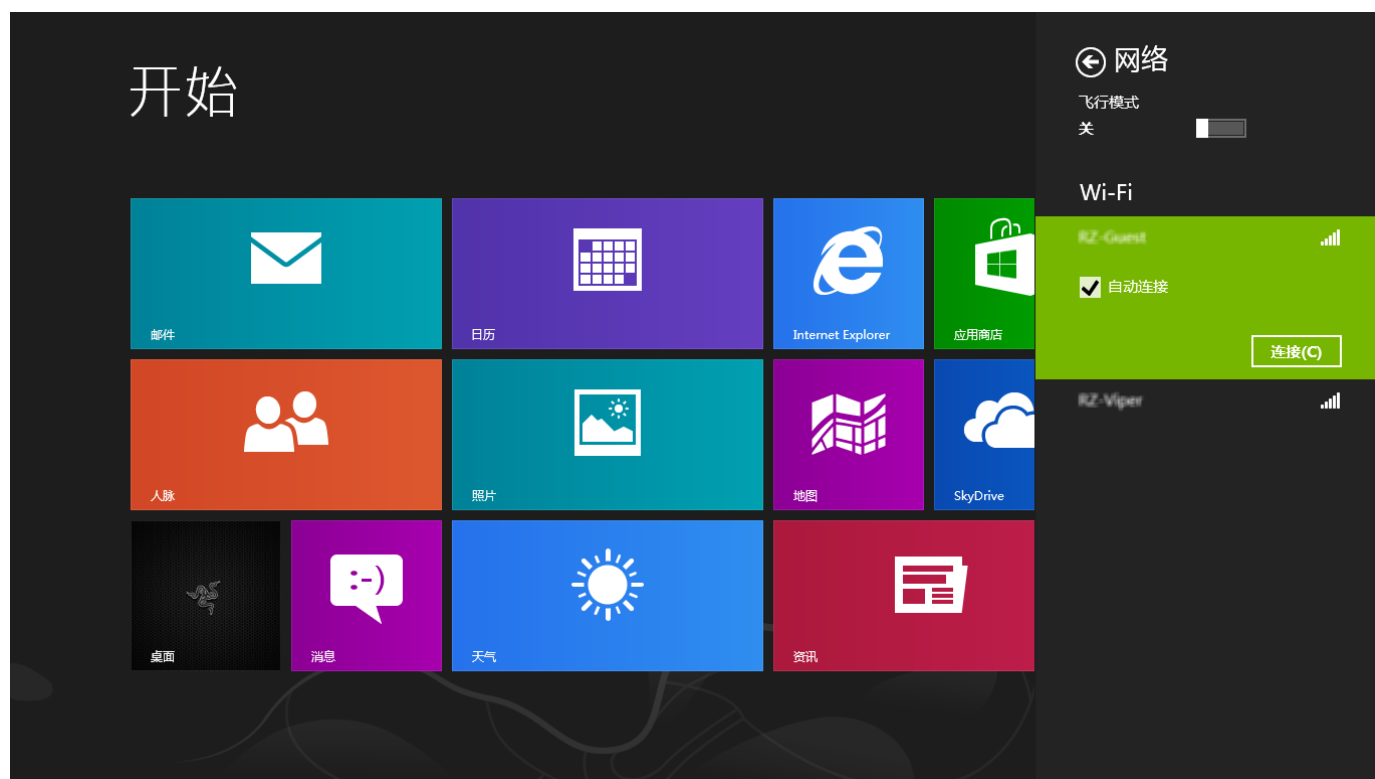

5. 输入网络密码（如果有）并单击下一步。

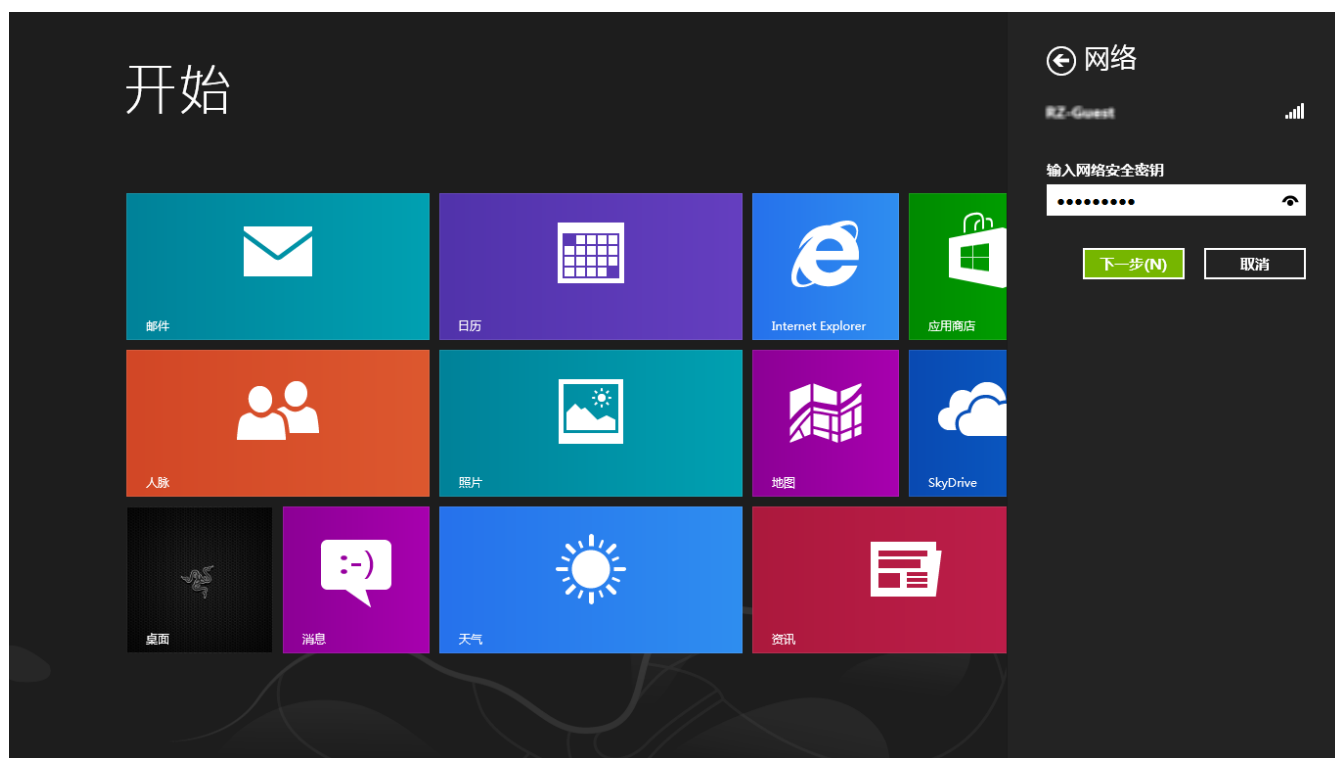

6. 选择打开或关闭网络共享。

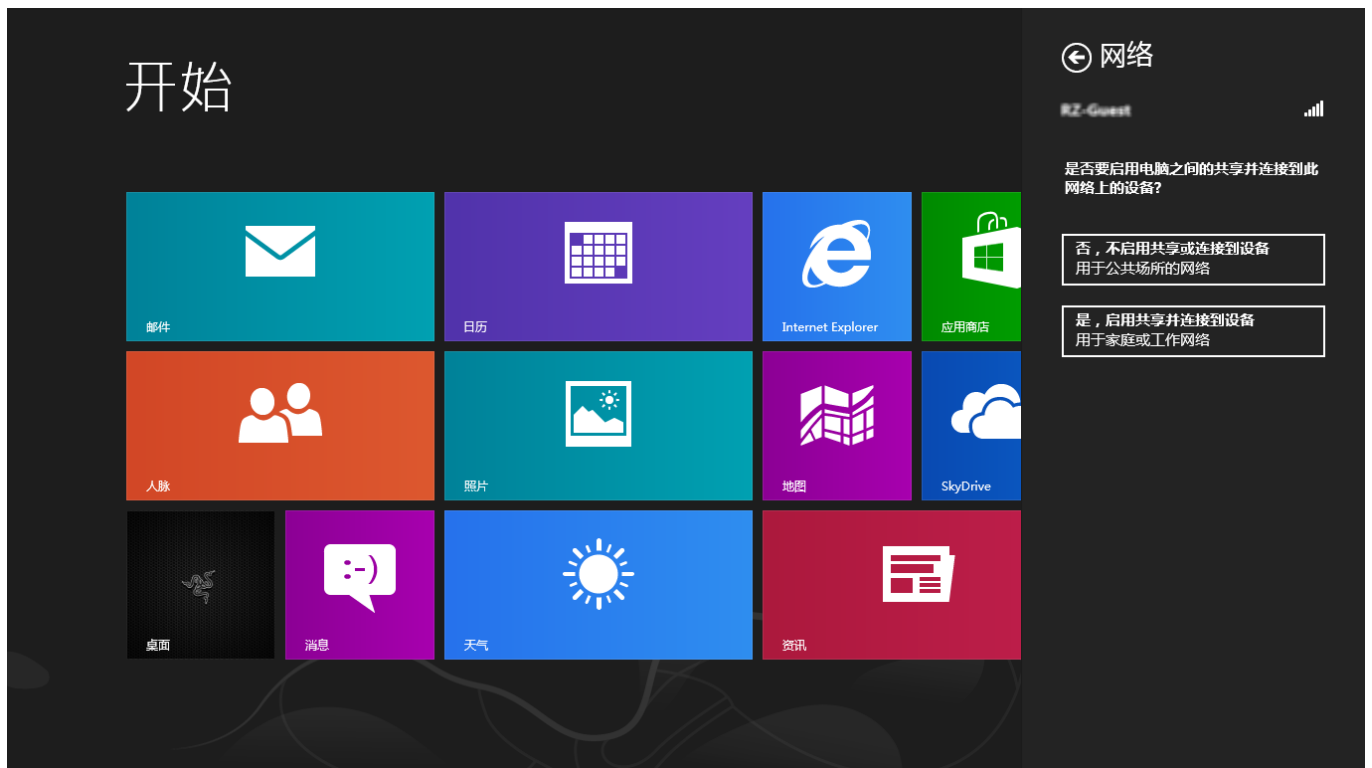

7. 连接到无线网络之后，单击侧栏外任何位置即可返回桌面。

RAZER SYNAPSE 2.0 云驱动的账号创建和安装









Razer Synapse 2.0 云驱动允许你将 Razer Blade Pro 灵刃专业版和其他受支持的 Razer 外设同步到云服务器，以便于下载驱动程序和固件更新。你还可以配置 Switchblade 用户界面、按键绑定、配置文件、宏、背光和其他应用。你所有的自定义设置也都将存储到云端。



1. 进入 Windows 8 后，Razer Synapse 2.0 云驱动将自动启动。
2. 注册 Razer Synapse 2.0 云驱动账号并确认你的新账号。
3. 打开 Razer Synapse 2.0 云驱动并登录你的账号。
4. 等待 Synapse 2.0 云驱动自动下载并安装必要的驱动程序。












4. 使用 RAZER BLADE PRO 灵刃专业版

状态指示灯



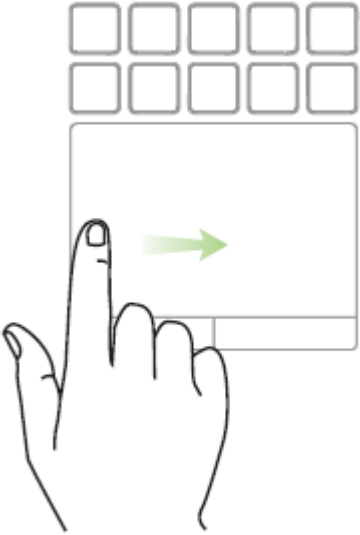
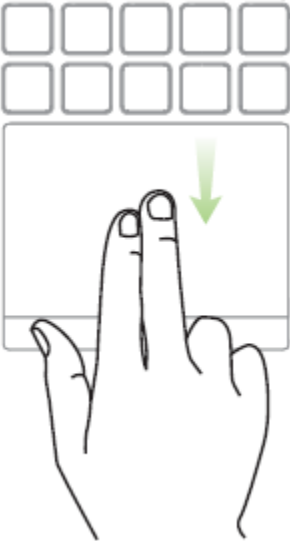
	睡眠	开启	低电量 (少于10%)	低电量 (少于3%)
正面 LED 指示灯				
电源键				



键盘功能区







功能键	要激活下面的功能，按“Fn”键，并配合其他键使用。
  	通过音量控制可选择静音 (🔇)、减小(🔊)和增加(🔊)音频输出。
	切换显示器输出。
  	通过多媒体键，您可以选择播放/暂停(▶️)快退(⏮️)和快进(⏭️)曲目。
 	通过屏幕亮度键，您可以自定义屏幕的亮度。
 	您可以根据自己的喜好自定义Switchblade用户界面和键盘背光灯。

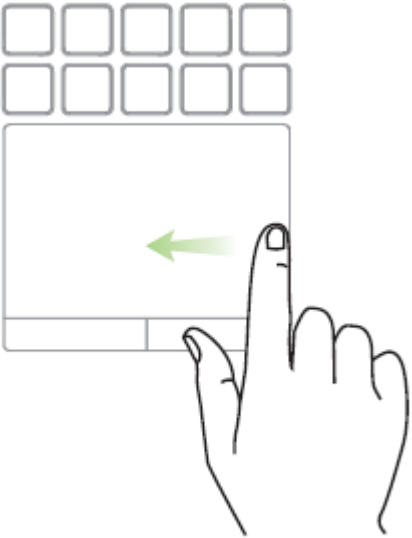触摸板手势
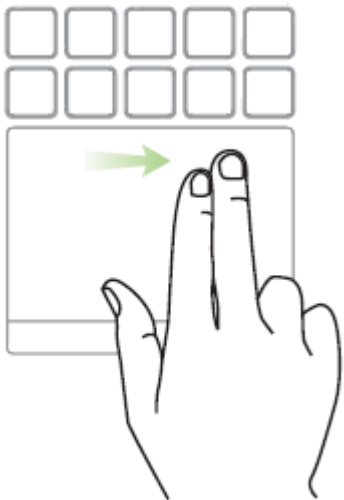
<p>从右侧向左滑动</p>  <p>激活 Charm 超级栏</p>	<p>从顶部向下滑动</p>  <p>显示应用命令</p>
<p>从左侧向右滑动</p>  <p>打开之前使用的应用程序</p>	<p>2 个手指垂直滑动</p>  <p>上/下滚动</p>

2 个手指水平滑动	2 个手指旋转
 <p>左/右滚动</p>	 <p>查看桌面图片和其他文件时改变方向</p>

2 个手指收缩	2 个手指外扩
 <p>缩小</p>	 <p>放大</p>

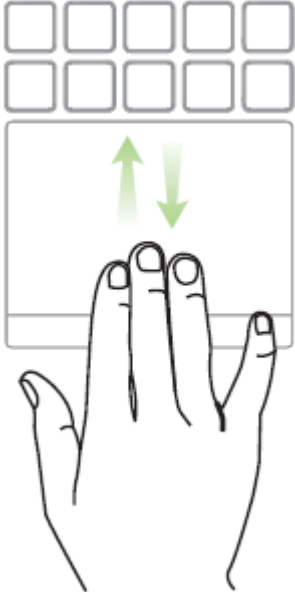
3 个手指水平滑动	3 个手指垂直滑动
 <p data-bbox="193 879 732 963">查看桌面图片和其他文件时向前/ 向后移动</p>	 <p data-bbox="781 837 1304 921">查看桌面图片和其他文件时播放 (暂停)/停止</p>

5. 配置 RAZER BLADE PRO 灵刃专业版

声明：实现此处所列功能需要您登录 Razer Synapse 2.0。这些功能根据您的软件版本和操作系统可能随时有变。

键盘选项卡

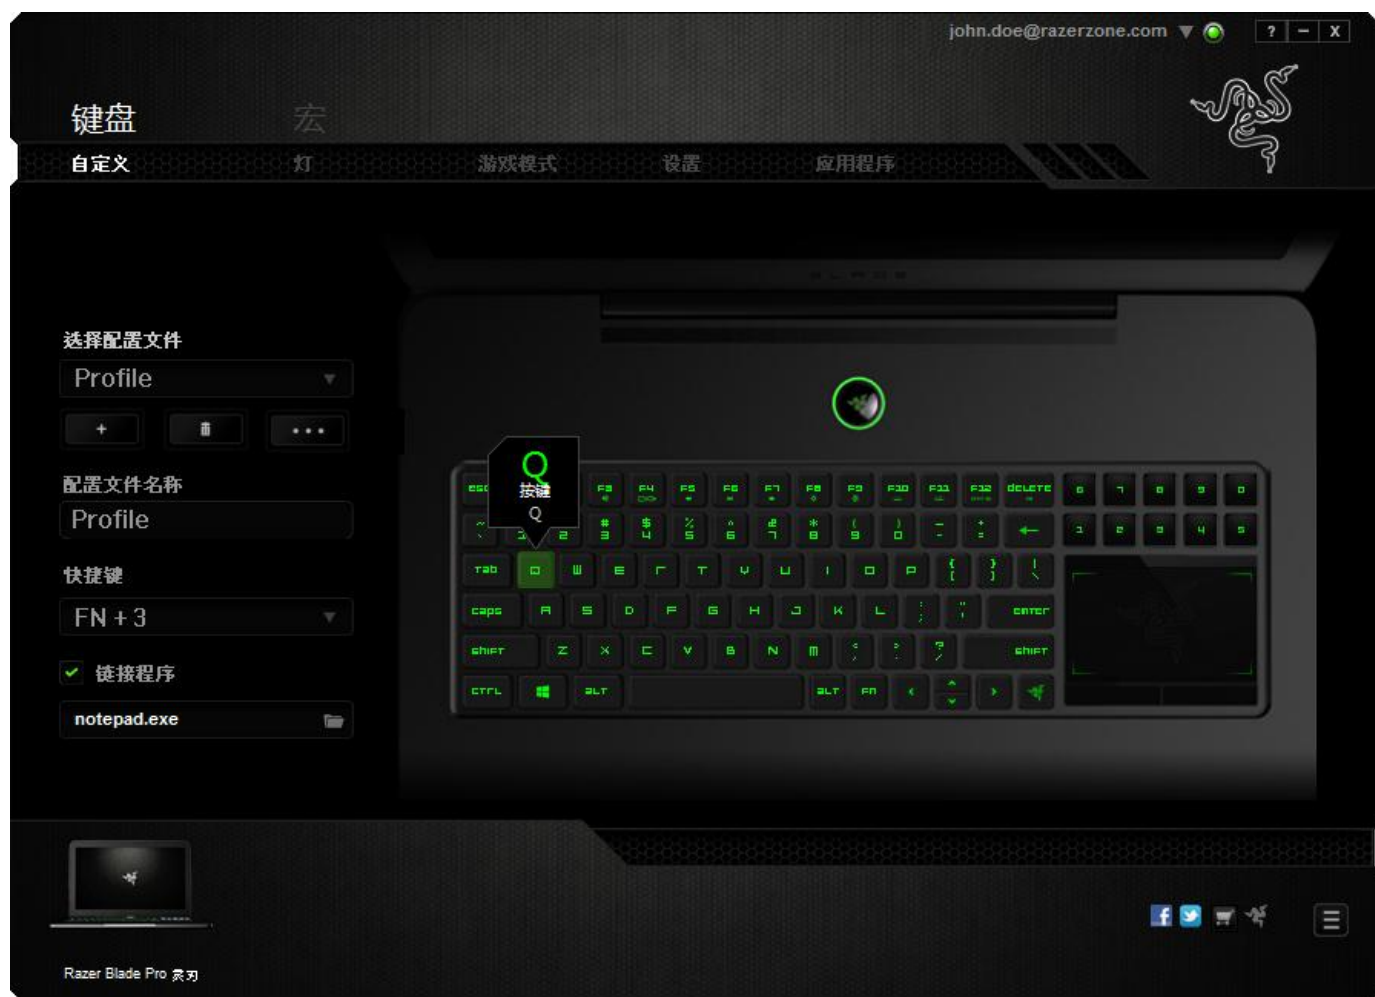


首次安装 Razer Synapse 2.0 时，默认选项卡为“键盘选项卡”。通过此选项卡，您可以自定义设备的配置文件、按键分配和触摸板选项。



配置文件


配置文件是一种便捷的组织所有自定义设置的方式，您可以设置无限个配置文件来随意支配。在每个选项卡中所做的任何更改都将自动保存到当前配置文件并存储到云服务器。



您可以通过单击  按钮创建新的配置文件，或者通过单击  按钮删除当前配置文件。  按钮则可用于复制、导入和导出配置文件。在默认情况下，当前配置文件命名为“Profile”；不过，您可以对它进行重命名，只需在“配置文件名称”下的文本字段中输入新名称即可。您可以使用“链接程序”选项，将每个配置文件设置为运行某一程序或应用程序时自动激活。每个配置文件可使用 **快捷方式** 下拉框设置为 FN + 0 到 9，进行快速配置文件切换。

自定义选项卡

通过自定义选项卡，您可以更变设备的基本功能，如按键分配和触摸板灵敏度，以满足您的游戏需要。选项卡中的更改将自动保存至您当前的配置文件。

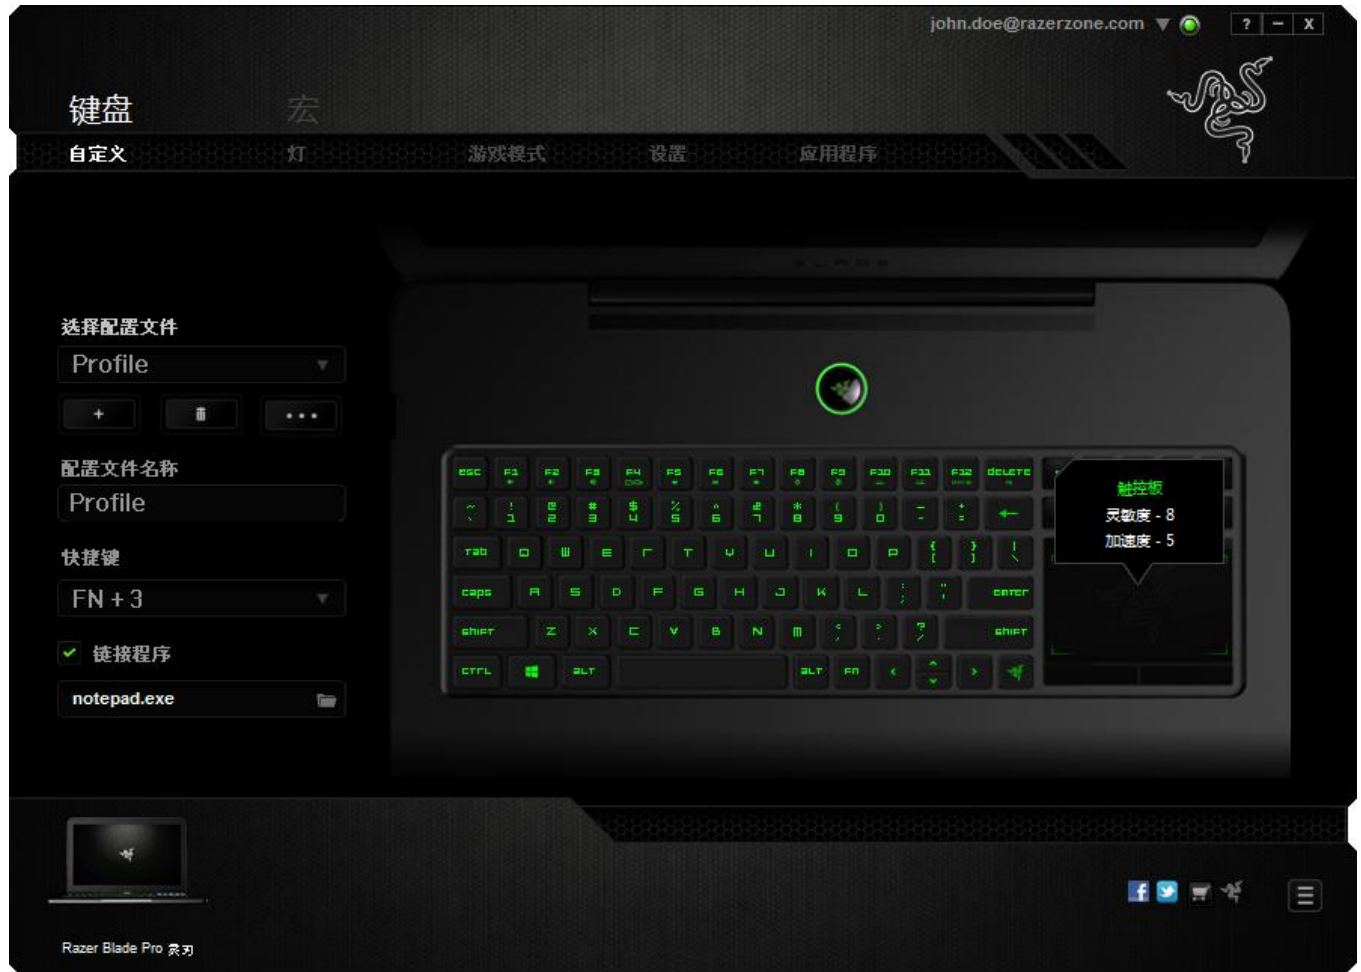

自定义选项

初始状态下，每个按键都被设置为默认。然而，您可以通过单击所需按钮访问主下拉式菜单，来更改这些按键的功能。



下方所列为自定义选项及其说明。



默认

此选项允许您将按键恢复为其原始功能。要选择默认，只需从“按键分配菜单”中选择它即可。



键盘功能

通过此选项，您能够将任意一个按键变为另一个键盘功能。要选择键盘功能，您需要从主下拉式菜单中选择**键盘功能**，然后在下方对应的字段中输入您想使用的按键。也可以包含辅助键，如 **Ctrl** 键、**Shift** 键、**Alt** 键，或任何上述按键的组合。



鼠标功能

通过此选项，您能够将任意一个按键更变为鼠标按键功能。要选择鼠标功能，您需要从主下拉式菜单中选择**鼠标功能**，此时将显示**分配按键**子菜单。

下方所列为您可以从“分配按钮”子菜单中选择的功能：

- | | |
|--------|-----------------------|
| 左键单击 | - 使用被分配按键执行鼠标左键单击。 |
| 右键单击 | - 使用被分配按键执行鼠标右键单击。 |
| 滚轮单击 | - 激活通用滚动功能。 |
| 双击 | - 使用被分配按键执行鼠标左键双击。 |
| 鼠标按键 4 | - 对大多数互联网浏览器执行“后退”命令。 |
| 鼠标按键 5 | - 对大多数互联网浏览器执行“前进”命令。 |
| 向上滚动 | - 使用被分配按键执行“向上滚动”命令。 |
| 向下滚动 | - 使用被分配按键执行“向下滚动”命令。 |



设备交互

通过设备交互，您可以更改其他启用 Razer Synapse 2.0 的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 游戏键盘可更改 Razer 游戏鼠标的灵敏度等级。当您从“按键分配菜单”选择“设备交互”时，系统会显示一个子菜单。

“**链接设备**”允许您选择链接到哪个当前已连接的设备，“**功能**”允许您选择希望用于已链接设备的功能。



宏

宏是一连串预录制的键盘和鼠标按键动作，这些按键动作按精确的时序执行。通过为宏设置按键，您可以方便地执行一连串命令。当您从下拉式菜单选择此选项时，系统将显示子菜单，您可以从中选择预录制的宏命令。参考**宏选项卡**以了解更多关于创建宏命令的内容。



切换配置文件

通过切换配置文件，您可以实时更改配置文件，并立即加载所有您预先配置的设置。当您从下拉式菜单选择配置文件设置时，系统将显示子菜单，您可以从中选择要使用的配置文件。无论您在何时切换配置文件，屏幕上都将自动出现提示。



启动程序

“启动程序”允许您使用分配的按键启动某一程序或网站。当您选择“按键分配”菜单中“启动程序”时，会出现两个选项，允许您搜索想要打开的特定程序或写下想要访问的网站地址。



多媒体功能

此选项允许你将多媒体播放控制键绑定到你的设备。在你选择多媒体功能后，会出现一个子菜单。下面列出了你可以从子菜单中选择的多媒体播放控制键：

音量-	- 降低音频输出音量。
音量+	- 提高音频输出音量。
静音	- 使音频静音。
麦克风音量+	- 提高麦克风音量。
麦克风音量-	- 降低麦克风音量。
麦克风静音	- 使麦克风静音。
全部静音	- 使麦克风和音频输出静音。
播放/暂停	- 播放、暂停或继续播放当前多媒体文件。
上一曲目	- 播放上一曲目。
下一曲目	- 播放下一曲目。



禁用

此选项可使被分配按键不可用。在您无需某一按键或某一按键干扰您游戏时，可将其禁用。


触摸板

您可以通过单击用户界面上触摸板的图像来调整触摸板的外观和手感。



下方所列为性能选项及其说明。

追踪面板 Logo

自定义追踪面板外观：单击  按钮搜索图片文件并将其应用到当前配置文件。

注：虽然追踪面板可以接受任何图片尺寸，但我们推荐使用 800x480 及以上分辨率的图片。

灵敏度


灵敏度是关于移动光标至任何方向的难易程度。灵敏度越高，触摸板的反应就越迅速。

加速度

加速度根据您手指在触摸板上的移动速度来提高光标的移动速度。手指的移动速度越快，光标的加速度就越高。

灯光选项卡

通过此选项卡，您可以使用亮度滑块来调整背光的强度。

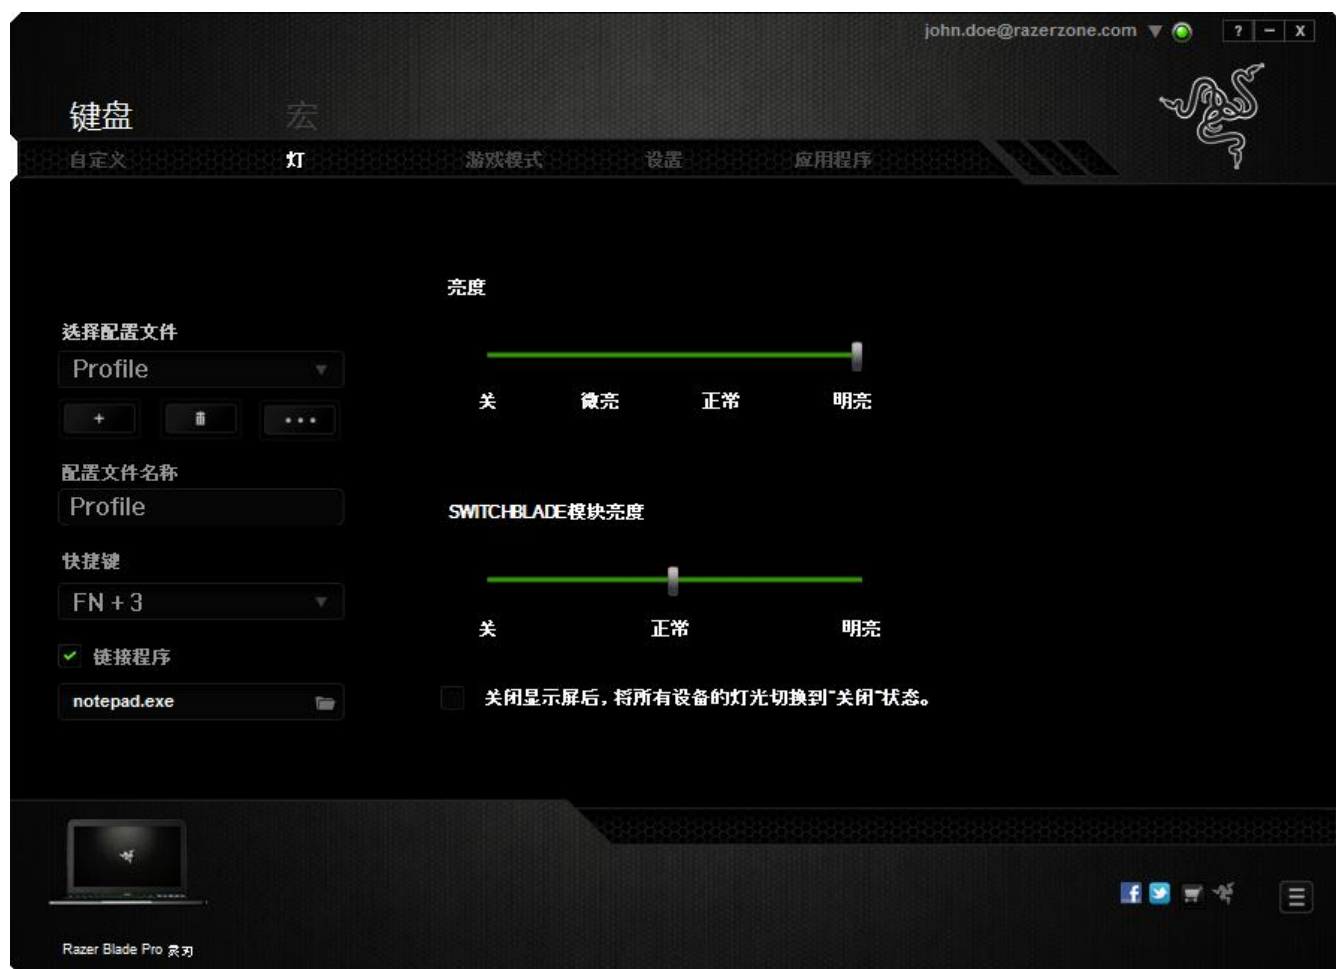

游戏模式键

游戏模式键可帮助您防止意外按下按钮。根据您的设置，您可以选择禁用 Windows 键、Alt + Tab 和 Alt + F4。此外，您还可以通过激活游戏模式功能来最大限度地提高按钮防冲突的效果。开启此功能后，指示灯会亮起。




设置选项卡

通过“设置选项卡”，你可以将Switchblade用户界面设置为当计算机被锁定后切换到触摸板节电模式。



应用程序选项卡

通过“应用程序选项卡”，你可以为Switchblade用户界面添加或编辑游戏专用应用程序。在选择“应用程序选项卡”后，Switchblade用户界面的应用程序管理器将会出现。

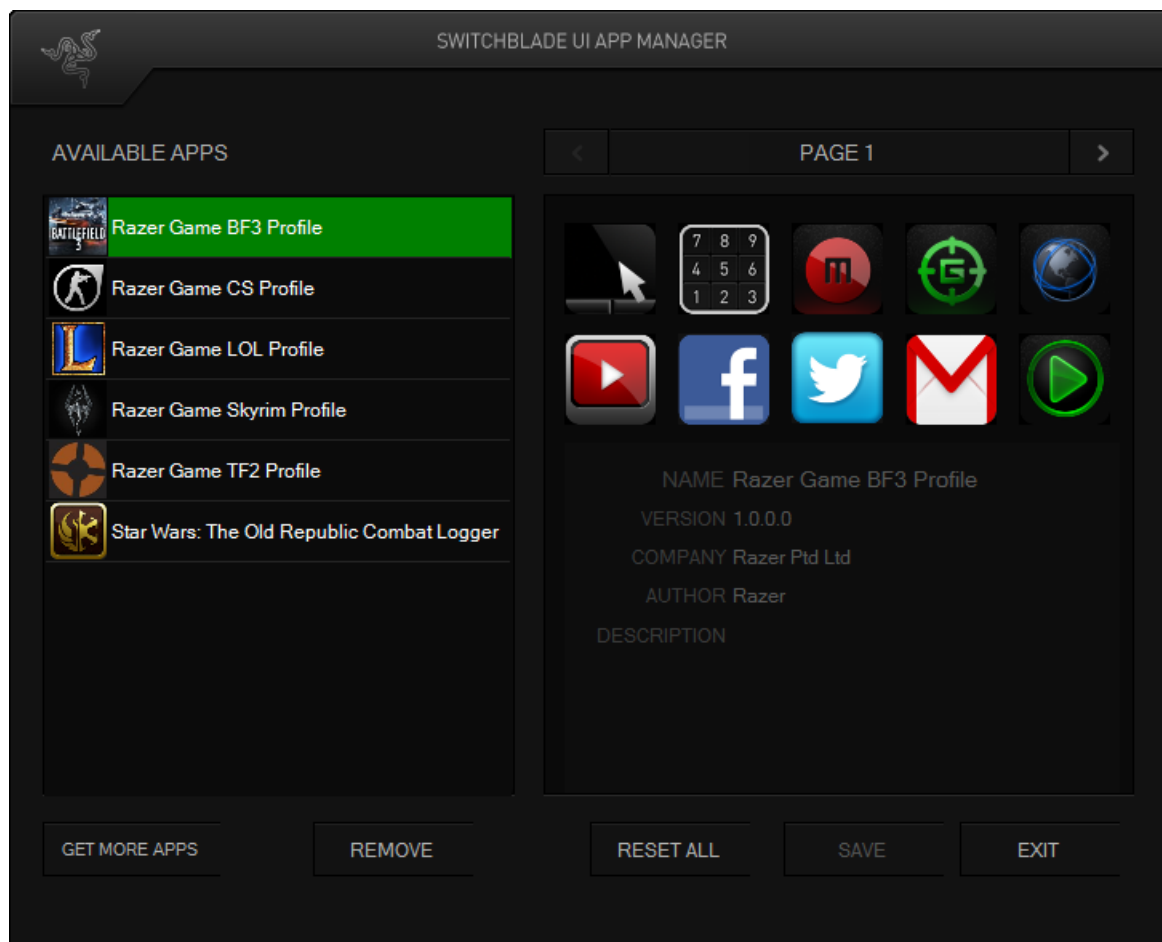







要向 Switchblade 用户界面添加新应用程序，可从“可用应用程序”列表中将相应的应用程序拖放到任何动态自适应可触式按键上。如果你希望下载游戏专用应用程序，请单击 **GET MORE APPS** 按钮。要删除某个应用程序，请将其拖放到可用应用程序列表中，单击该应用程序，然后单击 **REMOVE** 按钮。要将 Switchblade 用户界面还原到其默认状态，请单击该 **RESET ALL** 按钮。在动态自适应可触式按键上编辑完应用程序后，请记得单击 **SAVE** 按钮。完成操作后，请单击 **EXIT** 按钮退出 Switchblade 用户界面应用程序管理器。

“宏”选项卡

“宏”选项卡允许您创建一系列精确的击键和按键操作。此选项卡还可让您根据需要配置许多宏，和极长的宏命令。



“宏”部分的功能与“配置文件”类似，您可通过在宏名称下面的字段中键入名称来重命名宏。“宏”部分中还提供了其他选项，如通过单击  按钮创建新宏、单击  按钮删除当前宏以及单击  按钮复制当前宏。 按钮则可用于复制、导入和导出配置宏。


要创建宏命令，只需单击  按钮，您的所有击键和按键操作将自动在宏屏幕上显示。在完成宏命令录制后，单击  按钮结束会话。



“宏”部分使您可以输入命令之间的延迟时间。在**录制延迟**中，命令之间的延迟显示为输入时的时间。**默认延迟**使用预设的时间（以秒表示）作为延迟。而**无延迟**则忽略击键和按键之间的所有暂停时间。




备注：在秒(sec) 字段插入值时，您最多可使用小数点后3位。

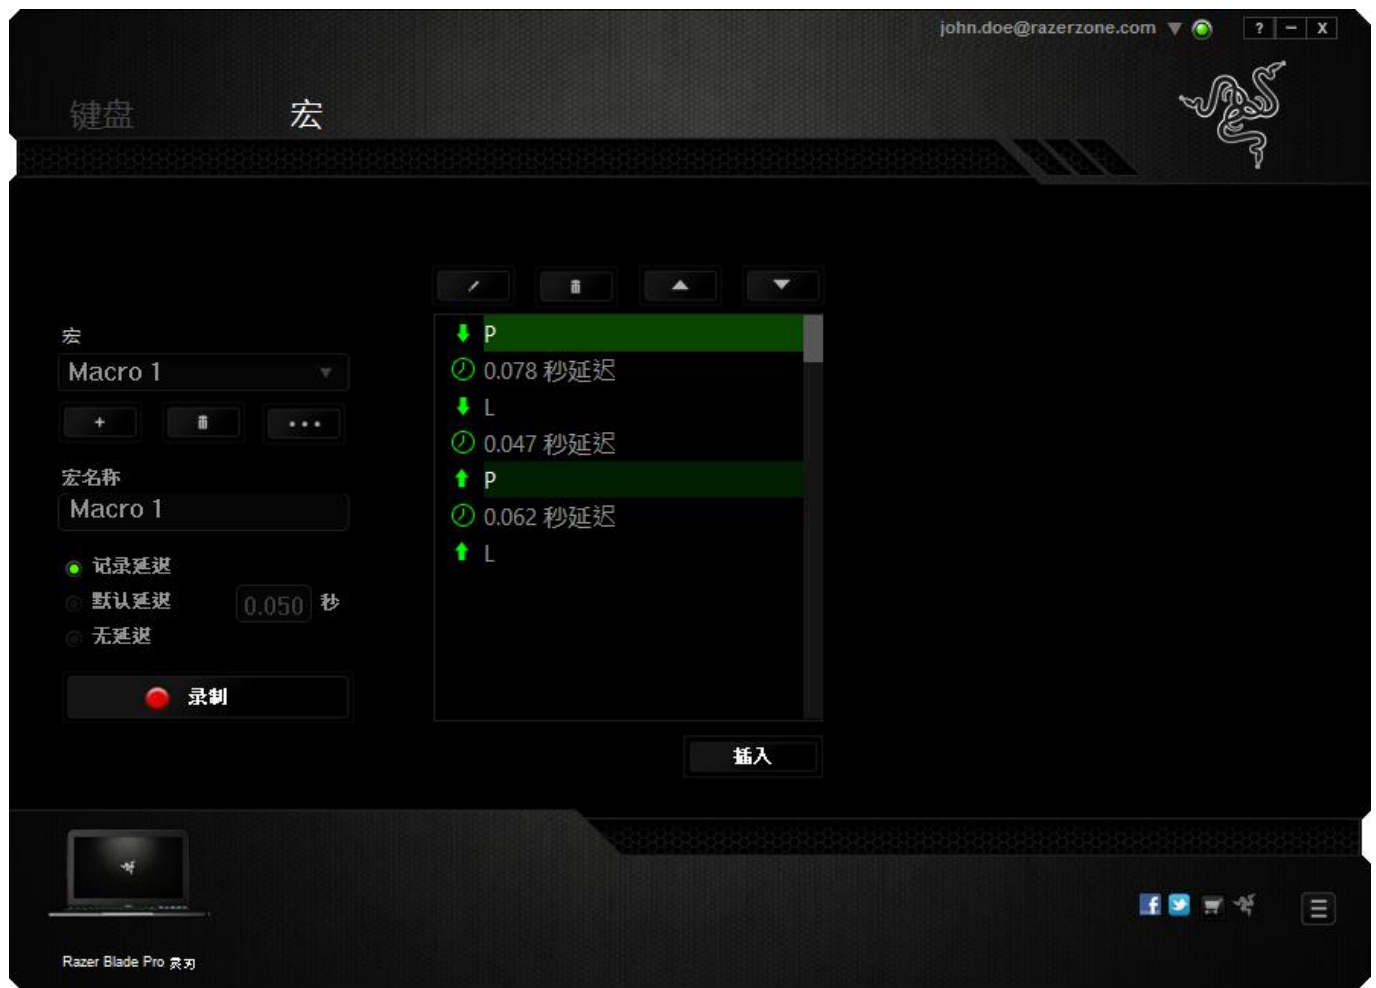一旦录制了宏，即可通过选择宏屏幕中的各个命令来编辑已输入的命令。每个击键或按键操作均按顺序排列，第一个命令显示在屏幕的顶部。



 按钮使您可以编辑特定的命令，而  按钮使您可以删除命令。


 和  按钮为您提供上下移动命令的选项。

 插入按钮使您可选定命令的前面或后面放置其他击键、按键操作或延时。

当你点击 **插入** 按钮，会出现一个新的显示框，与宏命令的列表。窗口中的下拉菜单允许您选择在选中的宏命令之前或之后插入击键或延迟时间。





您可通过单击击键菜单中的  按钮添加一组新的宏命令；或者使用延迟菜单在“持续时间”字段中输入延时。



6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer® Blade Pro 灵刃专业版的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

1. 如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 www.razersupport.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。
2. 请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。
3. 避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

以下为确保您能在舒适的状态下使用设备的一些小提示。研究显示，长时间的重复动作、电脑外围设备的不当摆放、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、经络和肌肉。为了确保您舒适地使用 Razer® Blade Pro 灵刃专业版并避免损伤，请遵循以下守则。

1. 将笔记本电脑直接放置在你的面前。如果你有外接鼠标，请把它放在笔记本电脑边上。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离身体，鼠标应放在容易触及的地方。
2. 调整座椅和桌子的高度，以使笔记本电脑与手肘水平或低于手肘高度。
3. 双脚自然摆放，身姿直立，双肩放松。
4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸或扭动双手。
5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。使用腕托，可以在游戏的同时支撑您的手腕。
6. 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，做做运动，伸展一下手臂、肩膀、脖子和双腿。

7. 使用笔记本电脑时若有任何不适，如手、腕、肘、肩、颈或背部感到疼痛、麻痹或刺痛，请立即求助有资质的专科医师。

电池

Razer Blade Pro 灵刃专业版包含内置可充电锂电池。通常情况下，此类电池的理论使用寿命与使用方式有关。每天长时间使用将导致电池寿命减少。较短时间使用则会延长电池寿命。如果您怀疑 Razer Blade Pro 灵刃专业版内的电池已用完（充电量少），请尝试充电。若在数次尝试后仍然无法成功充电，可能电池已无法正常工作。请根据当地环境法律和指引处置电池。此行为因在授权回收中心进行。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

版权所有© 2013 Razer Inc.保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers By Gamers”、始于玩家，赋予玩家和三头蛇徽标是 Razer Inc.及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

根据 Dolby Laboratories 的许可证制造。Dolby、Dolby Home Theater 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

Razer Inc（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Blade Pro 灵刃专业版（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。