

RAZER
BLACKWIDOW ULTIMATE STEALTH



Le clavier Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016 est doté des touches mécaniques Razer™. Lauréates de plusieurs distinctions, elles ont été entièrement conçues pour améliorer la rapidité et la réactivité du clavier de jeu Razer BlackWidow au-delà des capacités des touches mécaniques des anciennes générations.

Testées et validées par les meilleurs athlètes internationaux de sports électroniques lors de tournois parmi les plus exigeants, les touches mécaniques Razer possèdent une distance d'activation optimale et une tolérance réduite. Ceci leur permet d'effectuer des commandes plus rapidement et avec une plus grande précision que les touches mécaniques standard, développées en général pour le traitement de texte il y a plus de dix ans.

Les touches rétroéclairées individuellement et entièrement programmables offrent des effets d'éclairage dynamiques sophistiqués qui permettent aux joueurs de prendre le contrôle absolu du système d'éclairage du clavier pour une expérience de jeu vraiment personnalisée.

CONTENTS

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE	3
2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE.....	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
4. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	6
5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE STEALTH 2016.....	7
6. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE STEALTH 2016.....	8
7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE STEALTH 2016	11
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	33
9. MENTIONS LÉGALES	35

1. CONTENU DE LA BOÎTE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Clavier de jeu Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016
- Guide des informations importantes du produit

CONFIGURATION REQUISE


- PC ou Mac avec un port USB libre
- Windows® 10/ Windows® 8/ Windows® 7 / Mac OS X (10.8-10.10)
- Connexion Internet
- 200 Mo d'espace disque libre

2. ENREGISTREMENT / ASSISTANCE TECHNIQUE

Créez dès aujourd'hui un compte Synapse pour obtenir des informations en temps réel sur le statut de la garantie de votre produit. Pour en savoir plus sur Synapse et toutes ses caractéristiques, rendez-vous sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse.

Si vous êtes déjà utilisateur de Synapse, enregistrez votre produit en cliquant sur votre adresse électronique dans l'application Synapse et sélectionnez Statut de la garantie dans le menu déroulant.

Pour enregistrer votre produit en ligne, rendez-vous sur www.razerzone.com/registration. Remarque : vous ne pourrez pas consulter le statut de votre garantie si vous vous enregistrez sur le site Web.

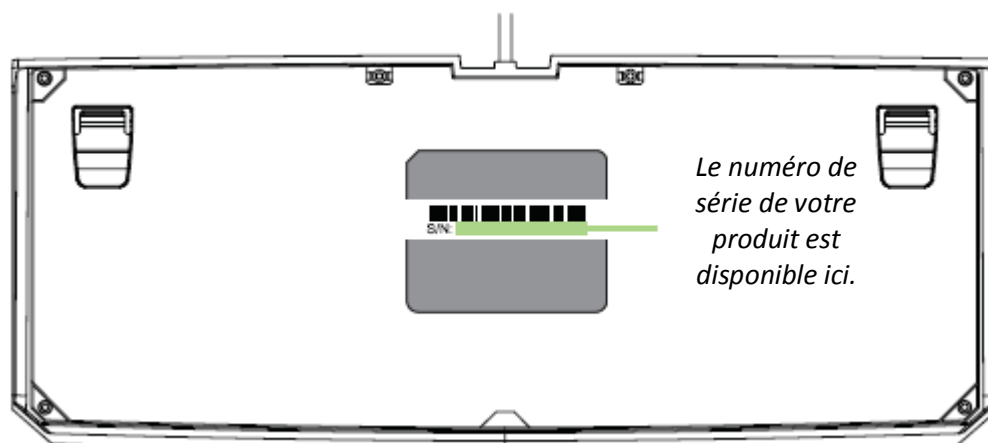

ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous bénéficierez:

- D'une garantie limitée de 1 an offerte par le fabricant
- D'une assistance technique en ligne gratuite sur le site www.razersupport.com.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Touches mécaniques Razer™ avec une force d'activation de 45 g
- Durée de vie de 60 millions de frappes
- Touches rétroéclairées individuellement
- Compatible Razer Synapse
- Fonction Anti Ghosting permettant jusqu'à 10 pressions de touches simultanées
- Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros à la volée
- Option mode jeu
- Prises sortie audio/entrée micro
- Prise USB
- Fonction Ultrapolling 1 000 Hz
- Câbles en fibre tressée


DIMENSIONS ET POIDS APPROXIMATIFS:

- Largeur 452mm / 17.80"
- Hauteur 171mm / 6.74"
- Profondeur 20mm / 0.79"
- Poids 1380g / 3.04lbs


4. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

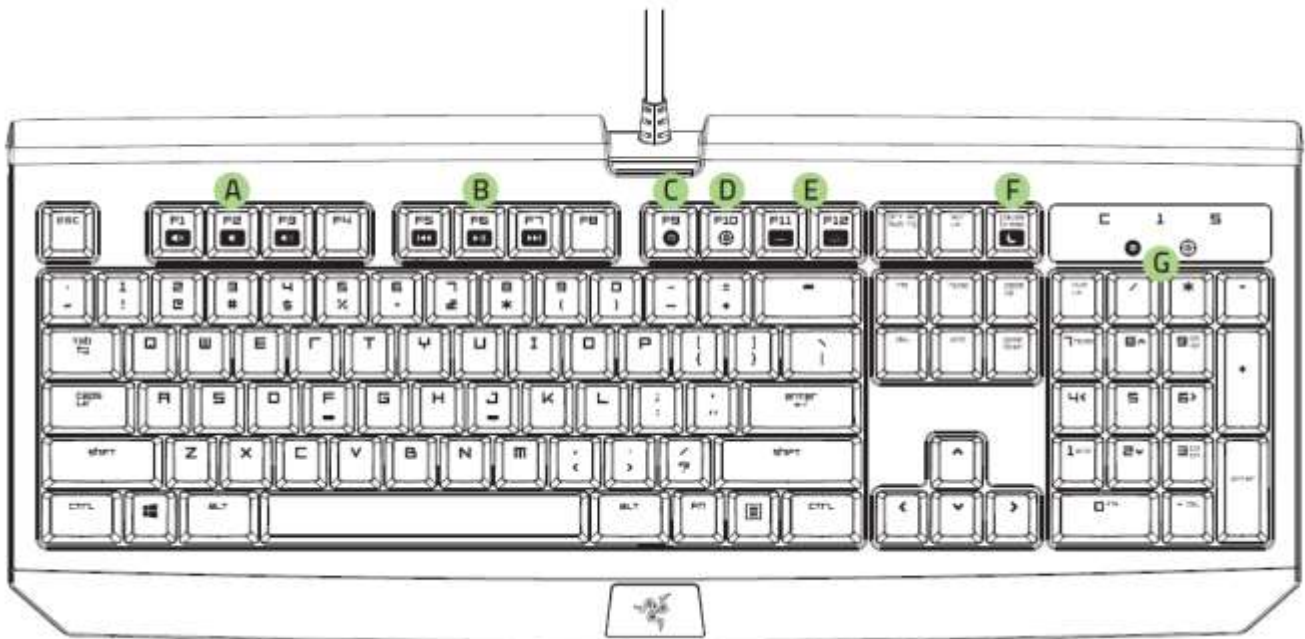

- A. Touches de contrôle du volume
- B. Touches multimédia
- C. Touche d'enregistrement de macro à la volée
- D. Touche d'activation du mode jeu
- E. Touches de contrôle des LED
- F. Touche de mode veille
- G. Voyants LED
- H. Sortie audio + Entrée micro
- I. Port USB Pass-through

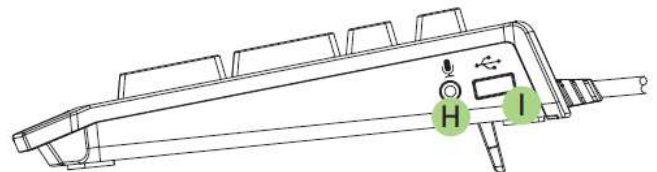

5. INSTALLATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE STEALTH 2016

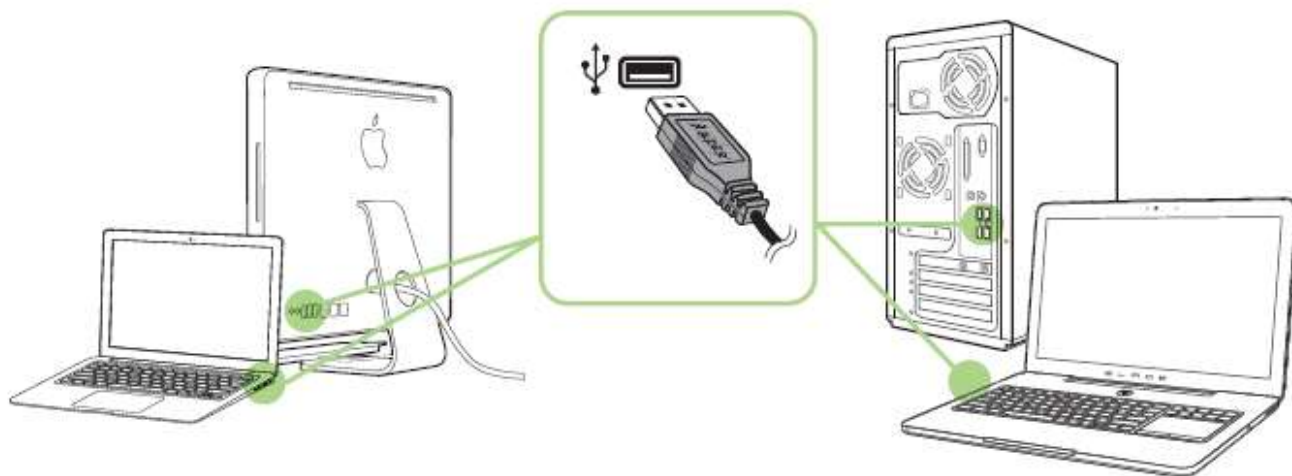

Étape 1: Connectez votre appareil Razer au port USB de votre ordinateur.

Étape 2: Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité* ou téléchargez le programme d'installation sur www.razerzone.com/fr-fr/synapse.

Étape 3: Créez votre identifiant Razer ou connectez-vous à Synapse avec votre identifiant Razer existant.


















*Valable pour Windows 8 et versions ultérieures.

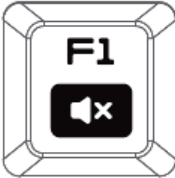Remarque : par défaut, votre Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016 est configuré sur l'effet Respiration. Pour personnaliser l'éclairage, veuillez installer Razer Synapse.

6. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE STEALTH 2016



En appuyant sur la combinaison de la touche « FN » avec les touches de fonctions, vous activez leur fonction secondaire sur votre PC. Pour Mac OS X, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche « FN » pour activer les fonctionnalités secondaires, mais vous devrez d'abord installer Synapse avant de pouvoir utiliser ces fonctionnalités secondaires.

Touches de fonctions	Description des fonctionnalités
  	Les commandes du volume vous permettent de désactiver le son (), de le baisser () et de l'augmenter ().
  	Les touches multimédias vous permettent de lire/d'interrompre () une piste, de revenir aux pistes précédentes () ou de passer aux pistes suivantes ().
 	Les touches de contrôle des voyants vous permettent de réduire () ou d'augmenter () la luminosité du logo Razer en forme de serpent à trois têtes.
	Le bouton de mise en veille vous permet de suspendre toutes les activités du système d'exploitation. Cette fonction réduit la consommation d'énergie lorsque l'ordinateur est inutilisé.

ENREGISTREMENT DE MACROS À LA VOLÉE (PC)



Pour créer un enregistrement de macro à la volée (OTF), procédez comme suit:

1. Utilisez la combinaison de touches ci-dessus pour lancer l'enregistrement.
2. Le voyant d'enregistrement de macros s'allume pour vous indiquer que l'appareil est prêt à enregistrer.
3. Indiquez les touches que vous souhaitez enregistrer.
4. Appuyez sur la combinaison de touches FN + F9 pour arrêter l'enregistrement ou sur la touche Échap pour annuler l'enregistrement. L'indicateur d'enregistrement de macros se mettra à clignoter, indiquant que l'appareil a stoppé l'enregistrement et que la macro est prête à être enregistrée.
5. Appuyez sur la touche sur laquelle vous voulez enregistrer votre macro.

MODE JEU (PC)



Le mode jeu désactive la fonction de *Touche Windows* pour éviter une utilisation involontaire. De plus, vous pouvez maximiser l'effet de l'Anti-Ghosting en désactivant la fonction mode jeu. Vous pouvez aussi choisir de désactiver les fonctions Alt + Tab et Alt + F4 en utilisant l'onglet Mode jeu dans Razer Synapse. Un voyant s'éclaire lorsque le mode jeu est actif.

ENREGISTREMENT DE MACRO À LA VOLÉE (OTF) SUR MAC



Pour créer un enregistrement de macro à la volée (OTF), procédez comme suit:

1. Utilisez la combinaison de touches ci-dessus pour lancer l'enregistrement.
2. Le voyant d'enregistrement de macros s'allume pour vous indiquer que l'appareil est prêt à enregistrer.
3. Indiquez les touches que vous souhaitez enregistrer.
4. Appuyez sur la touche Macro pour arrêter l'enregistrement ou sur la touche Échap pour annuler l'enregistrement. L'indicateur d'enregistrement de macros se mettra à clignoter, indiquant que l'appareil a stoppé l'enregistrement et que la macro est prête à être enregistrée.
5. Appuyez sur la touche sur laquelle vous voulez enregistrer votre macro.

MODE JEU (MAC)




Activer le mode jeu vous permet de basculer entre les touches multimédias et les touches de fonction comme fonction principale. Un voyant lumineux s'allume lorsque le mode jeu est activé. Pour désactiver le mode jeu, appuyez sur la touche mode jeu.

7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLACKWIDOW ULTIMATE STEALTH 2016

Avis de non-responsabilité : Vous devez vous connecter à Razer Synapse pour accéder aux fonctionnalités décrites dans cette section. Ces dernières sont soumises à des modifications en fonction de la version logicielle actuelle et de votre système d'exploitation.

ONGLET CLAVIER

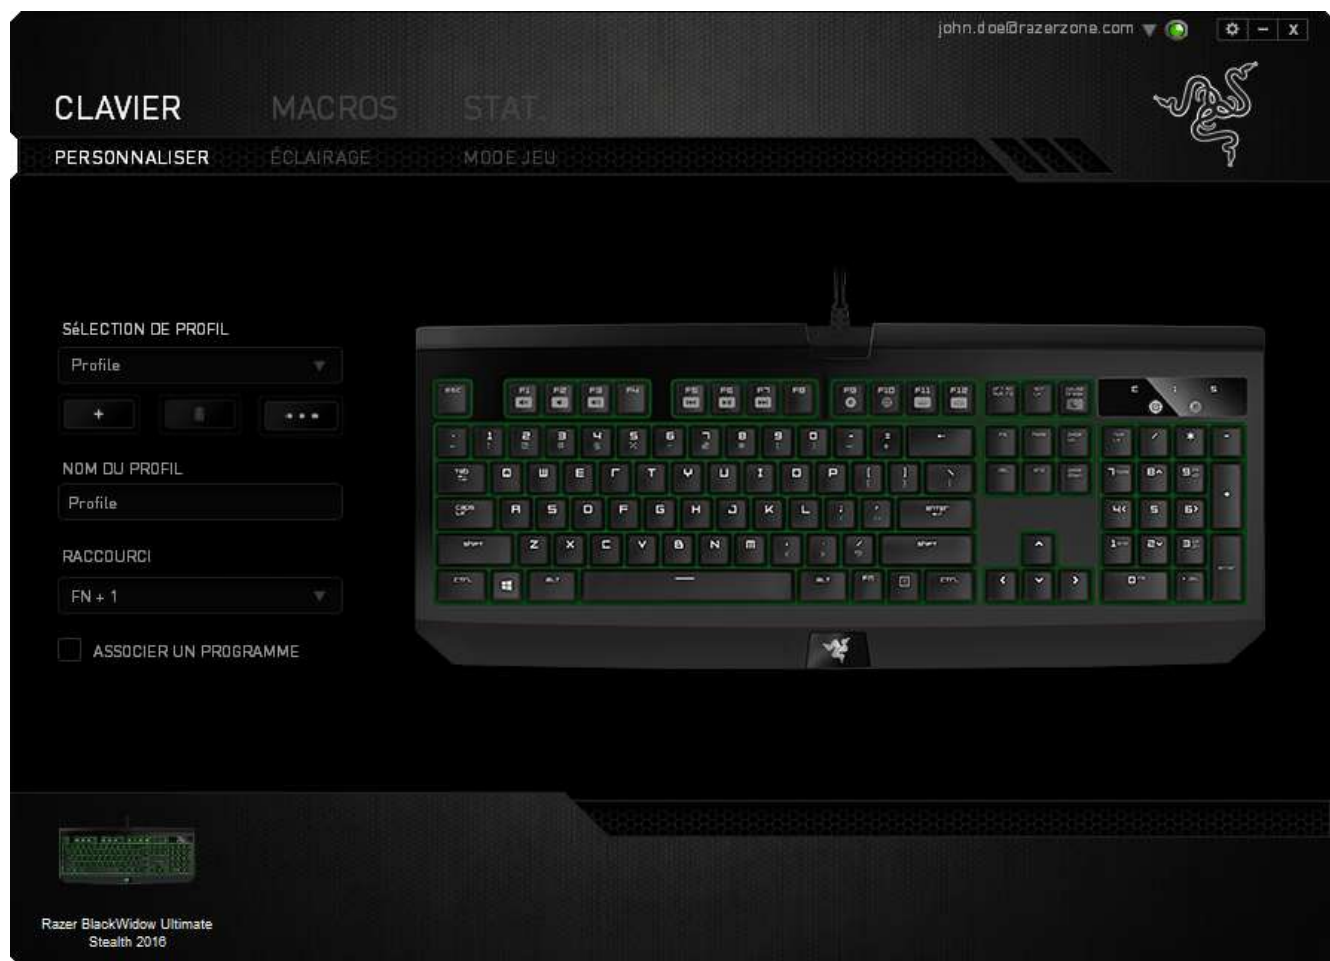


L'onglet Clavier est la première page qui s'affiche lorsque vous installez pour la première fois Razer Synapse. Il vous permet de personnaliser les profils et les affectations des touches de votre appareil.



Profil

Un profil constitue un moyen pratique d'organiser vos paramètres personnalisés. Le nombre de profils dont vous disposez est illimité ! Tout changement effectué au sein de chaque onglet est automatiquement enregistré dans le profil actuel et stocké dans un serveur sur le Cloud.




Vous pouvez créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton  ou supprimer le profil actuel en cliquant sur le même bouton . Le bouton  vous permet de copier, importer et exporter des profils. Votre profil actuel par défaut est nommé « Profil ». Vous pouvez cependant le renommer dans le champ situé sous NOM DU PROFIL.

Chaque profil peut être configuré sur *FN + 0 - 9* en utilisant le menu déroulant *RACCOURCI* vous permettant de changer de profil rapidement. Grâce à l'option ASSOCIER UN PROGRAMME, chaque profil peut être paramétré pour s'activer automatiquement lorsque vous exécutez un programme ou une application.

Onglet Personnaliser

À partir de l'onglet Personnaliser, vous pouvez modifier les fonctionnalités de base de votre appareil, les affectations des touches par exemple, en fonction de vos besoins. Les modifications apportées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées sur votre profil actif.

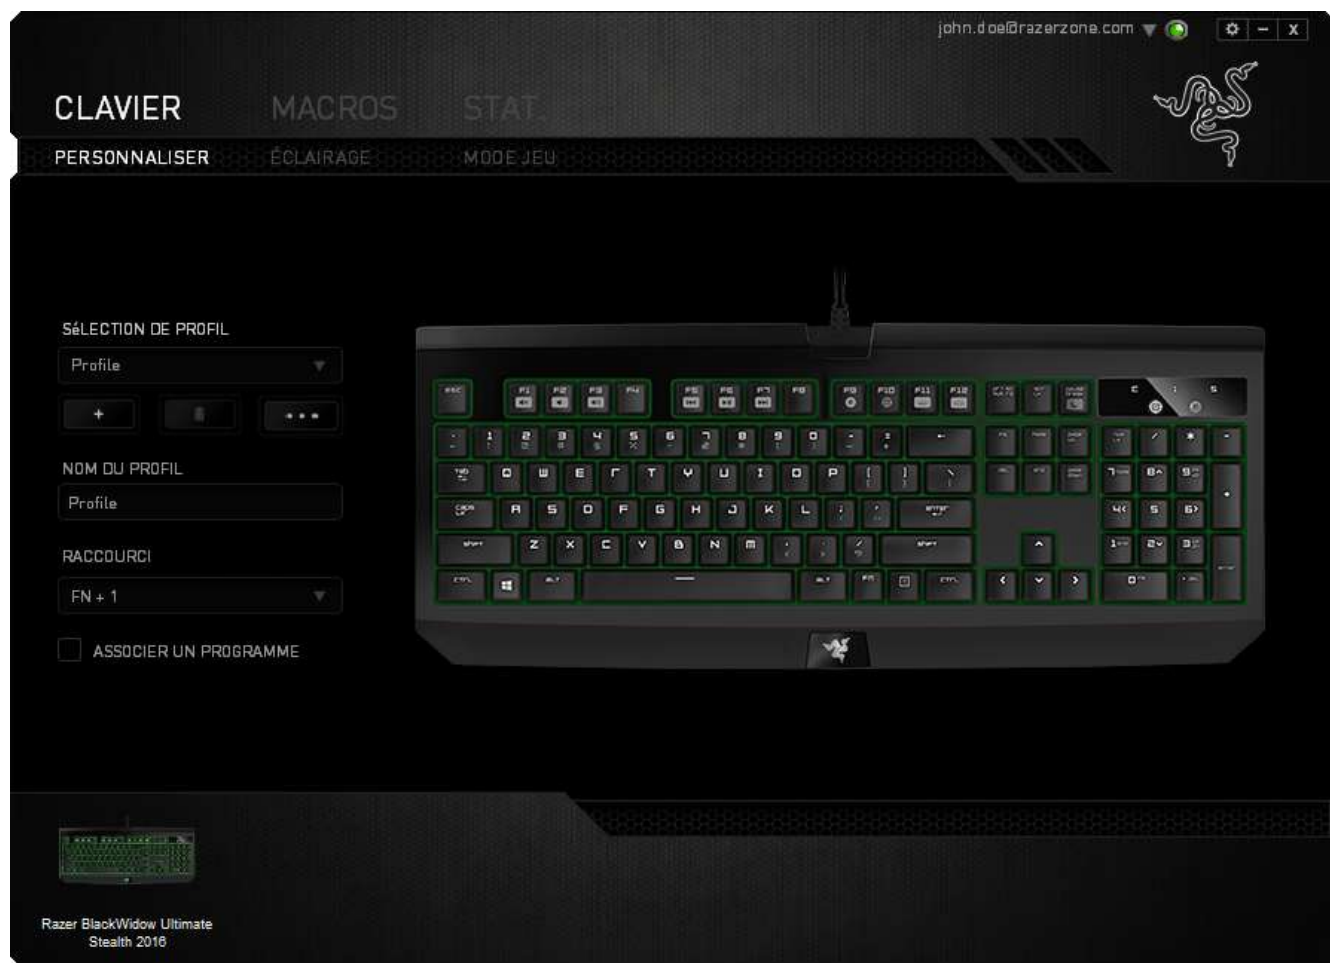

Menu D'affectation Des Touches

Au départ, toutes les touches sont définies sur *VALEUR PAR DÉFAUT*. Vous pouvez toutefois modifier la fonction de ces boutons en cliquant sur l'un d'entre eux pour accéder au menu d'affectation des touches.



Les options de personnalisation et leur description sont répertoriées ci-dessous.



Par défaut

Cette option vous permet de restaurer la fonction d'origine de la touche. Pour choisir la *PAR DÉFAUT*, sélectionnez-la dans le menu d'affectation des touches.



Fonction clavier

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une autre fonction de clavier. Pour choisir une fonction de clavier, sélectionnez *FONCTION DE CLAVIER* dans le menu d'affectation des touches et saisissez la touche désirée. Vous pouvez également inclure des touches de modification comme *Ctrl*, *Maj* ou *Alt*, seules ou combinées.



Fonction souris

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une fonction d'un bouton de la souris. Pour choisir une fonction de souris, sélectionnez *FONCTION DE SOURIS* dans le menu déroulant principal. Le sous-menu *CONFIGURATION DES BOUTONS* s'affiche.

Ce sous-menu comporte les options suivantes :

Clic gauche	- Permet d'exécuter un clic gauche à l'aide du bouton assigné.
Clic droit	- Permet d'exécuter un clic droit à l'aide du bouton assigné.
Clic de défilement	- Permet d'activer la fonction de défilement universel.
Double clic	- Permet d'exécuter un double clic à l'aide du bouton assigné.
Touche 4	- Permet d'exécuter la commande Précédent sur la majorité des navigateurs Web.
Touche 5	- Permet d'exécuter la commande Suivant sur la majorité des navigateurs Web.
Défilement vers le haut	- Permet d'exécuter la commande de défilement vers le haut à l'aide du bouton assigné.
Défilement vers le bas	- Permet d'exécuter la commande de défilement vers le bas à l'aide du bouton assigné.
Défilement vers la gauche	- Le bouton choisi effectue la commande « Défilement vers la gauche ».
Défilement vers la droite	- Le bouton choisi effectue la commande « Défilement vers la droite ».



Entre plusieurs périphériques

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme par exemple l'utilisation de votre clavier gamer Razer pour modifier la sensibilité de votre souris gamer Razer. Lorsque vous sélectionnez la fonction inter-périphérique à partir du menu Configuration des touches, un sous-menu s'affiche.

PÉRIPHÉRIQUE À RELIER vous permet de choisir quel périphérique Razer actuellement connecté peut être relié, alors que FONCTION vous permet de choisir quelle fonctionnalité vous souhaitez utiliser pour le périphérique relié.



Macro

Une macro est une séquence préenregistrée de pressions sur des touches exécutée pendant une durée précise. En définissant un bouton en tant que Macro, vous pouvez exécuter facilement une chaîne de commandes. Lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu déroulant, le sous-menu qui s'affiche vous permet de choisir une commande de macro préenregistrée. Sélectionnez l'**ONGLET MACROS** pour en savoir plus sur la création de commande de macros.



Changer de profil

L'option Changer de profil vous permet de changer de profil à la volée et de charger immédiatement l'ensemble de vos paramètres préconfigurés. Lorsque vous sélectionnez l'option Switch Profile (Changer de profil) dans le menu d'affectation des touches, un sous-menu vous permet de choisir le profil que vous souhaitez utiliser. Un affichage à l'écran apparaît automatiquement à chaque fois que vous changez de profil.



Lancer programme

Lancer programme vous permet de lancer un programme ou un site web en utilisant la touche attribuée. Lorsque vous sélectionnez Lancer programme à partir du menu d'affectation des touches, deux options apparaissent qui vous permettent de chercher le programme spécifique que vous souhaitez ouvrir ou d'écrire l'adresse du site web que vous souhaitez consulter.



Multimédia

Cette option vous permet de relier des commandes de lecture multimédia à votre appareil. Après avoir sélectionné la fonction Multimédia, un sous-menu apparaît. Vous trouverez ci-dessous les commandes de lecture multimédia que vous pouvez choisir à partir du sous-menu :

- | | |
|----------|-----------------------------|
| Volume - | - Diminue le volume audio. |
| Volume + | - Augmente le volume audio. |

Volume muet	- Coupe le volume.
Volume micro +	- Augmente le volume du microphone.
Volume micro -	- Diminue le volume du microphone.
Micro muet	- Coupe le microphone.
Tous muets	- Coupe le microphone et le volume audio.
Lecture / Pause	- Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du media en cours.
Titre précédent	- Lecture du titre précédent.
Titre suivant	- Lecture du titre suivant.



Icônes Windows 8

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/getting-around-tutorial>



Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://support.microsoft.com/kb/126449/fr>



Raccourcis

Cette option vous permet d'attribuer la touche à un raccourci de commande du système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://support.apple.com/kb/ht1343>




Désactiver

Cette option désactive la fonction du bouton assigné. Vous pouvez l'utiliser si un bouton particulier vous est inutile ou interfère avec votre jeu.

Onglet Éclairage



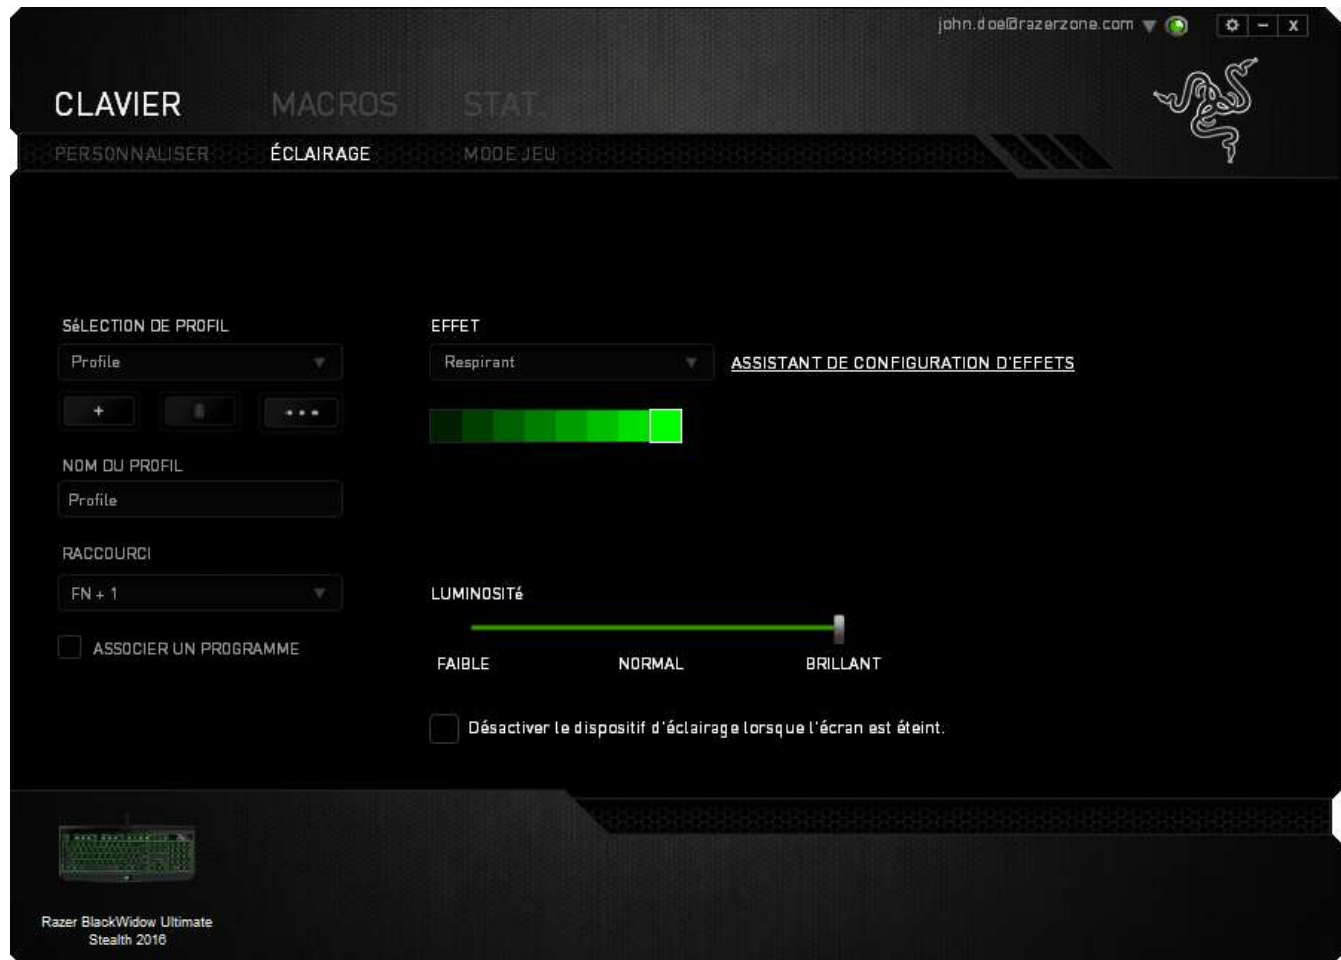



L'onglet Éclairage vous permet de régler le rétro-éclairage du logo à l'aide du curseur Luminosité.



Effets d'éclairage pré-installés


Vous pouvez sélectionner plusieurs effets d'éclairage pré-installés et les appliquer à l'éclairage de tout votre clavier, tels que les effets spectre lumineux, respiration etc. Sélectionnez l'effet désiré et ses propriétés correspondantes à partir du bas de cet onglet.

Effets d'éclairage de base

	Nom	Description	Réglage
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche
	Statique	Le clavier restera éclairé dans la couleur sélectionnée	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Respiration	L'éclairage du clavier s'intensifie et s'estompe alternativement	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Réactif	Les touches s'allumeront dans la couleur choisie lorsqu'elles seront pressées. La touche éclairée s'éteindra après une période donnée.	Choisissez la durée d'éclairage des touches.
	Ondulation	L'éclairage du clavier produit des ondulations lorsqu'une touche est pressée, centrées autour de cette même touche. Chaque ondulation s'étend une fois sur la totalité du clavier.	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Scintillement	L'éclairage de chaque touche s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Aucune autre personnalisation n'est requise


Onglet Mode jeu (PC)

L'onglet Mode Jeu vous permet de sélectionner les touches que vous voulez désactiver lorsque le mode jeu est sélectionné. En fonction de vos paramètres, vous pouvez choisir de désactiver la touche Windows, ainsi que les combinaisons Alt + Tab et Alt + F4. Un voyant s'allume lorsque la fonction est activée.

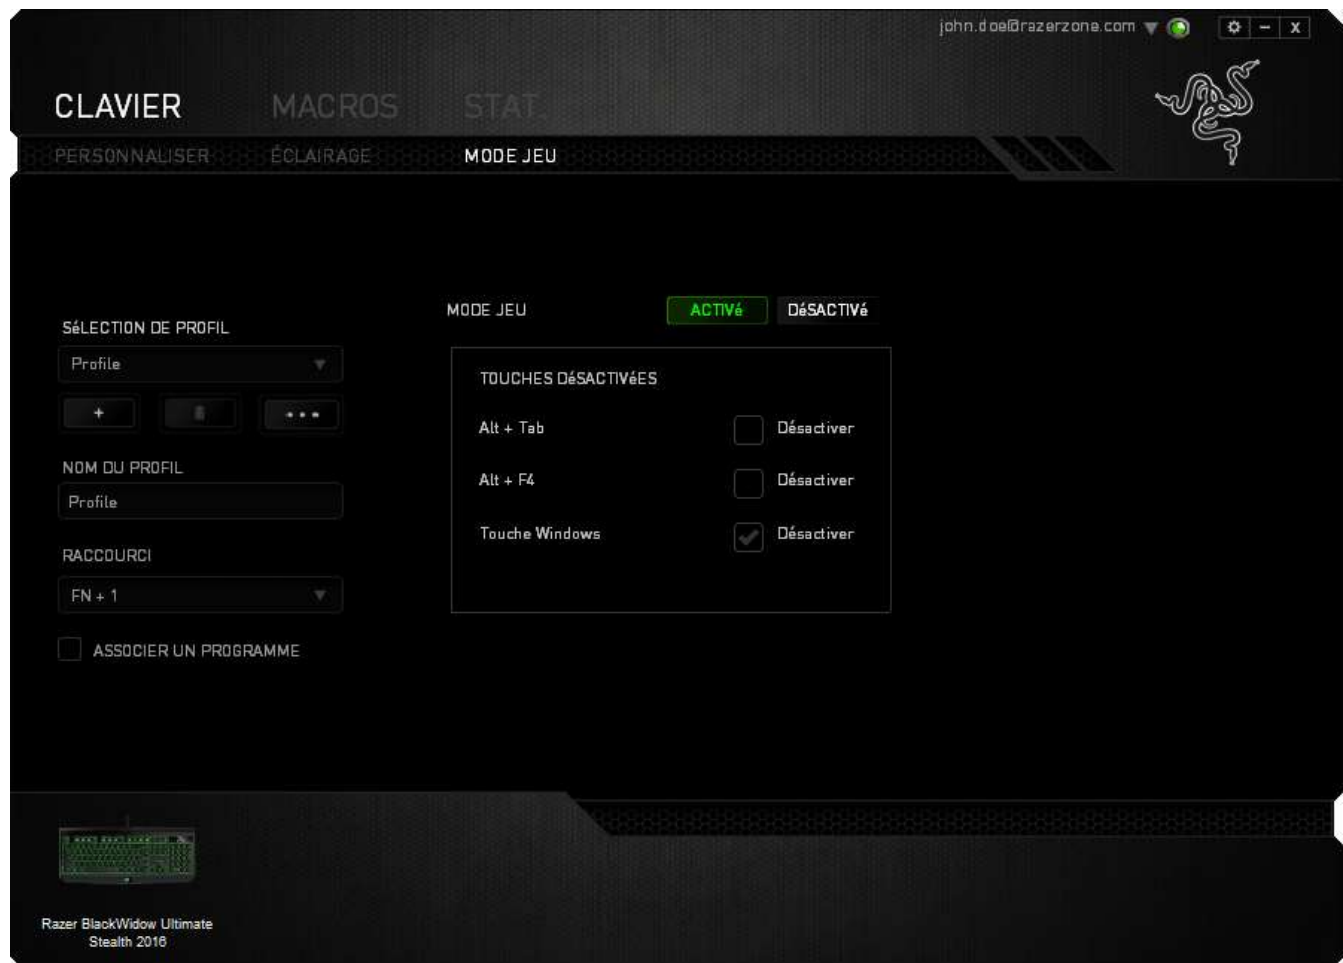

Onglet Mode jeu (MAC)

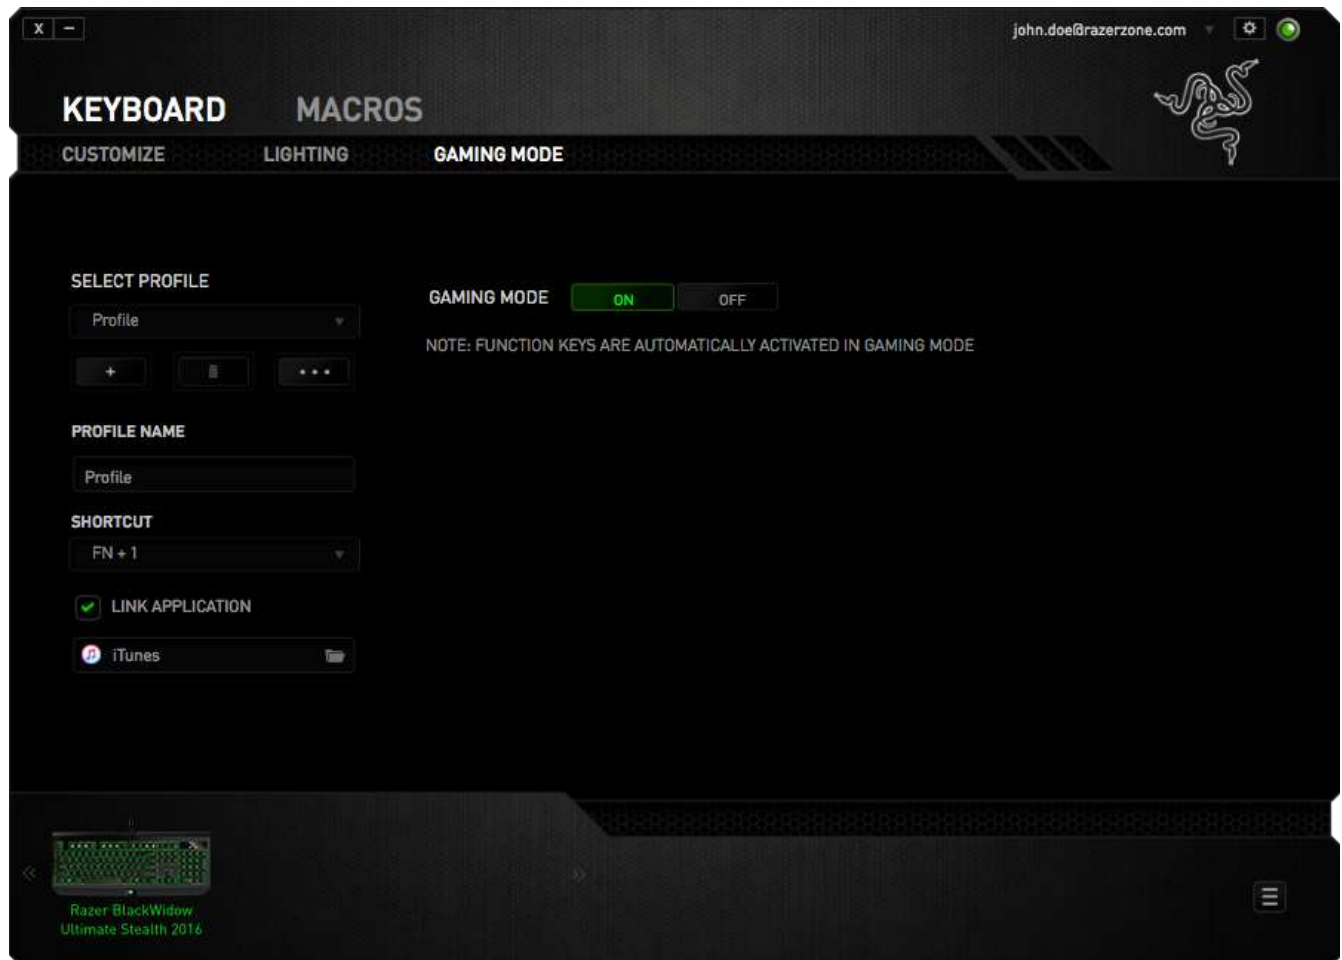


L'onglet Mode Jeu vous permet de personnaliser chaque profil afin d'utiliser soit la touche de fonction, soit la touche multimédia en activant ou en désactivant le mode jeu.





ONGLET MACROS

L'onglet Macros vous permet de créer une séquence précise de pressions de touches. Il vous permet également de créer des commandes de macros multiples et extrêmement longues.



La section Macro fonctionne de la même façon que le profil. Vous pouvez renommer une macro en saisissant le nouveau nom dans le champ situé sous *NOM DE LA MACRO*. La section Macro comporte également d'autres options, parmi lesquelles la création d'une nouvelle macro (bouton ), la suppression (bouton ) et la duplication (bouton ) de la macro active.

Pour créer une commande de macro, il vous suffit de cliquer sur le bouton . Ainsi, l'ensemble de vos pressions s'enregistreront automatiquement sur l'écran de la macro. Une fois vos commandes de macros enregistrées, cliquez sur le bouton  pour terminer la session.





La section Macro vous permet de spécifier les commandes de délai. Dans *ENREGISTRER LE DÉLAI*, les commandes de délai sont enregistrées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies. L'option *DÉLAI PAR DÉFAUT* est configurée sur une durée prédéfinie (en secondes). L'option *AUCUN DÉLAI* ignore l'ensemble des pauses entre les pressions des touches.




Remarque: Les valeurs que vous saisissez dans le champ des secondes (sec) peuvent comporter jusqu'à trois décimales.

Après avoir enregistré votre macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chacune d'entre elles sur l'écran de la macro. Les pressions s'affichent à la suite les unes des autres, avec la première commande figurant en haut de l'écran.




Le bouton  vous permet de modifier une commande spécifique. Le bouton  vous permet quant à lui de supprimer une commande. Les boutons  et  vous offrent la possibilité de déplacer une commande vers le haut ou vers le bas.

Le bouton  vous permet d'insérer des pressions ou délais supplémentaires avant ou après la commande sélectionnée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Insérer**, une nouvelle fenêtre s'affiche à côté de la liste des commandes de macros. Le menu déroulant de cette fenêtre vous permet de choisir une touche ou un délai à ajouter avant ou après la commande de macro sélectionnée.



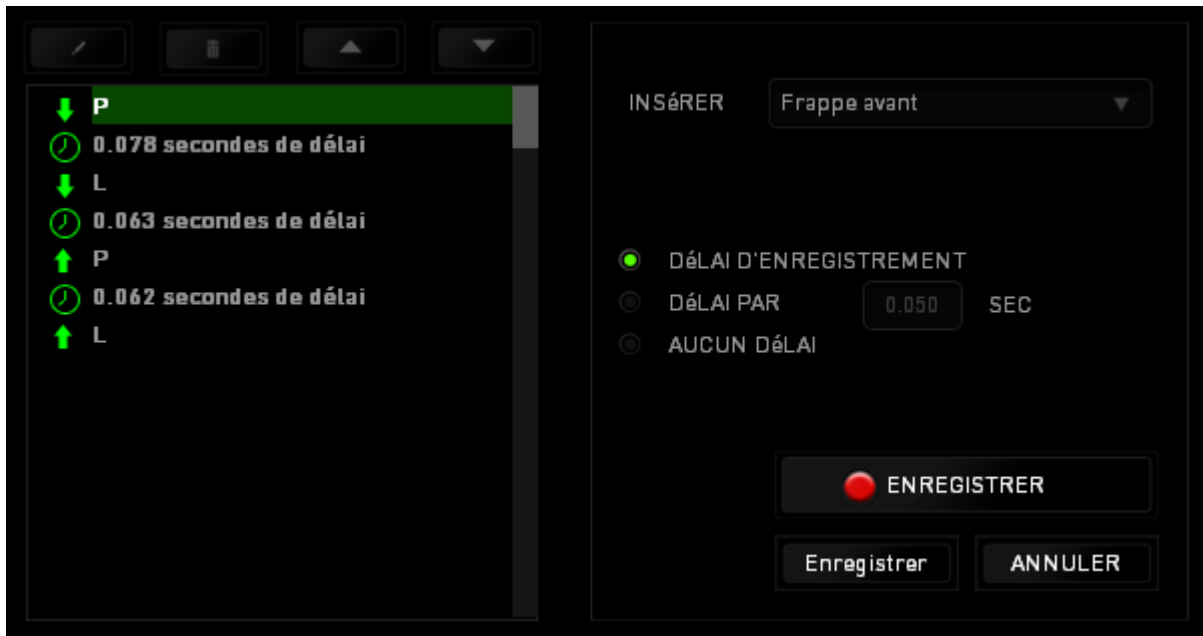


Vous pouvez ajouter un nouveau jeu de commandes de macros en cliquant sur le bouton **ENREGISTRER** du menu. Vous pouvez également insérer des délais dans le champ de durée via le menu Délai.




STATISTIQUES & HEATMAPS

Les statistiques et les heatmaps vous aident à analyser votre jeu en notant le suivi de vos clics, les mouvements de votre souris et l'utilisation de votre clavier et en les visualisant sous forme de heatmaps en superposition.


Cette fonction est désactivée par défaut. Pour activer cette fonction, cliquez sur l'icône de notification à côté de votre nom d'utilisateur dans la fenêtre Razer Synapse et sélectionnez « Autoriser les statistiques & heatmaps ».

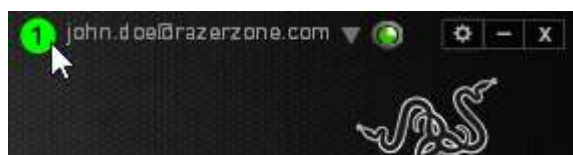


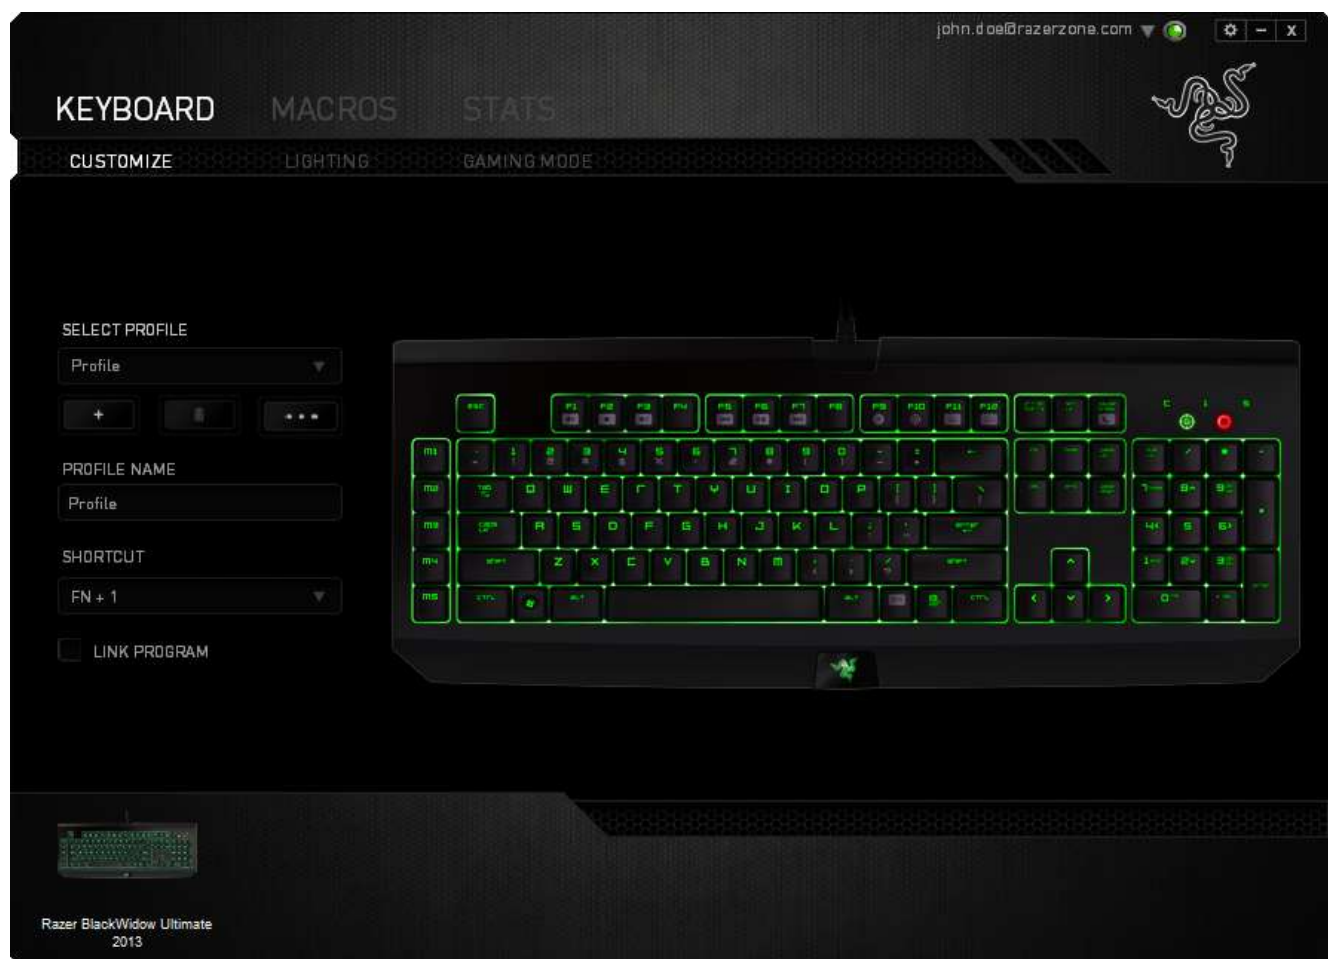


Confirmez pour autoriser cette fonction dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Retournez dans Razer Synapse et un nouvel onglet « Statistiques » s'affichera. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet pour ouvrir la fenêtre des fonctions.



Liste des jeux

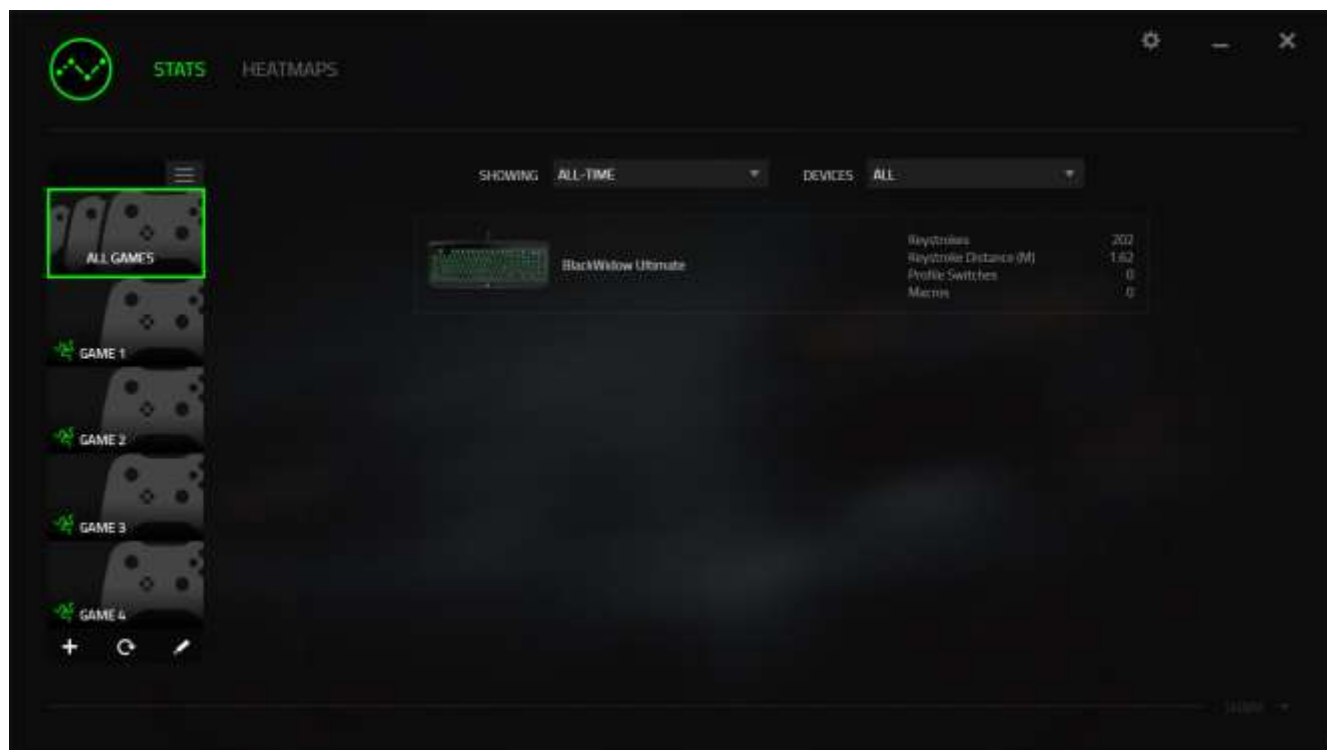
Statistiques & Heatmaps fonctionne en effectuant le suivi de l'utilisation de tous les périphériques pris en charge pour chaque jeu. Lorsque la fonction est activée, elle recherche automatiquement les jeux installés dans votre système et les ajoute à la liste des jeux située sur le côté gauche de l'écran. Cliquez sur  pour afficher ou masquer la liste des jeux.



À partir de cette liste, vous pouvez ajouter d'autres jeux qui n'ont pas été automatiquement détectés à l'aide de la touche , modifier les jeux avec la touche  ou refaire une recherche dans votre système avec la touche  pour trouver les jeux récemment installés.


Onglet Statistiques

Par défaut, l'onglet Statistiques affiche les statistiques globales de tous vos appareils Razer pour tous les jeux et toutes les périodes. Vous pouvez sélectionner un jeu spécifique à partir de la liste de jeux à gauche, modifier la période en utilisant le menu déroulant *AFFICHAGE* ou l'appareil Razer en utilisant le menu déroulant *APPAREILS*.

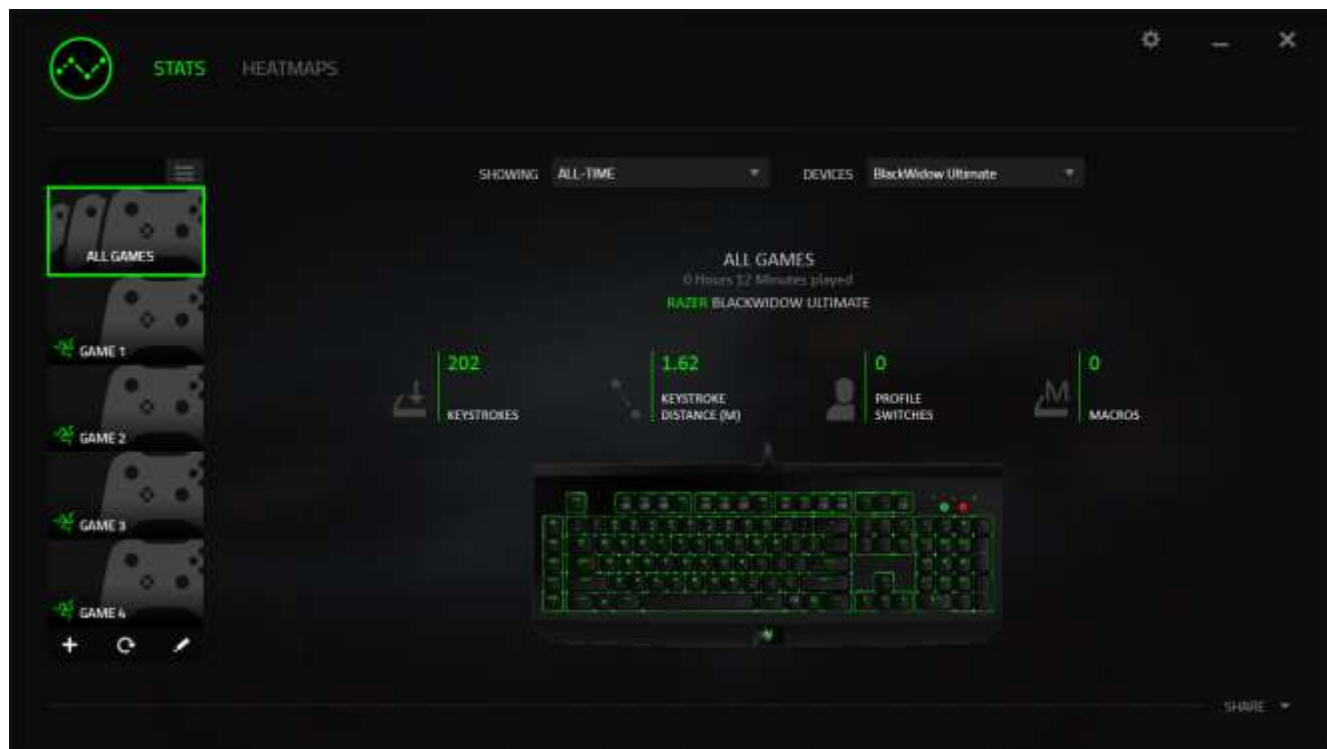

Onglet Heatmaps


L'onglet Heatmaps affiche les touches les plus fréquemment utilisées sur votre appareil Razer pour chacun des jeux figurant sur votre liste.

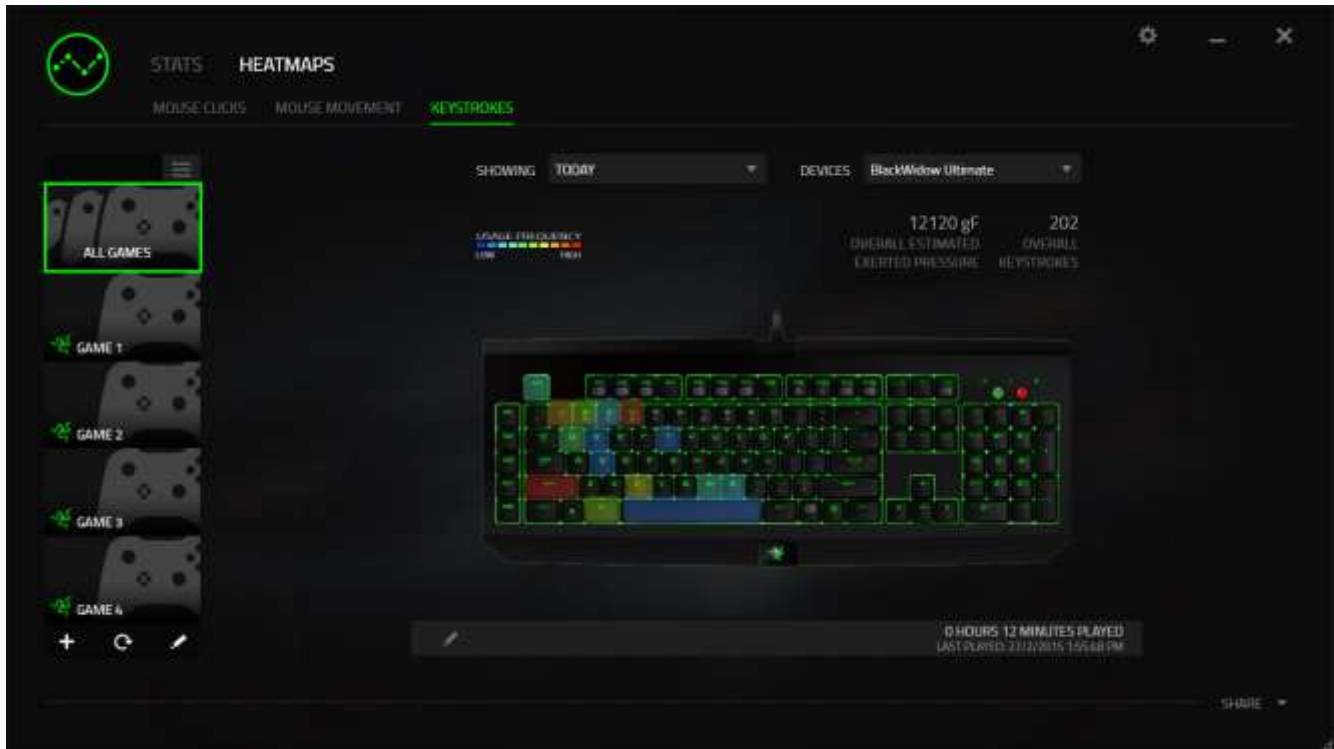


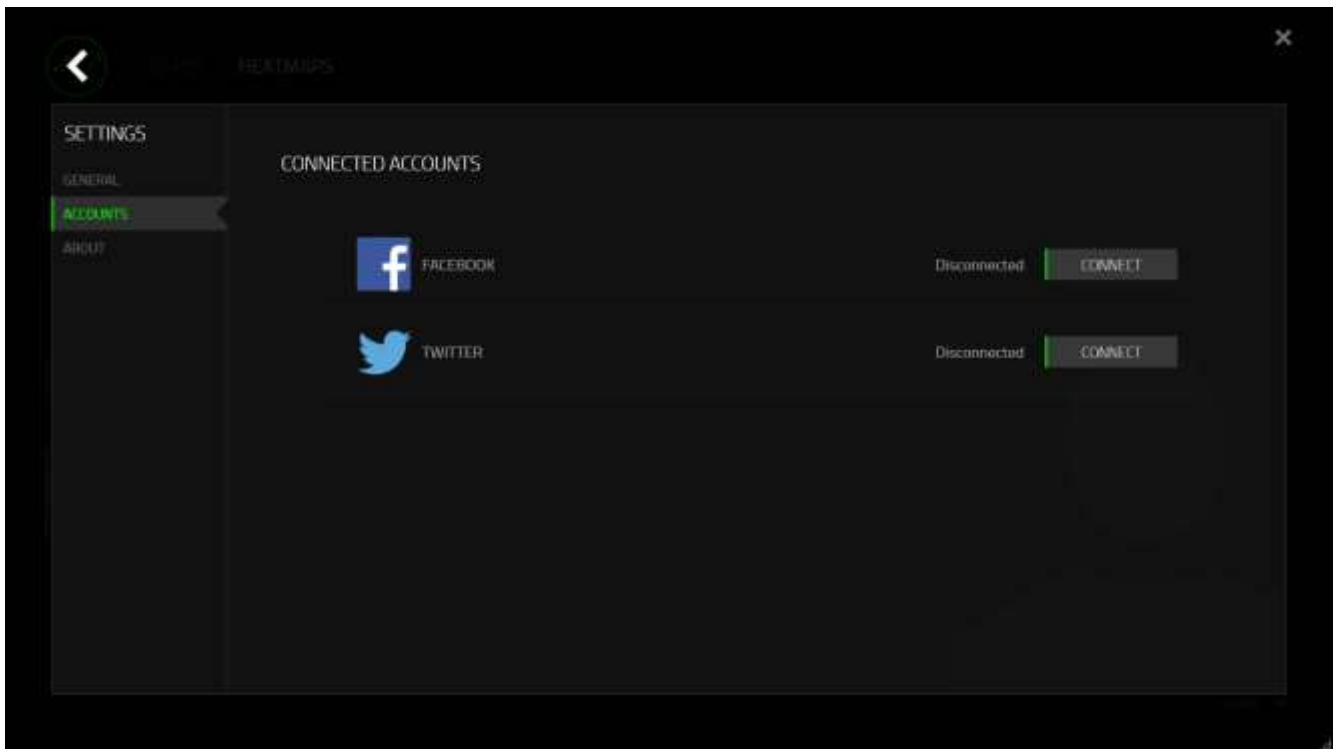
Médias sociaux

Vous pouvez partager l'image de votre heatmap sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter directement à partir de Razer Synapse.

Depuis l'onglet **Heatmaps**, cliquez sur la touche **Partager** en bas à droite de l'écran. Vous serez invité à vous connecter au réseau social sélectionné en utilisant un compte existant si vous ne l'avez pas déjà fait.

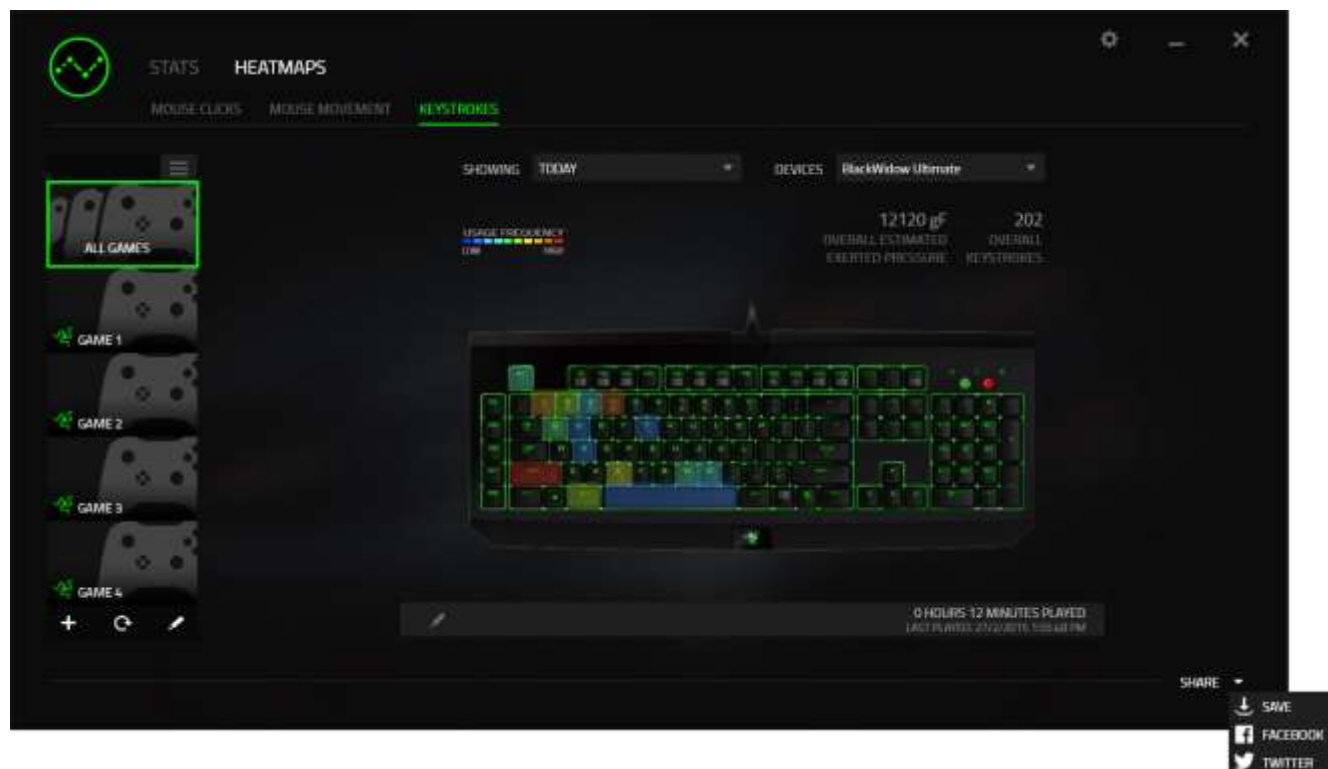

Vous pouvez également vous connecter à vos comptes de réseaux sociaux à partir de l'écran « PARAMÈTRES ». À partir de la fenêtre Statistiques & Heatmaps, cliquez sur . Sélectionnez l'onglet « COMPTES » Cliquez sur **CONNECTER** à côté du réseau social avec lequel vous voulez être synchronisé. Saisissez vos données de connexion et attendez d'être connecté.



8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016 avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le clavier et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. N'utilisez l'appareil que dans la plage de températures suivante : 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F). Si la température dépasse cette plage, mettez l'appareil hors tension afin de laisser la température se stabiliser jusqu'à un niveau optimal.

CONFORT

Voici certains conseils permettant d'optimiser votre confort lorsque vous utilisez l'appareil. Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Voici quelques consignes pour éviter les blessures et vous garantir un confort optimal lorsque vous utilisez votre Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016.

1. Placez votre clavier et votre écran directement devant vous, avec la souris juste à côté. Placez vos coudes près des hanches, sans trop les écarter, et votre clavier à portée de main.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.

3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.
4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous répétez les mêmes mouvements avec vos mains, essayez de ne pas les plier, les allonger ni les tourner pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Utilisez un repose-poignet pour soutenir vos poignets pendant le jeu.
6. Personnalisez les touches de votre clavier selon votre style de jeu, afin de minimiser les mouvements répétitifs ou anormaux durant le jeu.
7. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.
8. Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016 requiert un entretien minimum pour fonctionner de façon optimale. Nous vous recommandons de déconnecter le clavier de l'ordinateur et de nettoyer les touches avec un tissu doux ou un coton-tige légèrement imbibé d'eau chaude une fois par mois afin d'éviter toute accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ni de produits nettoyants agressifs.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2016 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016 (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.