



RAZER NARI

الدليل الرئيسي

تعد **Razer Nari Ultimate** سماعة الرأس المخصصة للألعاب اللاسلكية المزودة بتقنية HyperSense للحصول على طبقة إضافية من الانغماس. تم تجهيز بطانة الأذن الدوارة بوسادات من القماش المُشرب بالجل المبرد مع الإسفنج التي تقلل من تراكم الحرارة لضمان ألعاب مريحة. توفر THX Spatial Audio الجيل التالي من الصوت المحيطي، بينما يوفر توازن اللعبة/ الدردشة في الوضع اللاسلكي مزيجًا مثاليًا من مقدار اللعبة والدردشة. تعمل سماعة الرأس أيضًا في الوضع السلكي مع كل الخيارات التناظرية USB أو منفذ 3.5 مم. يعمل بواسطة Razer Chroma™.

3	1. محتويات العبوة / متطلبات النظام
4	2. التسجيل / الدعم الفني
5	3. المواصفات الفنية
6	4. تفاصيل الجهاز
7	5. إعداد RAZER NARI ULTIMATE
12	6. استخدام RAZER NARI ULTIMATE
15	7. تثبيت RAZER SYNAPSE 3 لسماعة الرأس RAZER NARI ULTIMATE
16	8. تكوين RAZER NARI ULTIMATE عبر RAZER SYNAPSE 3
29	9. السلامة والصيانة
30	10. المفردات القانونية

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- سماعة رأس Razer Nari Ultimate للألعاب
- جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB
- كابل الشحن
- كابل كومبو مقاس 3.5 مم
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

متطلبات الجهاز

- أجهزة بمنفذ USB
- الأجهزة المحمولة المزودة بمنفذ كومبو مقاس 3.5 مم

متطلبات تطبيق RAZER SYNAPSE 3


- نظام التشغيل Windows® 7 64 بت (أو الإصدارات الأحدث)
- الاتصال بالإنترنت
- مساحة خالية على القرص الصلب تبلغ 500 ميجابايت

2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

قم بتسجيل منتجك عبر الإنترنت على موقع razerid.razer.com/warranty للحصول على معلومات في الوقت الحالي حول حالة ضمان منتجك.

إذا لم تكن سجلت للحصول على Razer ID بعد، سجل الآن على الموقع razerzone.com/razer-id للاستفادة بمجموعة كبيرة من مزايا Razer.

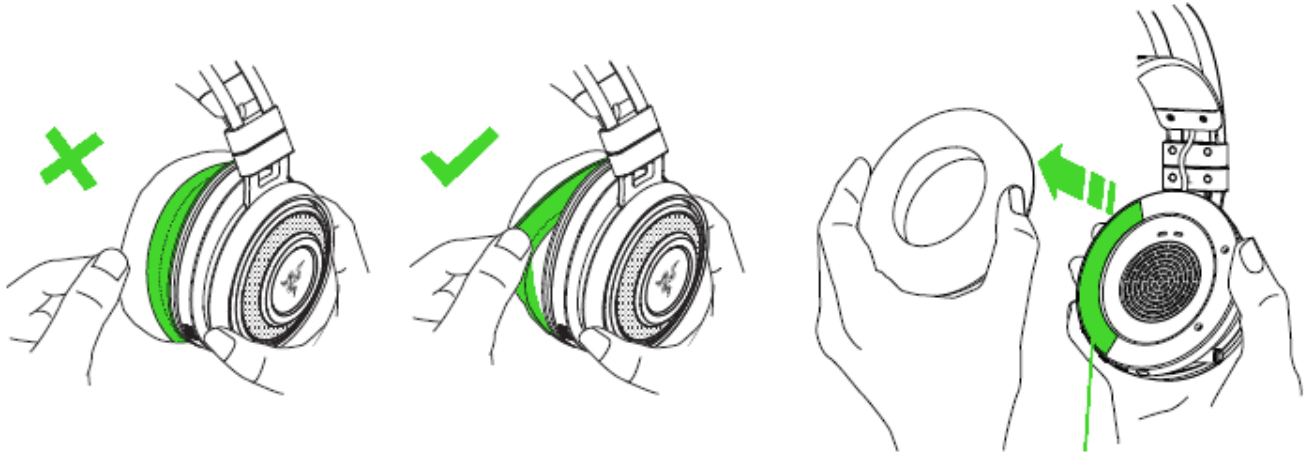

يمكن العثور على الرقم التسلسلي لمنتجك أسفل الوسادة الجلدية، كما هو موضح هنا.

الدعم الفني

- ضمان محدود من الشركة المُصنِّعة لمدة عام واحد.
- دعم فني مجاني عبر الإنترنت على support.razer.com.

3. المواصفات الفنية

سماعات رأس

- استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
- المعاوقة: 32 أوم عند 1 كيلو هرتز
- الحساسية (@ 1 كيلو هرتز): 107 ± 3 ديسيبل
- طاقة الإدخال: 30 ميجاوات (كحد أقصى)
- المشغلات: 50 مم، مع مغناطيس النيوديميوم
- القطر نصف الكروي الداخلي: العرض 56 مم / طول 67 مم
- وسائد الأذن البضاوية: مصمم لتغطية الأذن بالكامل مع جل تبريد مما يجعله مثاليًا للراحة أثناء استعمالها لمدة طويلة.
- نوع التوصيل: جهاز إرسال واستقبال USB لاسلكي/3.5 ملم تناظري
- النطاق اللاسلكي: 12 م / 40 قدمًا
- التردد اللاسلكي: 2.4 جيجا هرتز
- الاتصال التناظري: 4 - القطب
- عمر البطارية: 8 ساعات مع إضاءة Razer Chroma و HyperSense/24 ساعة دون إضاءة Razer Chroma و HyperSense


الميكروفون

- استجابة التردد: 100 - 6.5 كيلو هرتز
- نسبة الإشارة إلى الضجيج: < 50 ديسيبل
- الحساسية (عند 1 كيلو هرتز): 42 ± 3 ديسيبل
- نمط الالتقاط: أحادي الاتجاه

LOFELT L5 لمسي

- 1 في كل بطانة أذن
- استجابة التردد: 20 - 200 هرتز
- أقصى قوة مولدة: 4.3 G
- معالجة إشارة رقمية ذكية

4. تفاصيل الجهاز

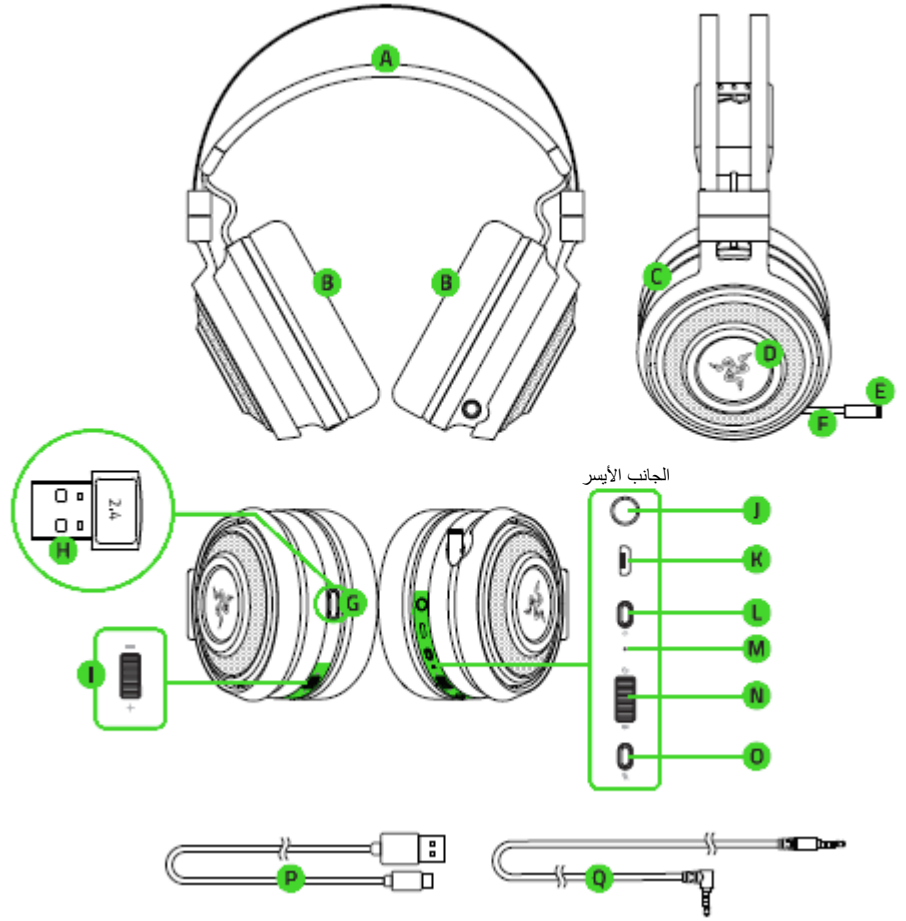

- | | | | |
|----|-------------------------------------------|----|------------------------|
| .A | طوق الرأس ذاتي الضبط | .J | منفذ كومبو مقاس 3.5 مم |
| .B | وسادات أذن محشوة بجل مُلَطَّف | .K | منفذ الشحن |
| .C | مشغلات مقاس 50 مم مزودة بتقنية HyperSense | .L | زر الطاقة |
| .D | | | |

.D الإضاءة الخلفية لـ Razer Chroma

.E مؤشر كتم صوت الميكروفون

.F ميكروفون قابل للسحب

.G تخزين جهاز الإرسال والاستقبال

.H جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB

.I التحكم في مستوى الصوت

.J

.K

.L

.M

.N

.O


.P

.Q

5. إعداد RAZER NARI ULTIMATE

شحن سماعة الرأس



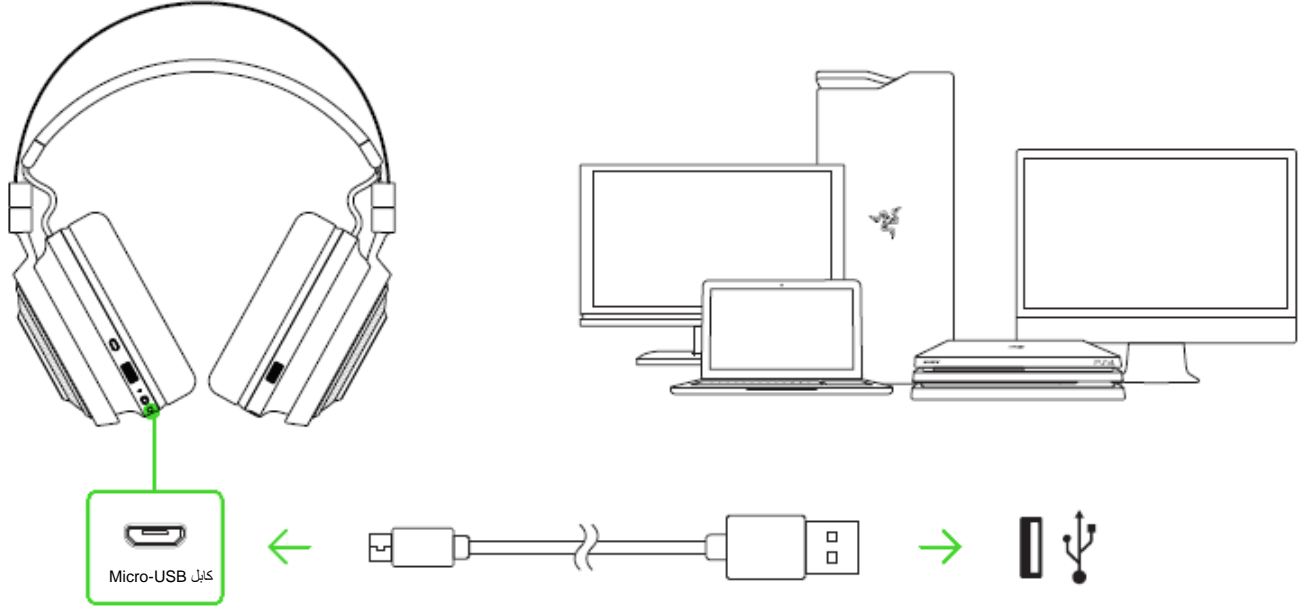






وصِّل سماعة الرأس Razer Nari Ultimate بمنفذ USB مزود بالطاقة باستخدام كابل الشحن.




للحصول على أفضل النتائج، قم بشحن سماعات الرأس بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. سيتم شحن الوحدة المستنفذة بالكامل في حوالي 4 ساعات.

فهم إشعارات الشحن


تُرسل سماعة الرأس Razer Nari Ultimate إشعاراتٍ عن حالة شحنها كما هو موضح هنا:

الوصف	مؤشر الصوت	مؤشر الحالة
شحن/بطارية منخفضة 	لا شيء ← ← 	أحمر ثابت ← ← 
مشحونة بالكامل/بطارية ممتلئة 	لا شيء ← ← 	أخضر ثابت ← ← 
شحن البطارية منخفض للغاية 	نغمة تحذير ← 	أحمر وامض ← ← 

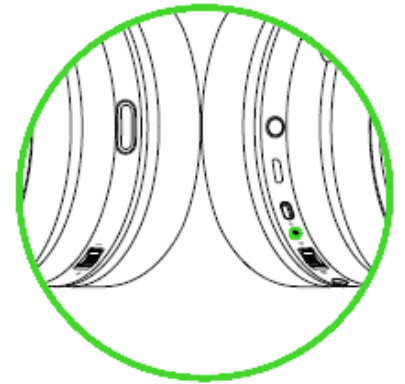


التوصيل بجهاز الكمبيوتر عبر منفذ USB


1. قم بتوصيل جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

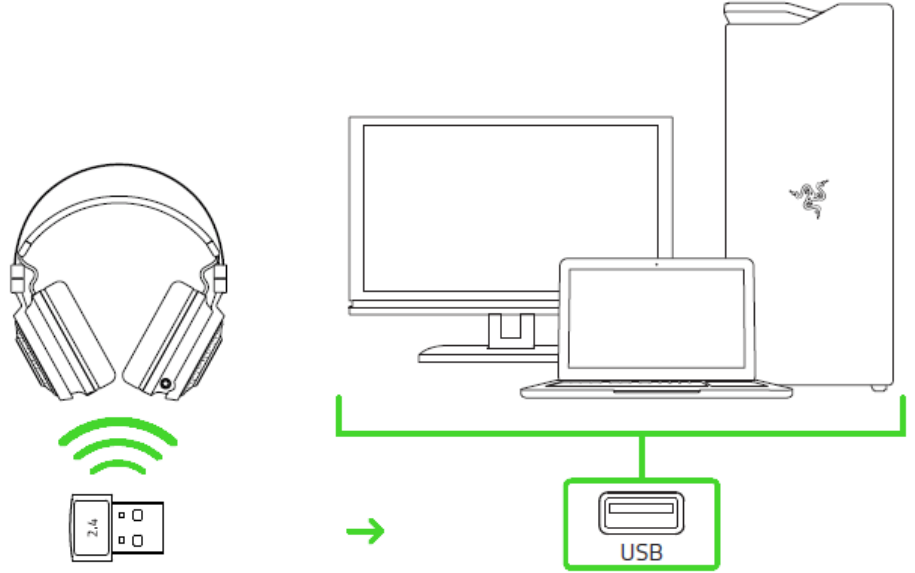


2. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت في علبة النظام، ثم حدد الأصوات.

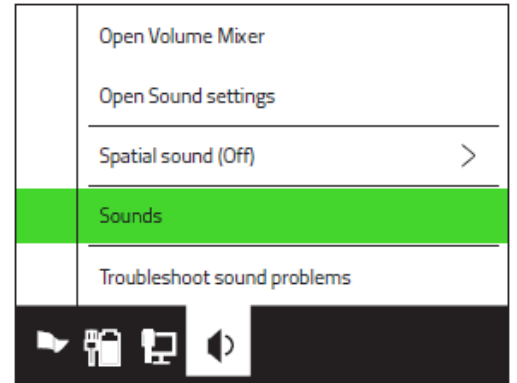


3. في علامة التبويب "تشغيل"، حدد **Razer Nari Ultimate - Chat** من القائمة، ثم قم بتعيينه باعتباره جهاز الاتصال الافتراضي.

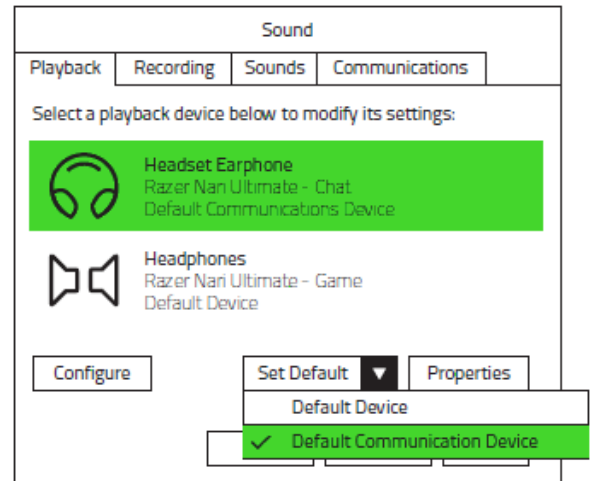

4. في علامة التبويب "تشغيل"، حدد **Razer Nari Ultimate - Game** من القائمة، ثم قم بتعيينه باعتباره جهاز افتراضي.

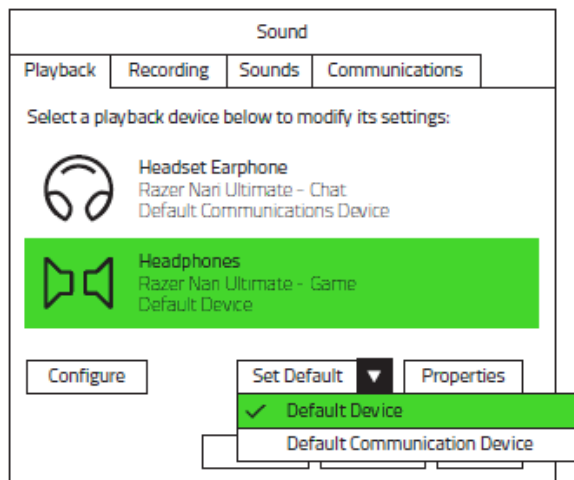


5. في علامة التبويب "تسجيل"، اختر سماعة **Razer Nari Ultimate - Chat** من القائمة ثم انقر على تعيين كافتراضي.

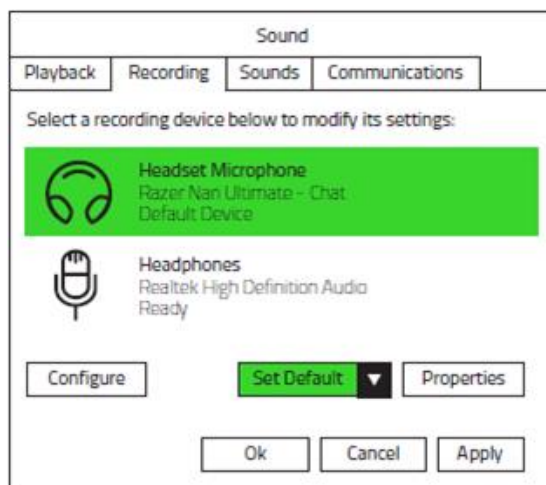


الاتصال بأجهزة أخرى عبر منفذ USB

1. اضغط على جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB حتى تسمع صوتًا ثم حرر إصبعك بحيث يخرج من سماعات الرأس.

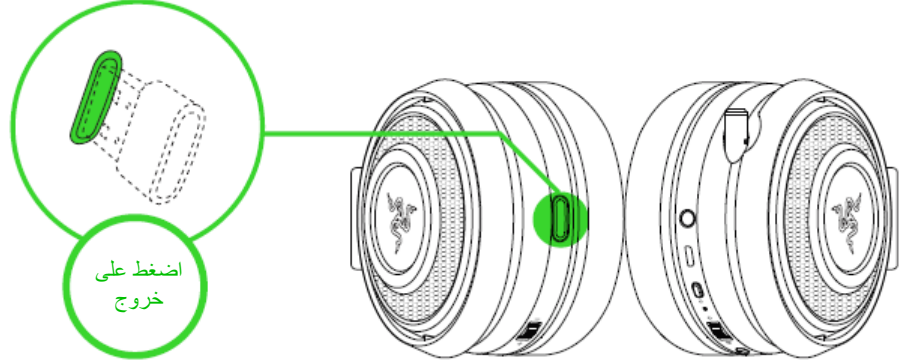


ملاحظة: لإعادة جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB، ادفعه إلى داخل الحجرة حتى تسمع صوت طقطقة.

2. وصل جهاز إرسال واستقبال USB اللاسلكي بجهازك وتأكد أن سماعة Razer Nari Ultimate هي الجهاز الافتراضي لإخراج وإدخال الصوت.

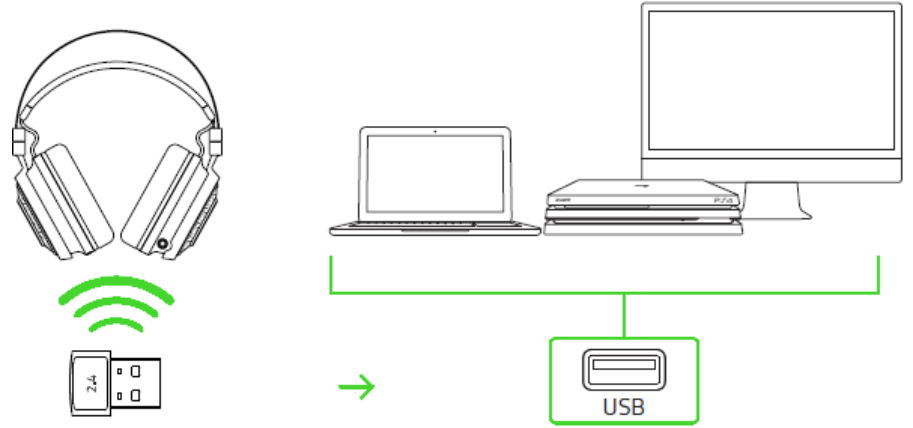


3. قم بتشغيل سماعة الرأس بالضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ على الأقل أو حتى تسمع صفارتين قصيرتين.

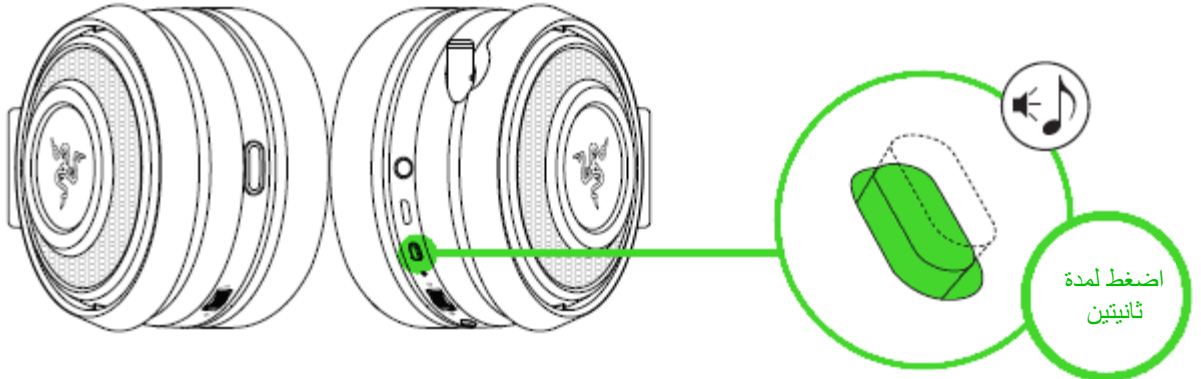

4. انتظر حتى يصبح مؤشر الحالة أزرق ثابتاً.


الإعلام	الحالة
وميض ←←←	إقران
وميض سريع ←←←	توصيل
الإضاءة الثابتة ←←←	متصل

ملاحظة: اجعل سماعات الرأس على مقربة من جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB للحصول على اتصال أسرع وأكثر استقراراً. إذا فشلت سماعة الرأس في الاتصال، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائياً بعد بضع دقائق.

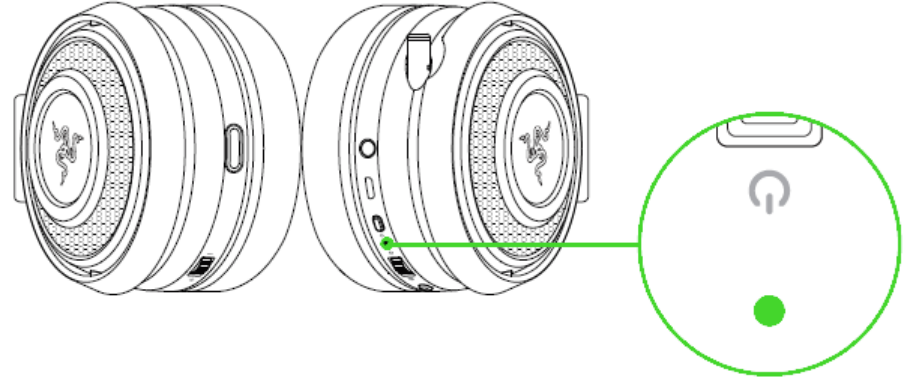

الاتصال بالأجهزة عبر منفذ كومبو 3.5 مم


إذا كان جهازك يحتوي على مقبس صوت + ميكروفون مدمج 3.5 ملم، فما عليك سوى توصيل كابل الصوت بحجم 3.5 مم من سماعات الرأس بمقبس الصوت في جهازك.

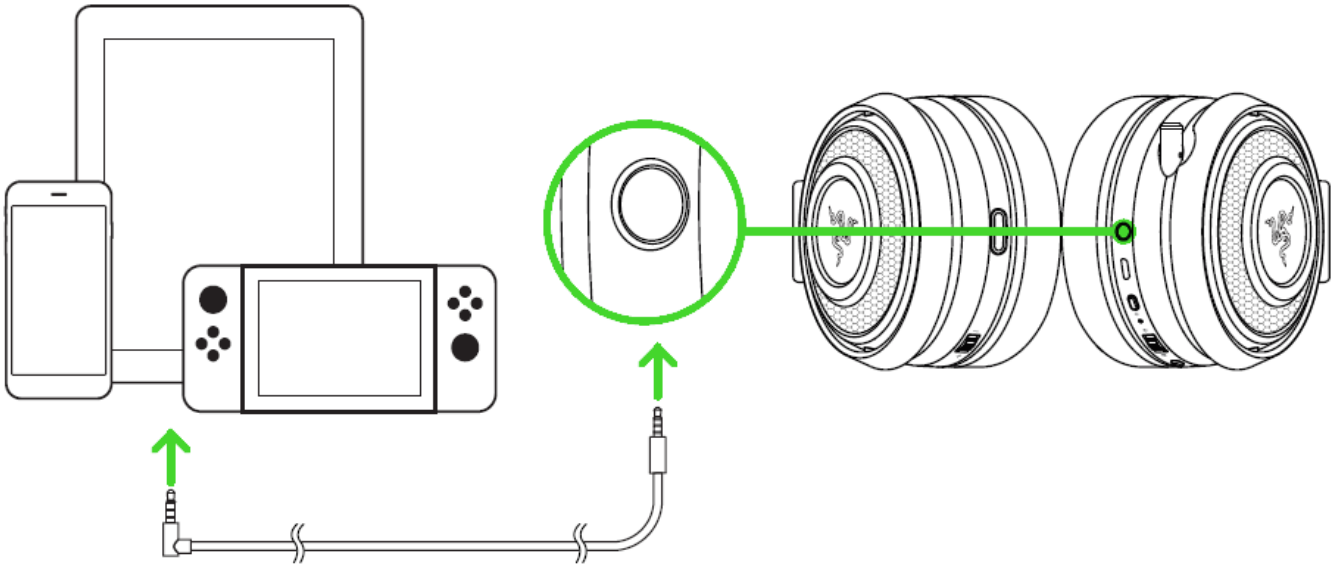

6. استخدام RAZER NARI ULTIMATE


استخدام وحدة التحكم بالصوت

قم بتدوير التحكم في مستوى الصوت لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

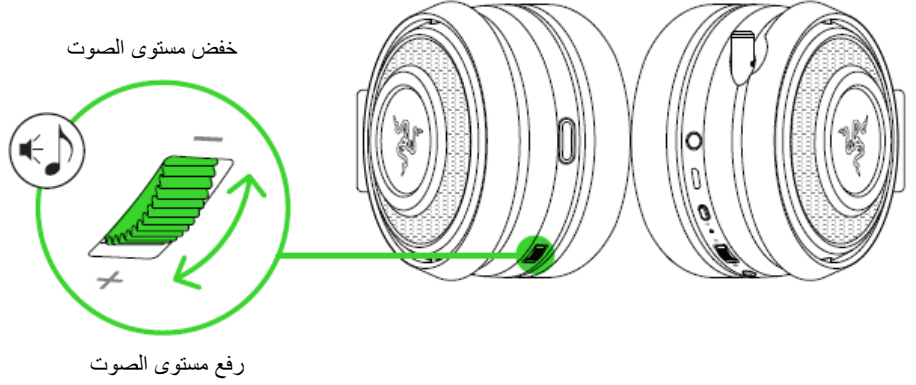


استخدام توازن الألعاب/الدردشة

قم بتدوير موازنة اللعبة /الدردشة لزيادة حجم الصوت داخل اللعبة وتقليل حجم الدردشة الصوتية أو العكس. بشكل افتراضي، يتم ضبط التلم الموجود بالعجلة في الوسط للإشارة إلى أن مستوى الصوت 50٪ للدردشة و50٪ للعبة.

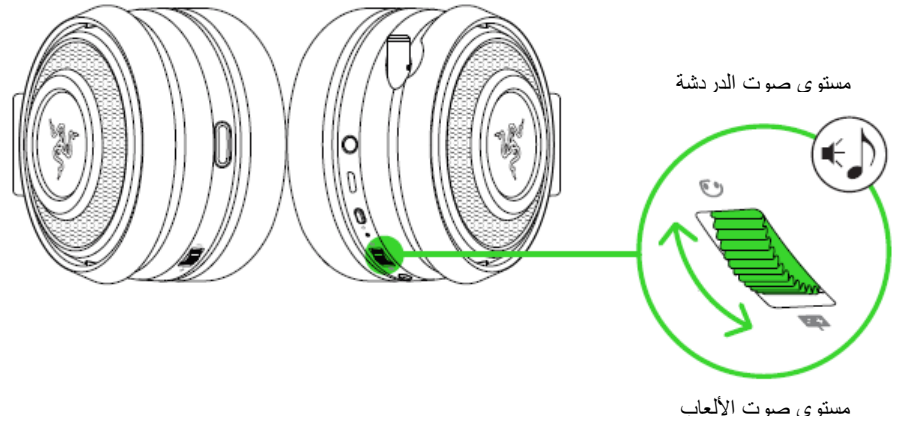


استخدام الميكروفون القابل للطي


اسحب طرف الميكروفون حتى يتم تمديده بالكامل.

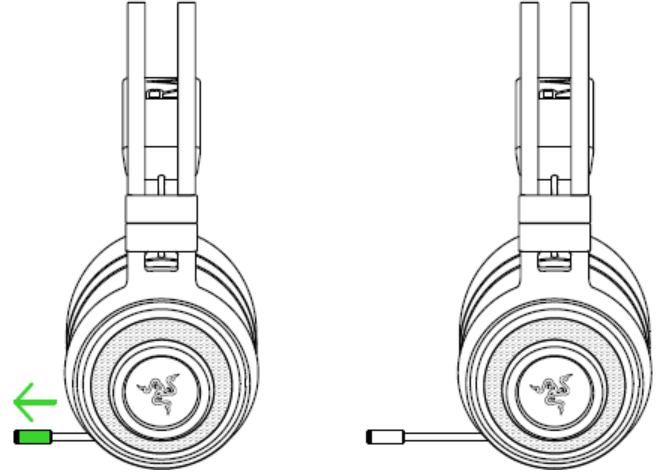

قم بثني الميكروفون حتى يتوازي مع فمك، ثم اضبط الطول حسب تفضيلك. تأكد من أن رق الميكروفون في المقدمة وأن منفذ الهواء يتجه بعيداً عن الفم.

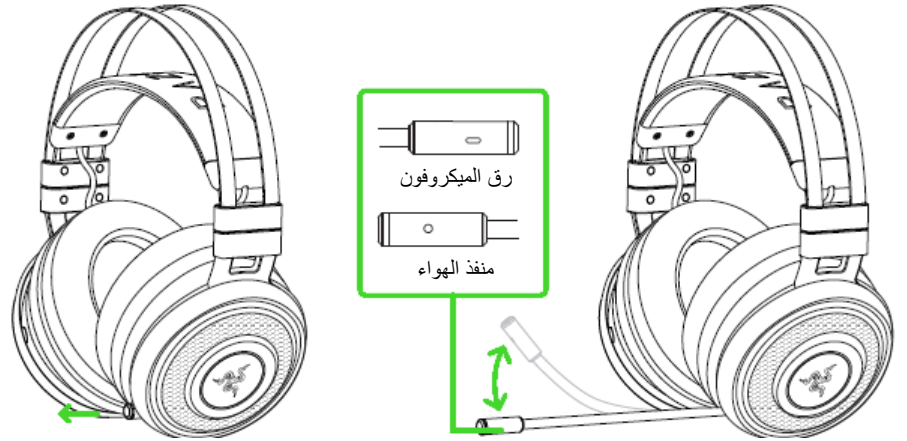


اضغط على زر كتم الميكروفون لكتم صوت أو إلغاء كتم الميكروفون. سيضيئ المؤشر الخاص بكتم صوت الميكروفون عند كتم الصوت.

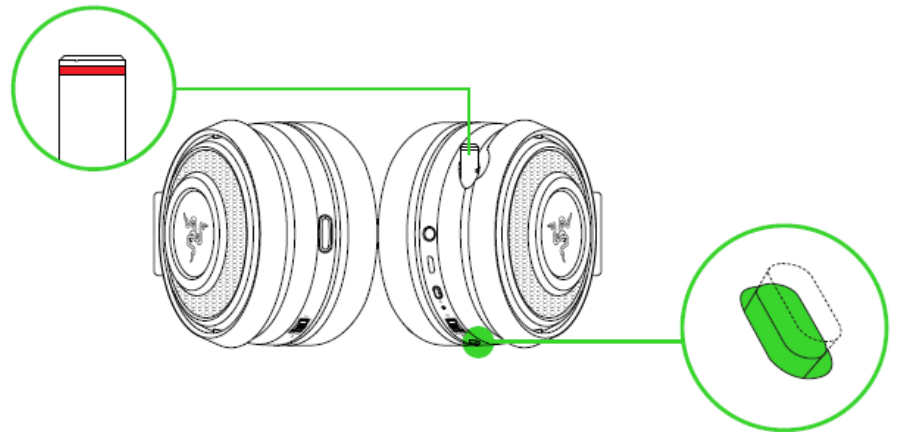


إطالة عمر سماعة رأسك

نوصي بتمديد سماعة الرأس برفق بعيدًا قبل وضعها فوق رأسك للحد من ضغط طوق سماعة الرأس. ومع ذلك، يرجى تجنب التمديد الزائد لسماعة الرأس الذي يتخطى الحدود الفنية الخاصة بسماعة الرأس.

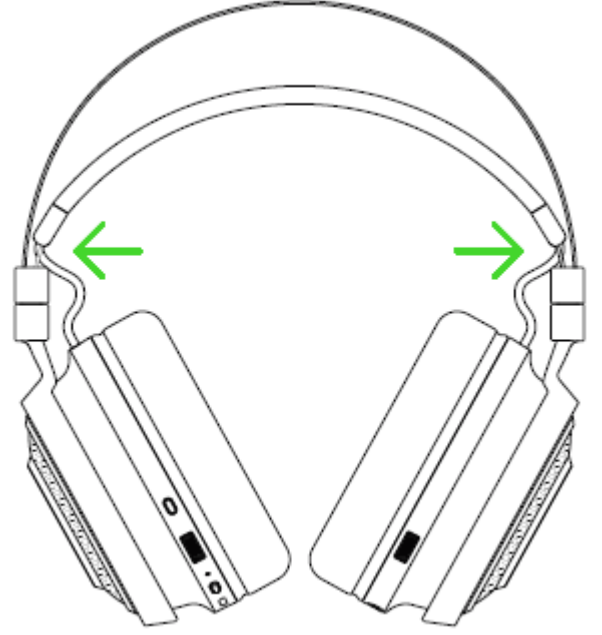

7. تثبيت RAZER SYNAPSE 3 لسماعة الرأس RAZER NARI ULTIMATE

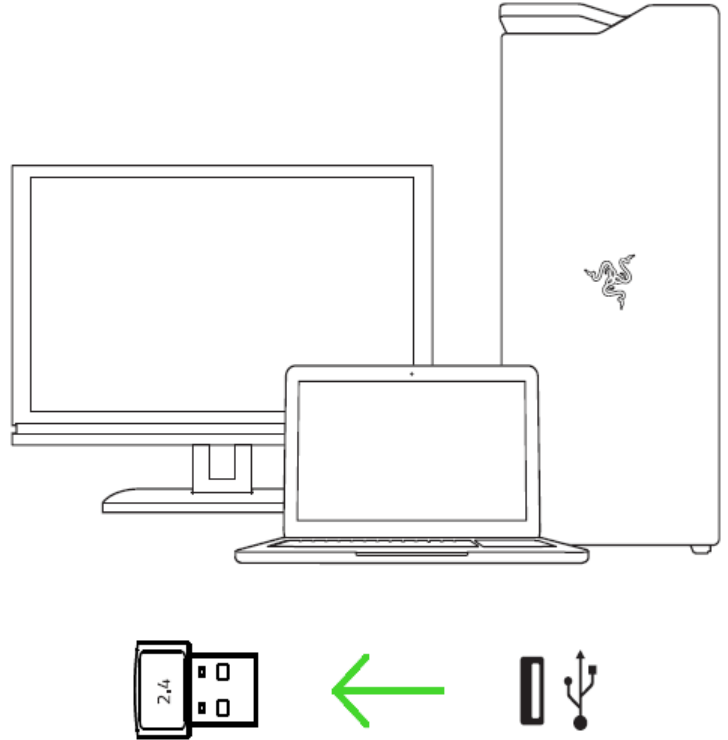

الخطوة 1: تأكد من توصيل جهاز Razer بمنفذ USB بجهاز الحاسوب الخاص بك.

الخطوة 2: قم بتثبيت Razer Synapse 3 عندما يتم الإعلان عنها * أو قم بتنزيل برنامج التثبيت من الموقع [.razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

الخطوة 3: قم بإنشاء Razer ID الخاص بك أو تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود.

* ينطبق على نظام Windows 8 أو أحدث.

8. تكوين RAZER NARI ULTIMATE عبر RAZER SYNAPSE 3


إخلاء المسؤولية: تتطلب الميزات المذكورة هنا منك تسجيل الدخول في تطبيق Razer Synapse. كما تخضع هذه الميزات أيضًا للتغيير بناءً على إصدار البرنامج الحالي ونظام التشغيل لديك.

علامة تبويب SYNAPSE

علامة تبويب "Synapse" هي علامة التبويب الافتراضية عند تشغيل Razer Synapse 3 لأول مرة. تتيح لك علامة التبويب هذه التنقل في علامة التبويب الفرعية Dashboard (لوحة المعلومات).


DASHBOARD (لوحة المعلومات)

علامة التبويب الفرعية Dashboard (لوحة المعلومات) هي نظرة عامة على Razer Synapse 3، حيث يمكنك الوصول إلى جميع أجهزة Razer والوحدات النمطية والخدمات عبر الإنترنت.

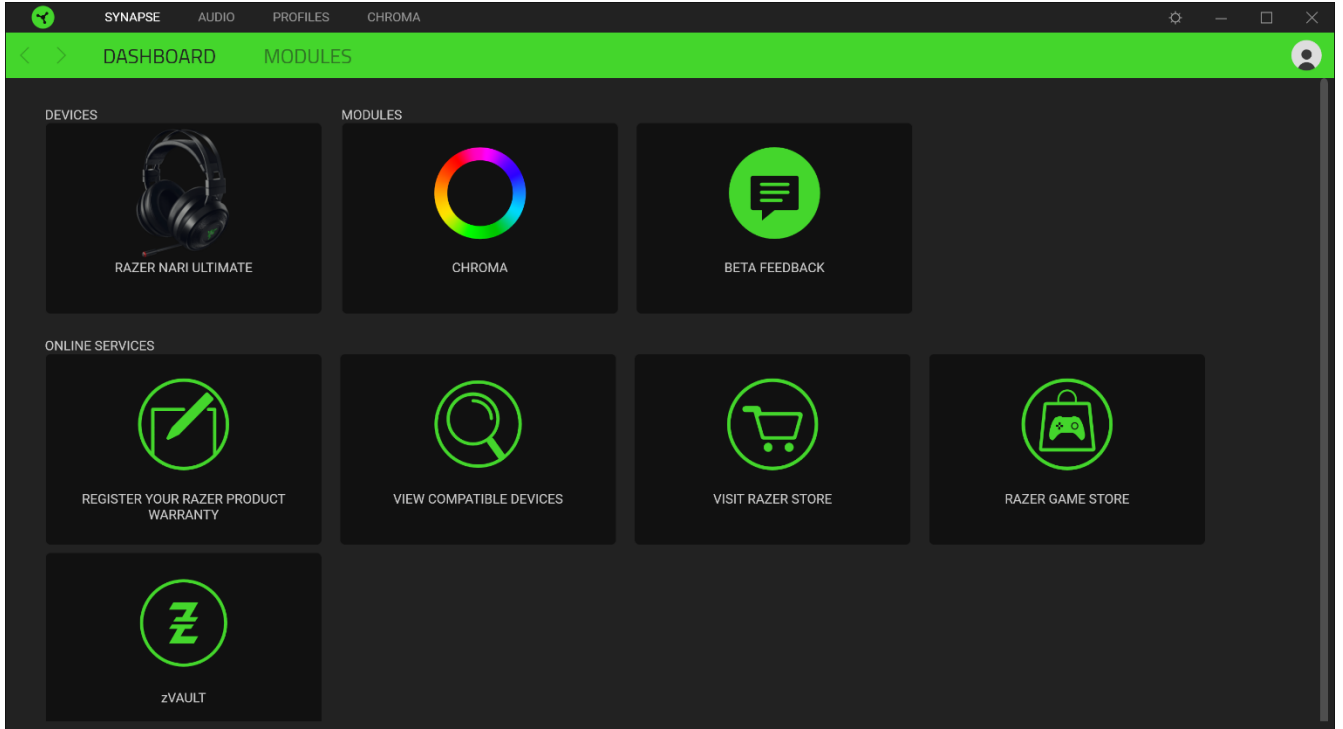


علامة تبويب AUDIO (الصوت)

علامة التبويب Audio (الصوت) هي علامة التبويب الرئيسية لسماعة الرأس Razer Nari Ultimate. من هنا، يمكنك تخصيص إعدادات جهازك لتحديد إمكاناته الكاملة. يتم حفظ التغييرات التي يتم إجراؤها تحت علامة التبويب هذه تلقائيًا على نظامك ونظام التخزين السحابي.

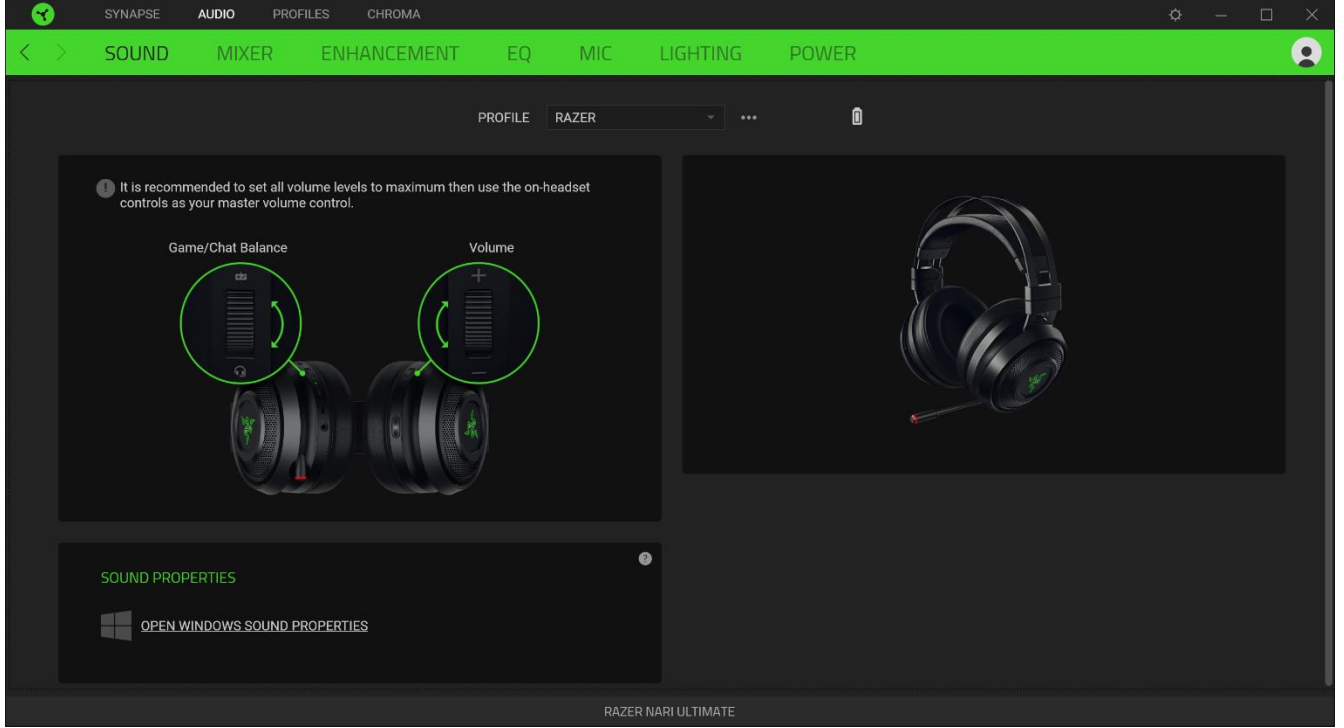

SOUND (الصوت)

علامة التبويب الفرعية Sound (الصوت) مخصصة لتعديل خصائص صوت جهازك.

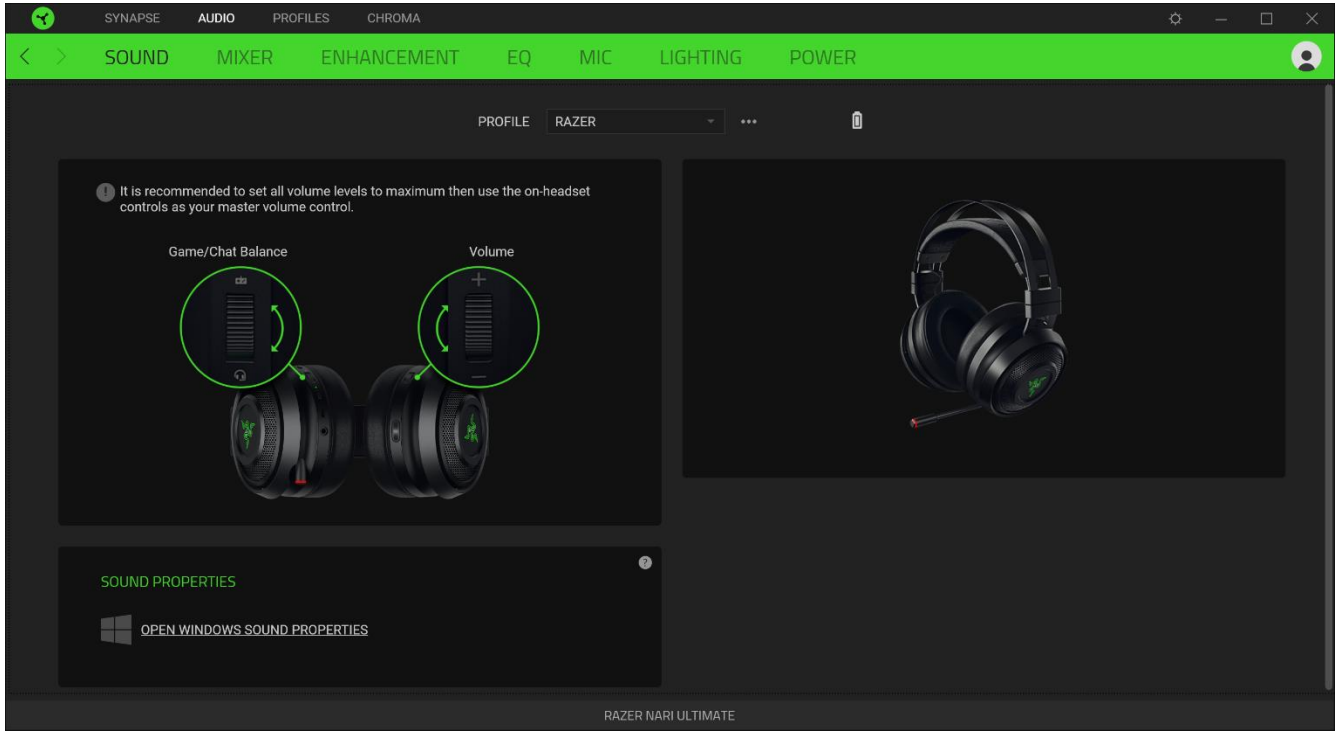

Profile (ملف التعريف)


Profile (ملف التعريف) هو مساحة تخزين بيانات لحفظ جميع إعدادات الأجهزة الطرفية الخاصة بـ Razer. افتراضياً يعتمد اسم ملف التعريف على اسم النظام الخاص بك. لإضافة أو إعادة تسمية أو تكرار أو حذف ملف تعريف، ما عليك سوى الضغط على زر المتنوعة ().

Sound Properties (خصائص الصوت)

سيؤدي النقر فوق الارتباط إلى تشغيل نافذة خصائص صوت في نظام Windows.


MIXER (الخالط)

تسمح لك علامة التبويب الفرعية Mixer (الخالط) بتمكين/تعطيل THX Spatial Audio، وكذلك معايرة وضع الصوت.

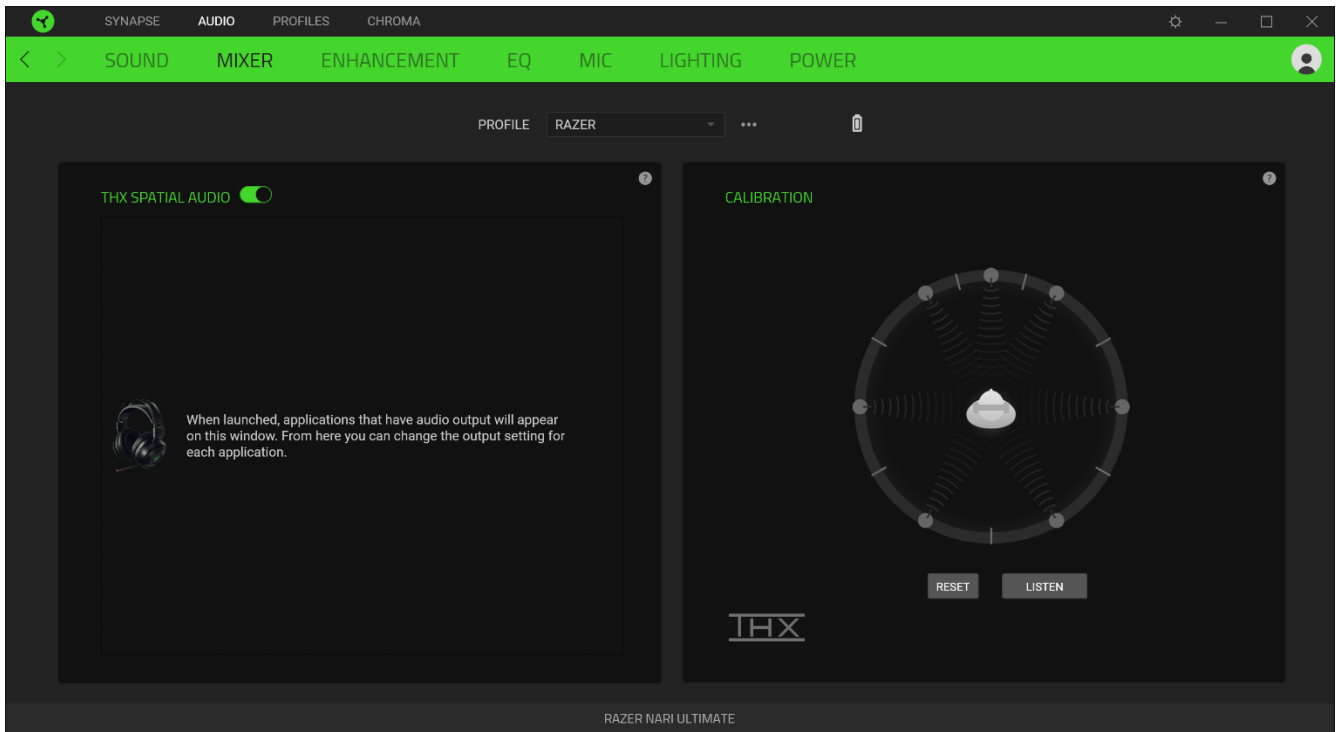

ENHANCEMENT (تحسين)

علامة التبويب الفرعية Enhancement (تحسين) مخصصة لتخصيص إعدادات الصوت الواردة.

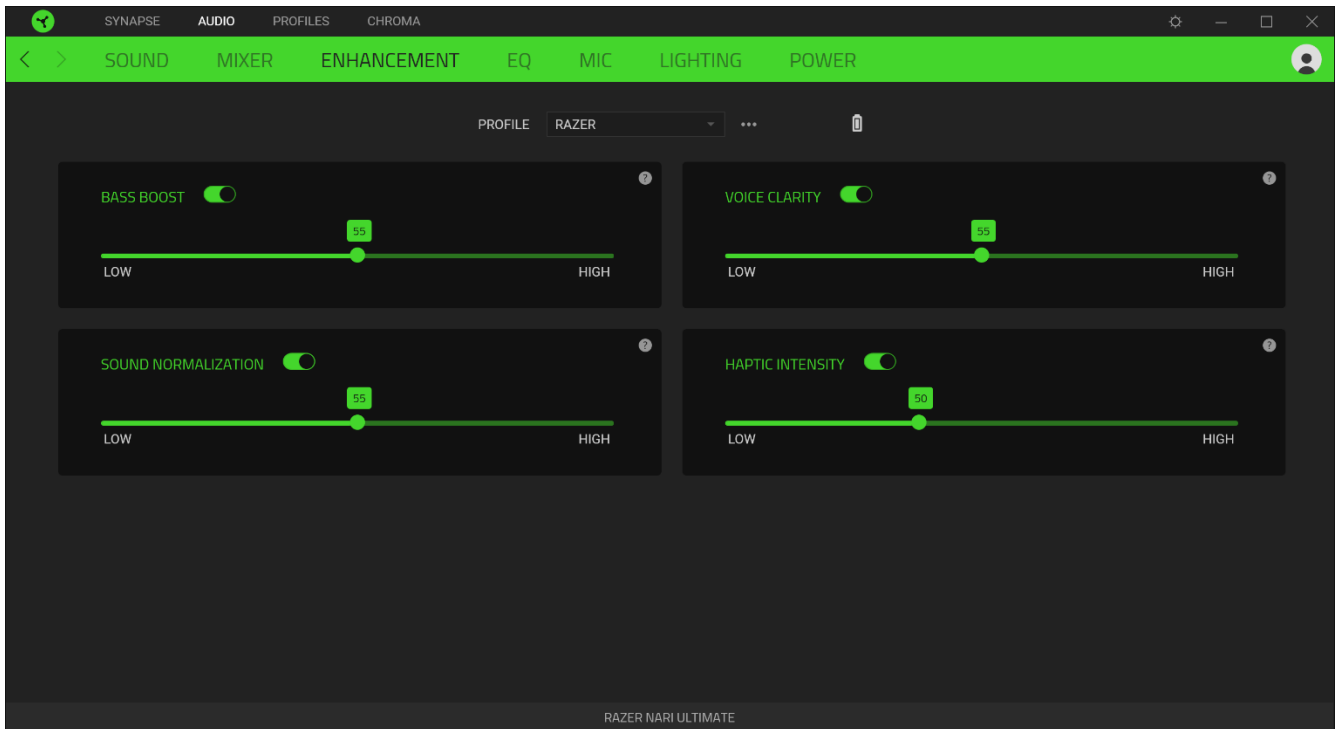

Bass Boost (تضخيم الذبذبة المنخفضة)

يعزز استجابة التردد المنخفض لتحسين إخراج الذبذبة المنخفضة بسماعات الرأس

Sound Normalization (استنظام الصوت)

يقلل من أعلى صوت يتلقاه لتجنب الزيادة المفاجئة وغير السارة في حجم الصوت من تأثيرات مثل الصراخ أو الانفجارات.

Voice Clarity (وضوح الصوت)


يحسن جودة المحادثات الصوتية الواردة عن طريق تصفية الصوت لتحسين الوضوح وضبط مستوى الصوت.

Haptic Intensity (القوة اللمسية)

يُضبط قوة الملاحظات الحسية للمس.


EQ (معادلة الصوت)

باستخدام علامة التويب الفرعية EQ (معادلة الصوت)، يمكنك تغيير استجابة التردد لنظام الصوت الخاص بك.

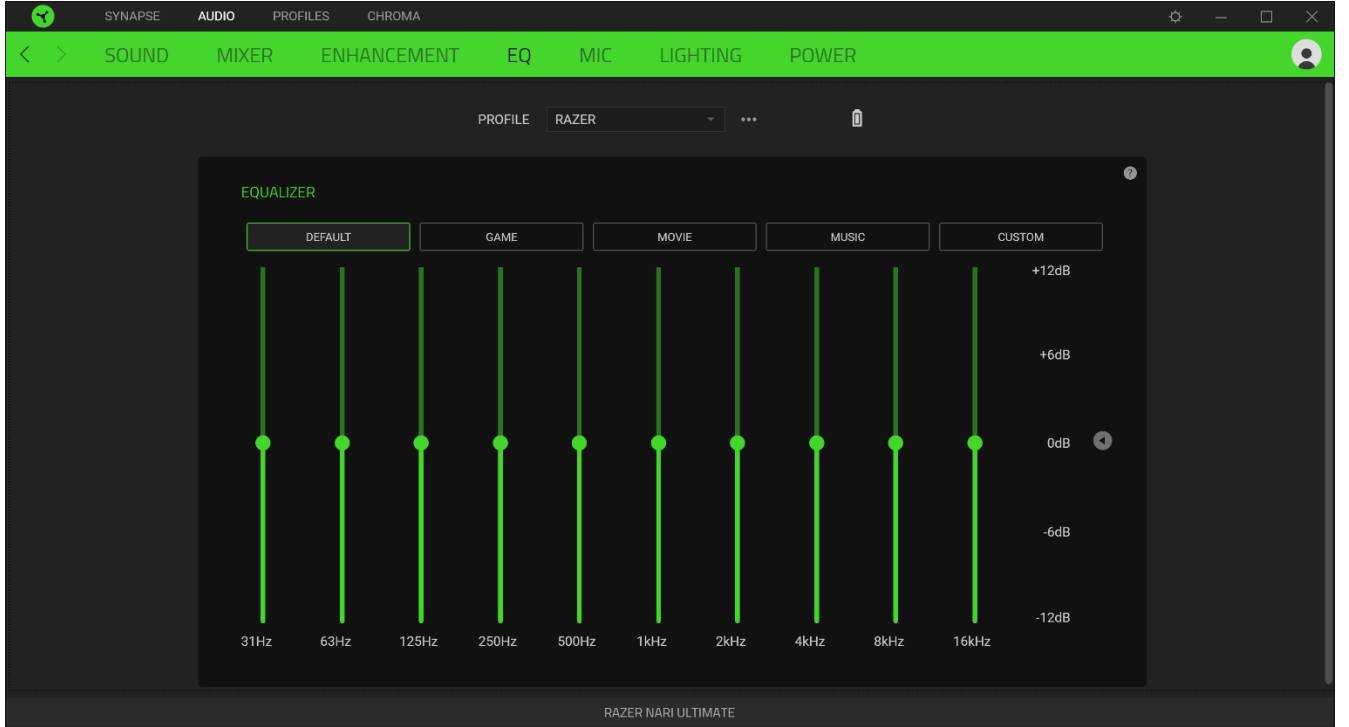

MIC (الميكرفون)

يمكنك علامة التبويب الفرعية Mic (الميكرفون) من تغيير إعدادات جميع صوت الميكروفون الصادر.

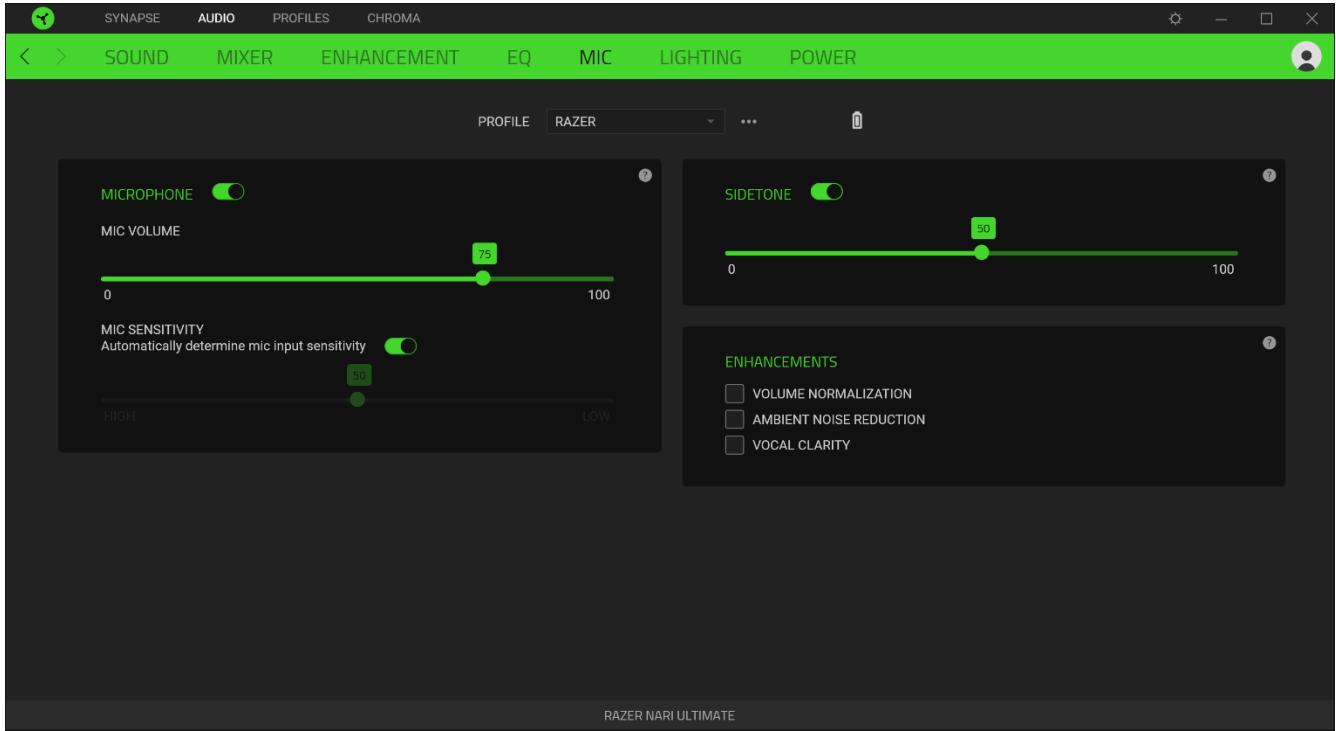

Mic Volume (حجم صوت الميكرفون)

يُضبط إدخال الميكروفون أو كتم صوت الميكروفون عند تعطيل الوظيفة.

Mic Sensitivity (حساسية الميكرفون)

يغير حساسية الميكروفون بحيث يقلل الضوضاء الخلفية ويعزل صوتك.

Sidetone (النغمة الجانبية)

يراقب إدخال صوت الميكروفون الخام عبر سماعات الرأس مع وجود خيار إضافي لزيادة أو خفض مستوى الصوت.


Enhancements (التحسين)

يحسن جودة إدخال الميكروفون من خلال:

- تقليل التباين في الجهارة عبر **Volume Normalization** (استنظام الصوت)
- تقليل الضوضاء البيئية من خلال **Ambient Noise Reduction** (تقليل الضوضاء المحيطة)
- التأكيد على التردد الصوتي عن طريق **Vocal Clarity** (الوضوح الصوتي)

Lighting (الإضاءة)

تتيح لك علامة التبويب الفرعية Lighting (الإضاءة) تعديل إعدادات إضاءة جهاز Razer.

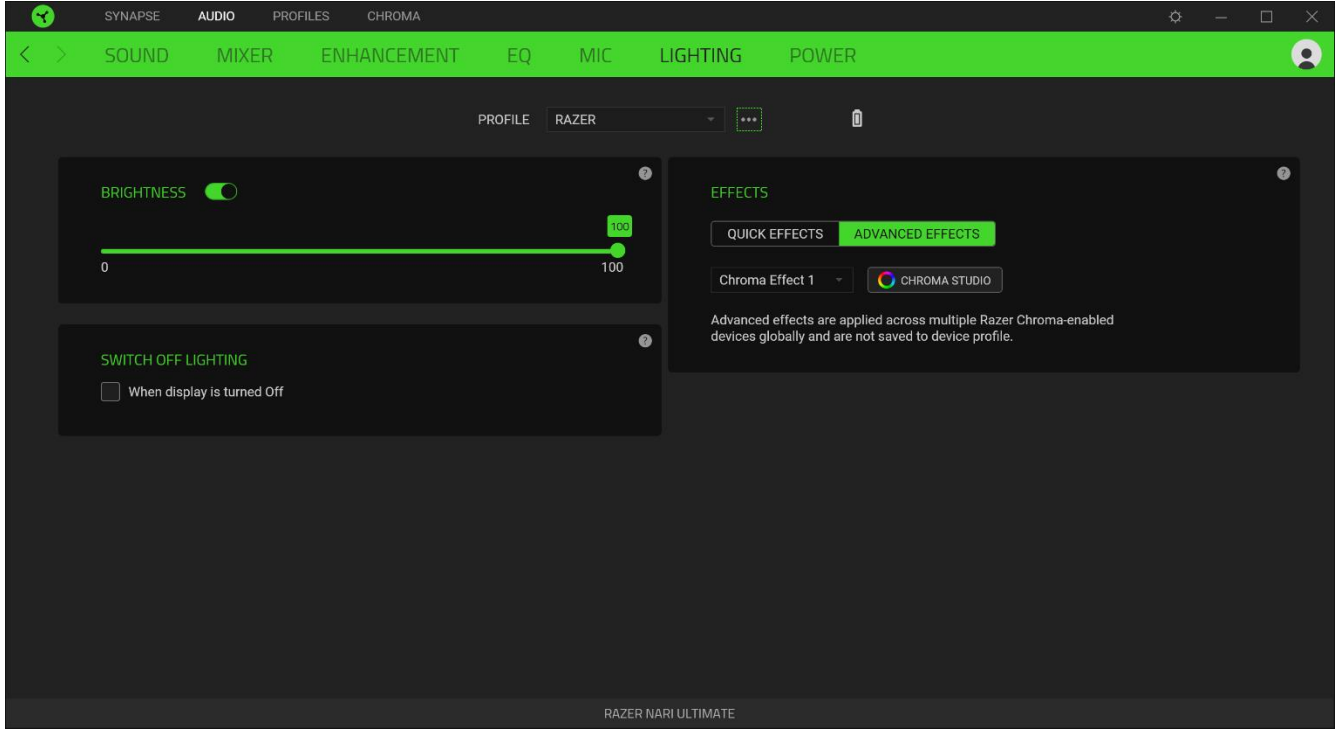

Brightness (السطوع)

يمكنك إيقاف تشغيل إضاءة جهاز Razer عن طريق تبديل خيار Brightness (السطوع) أو زيادة/تقليل الإضاءة باستخدام شريط التمرير.

Switch Off Lighting (تبديل الإضاءة)

هذه أداة لتوفير الطاقة تتيح لك تعطيل إضاءة جهازك استجابةً لإيقاف تشغيل شاشة النظام و/أو إيقاف التشغيل تلقائيًا عندما يكون Razer Nari Ultimate خاملاً لفترة محددة من الوقت.

Quick Effects (تأثيرات سريعة)

يمكن تحديد عدد من التأثيرات السريعة وتطبيقها على إضاءة الماوس، كما هو موضح هنا:


الاسم	الوصف	كيفية الإعداد
Breathing (الإضاءة المتقلبة)	تتلاشى وتشتد الإضاءة باللون (الألوان) المحدد	حدد ما يصل إلى لونين أو حدد ألوانًا عشوائية
Spectrum Cycling (دورة طيف الألوان)	سُغِير مصابيح LED لونها من خلال 16.8 مليون لون باستمرار	ليس هناك حاجة لتخصيص آخر

حدد لونًا

ستبقى مصابيح LED مضاءة باللون المحدد

Static (إضاءة ثابتة)




إذا كان لديك أجهزة أخرى مدعومة من Razer Chroma، فيمكنك مزامنة تأثيراتها السريعة مع جهاز Razer الخاص بك عن طريق النقر فوق الزر مزامنة (Chroma). ()

Advanced Effects (تأثيرات متقدمة)


يتيح لك خيار Advanced Effects (تأثيرات متقدمة) اختيار تأثير Chroma الذي تريد استخدامه على الأجهزة الطرفية التي تدعم Razer Chroma. لبدء صنع تأثير Chroma الخاص بك، ما عليك سوى الضغط على زر (Chroma Studio

[اضغط هنا لمعرفة المزيد عن Chroma Studio](#).)



Power (الطاقة)

تتيح لك علامة التبويب الفرعية Power (الطاقة) إدارة استهلاك الطاقة في جهازك عند تشغيله على البطاريات. يمكنك ضبط جهازك للدخول إلى وضع السكون عند عدم استخدامه لفترة معينة من الوقت.

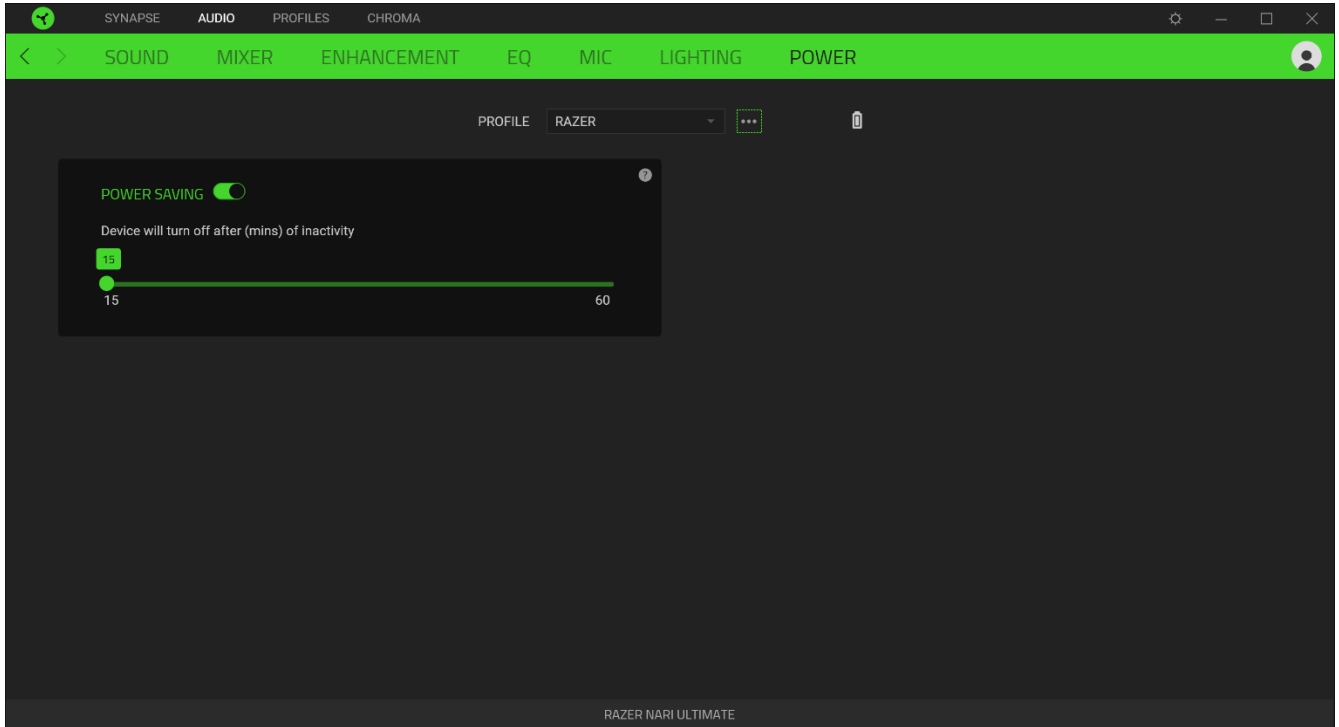


علامة تبويب PROFILES (ملفات التعريف)

علامة التبويب Profiles (ملفات التعريف) هي طريقة ملائمة لإدارة جميع ملفات التعريف الخاصة بك وربطها بألعابك وتطبيقاتك.


DEVICES (الأجهزة)

عرض أي جهاز Razer يستخدم ملف تعريف معين باستخدام علامة التبويب الفرعية Devices (الأجهزة). لإنشاء ملف تعريف جديد داخل الجهاز المحدد، ما عليك سوى النقر على زر إضافة (+). لإعادة تسمية أو تكرار أو حذف ملف تعريف، ما عليك سوى الضغط على زر المتنوعة (•••). يمكن ضبط كل ملف تعريف على التنشيط تلقائيًا عند تشغيل تطبيق باستخدام خيار Linked Games (الألعاب المرتبطة).

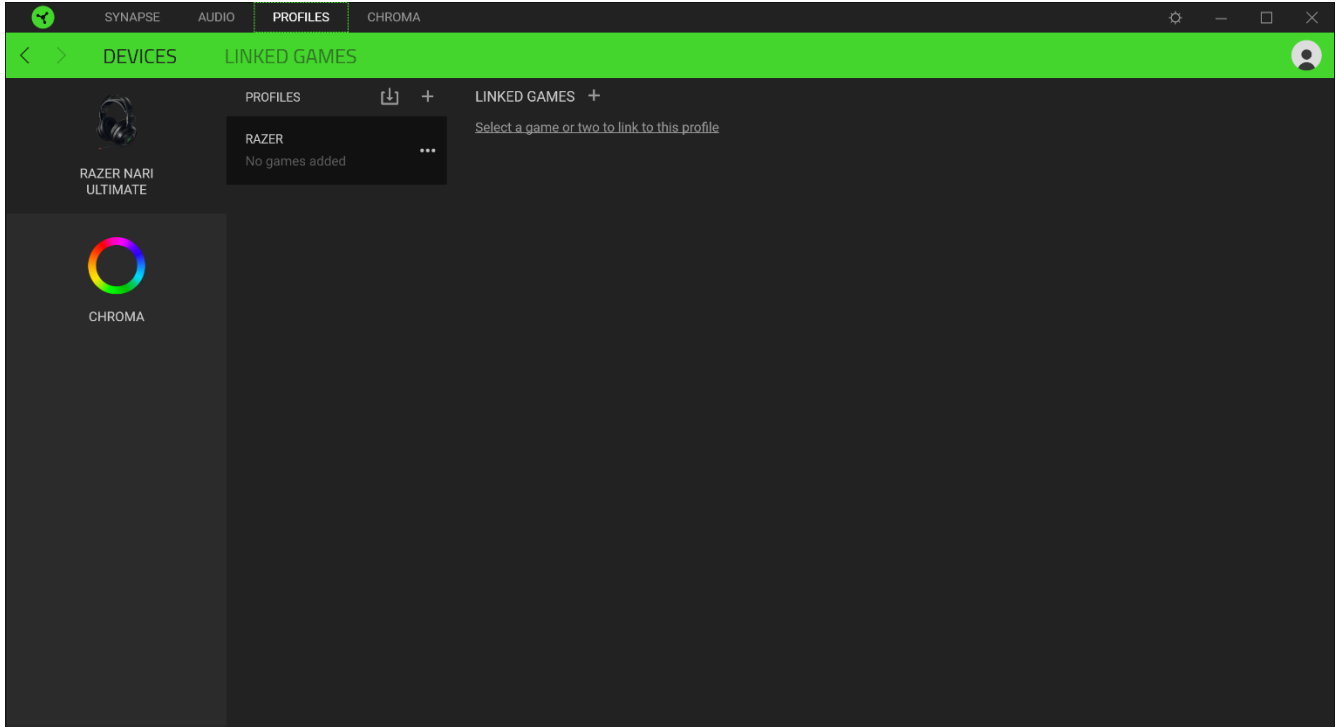

LINKED GAMES (الألعاب المرتبطة)

تمنحك علامة التبويب الفرعية Linked Games (الألعاب المرتبطة) المرونة لإضافة ألعاب أو عرض الأجهزة الطرفية المرتبطة بالألعاب أو البحث عن ألعاب إضافية. يمكنك أيضًا فرز الألعاب بحسب الترتيب الأبجدي أو آخر مرة تم لعبها أو الأكثر تشغيلًا. ستظل الألعاب المضافة مدرجة هنا حتى لو لم تكن مرتبطة بجهاز Razer.

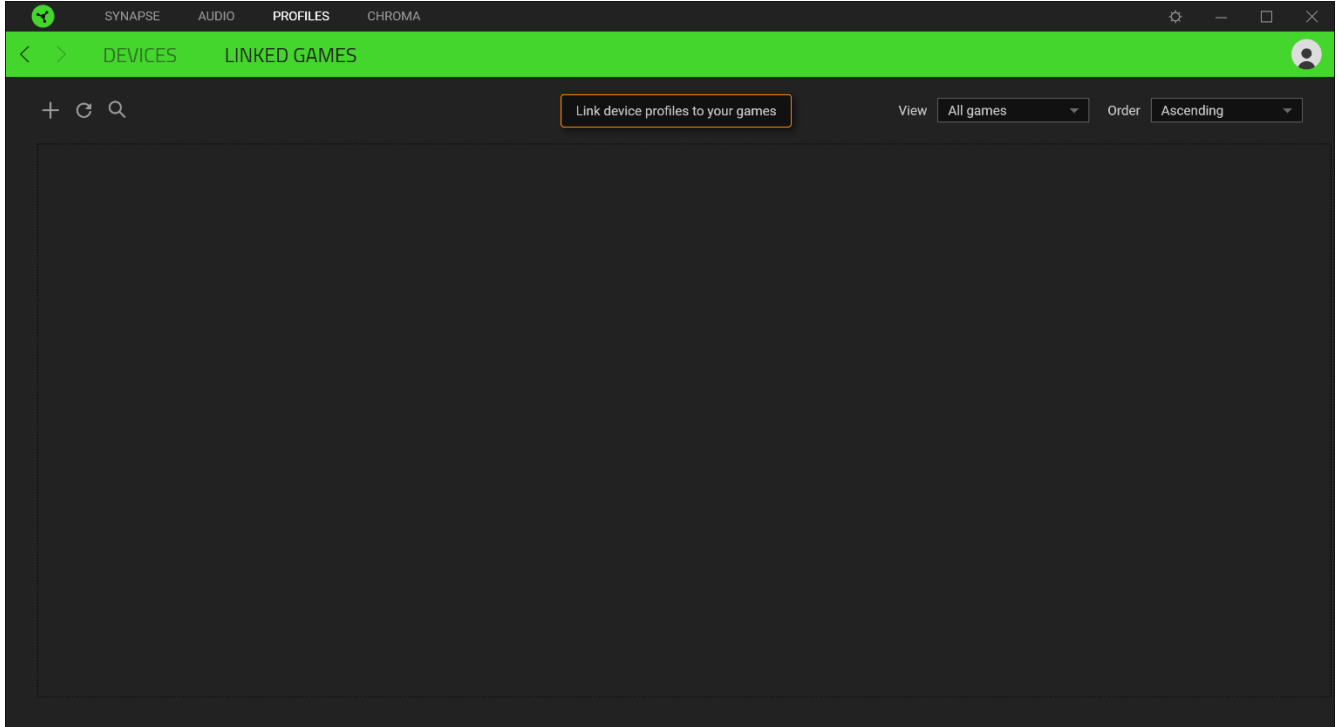


علامة تيويب CHROMA

تتيح لك علامة التيويب Chroma إما إنشاء تأثيرات إضاءة متقدمة من خلال علامة التيويب الفرعية Studio أو تمكين/ تعطيل التطبيقات المدمجة التابعة لجهات خارجية لجميع الأجهزة التي تدعم Razer Chroma للحصول على تجربة غامرة من الإضاءة والألعاب.

Studio

تمكّنك علامة التيويب الفرعية Studio من إنشاء وتحرير تأثيرات Chroma الخاصة بك والتي يمكنك تطبيقها على جميع الأجهزة المدعومة من Razer Chroma. يمكن أيضاً الوصول إلى علامة التيويب هذه من خلال وحدة Chroma الخاصة بـ Dashboard (لوحة المعلومات).

لإضافة أو إعادة تسمية أو تكرار أو حذف تأثير Chroma، ما عليك سوى النقر فوق الزر المتنوعة (●●●). لإعادة الطبقة المحددة إلى الإعدادات الأصلي، انقر فوق الزر إعادة تعيين (↺). ولتطبيق وحفظ طبقة معدلة، انقر فوق الزر حفظ (SAVE).

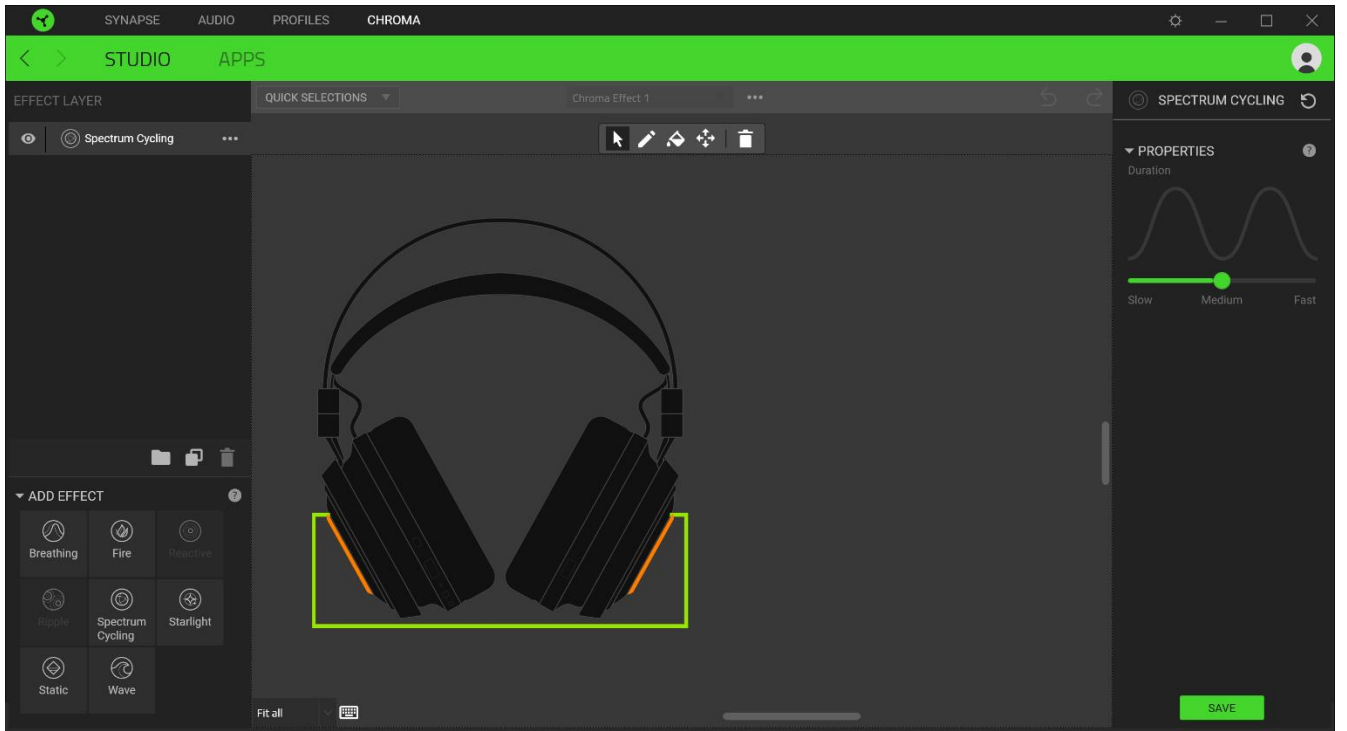

Quick Selections (خيارات سريعة)

قائمة Quick Selections (خيارات سريعة) هي قائمة معدة مسبقاً لمناطق الإضاءة التي يمكنك استخدامها لتخصيص جهاز Razer بسهولة. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار مصابيح LED بشكل فردي عن طريق النقر فوق المنطقة أو تحديد مصابيح LED متعددة باستخدام النقر والسحب.

Effect Layer (تصميم التأثيرات)


يتم ترتيب تأثيرات الإضاءة في طبقات حيث تأخذ الطبقة العليا الأولوية. يمكنك تجميع تأثيرات إضاءة متعددة عن طريق النقر فوق الزر إضافة مجموعة () وسحب التصميمات التي تريد تجميعها إلى المجلد المضاف حديثاً أو تكرار طبقة بالنقر فوق الزر نسخ () أو حذف طبقة من خلال النقر على زر حذف (). قد يكون لبعض التصميمات تأثيرات متداخلة، لذا فقد تحتاج إلى ترتيب تصميمات بترتيب معين.

Add Effect (إضافة تأثير)

يتم سرد جميع التأثيرات السريعة المدعومة ضمن خيار Add Effect (إضافة تأثير) الذي يمكنك النقر فوقه لإدراجه في Effect Layer (تصميم التأثير). يمكن تحرير Quick Effects (تأثيرات سريعة) على Chroma Studio من خلال السماح لك بتغيير لونه وخصائصه وخيارات التشغيل المحددة مسبقاً.


Apps (التطبيقات)

علامة التبويب الفرعية Apps (التطبيقات) هي المكان الذي يمكنك فيه تمكين أو تعطيل تطبيقات الطرف الثالث المدمجة للأجهزة الطرفية التي تدعم Razer Chroma. يمكن لعلامة التبويب Apps (التطبيقات) أن توجهك أيضاً إلى Chroma Workshop حيث يمكنك تنزيل تطبيقات الطرف الثالث هذه.

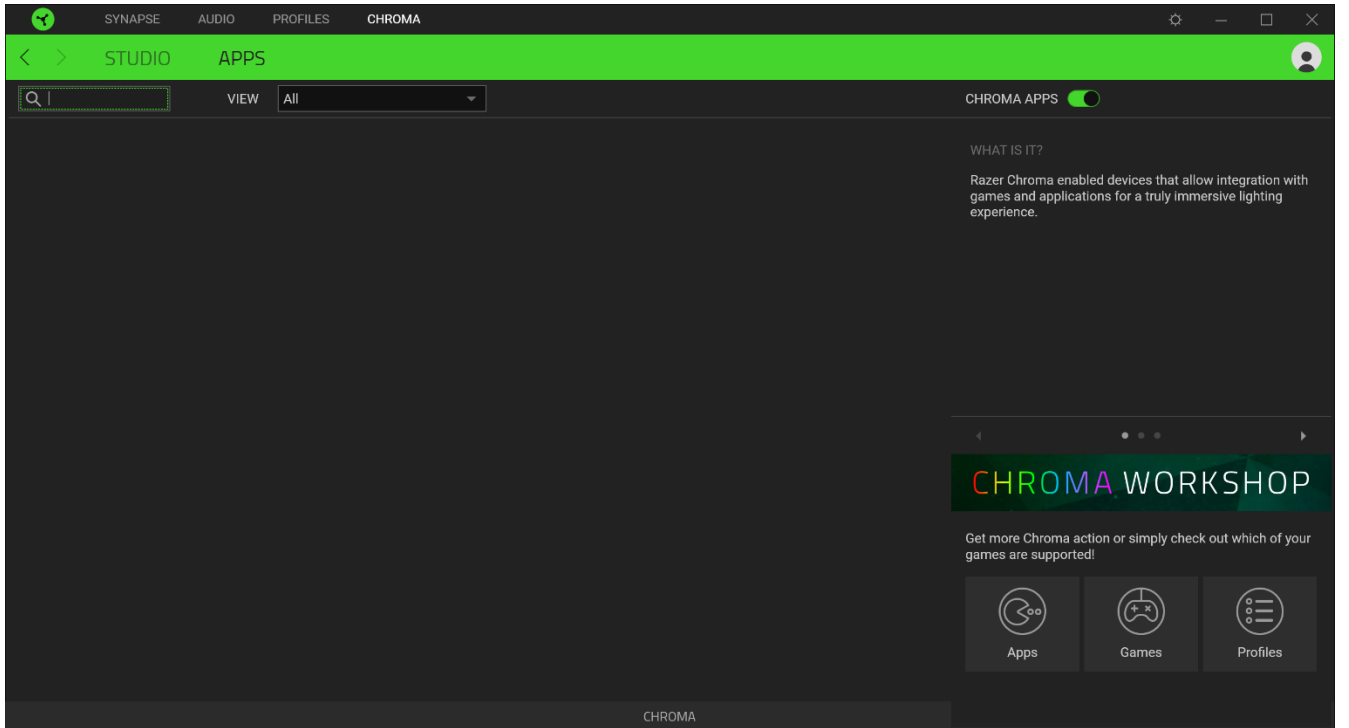

نافذة SETTINGS (الإعدادات)

تتيح لك نافذة Settings (الإعدادات) التي يمكن الوصول إليها عن طريق النقر على زر (⚙️) في Razer Synapse 3، ضبط بدء التشغيل أو تغيير اللغة أو عرض الدليل الرئيسي لجهاز Razer أو إجراء إعادة ضبط المصنع على أي جهاز Razer متصل.

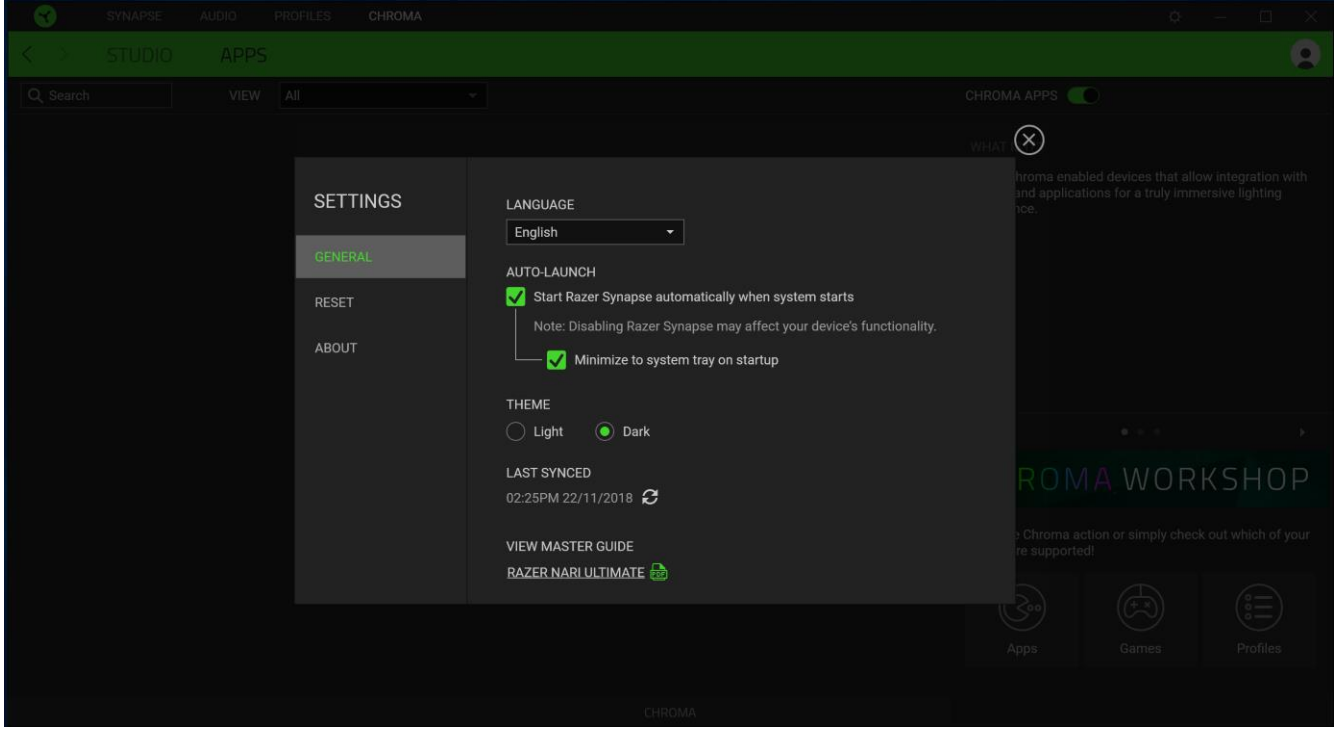

General (عام)

تتيح لك علامة التبويب الافتراضية لإطار Settings (الإعدادات)، علامة التبويب General (عام) تغيير لغة العرض للبرنامج وبدء التشغيل، أو عرض الدليل الرئيسي لجميع أجهزة Razer المتصلة.

RESET (إعادة تعيين)

تتيح لك علامة Reset (إعادة تعيين) إجراء إعادة ضبط المصنع على جميع أجهزة Razer المتصلة مع ذاكرة داخلية. سيتم مسح جميع الملفات التعريفية المخزنة على ذاكرة الجهاز المحددة.

ملاحظة: إعادة ضبط المصنع على أجهزة بدون ذاكرة داخلية فقط إلى إنشاء ملف تعريف جديد لجهازك على Razer Synapse 3 باستخدام الإعدادات الافتراضية.

ABOUT (حول)

تعرض علامة التبويب معلومات About (حول) مختصرة عن البرنامج وبيان حقوق الطبع والنشر الخاص بها، كما توفر روابط ذات صلة بشروط الاستخدام الخاصة بها. يمكنك أيضًا استخدام علامة التبويب هذه للتحقق من تحديثات البرامج، أو كوصول سريع إلى المجتمعات الاجتماعية في Razer.

9. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات الأمان أثناء استخدام Razer Nari Ultimate، يُرجى اتباع الإرشادات الآتية:

في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولا يفيد استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى support.razer.com للحصول على المساعدة.

لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال متقلبة للتيار الكهربائي.

احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو النداءة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحدد، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة لهذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة على مستوى مثالي.

يفصل هذا الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في مستويات الصوت المنخفضة، مما ينتج عن ذلك الحد من الشعور بالأصوات المحيطة الخارجية. يُرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب تركيزًا نشطًا مع الأشياء المحيطة بك.

إن الاستماع إلى مستويات صوت عالية للغاية على مدار فترات طويلة من الوقت يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعك. فضلاً عن ذلك، تسمح تشريعات دول معينة بمستوى صوت يبلغ 86 ديسيبل كحد أقصى للتأثير في سمعك لمدة 8 ساعات يوميًا. لذلك، فإننا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مناسب عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. يرجى الاهتمام بسمعك.

الصيانة والاستخدام

يتطلب Razer Nari Ultimate الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليه في أفضل حالة. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهريًا وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. ولا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القاسية على الجهاز.

10. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2019 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. Razer، وشعار الثعبان ثلاثي الرأس، وشعار Razer، وشعار "For Gamers. By Gamers."، وشعار "Powered by Razer Chroma" علامتين تجاريتين مملوكتين لشركة Razer Inc أو علامتين تجاريتين مسجلتين باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو دول أخرى. تعد جميع العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وقد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية للشركات المعنية.

يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لمجموعة شركات Microsoft.

تعد THX وشعار THX علامتان تجاريتان لشركة THX Ltd، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

قد يكون لشركة Razer ("Razer Inc.") حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء مسجلة أو غير مسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. إن تزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصاً فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد يختلف Razer Nari Ultimate ("المنتج") عن الصور سواء على مستوى التغليف أو غير ذلك. ولا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة: [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.