



RAZER VIPER ULTIMATE

GUÍA PRINCIPAL


Te presentamos el ratón para juegos con tecnología inalámbrica ultrarrápida diseñada para ofrecerte un rendimiento profesional. Con una resolución de 20 000 PPP que permite un rastreo superpreciso, switches ópticos para ratón que se accionan a la velocidad de la luz y hasta 70 horas de juego seguidas.

ÍNDICE

1. CONTENIDO	3
2. REQUISITOS.....	4
3. NO TE PIERDAS NADA.....	4
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
5. PRIMEROS PASOS.....	6
6. CONFIGURACIÓN DE RAZER VIPER ULTIMATE	10
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	27
8. ASPECTOS LEGALES	29

1. CONTENIDO

RAZER VIPER ULTIMATE

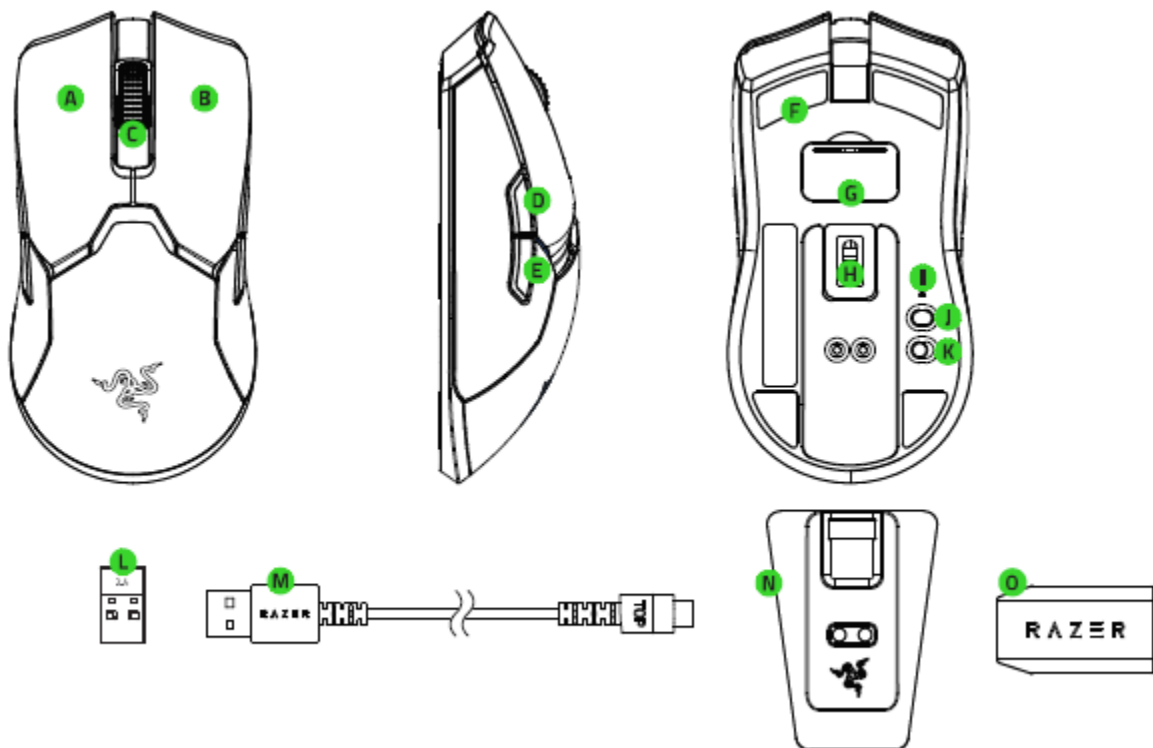

- A. Botón izquierdo del ratón
- B. Botón derecho del ratón
- C. Rueda de desplazamiento
- D. Botón 5 del ratón
- E. Botón 4 del ratón
- F. Base del ratón ultradeslizante
- G. Compartimento de dongle USB inalámbrico
- H. Sensor óptico 5 G de 20 000 PPP reales
- I. Indicador PPP
- J. Botón cíclico PPP
- K. Interruptor de encendido/apagado
- L. Dongle USB inalámbrico
- M. Cable de carga
- N. Base de carga
- O. *Adaptador de dongle USB inalámbrico

** Sujeto a cambios según la versión en tienda*

i Las fases predeterminadas de PPP son las siguientes: 800, 1800, 4000, 9000 y 20 000. Las fases de PPP se pueden personalizar con Razer Synapse 3.

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO


- PC con un puerto USB libre

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 7 64 bits (o superior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

3. NO TE PIERDAS NADA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía de 2 años incluida. Ahora, exprime todo su potencial al máximo y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com

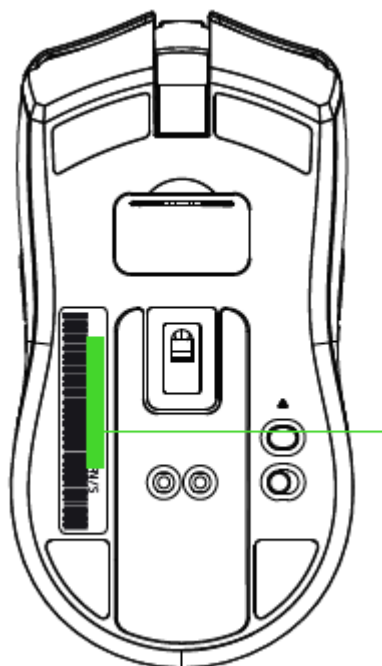

El número de serie de tu producto se encuentra aquí.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sensor óptico Focus+ de 20 000 PPP reales con un 99,6 % de precisión de resolución
- Hasta 650 pulgadas por segundo (IPS)/50 G de aceleración
- Personalización avanzada de la distancia de elevación/apoyo
- Tecnología inalámbrica HyperSpeed
- Ocho botones programables de forma independiente
- Switches ópticos para ratones Razer™ con una duración de hasta 70 millones de clics
- Diseño ambidiestro real
- Rueda de desplazamiento táctil especial para juegos
- Ajustes inmediatos de sensibilidad (niveles predeterminados: 400/800/1600/2400/3200)
- Memoria híbrida integrada y almacenamiento en la nube (4+1 perfiles)
- Compatible con Razer Synapse 3
- Iluminación Razer Chroma™ con 16,8 millones de colores reales personalizables
- Sincronización de colores entre dispositivos
- Modo inalámbrico y con cable
- Dongle USB 2,4 GHz
- Cable Speedflex de 1,8 m/6 pies para cargarlo y usarlo con cable
- Compatible con base de carga del ratón Razer
- Duración de la batería: 70 h aproximadamente (sin iluminación) (la duración de la batería depende de la configuración de uso)

TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS


- Largo: 127 mm / 5,00 in
- Ancho: 66 mm / 2,60 in
- Alto: 38 mm / 1,50 in
- Peso: 74 g / 0,163 lb*

* Sin cable

5. PRIMEROS PASOS

CARGA DE RAZER VIPER ULTIMATE

Conecta el cable de carga del puerto USB de tu ordenador a tu Viper Ultimate.

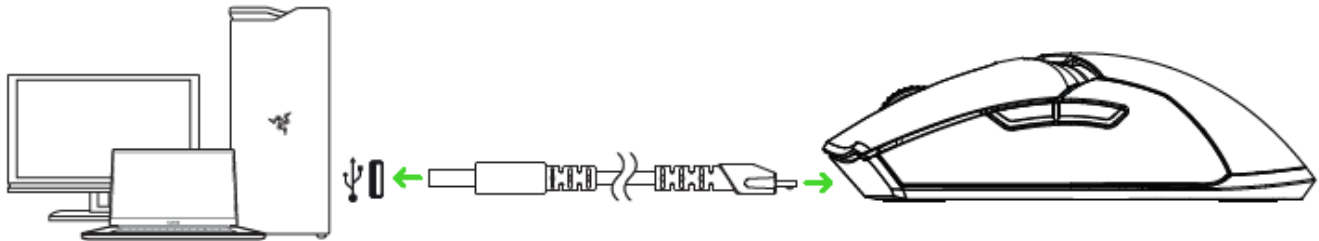


i Esta conexión también sirve de cable para el dispositivo Razer.

Para obtener los mejores resultados, carga totalmente tu Razer Viper Ultimate antes de usarlo por primera vez. Una batería sin carga tarda en cargarse por completo unas cuatro horas aproximadamente. Si el Razer Viper Ultimate no se ha utilizado durante un tiempo prolongado, es posible que necesites volver a cargarlo antes de usarlo.

Tu Razer Viper Ultimate requiere una conexión USB que sea capaz de suministrar energía suficiente para cargar la batería. El proceso de carga de la batería del Razer Viper Ultimate podría verse afectado si se conecta a un concentrador USB sin alimentación, o a uno de los puertos USB sin alimentación de determinados teclados y otros periféricos. En caso de duda, es preferible conectar el Razer Viper Ultimate directamente al puerto USB de tu ordenador.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El logotipo de la serpiente de tres cabezas del ratón emitirá dos destellos de color rojo repetidamente para indicar que la carga de la batería es inferior al 5 %. Esta secuencia de luz se repetirá hasta que la batería se agote por completo o el ratón se conecte al PC mediante el cable de carga.

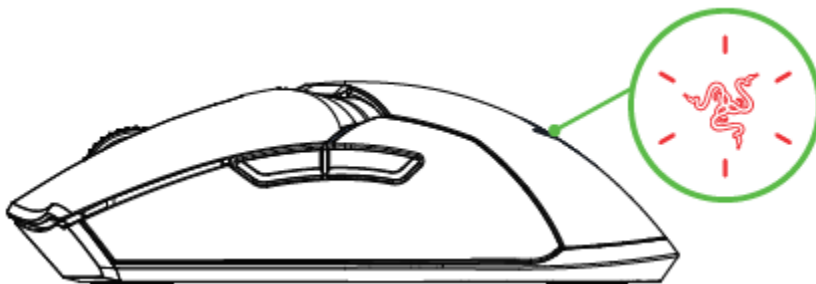

USO DEL ADAPTADOR DE DONGLE USB INALÁMBRICO

1. Retira la tapa del compartimento de tu Razer Viper Ultimate.



2. Extrae el dongle USB inalámbrico del ratón.




3. Vuelve a colocar la tapa del compartimento del Razer Viper Ultimate y asegúrate de que esté correctamente cerrada.



4. Conecta el dongle USB inalámbrico al puerto USB de tu ordenador.




5. Enciende el Razer Viper Ultimate.

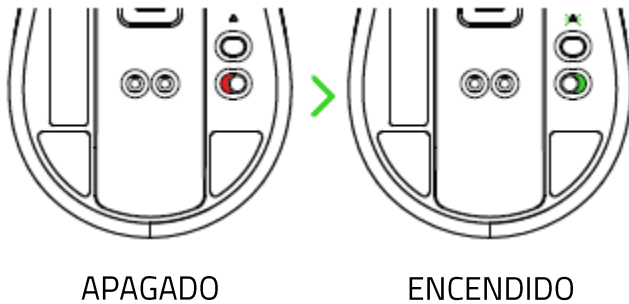


El Razer Viper Ultimate está listo para usarse en modo inalámbrico.

USO DE LA BASE DE CARGA

1. Con el cable de carga, conecta la base de carga al puerto USB de tu ordenador.

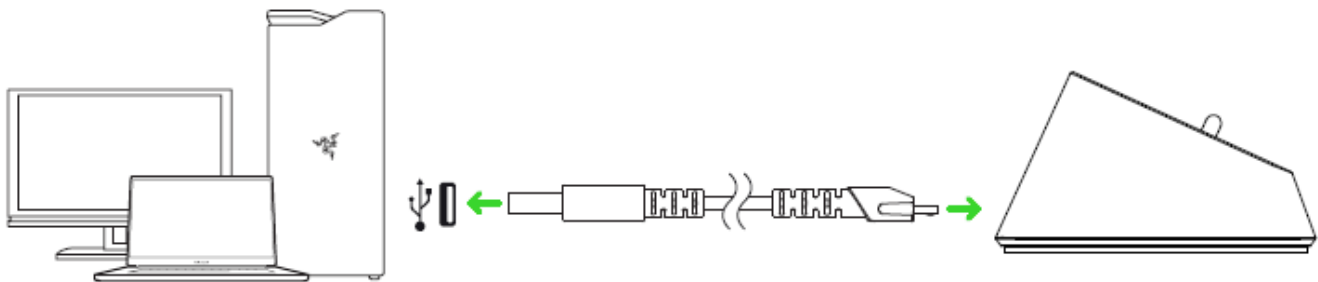






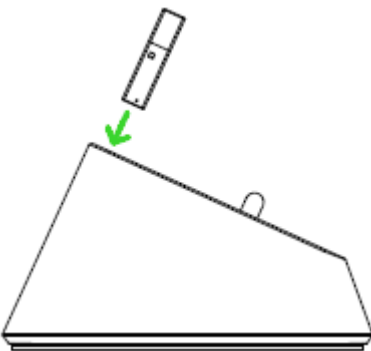2. Inserta el dongle USB inalámbrico en la base de carga.




Puedes usar la base de carga para recargar la batería del ratón y ampliar el alcance del dongle USB inalámbrico. También puedes conectarlo a Razer Synapse y colocar tu Razer Viper Ultimate en la base de carga para ver el estado actual de la batería del ratón.

Color	Porcentaje de batería	Efecto
-------	-----------------------	--------

Rojo	<25 %	Respiración 
Anaranjado	26 %-50 %	Respiración 
Amarillo	51 %-75 %	Respiración 
Verde	76 %-99 %	Respiración 
Verde	100 %	Estático 

USO DEL ADAPTADOR DE DONGLE USB INALÁMBRICO

Usa el adaptador de dongle USB para acceder fácilmente y ampliar el alcance del dongle USB.

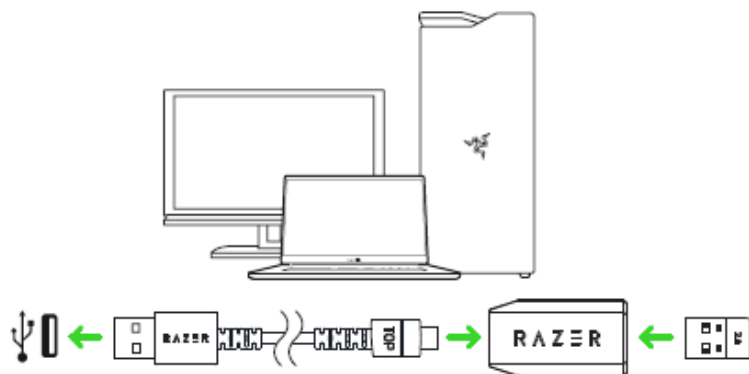

6. CONFIGURACIÓN DE RAZER VIPER ULTIMATE


Descargo de responsabilidad: Las características aquí enumeradas requieren el inicio de sesión en Razer Synapse 3. Todas las características están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software y del sistema operativo.

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse 3. Esta pestaña te permite acceder a las subpestañas de Panel.

Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse 3 desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

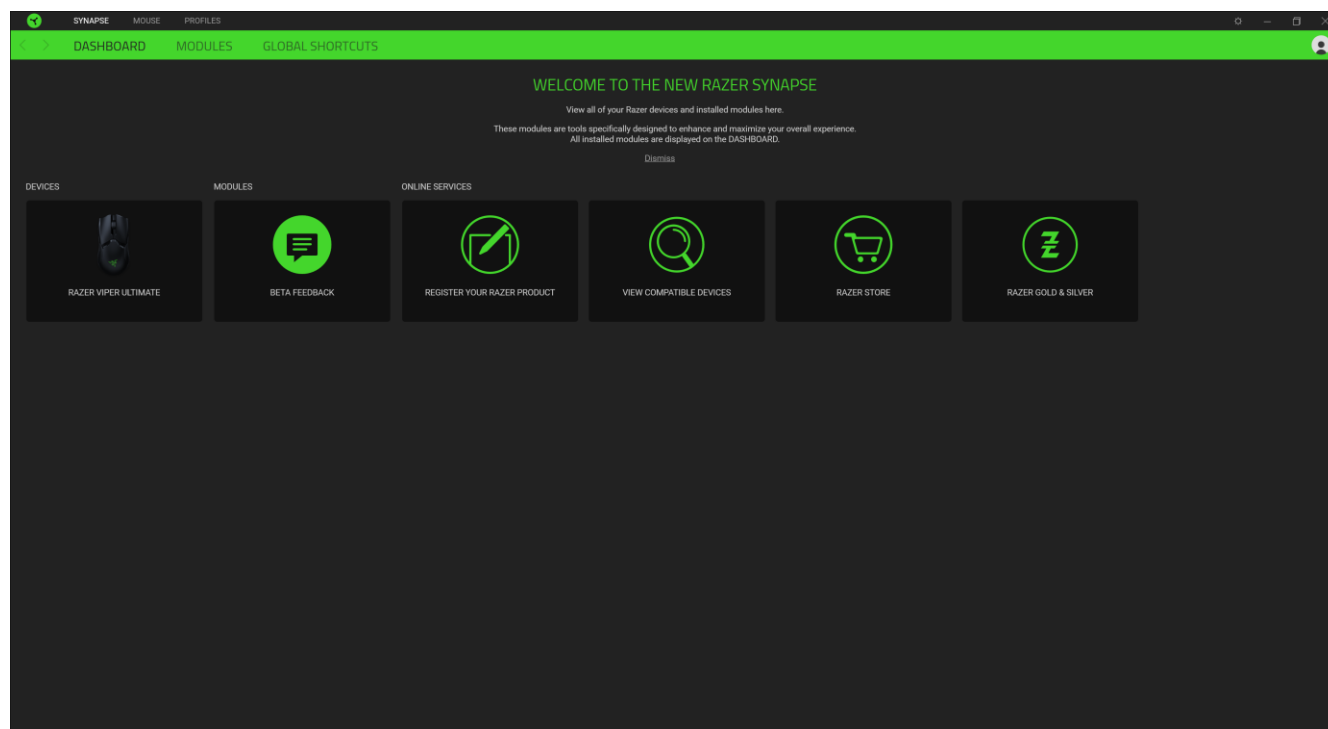


PESTAÑA RATÓN

La pestaña Ratón es la principal de Razer Viper Ultimate. Aquí puedes modificar la configuración del dispositivo, como la asignación de botones, la sensibilidad de ppp y la iluminación. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en el sistema y en la nube. No obstante, hay que pulsar el botón Guardar (💾) para abrir las ranuras de almacenamiento de la memoria integrada en el dispositivo de Razer y, seguidamente, arrastrar y soltar los perfiles que deseas guardar.

Personalizar

La subpestaña Personalizar sirve para modificar las asignaciones de botones del ratón.

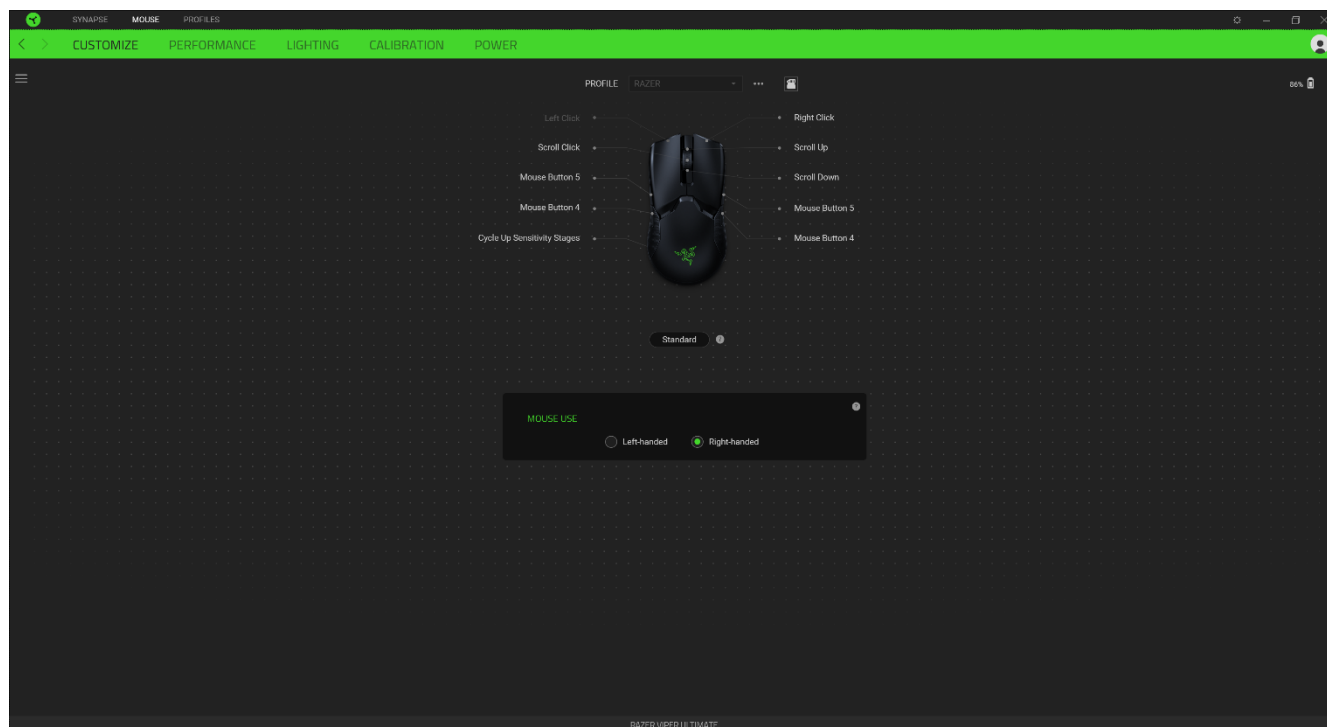


Perfil

El perfil es el espacio de almacenamiento de datos donde se guarda la configuración del periférico de Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre del sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (⋮).

Perfiles Guardados

Razer Viper Ultimate es capaz de guardar hasta 5 perfiles de Razer Synapse 3, que puedes usar en sistemas que no tienen Razer Synapse instalado. Al pulsar el botón de perfil alternarás entre el perfil actual y los perfiles 1 a 4. El indicador de perfil cambiará de color para mostrar qué perfil está seleccionado en ese momento.

	Color designado
Perfil activo	Blanco 
Perfil 1	Rojo 
Perfil 2	Verde 
Perfil 3	Azul 
Perfil 4	Cian 

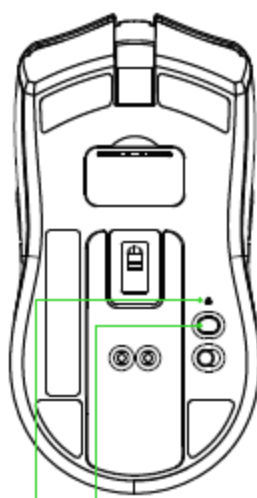

Botón De Perfil

Indicador De Perfil

Uso de ratón


Esta opción te permite cambiar la orientación de las funciones de ratón principal y secundaria para adaptarse a usuarios diestros y zurdos.

Hypershift


El modo Hypershift es una asignación de botones secundaria que se activa al mantenerse pulsada la tecla Hypershift. Por defecto, la tecla Hypershift se asigna a la tecla FN de un teclado compatible con Razer Synapse 3, pero puedes usar cualquier botón del ratón como tecla Hypershift.

Barra lateral

Al pulsar el botón de barra lateral (≡) se mostrarán las asignaciones de botones actuales de tu Razer Viper Ultimate.

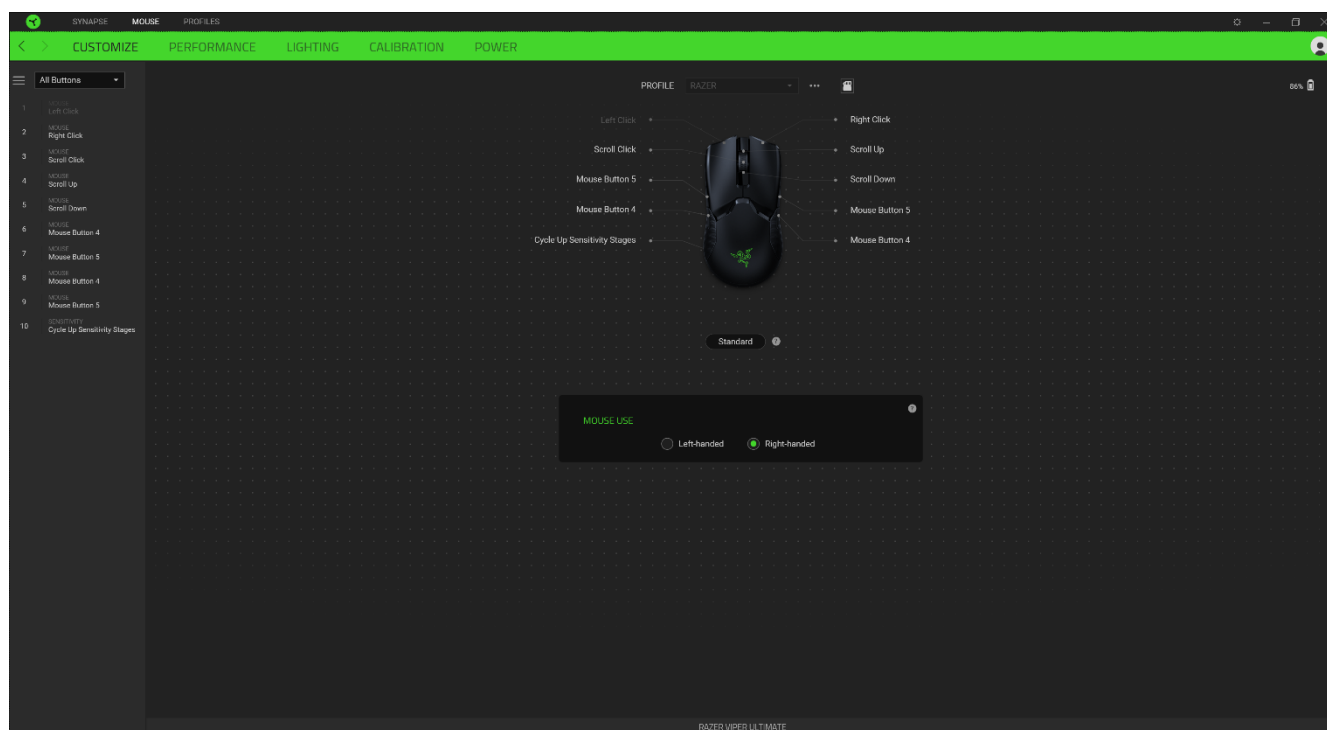

También puedes pasar a una asignación de botones específica seleccionándola en la pestaña Personalizar.

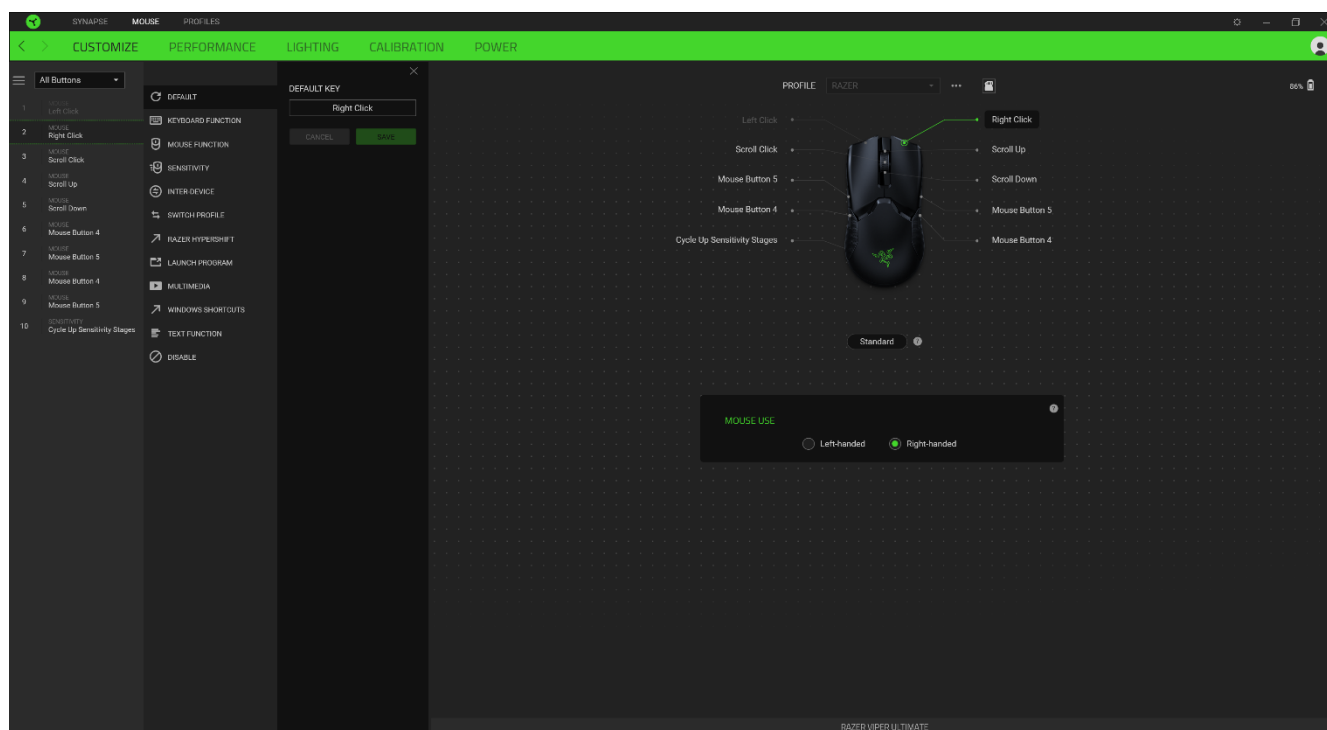

Si seleccionas un asignación de botón, puedes elegir una de las siguientes funciones:

Predeterminada

Esta opción te permite que el botón del ratón vuelva a su configuración original.

Función de teclado

Esta opción convierte la asignación de botón en una función de teclado. También puedes habilitar el modo Turbo que te permite emular la pulsación repetida de la función de teclado al mantener pulsado el botón.

Función de ratón

Esta opción sustituye la asignación de botón actual por otra función de ratón. A continuación, se presenta una lista de las funciones disponibles:

- Clic izquierdo: ejecuta un clic izquierdo de ratón usando el botón asignado.
- Clic derecho: ejecuta un clic derecho de ratón usando el botón asignado.
- Clic de desplazamiento: activa la función universal de desplazamiento.
- Doble clic: ejecuta un doble clic izquierdo de ratón usando el botón asignado.
- Botón de ratón 4: ejecuta un comando de "Ir a página anterior" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Botón de ratón 5: ejecuta un comando de "Ir a página siguiente" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia arriba" usando el botón asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia abajo" usando el botón asignado.
- Desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" usando el botón asignado.
- Desplazamiento hacia la derecha: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" usando el botón asignado.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia arriba" mientras se pulsa el botón asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta continuamente un comando de "Desplazamiento hacia abajo" mientras se pulsa el botón asignado.

También puedes habilitar el modo Turbo en algunas funciones de ratón que te permiten emular la pulsación repetida de la función al mantener pulsado el botón.

Sensibilidad

Esta función te permite manipular la configuración de ppp de Razer Viper Ultimate con tan solo pulsar un botón. La siguiente lista presenta las opciones de sensibilidad y su descripción:

- Gatillo de sensibilidad: cambia la sensibilidad a una configuración de ppp predefinida mientras se mantiene pulsado el botón designado. Al soltar el botón, se vuelve a la sensibilidad anterior.
- Aumentar nivel de sensibilidad: la sensibilidad aumenta un nivel.
- Reducir nivel de sensibilidad: la sensibilidad se reduce un nivel.
- Sensibilidad inmediata: al pulsar el botón designado y mover la rueda de desplazamiento del ratón hacia arriba o hacia abajo, se aumentan o se reducen los ppp respectivamente.
- Alternar niveles de sensibilidad hacia arriba: el nivel de sensibilidad actual aumenta un nivel. Si se alcanza el nivel de sensibilidad máximo, regresa al nivel 1 al pulsarse de nuevo el botón.
- Alternar niveles de sensibilidad hacia abajo: el nivel de sensibilidad actual se reduce un nivel. Cuando se alcance el nivel 1, regresará al nivel de sensibilidad máximo al pulsarse de nuevo el botón.

[Haz clic aquí para obtener más información sobre los niveles de sensibilidad](#)

M Macro

Una macro es una secuencia predefinida de pulsaciones de teclas y botones que se ejecutan en un momento preciso. Al usar la función de botón para una macro, puedes ejecutar cómodamente una serie de comandos. [Haz clic aquí para obtener más información sobre las macros](#)

Cambiar perfil

Te permite cambiar de perfil y cargar otro conjunto de asignaciones de botones rápidamente. Cuando cambies de perfil, aparecerá una notificación en pantalla.

Cambiar iluminación

Te permite cambiar fácilmente los efectos de iluminación para usar un efecto personalizado o "Chroma Effects". [Haz clic aquí para obtener más información sobre Chroma Effects](#)

Razer Hypershift

Usar el botón para Razer Hypershift te permite activar el modo Hypershift al mantener pulsado el botón.

Ejecutar programa

Ejecutar programa te permite abrir una aplicación o sitio web con el botón asignado. Al seleccionar Ejecutar programa, aparecerán dos opciones para que busques la aplicación que deseas abrir o escribas la dirección del sitio web que deseas visitar.

Multimedia

Esta opción te permite asignar controles multimedia al dispositivo Razer. A continuación, se presenta una lista de los controles multimedia disponibles:

- Bajar volumen: disminuye la salida de audio.
- Subir volumen: aumenta la salida de audio.
- Desactivar volumen: desactiva el audio.
- Subir volumen del micrófono: aumenta el volumen del micrófono.
- Bajar volumen del micrófono: disminuye el volumen del micrófono.
- Silenciar el micrófono: silencia el micrófono.
- Silenciar todo: desactiva la salida de audio y el micrófono.
- Reproducir / Pausa: reproduce, pone en pausa o reanuda el medio actual.
- Pista anterior: reproduce la pista anterior.
- Pista siguiente: reproduce la pista siguiente.

Botones de acceso de aplicaciones Windows 8

Esta opción te permite asignar el botón del ratón a un comando de acceso directo de Windows 8. Para obtener más información, visita: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial>

Accesos directos de Windows

Esta opción te permite asignar el botón del ratón a un comando de acceso directo del sistema operativo Windows. Para obtener más información, visita:

<http://support.microsoft.com/kb/126449>

Función de texto


La función de texto te permite escribir un texto predefinido con tan solo pulsar un botón. Solo tienes que escribir el texto deseado en el campo correspondiente y el texto aparecerá escrito cada vez que pulses el botón. Esta función es compatible con Unicode y puedes usar símbolos especiales de mapas de caracteres.

Deshabilitar

Esta opción deja el botón asignado inutilizable. Usa Deshabilitar si no quieres usar el botón del ratón o si interfiere con el juego.

Rendimiento

La subpestaña Rendimiento te permite modificar la sensibilidad, aceleración y tasa de sondeo.

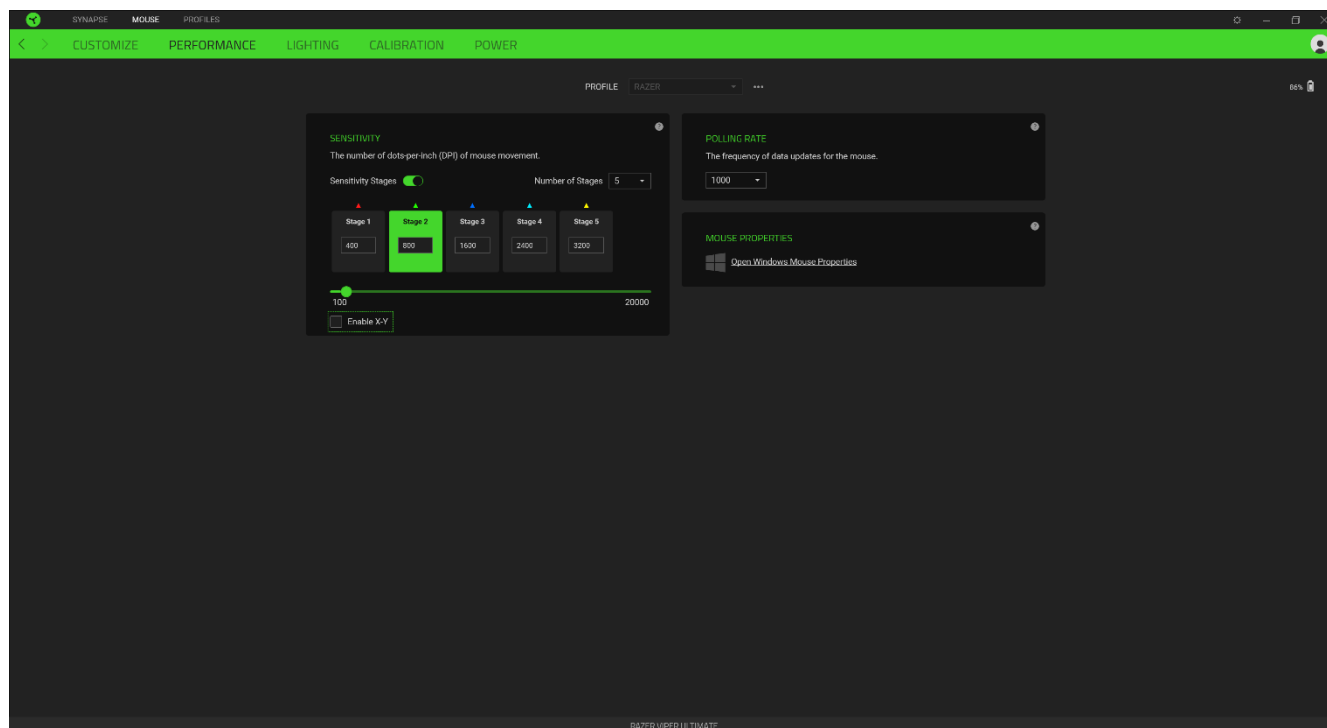

La siguiente lista presenta las opciones de rendimiento y sus descripciones.

Sensibilidad

La sensibilidad hace referencia a la distancia que recorre el cursor en función del movimiento del ratón. Cuanto mayor sea el valor de ppp, más lejos llegará el cursor con un mismo movimiento del ratón.

Habilitar sensibilidad X-Y

Por defecto, el eje X (horizontal) y el eje Y (vertical) emplean los mismos valores de sensibilidad. Sin embargo, puedes configurar valores de sensibilidad distintos para cada eje seleccionando la opción Habilitar sensibilidad X-Y.

Ver niveles de sensibilidad

Un nivel de sensibilidad es un valor de sensibilidad predefinido. Puedes crear hasta 5 niveles de sensibilidad que puedes alternar mediante los botones para aumentar y reducir la sensibilidad. Puedes usar Habilitar sensibilidad X-Y junto con esta opción.

Tasa de sondeo


Cuanto mayor sea la tasa de sondeo, el sistema recibe información sobre el estado del ratón con mayor frecuencia y así aumenta el tiempo de reacción del puntero del ratón. Puedes cambiar entre 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) y 1 000 Hz (1 ms) seleccionando la tasa de sondeo deseada en el menú desplegable.

Propiedades del ratón

Desde aquí puedes acceder a las propiedades del ratón de Windows para poder modificar la configuración del sistema operativo que afecta directamente al Razer Viper Ultimate.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar los ajustes de iluminación del dispositivo Razer.

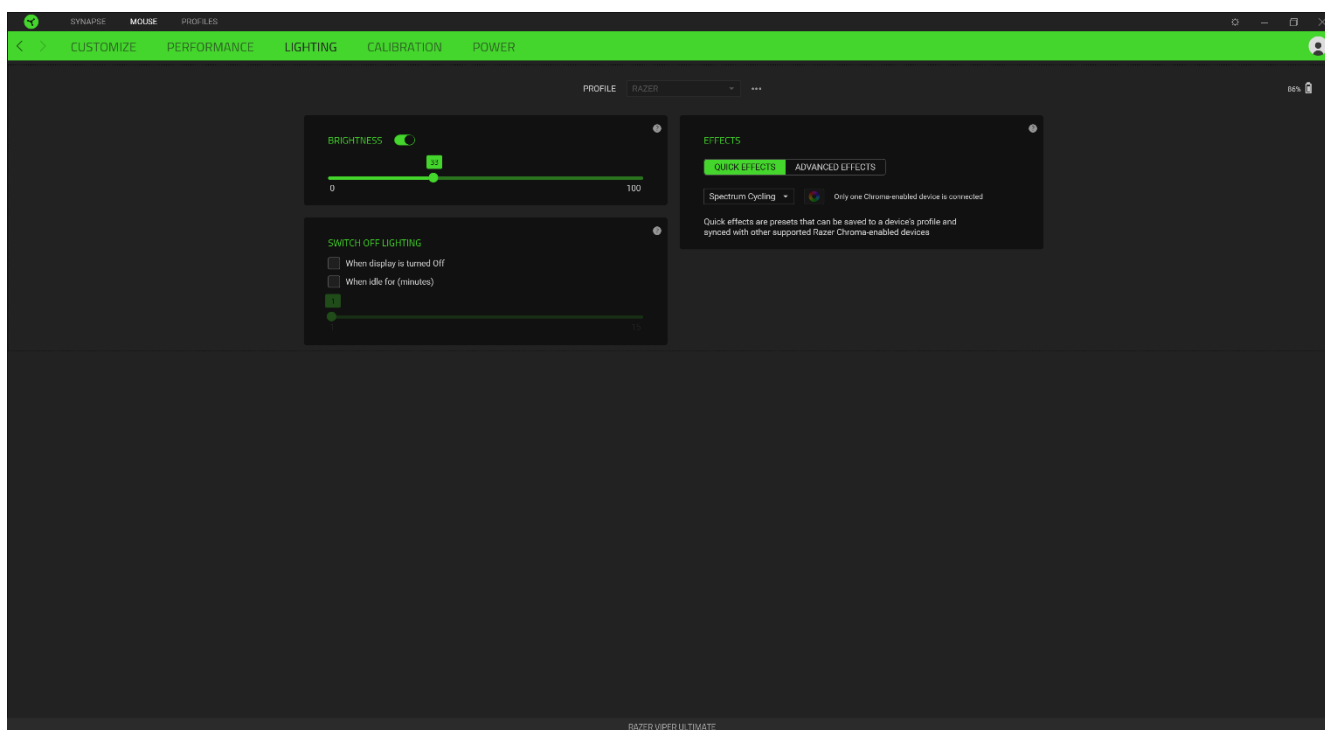

Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.


Apagar iluminación

Esta es una herramienta de ahorro de energía que te permite deshabilitar la iluminación del dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema y/o que se apague automáticamente cuando Razer Viper Ultimate se mantenga inactivo durante un tiempo.


Efectos rápidos

Se pueden seleccionar varios efectos rápidos que se pueden aplicar a la iluminación del ratón:

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	Los LED se iluminarán en función del volumen del audio, con un espectro de colores predeterminado	Selecciona un nivel de potencia de color
	Respiración	La iluminación se desvanece y se enciende gradualmente con los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o bien hacer que el cambio se haga de forma aleatoria.
	Reactivo	Los LED se iluminarán cuando hagas clic en cualquier botón del ratón.	Selecciona el color y el tiempo que permanecerá iluminado el LED.
	Rotación de espectro	Los LED alternarán entre 16,8 millones de colores de forma indefinida.	No se requiere personalización adicional.
	Estático	Los LED se mantendrán iluminados en el color seleccionado.	Selecciona un color

Si tienes otros dispositivos de Razer compatibles con Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().

Efectos avanzados


La opción Efectos avanzados te permite elegir un Chroma Effects para usar en un periférico de Razer compatible con Chroma. También puedes crear un Chroma Effects con el botón Chroma Studio (). [Haz clic aquí para obtener más información sobre Chroma Studio](#)

Calibración

La subpestaña Calibración te permite optimizar el sensor de precisión Razer para cualquier superficie y mejorar así el seguimiento.


Seguimiento inteligente

El seguimiento inteligente te permite definir la distancia a la que se detiene el seguimiento del sensor cuando se levanta de la superficie para evitar movimientos del cursor no deseados. Puedes configurar valores distintos para las distancias de elevación y apoyo al seleccionar Habilitar el rastreo asimétrico.

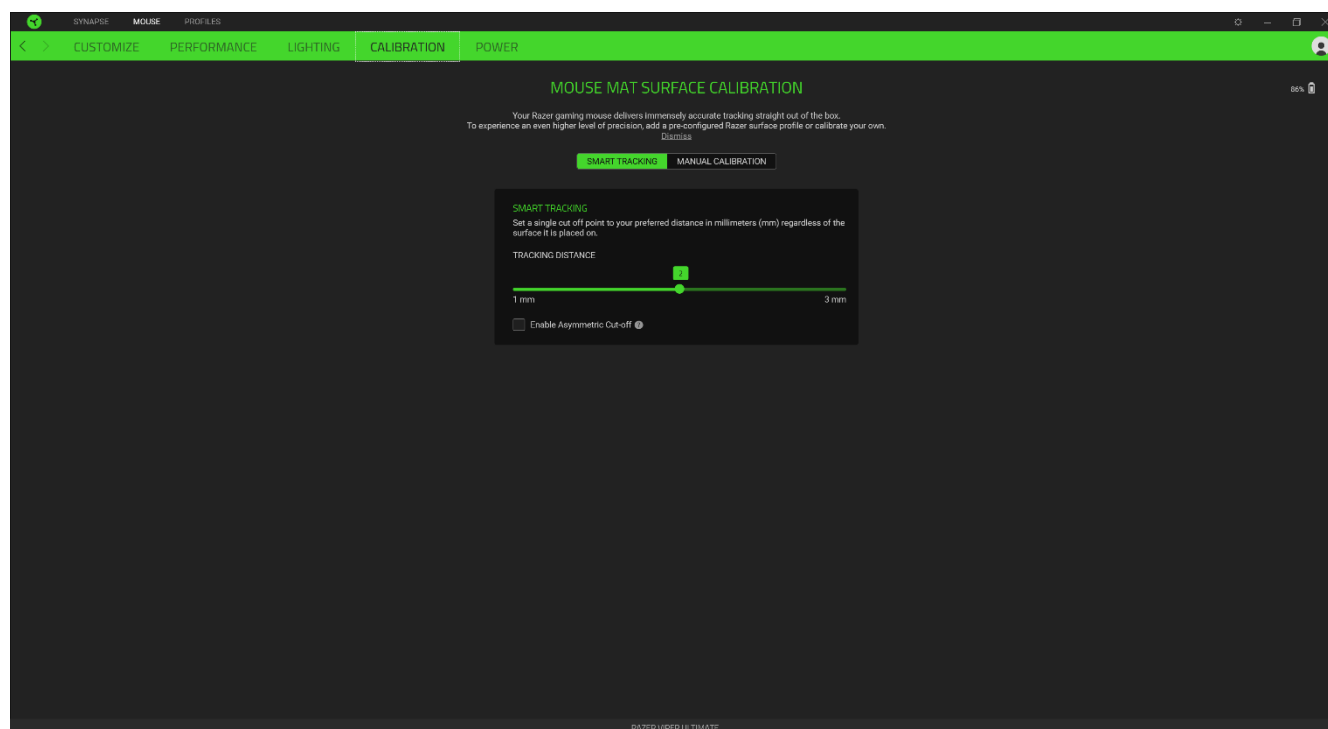


Calibración Manual

Para usar esta función, debes seleccionar la opción Añadir una superficie y elegir entre una larga lista de alfombrillas de ratón Razer o añadir tu propia alfombrilla de ratón.

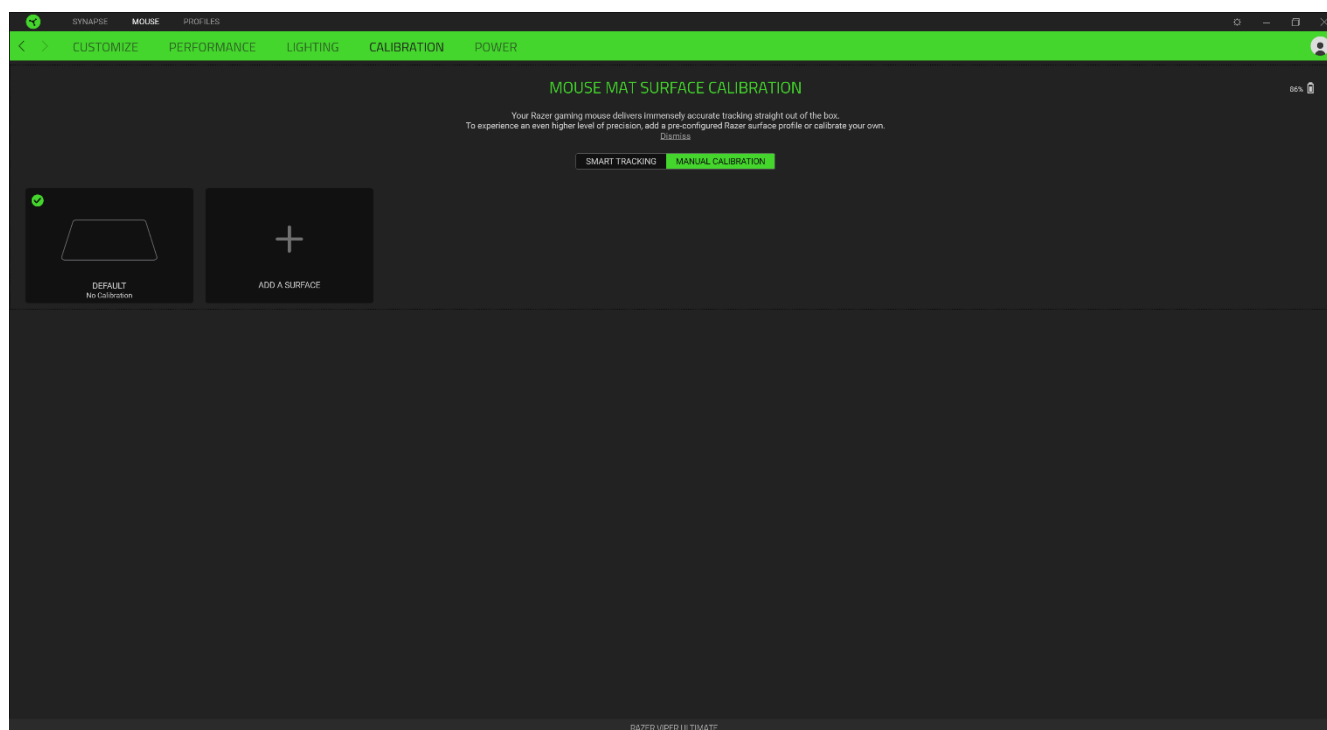

Alimentación

La subpestaña Alimentación te permite gestionar el gasto de batería del teclado o el ratón cuando están funcionando a pilas. También puedes configurar tu dispositivo para que pase al modo de suspensión tras un periodo de inactividad determinado. La subpestaña Alimentación también te puede informar cuando la alimentación del dispositivo esté a un nivel concreto.

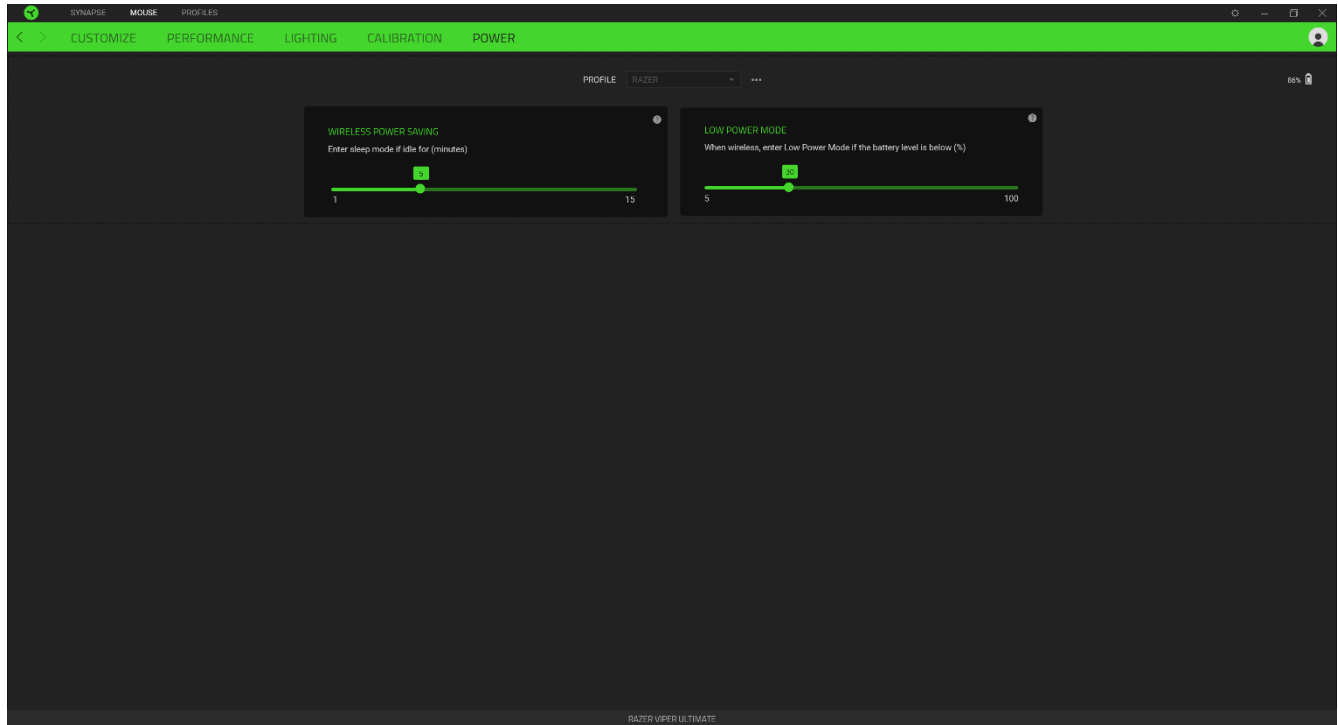


PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.


DISPOSITIVOS

Esta subpestaña muestra qué perfiles utilizan los Dispositivos Razer. Para crear un perfil nuevo en un dispositivo, haz clic en el botón Añadir (**+**). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (**...**). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

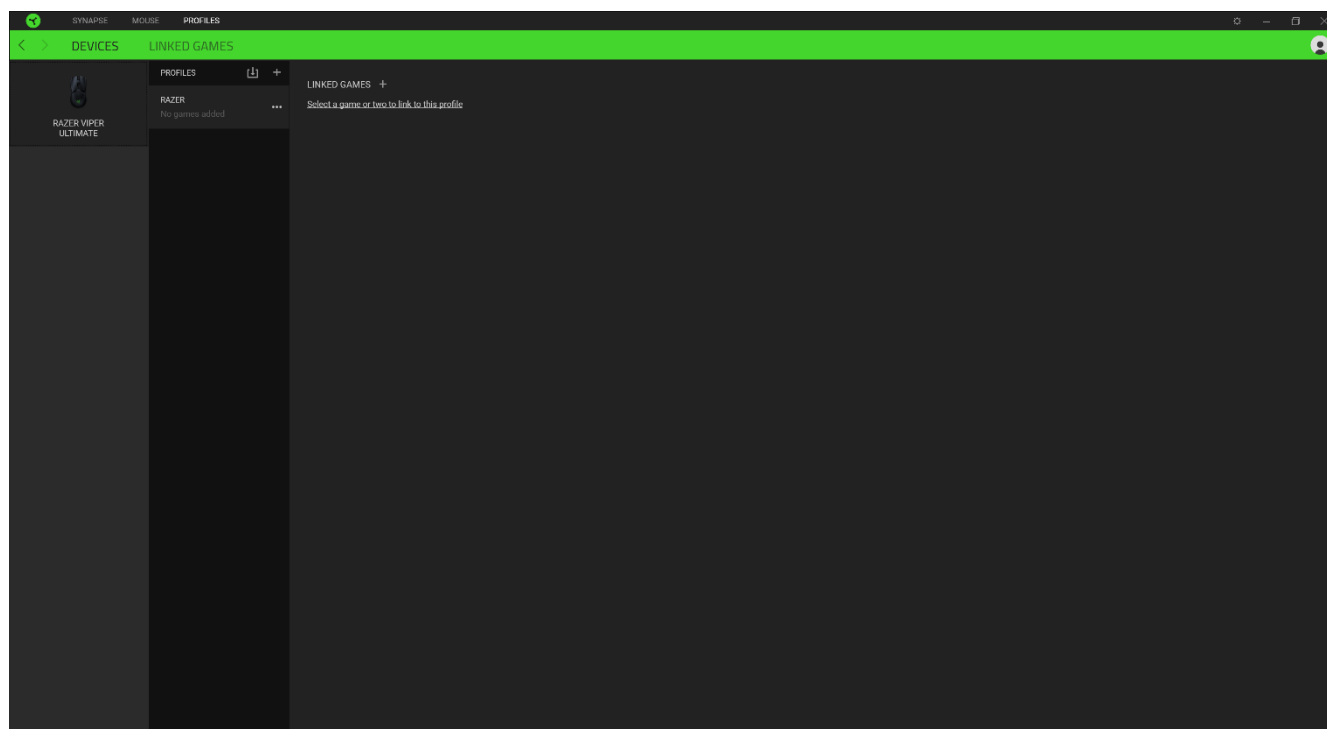


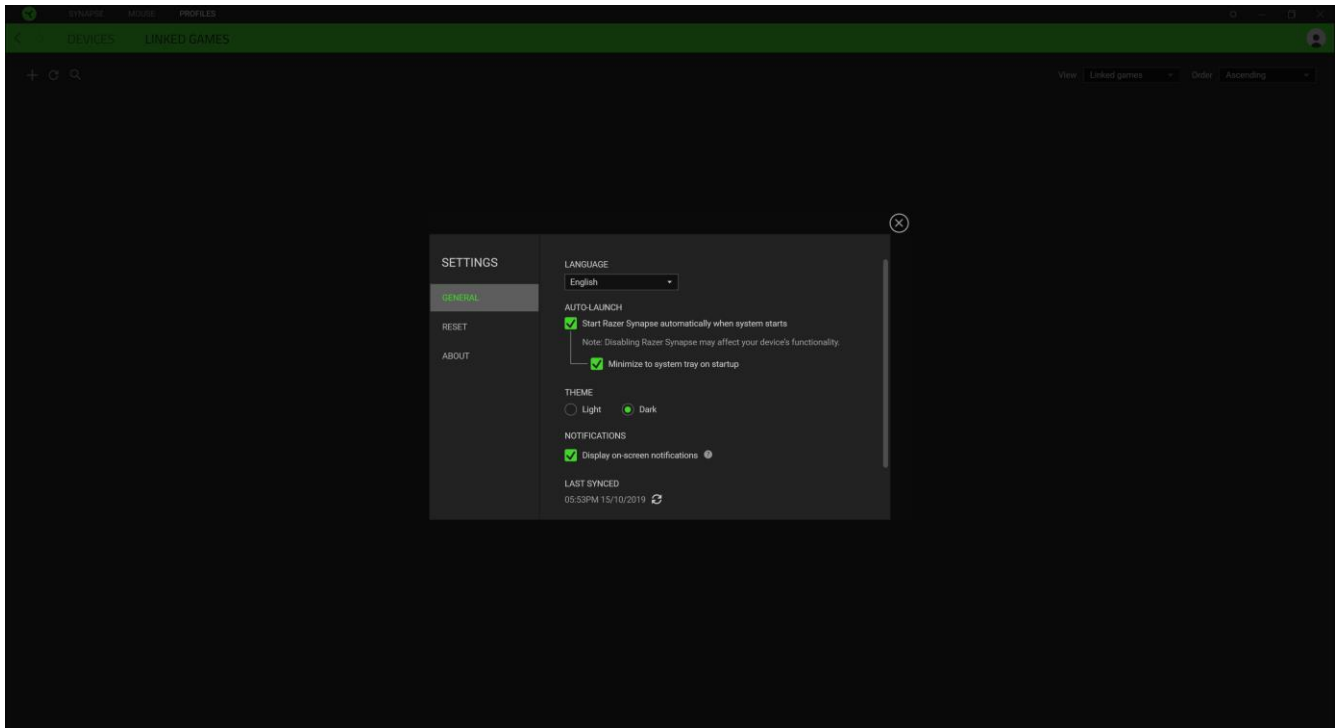
Juegos Vinculados

La subpestaña Juegos vinculados te ofrece flexibilidad para añadir juegos, ver periféricos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.

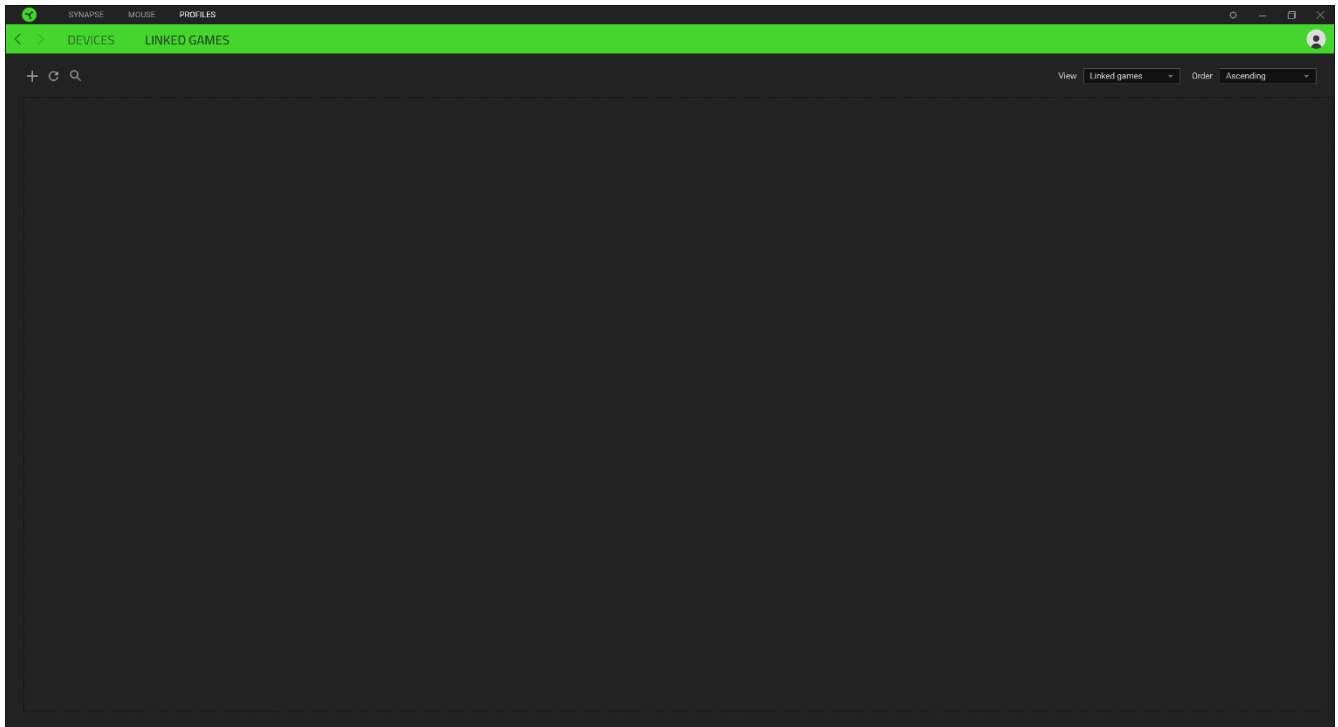

VENTANA AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón () en Razer Synapse 3, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo, cambiar el idioma, ver la guía principal de tu dispositivo Razer o realizar un restablecimiento de fábrica en cualquier dispositivo Razer.



General

La pestaña predeterminada de la ventana Ajustes, la pestaña General, te permite cambiar el idioma del software y el comportamiento al iniciar o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados.

Restablecer

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada. Se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas de los dispositivos seleccionados.

Nota: Realizar un restablecimiento de fábrica en dispositivos sin memoria integrada simplemente creará un nuevo perfil para tu dispositivo en Razer Synapse 3 utilizando la configuración predeterminada.

Acerca

La pestaña Acerca muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta

pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses Razer Viper Ultimate, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente, y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama al teléfono de atención de Razer, o accede a support.razer.com para solicitar asistencia. No intentes de ningún modo reparar el dispositivo por tu cuenta.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

COMODIDAD

Las investigaciones han demostrado que la realización de movimientos repetitivos durante largos períodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Viper Ultimate.

- Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti y el ratón junto a este último. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
- Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
- Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
- Durante el juego, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales en forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos por períodos prolongados.
- No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante períodos de tiempo prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.

- Personaliza las teclas de tu teclado para adaptarlas a tu estilo de juego con el fin de minimizar los movimientos repetitivos o forzados.
- No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sintieras algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico calificado.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, Razer Viper Ultimate requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni agentes detergentes fuertes.

Para obtener la mejor experiencia en movimiento y control del ratón, se recomienda encarecidamente utilizar una alfombrilla de ratón de primera calidad de Razer. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren cuidado constante y la posterior reposición.

Ten en cuenta que el sensor del Razer Viper Ultimate está "ajustado" u optimizado especialmente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha sometido a pruebas exhaustivas para confirmar que la capacidad de lectura y seguimiento del Razer Viper Ultimate es mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

8. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2019 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer Viper Ultimate (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.