




시작하기


1. 하단의 릴리즈 핸들을 사용하여 프런트 패널을 분리합니다.

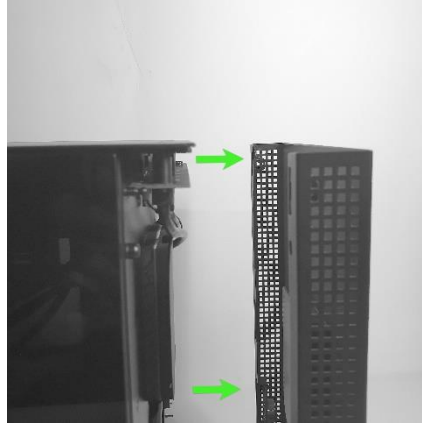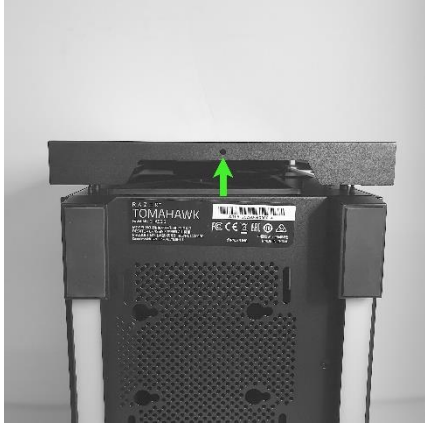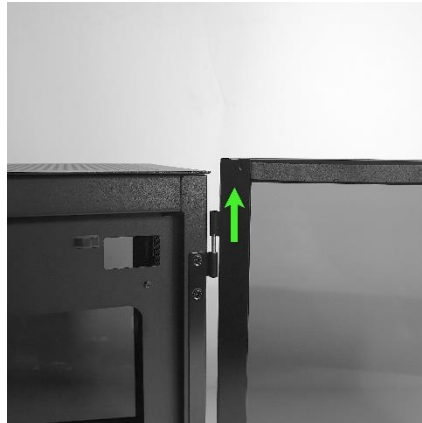

2. 분리형 스위블 유리 도어 양쪽을 모두 열고 위로 들어올려 분리합니다.

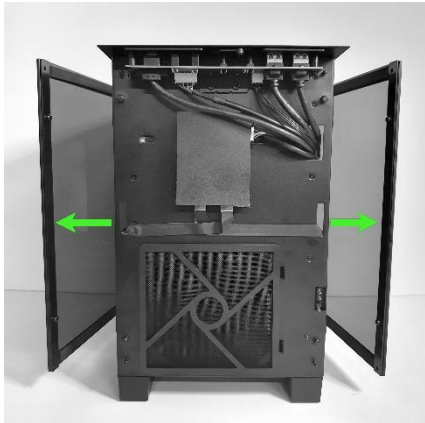

3. 상단 패널을 분리합니다.

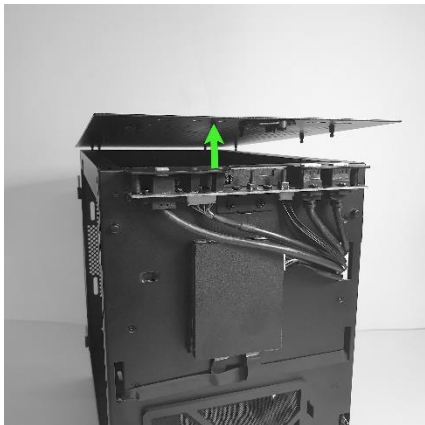


4. 액세서리 팩을 분리하고 커넥터들을 풉니다.




시스템 환경 설정

마더보드 설치

마더보드를 지지대 볼트 위에 놓고 동봉된 나사를 사용해 고정합니다.

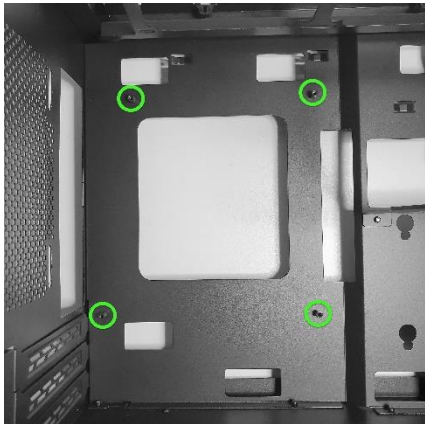


I/O 포트 설치

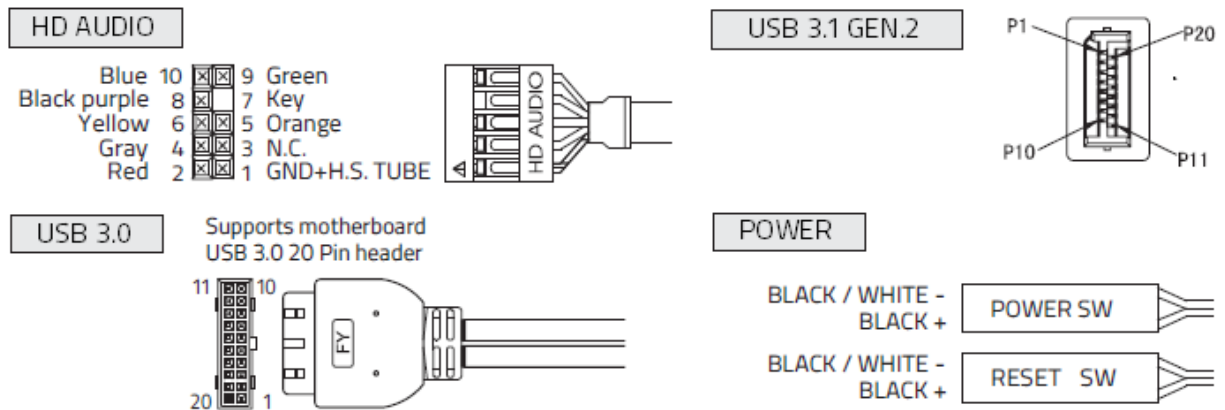


케이스에서 IO 케이블을 설치할 위치는 마더보드의 사용 설명서를 참조하십시오.

전원 공급 장치(PSU) 설치

PSU 를 트레이 안쪽에 넣습니다.

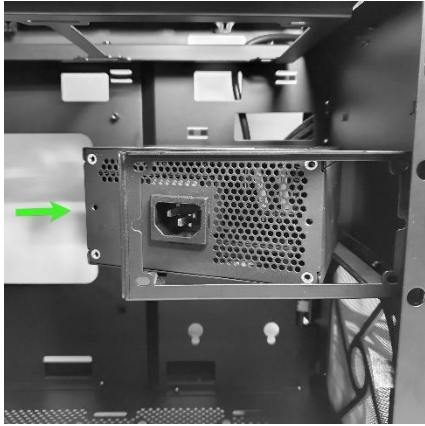

동봉된 나사를 사용해 PSU 를 트레이에 고정합니다.

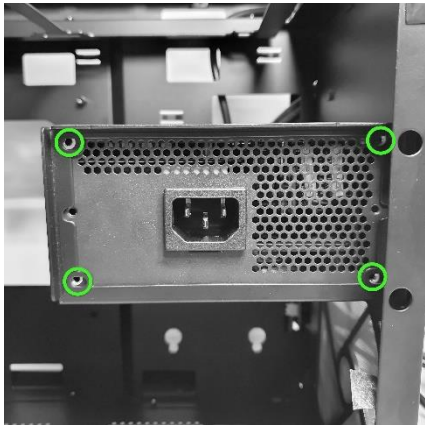


전원 코드를 PSU 에 연결합니다.




저장 드라이브 설치


동봉된 나사를 사용해 드라이버에 진동 방지 링을 부착합니다.

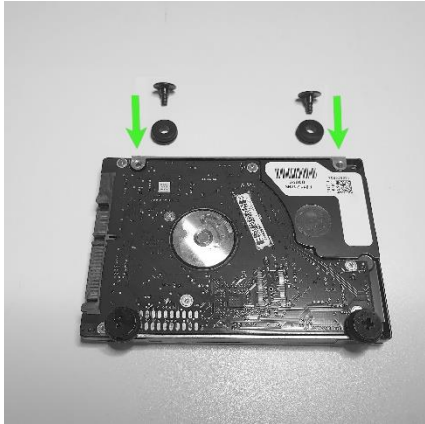



케이스의 내부 하단에 최대 두 개의 2.5" 드라이브를 장착할 수 있습니다.

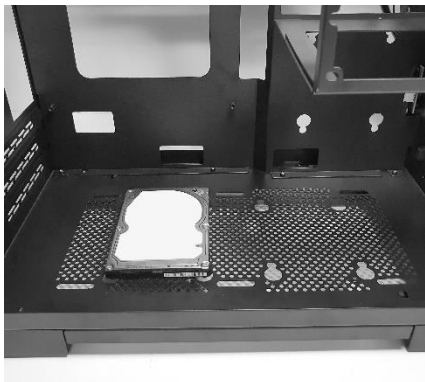


또한 케이스의 외부 측면에 한 개의 드라이브를 장착할 수 있습니다.

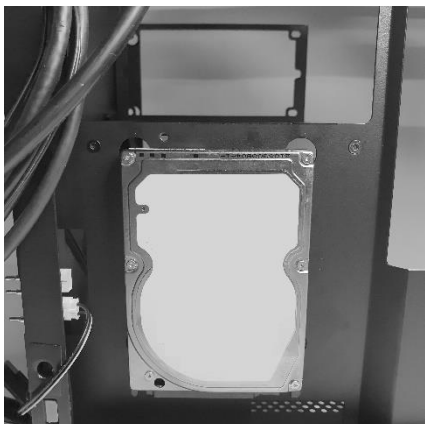

드라이버를 장착하기 위해서는 먼저 마운트 홀 사이에 진동 방지 링을 먼저 위치시킨 후에 드라이버를 밀어 넣어 고정시킵니다.

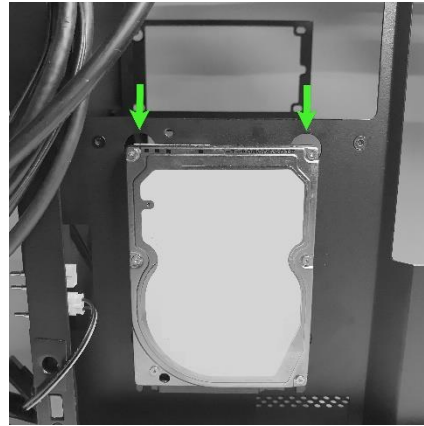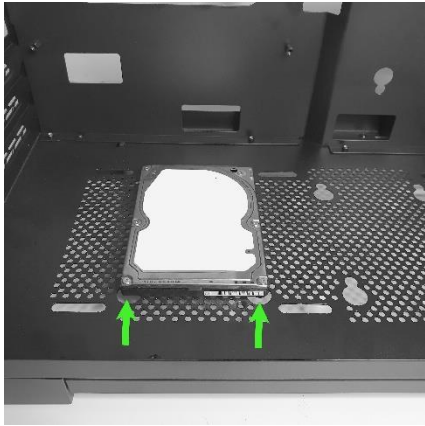

그런 다음 드라이버 옆의 엄지 나사를 사용해 드라이버를 부착합니다.

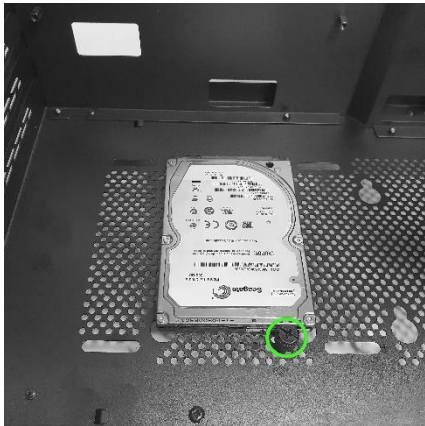


팬 설치

케이스 내부 전면에는 120mm 사이즈의 팬이 딱 맞습니다.





후면에도 최대 120mm 방열판 및 팬을 설치할 수 있습니다.

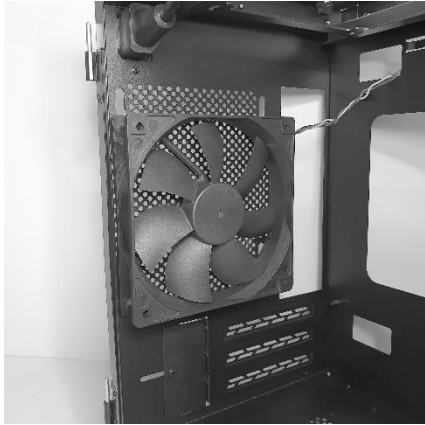

케이스의 상단에는 120x240mm 의 방열판 또는 팬을 장착할 수 있습니다.



케이스 내부의 바닥면에는 최대 120mm 의 팬을 장착할 수 있습니다.

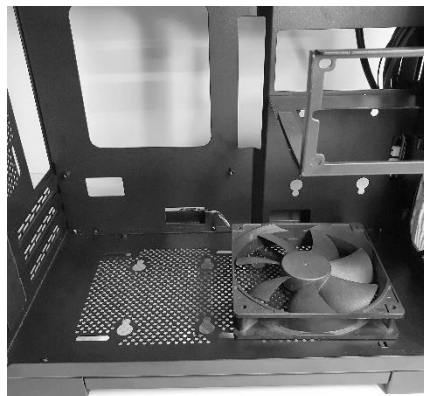
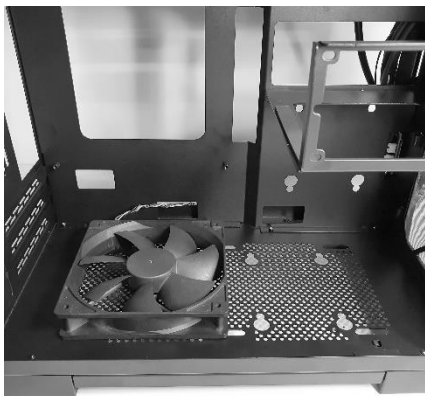


외부 워터쿨링 연결 패널

외부 워터쿨링을 위한 연결 패널은 케이스의 뒷면에 있습니다. 먼저, 케이스 뒤쪽의 나사를 풀니다.



나사를 오른쪽으로 밀어 패널을 연 다음 나사를 조여 고정합니다.

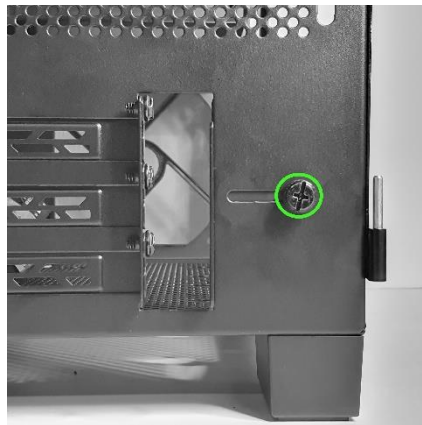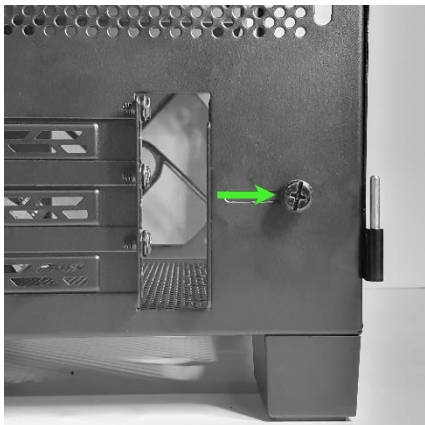

먼지 필터 유지관리

케이스 내부의 전면에는 먼지 필터가 있습니다. 이 먼지 필터를 가능한 한 자주 세척하여 케이스 내부의 온도를 최적으로 유지하시기 바랍니다.

