

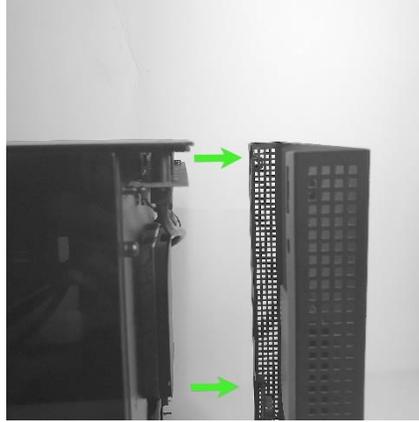
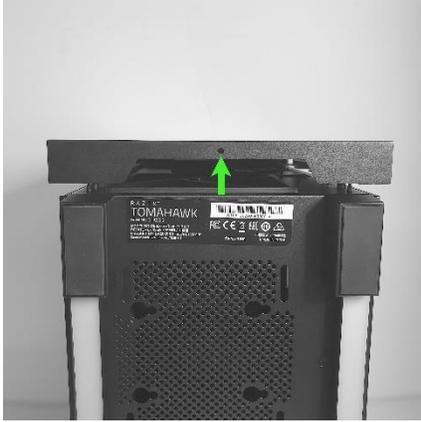


## 開始使用


1. 使用底部的釋放把手取下前面板。

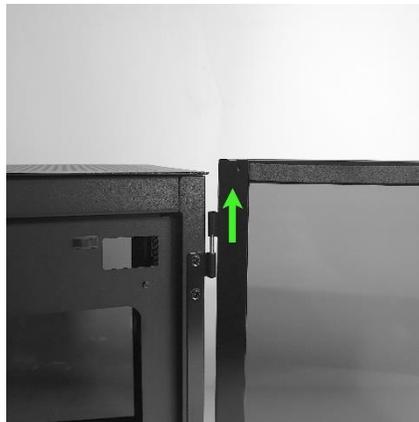

2. 打開兩側的可拆式轉軸玻璃門板，往上抬起即可取下玻璃門板。

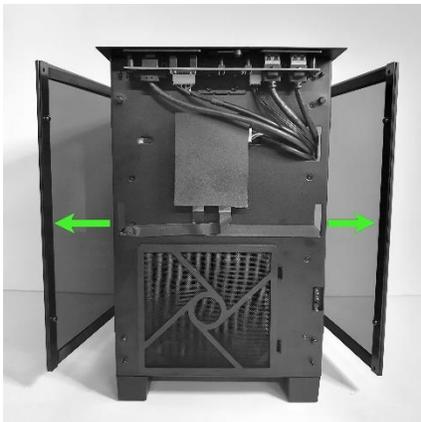

3. 取下頂蓋

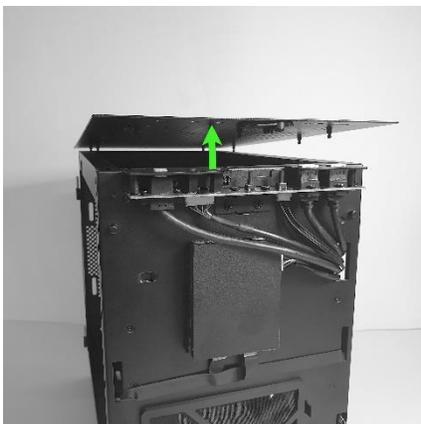


4. 取出配件包並解開連接器。



## 安裝你的系統

### 安裝主機板


將主機板放在螺絲上，接著使用隨附的螺絲鎖緊主機板。

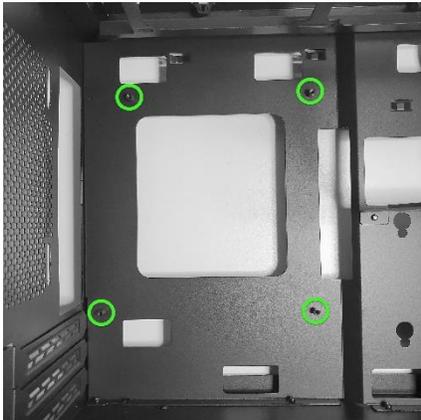


### I/O 連接埠安裝

#### HD AUDIO

Blue	10	9	Green
Black purple	8	7	Key
Yellow	6	5	Orange
Gray	4	3	N.C.
Red	2	1	GND+H.S. TUBE

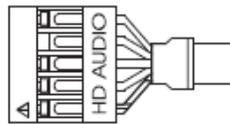


#### USB 3.1 GEN.2

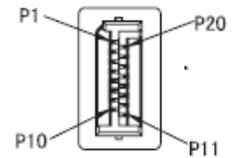

#### USB 3.0

Supports motherboard  
USB 3.0 20 Pin header

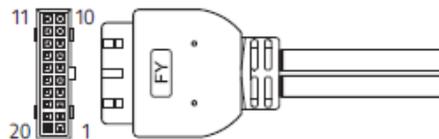

#### POWER

BLACK / WHITE - BLACK + POWER SW


BLACK / WHITE - BLACK + RESET SW




請參考你的主機板使用手冊，了解要將 IO 連接線安裝在機箱的哪個位置。

## 安裝電源供應器 (PSU)


將 PSU 置於托盤內。

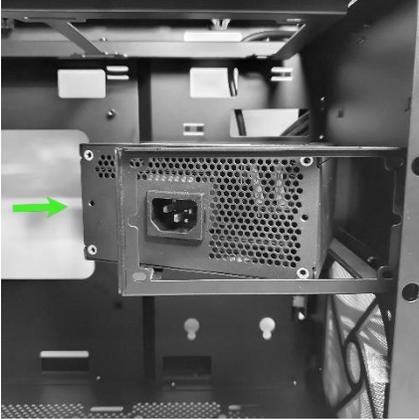

使用隨附的螺絲將其固定。

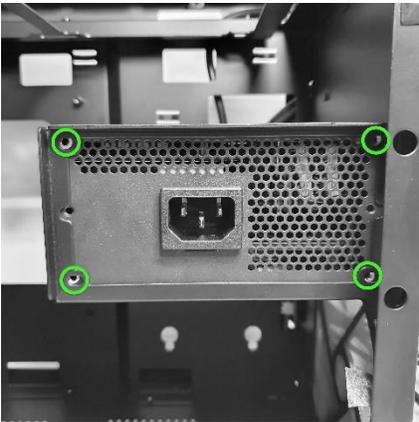

將電源線插入 PSU。

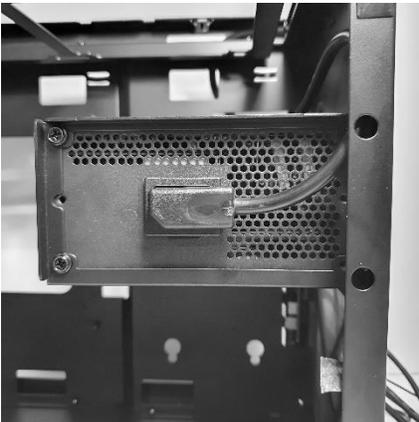

## 安裝儲存硬碟


使用隨附的螺絲，將防震環裝到你的磁碟機上。





你最多可在機箱內側的底部安裝兩顆 2.5 吋磁碟機，




另外還可在機箱外側的側面安裝一顆磁碟機。

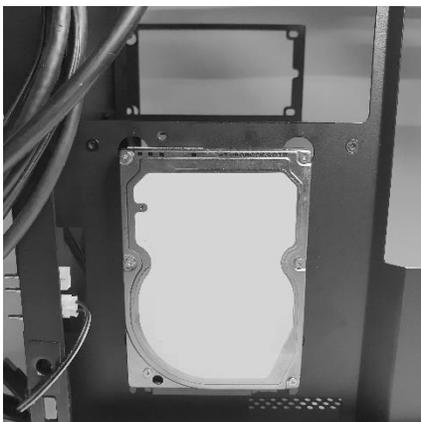

若要安裝硬碟，請在安裝孔之間放入防震環，接著將磁碟機滑入定位。

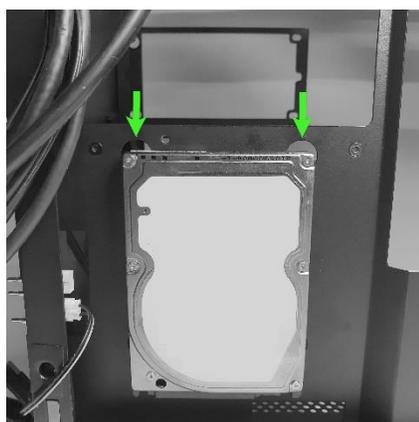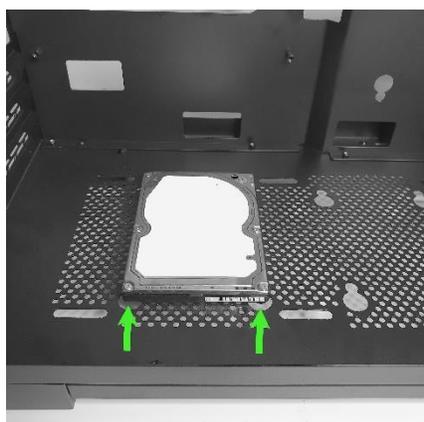

然後將隨附的指旋螺絲鎖入磁碟機後方，以固定磁碟機位置。

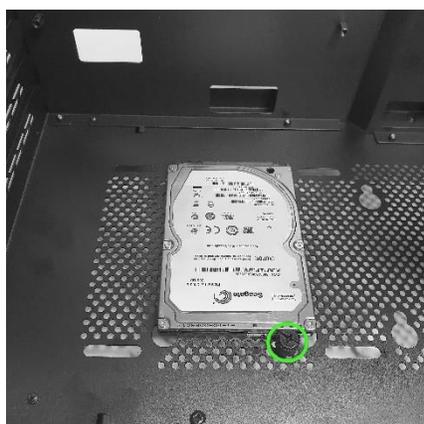


## 安裝風扇

機箱內側的正面可放入一個 120mm 大小的風扇，





後方最多可以放入一個 120mm 大小的散熱器和風扇。

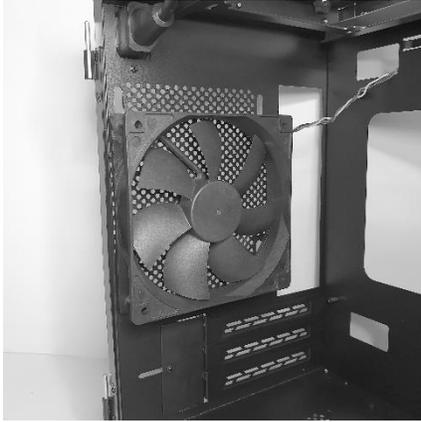

機箱頂部可安裝一個 120x240mm 大小的散熱器和風扇。



機箱內側的底部最多可安裝兩個 120mm 大小的風扇。

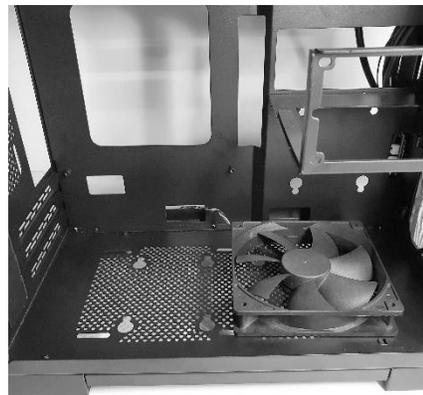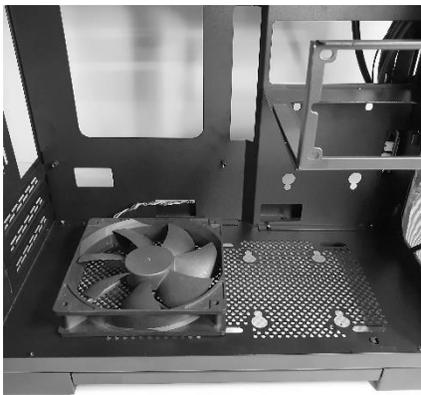


## 外接式水冷系統開口面板

外接式水冷系統的開口面板位於機箱後側。首先，請鬆開機箱後側的螺絲。



將螺絲往右滑動即可打開面板，接著鎖緊螺絲，將螺絲固定在定位。

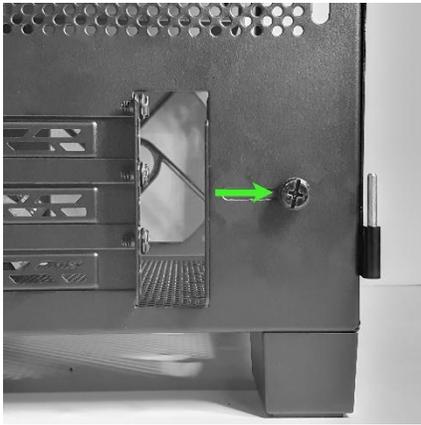

## 防塵濾網保養

機箱內側的正面有一個防塵濾網。為了讓機箱保持在理想溫度，請盡可能經常清理這個防塵濾網。

