



El ratón Razer Naga Epic para juegos MMO es la actualización del galardonado y ampliamente conocido Razer Naga que cambia el equilibrio entre el teclado y el ratón por sus 17 botones optimizados para MMO.

El Razer Naga Epic da un paso más allá al combinar esto con la funcionalidad de doble modo con cable/inalámbrico y paneles laterales intercambiables, diseñados por el aclamado equipo de soluciones ergonómicas de Razer, lo que proporciona una sujeción optimizada para diferentes tamaños de mano y estilos de agarre para que puedas realizar ofensivas cómodamente durante infinidad de horas. Con el Razer Naga Epic, prepárate para obtener Imba de nuevo.

Desde el jugador ocasional de juegos masivos multijugador en línea (MMO) hasta los fanáticos más exigentes, el Razer Naga Epic te ayudará a obtener lo máximo en acción PVE y PVP.

Lúcete con el teclado para juegos MMO Razer Anansi para usar el teclado de ratón de 12 botones Razer Naga Epic a la perfección junto con las 7 teclas del modificador para el pulgar, lo que te dará un nivel de control de la batalla sin precedentes a la vez que empuñas dos de las armas más extraordinarias para dominar los juegos MMO.

ÍNDICE

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA / REGISTRO	3
2. DISEÑO DEL DISPOSITIVO.....	5
3. CONFIGURACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC	7
4. UTILIZACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC.....	11
5. INSTALACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC.....	13
6. CONFIGURACIÓN DEL RAZER EPIC	14
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	36
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	38

1. CONTENIDO DEL PAQUETE / REQUISITOS DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Ratón diseñado para juegos Razer Naga Epic
- 3 paneles laterales intercambiables
- Base de carga
- Batería de polímeros de iones de litio
- Cable USB
- Entrenador para la retícula
- Guía de inicio rápido
- Guía principal

2. REGISTRO / ASISTENCIA TÉCNICA

REQUISITOS DEL SISTEMA

- PC o Mac con un puerto USB libre
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP 32 bits y Mac OSX (10.7 – 10.9)
- Conexión a Internet
- 100MB de espacio libre en el disco duro

REGISTRO

Registra ahora mismo una cuenta Razer Synapse para obtener información en tiempo real del estado de la garantía de tu producto. Para obtener más información sobre Razer Synapse y todas sus características, visita www.razerzone.com/es-es/synapse.


Si ya eres usuario de Razer Synapse, registra tu producto haciendo clic en tu dirección de correo electrónico en la aplicación Synapse y selecciona Estado de la garantía en la lista desplegable.

Para registrar tu producto en línea, visita www.razerzone.com/registration. Recuerda que no podrás ver el estado de la garantía si te registras a través del sitio web.

Obtendrás:


- Dos años de garantía limitada del fabricante
- Asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.com.

3. DISEÑO DEL DISPOSITIVO

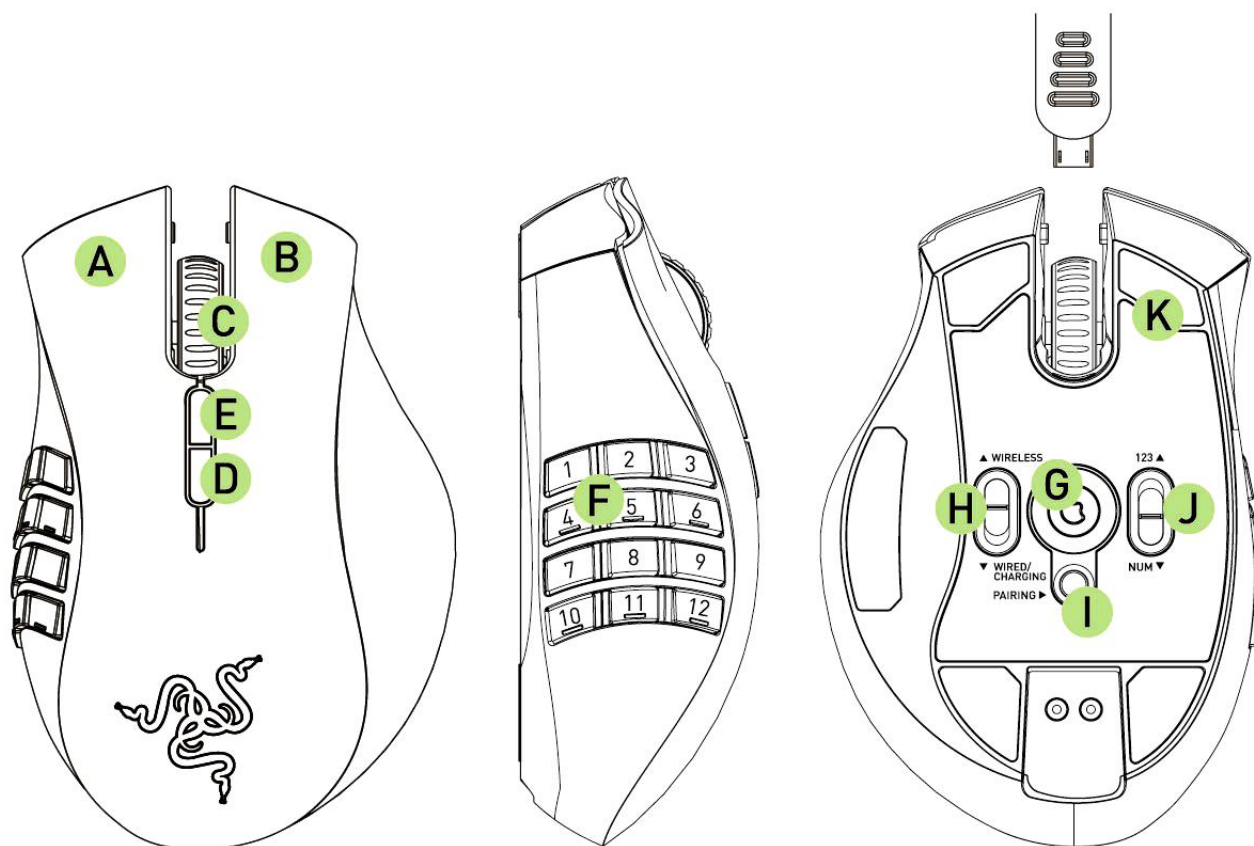

- A. Botón izquierdo del ratón
- B. Botón derecho del ratón
- C. Rueda de desplazamiento
- D. Botón del ratón 5
- E. Botón del ratón 4
- F. Cuadrícula para el pulgar – 12 botones (barra de acción para juegos MMO)
- G. Sensor láser Razer Precision 3.5G
- H. Interruptor conectado/en carga [Wired/Charging] e inalámbrico [Wireless] *
- I. Botón de sincronización
- J. Interruptor de modo básico [123] / avanzado [Num]
- K. Base Ultraslick

* Para prolongar la vida útil de la batería, coloca el interruptor en la posición conectado/en carga cuando no utilices tu Razer Naga Epic en modo inalámbrico.

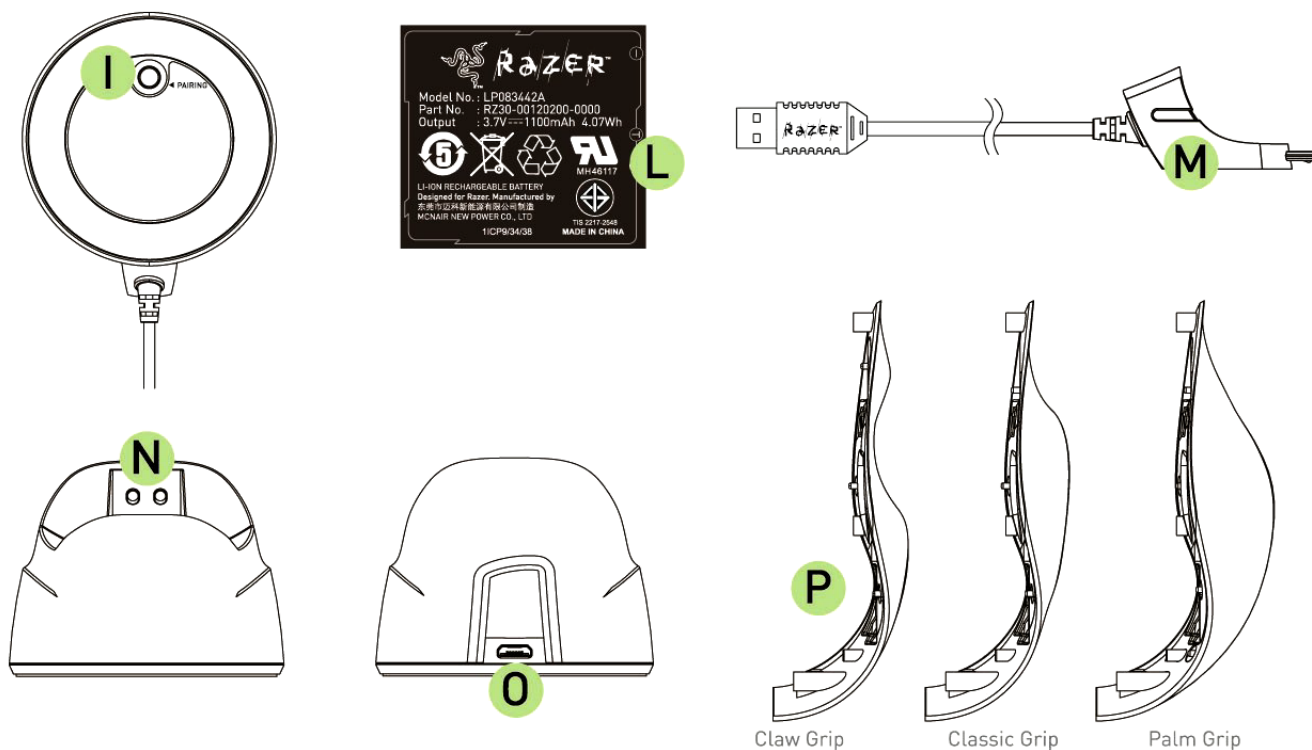

- L. Batería recargable
- M. Clavija del conector del cable
- N. Clavija de carga de la batería
- O. Toma de la clavija (Base de carga)
- P. 3 paneles laterales – Clásico, Garra, Palma (predeterminado)

4. CONFIGURACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC

CARGA DEL RAZER NAGA EPIC

	Cargando	Totalmente Cargado
Modo inalámbrico - Rotación de espectro option selected	Pulsante	Rotación de espectro
Modo inalámbrico - Color option selected	Pulsante	Brillo constante


Para obtener los mejores resultados posibles, carga la batería por completo la primera vez que uses el Razer Naga Epic. Una batería agotada se carga en aproximadamente 5 horas. Si el ratón no se ha usado durante un período prolongado, es posible que sea necesario recargar la batería antes de usarlo.

El Razer Naga Epic necesita una conexión USB que sea capaz de suministrar electricidad suficiente durante el proceso de carga de la batería. El proceso de carga de la batería del Razer Naga Epic podría verse afectado si se conecta a un hub USB sin alimentación o a uno de los puertos USB sin alimentación que se encuentran en determinados teclados y otros periféricos.


Si tiene algún tipo de duda, se recomienda conectar el Razer Naga Epic directamente al puerto USB de la CPU de su sistema informático.

MODO INALÁMBRICO


1. Conecta la Clavija de conexión del cable a la base de carga.

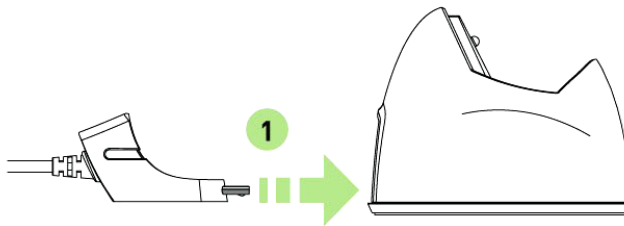


2. Quita el panel lateral del Razer Naga Epic.

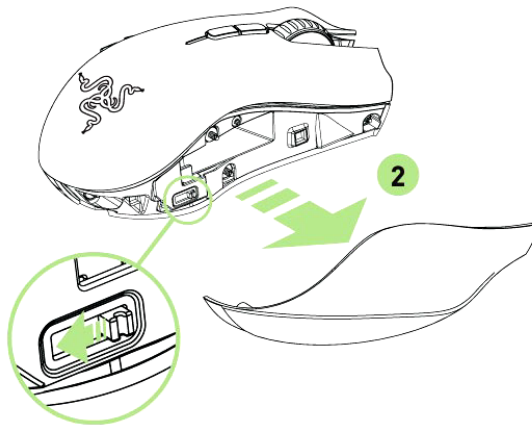


3. Desliza el interruptor de bloqueo e introduce la batería en su compartimiento. (Desliza el interruptor de bloqueo de nuevo para poder extraer la batería).

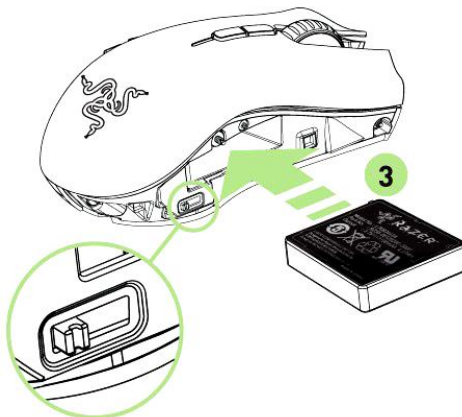

4. Vuelve a colocar el panel lateral.

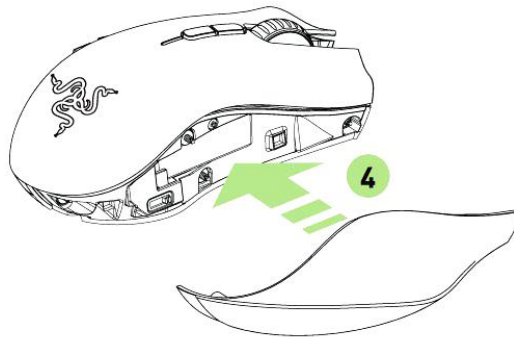


5. Deslice el interruptor a la posición inalámbrico [Wireless]. Para conservar la energía de la batería, coloque el interruptor en la posición cable/carga [Wired/Charging] cuando no utilice el ratón en el modo inalámbrico.

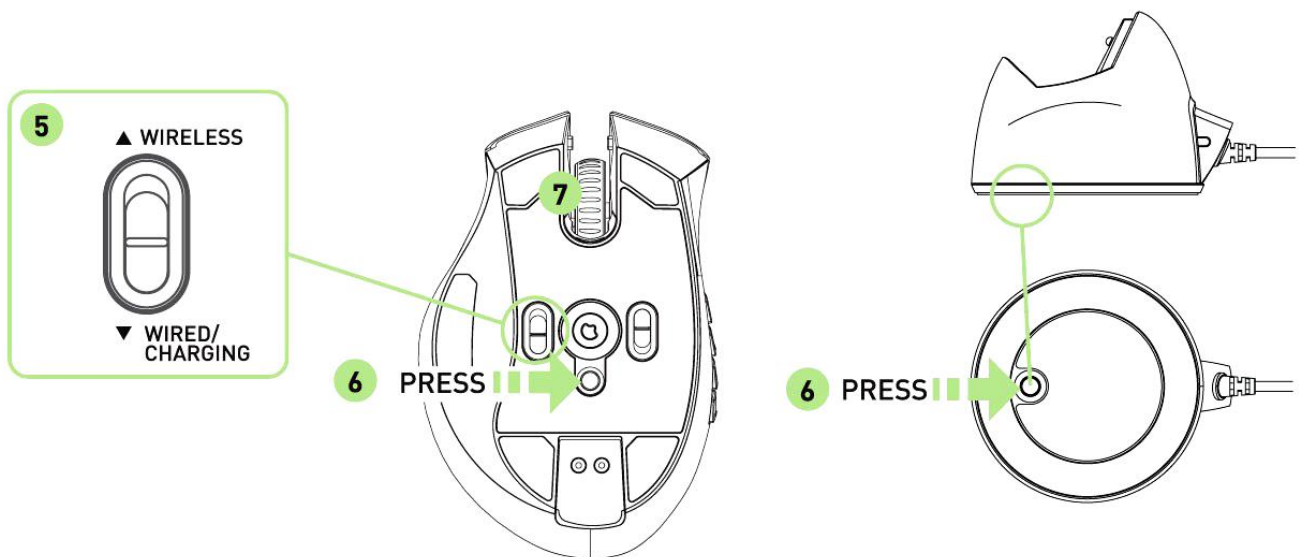


6. Pulsa los botones de sincronización del Razer Naga Epic y de la base de carga. Las luces en el Razer Naga Epic comenzarán a parpadear indicando el proceso de emparejamiento.
7. Cuando el proceso de emparejamiento sea completado, las luces del Razer Naga Epic parará de parpadear. Tu Razer Naga Epic estará listo para usarse en modo inalámbrico.

8. Para cargar el Razer Naga Epic en el modo inalámbrico, asegúrese de que el interruptor está en posición de cable/carga [Wired/Charging] y está colocado en la estación de carga.

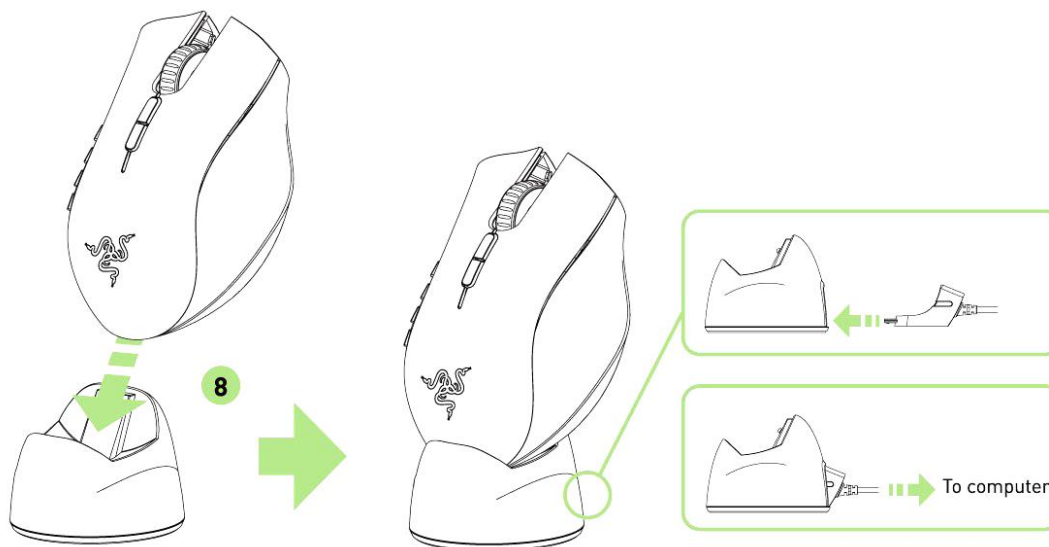


MODO CON CABLE

1. Cerciórese de que el interruptor mostrado está en la posición cable/carga [Wired/Charging].

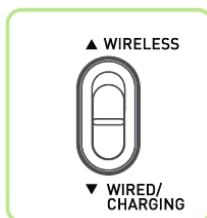

2. Conecta la Clavija de conexión del cable al Razer Naga Epic.

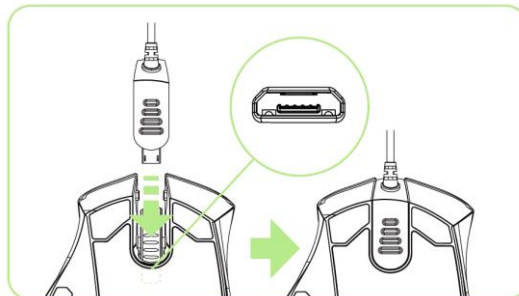


3. Conecta el ratón al puerto USB de tu PC. El Razer Naga Epic estará listo para usarse como ratón con cable de alto rendimiento. Además, la batería comenzará a cargarse automáticamente en el modo con cable.

5. UTILIZACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC

USO DE LOS MODOS BÁSICO [123] Y AVANZADO [NUM]


Los 12 [1-12] botones para el pulgar del Razer Naga Epic vienen en dos modos: configuración básica [123] y avanzada [Num]. Para cambiar entre los modos básico [123] y avanzado [Num], simplemente usa el interruptor en la parte inferior del Razer Naga Epic.

Configuración básica [123]

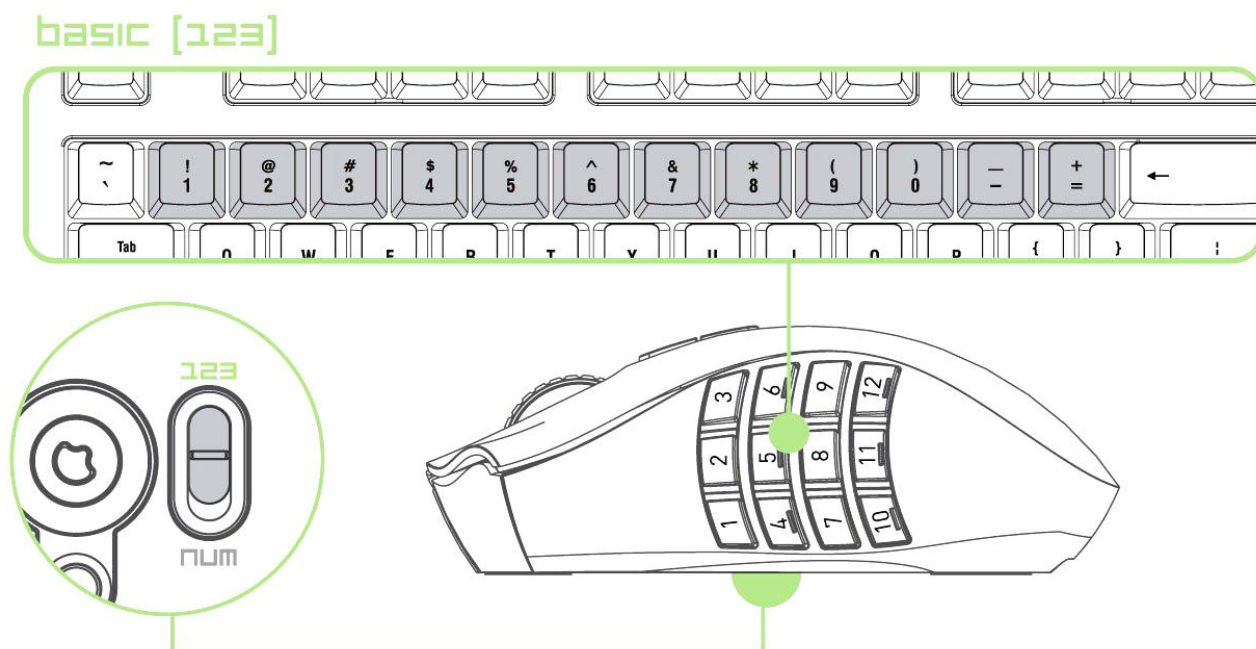

En el modo de configuración básica [123], los 12 botones mecánicos para el pulgar funcionan igual que las teclas numéricas de un teclado. Estos botones te permiten imitar la barra de acción de la mayoría de los juegos con la cuadrícula de botones.


Configuración avanzada [Num]

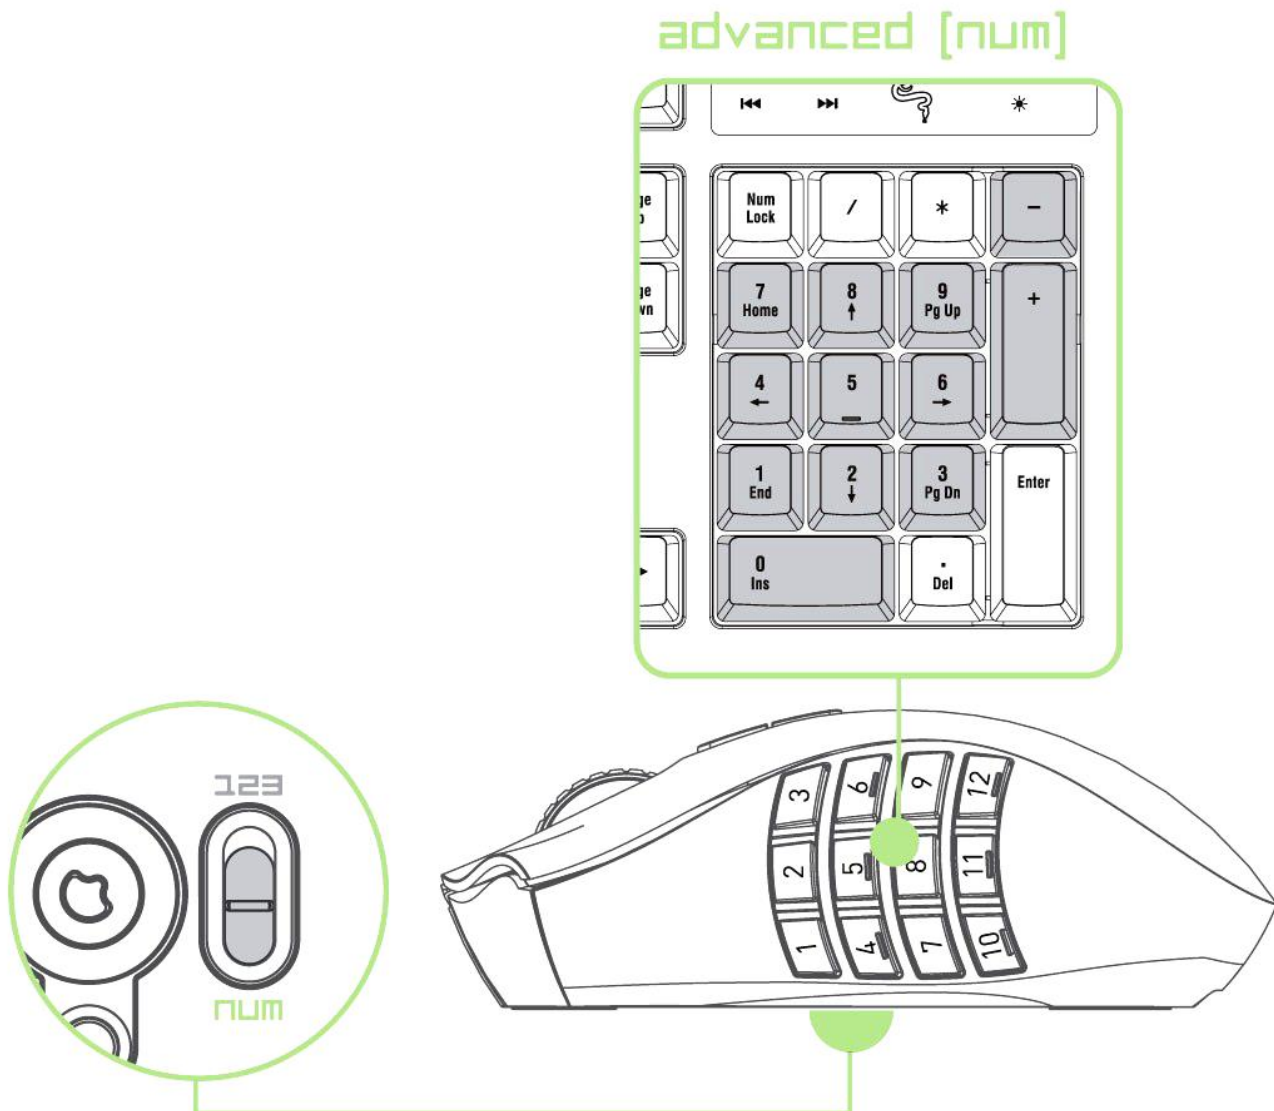

En el modo de configuración avanzada [Num], los 12 botones para el pulgar funcionan igual que las teclas numéricas de un teclado. Estos botones te permiten acceder con mayor rapidez a los comandos del juego sin necesidad de utilizar el teclado.

Nota: En función de tu configuración, el uso de las teclas Mayús o Bloq Num durante el juego podría afectar a las funciones de la retícula de botones para el pulgar (por ejemplo: la tecla numérica 4 se convierte en la flecha izquierda).

6. INSTALACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC

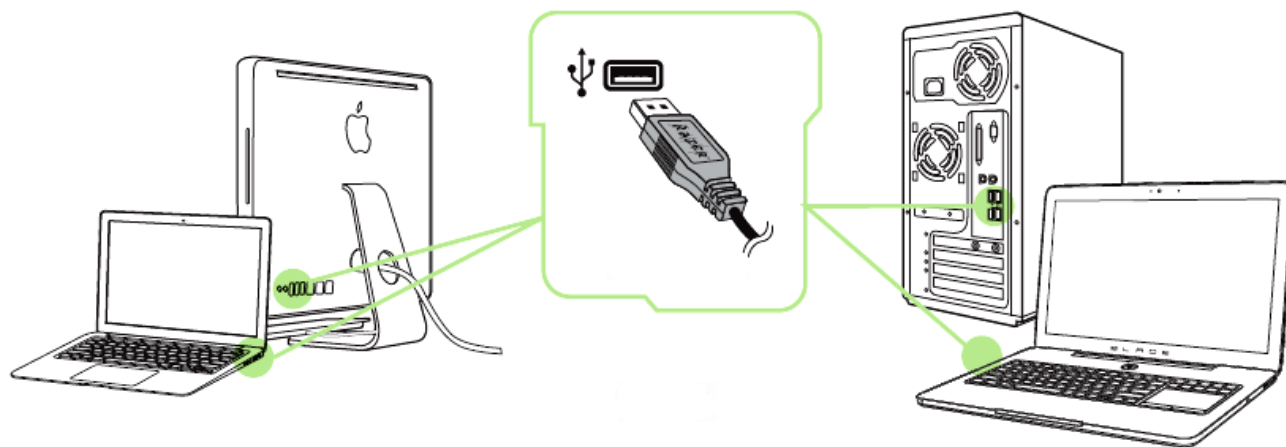

Paso 1: Conecta el dispositivo Razer al puerto USB de tu ordenador.

Paso 2: Instala Razer Synapse cuando se te indique* o descarga el instalador desde www.razerzone.com/es-es/synapse.

Paso 3: Crea un Razer ID o accede a Synapse con tu actual Razer ID.


*Aplicable a Windows 8 o posterior.

7. CONFIGURACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC

Renuncia de responsabilidad: Las características que se enumeran aquí requieren que Razer Synapse esté instalado. Estas características también están sujetas a cambios en base a la versión vigente del software y al sistema operativo.

PESTAÑA DEL RATÓN

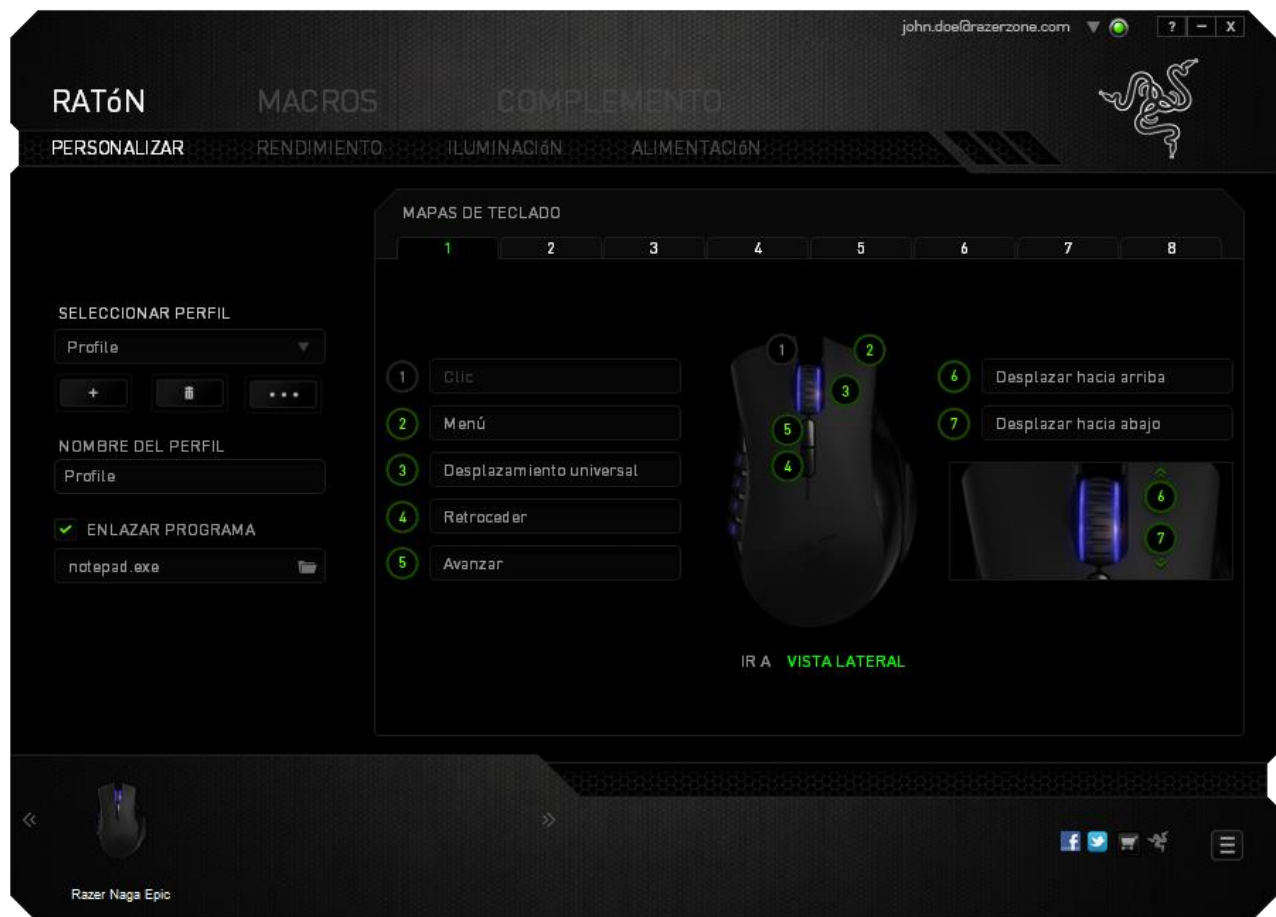


La ficha Ratón es la ficha predeterminada cuando se instala por primera vez Razer Synapse. Esta pestaña te permite personalizar los perfiles del dispositivo, las asignaciones de botones, el rendimiento y la iluminación.



Perfil

Un perfil es un práctico método para organizar todos tus ajustes personales; puedes tener un número infinito de perfiles a tu disposición. Cualquier cambio que se haga en cada una de las pestañas se guardará automáticamente en el perfil actual y se almacenará en los servidores en la nube.



Para crear un nuevo perfil, haz clic en el botón  o elimina el perfil actual haciendo clic en el botón . El botón  permite Copiar, Importar y Exportar perfiles.

El nombre predeterminado de tu perfil actual es “Perfil”. No obstante, puedes cambiar este nombre escribiendo en el campo de texto que se encuentra debajo de NOMBRE DEL PERFIL.


Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute un programa o aplicación. Esto se hace a través de la opción ENLAZAR PROGRAMA.

PESTAÑA DE PERSONALIZACIÓN

En la pestaña de personalización puedes modificar las funcionalidades básicas de tu dispositivo, tales como las asignaciones del botón para ajustarlas a tus necesidades de juego. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu perfil actual.


Vista superior

En la vista superior puedes personalizar los 5 botones básicos del ratón y la rueda del ratón.

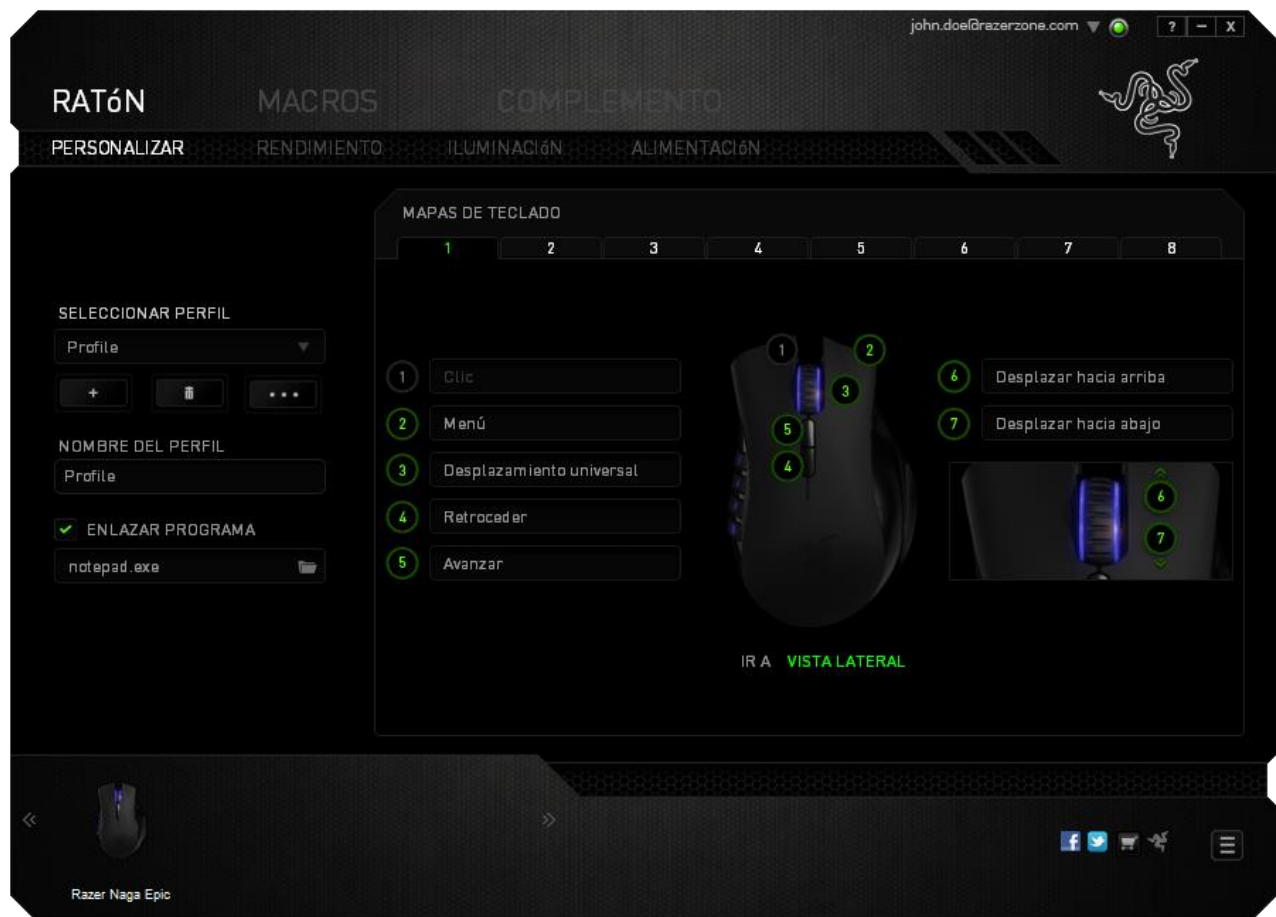

Vista lateral

En Vista lateral puedes personalizar los 12 botones para el pulgar.

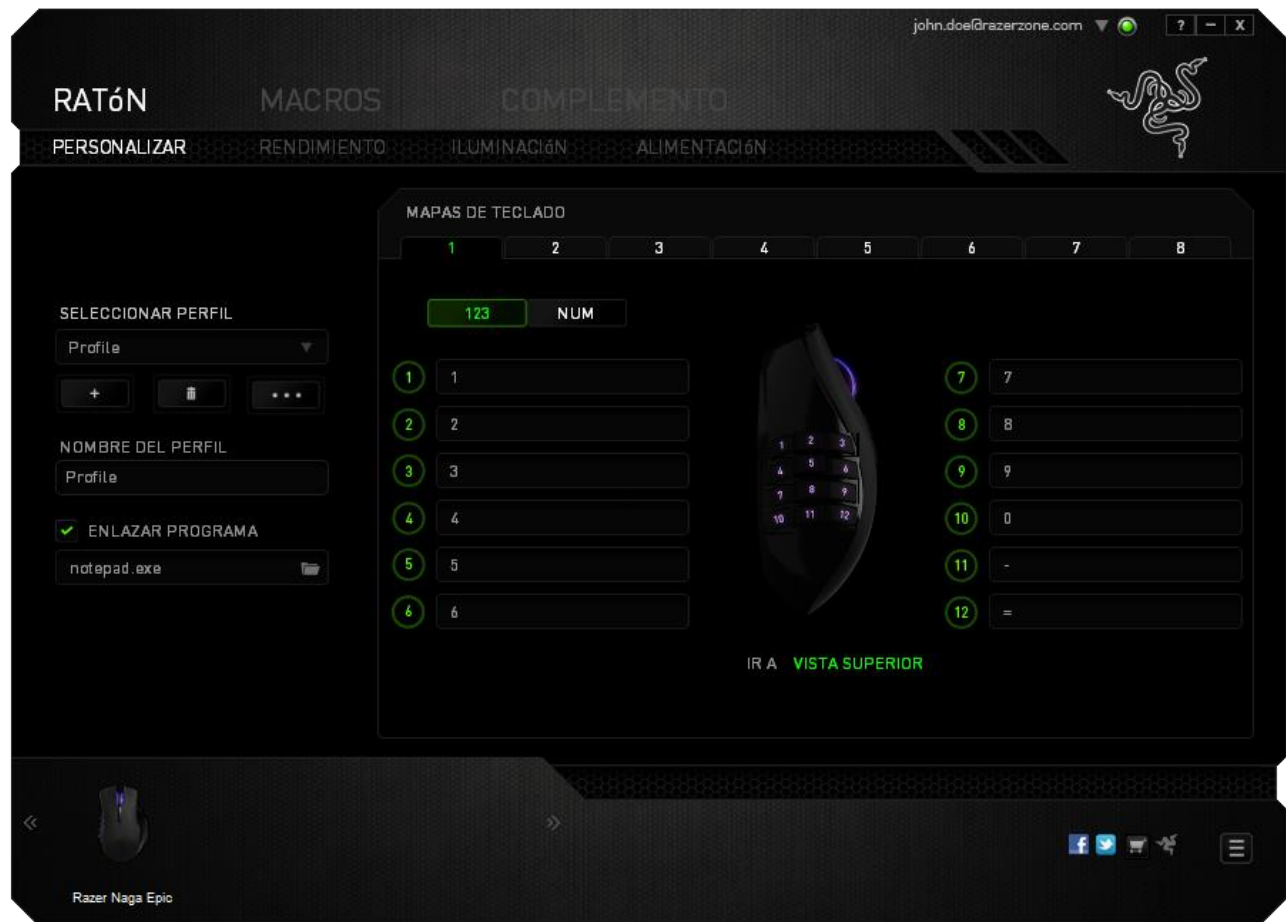

Puedes configurar tanto el modo básico [123] como el avanzado [Num], al utilizar el botón de alternancia situado en mitad de la pantalla. La configuración de los botones mecánicos para el pugar en cualquier modo no requiere el uso del interruptor que se sitúa debajo del Razer Naga Epic. Sin embargo, será necesario que utilices el interruptor para cambiar entre la configuración básica [123] y la avanzada [Num].

MENÚ DE ASIGNACIÓN DE TECLAS

Al principio, los botones del ratón tienen la configuración *PREDETERMINADA*. Sin embargo, puedes cambiar la función de estos botones haciendo clic en el botón que desees para acceder al menú de asignación de teclas.



A continuación, te presentamos las opciones de personalización y su descripción.



Configuración predeterminada

Esta opción te permite restablecer la función original de la tecla. Para elegir la opción **CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA**, solo tienes que seleccionarla del menú de asignación de teclas.



Función del Teclado

Esta opción te permite cambiar de los botones del ratón a la funciones del teclado. Para elegir una función del teclado, selecciona **FUNCIÓN DEL TECLADO** del menú de asignación de teclas e introduce la tecla que deseas utilizar en el siguiente campo. También puedes incluir teclas modificadoras como *Ctrl*, *Mayús*, *Alt* o cualquiera de sus combinaciones.



Función del Ratón

Esta opción te permite convertir los botones del ratón en otras funciones del teclado. Para elegir una función del ratón, selecciona **FUNCIÓN DEL RATÓN** del menú de asignación de teclas y aparecerá el submenú **ASIGNAR BOTÓN**.

A continuación, te presentamos las funciones que puedes elegir en el submenú Asignar botones:

Clic izquierdo	- Hace clic izquierdo con el ratón utilizando el botón asignado.
Clic derecho	- Hace clic derecho con el ratón utilizando el botón asignado.
Clic con desplazamiento	- Activa la función de desplazamiento universal.
Doble clic	- Hace doble clic izquierdo con el ratón utilizando el botón asignado.
Botón del ratón 4	- Ejecuta el comando “Retroceder” en la mayoría de los navegadores de Internet.
Botón del ratón 5	- Ejecuta el comando “Avanzar” en la mayoría de los navegadores de Internet.
Desplazar hacia arriba	- Ejecuta un comando de desplazamiento hacia arriba con el ratón utilizando el botón asignado.
Desplazar hacia abajo	- Ejecuta un comando de desplazamiento hacia abajo con el ratón utilizando el botón asignado.
Desplazamiento izquierdo	- Ejecuta un comando de desplazamiento izquierdo con el ratón utilizando el botón asignado.
Desplazamiento derecho	- Ejecuta un comando de desplazamiento derecho con el ratón utilizando el botón asignado.



Sensibilidad

La sensibilidad significa la rapidez con la que el puntero del ratón puede desplazarse por la pantalla. Cuando selecciones la función de sensibilidad del menú desplegable, aparecerá un submenú que te dará acceso a las siguientes opciones:

- | | |
|---|---|
| Embrague de sensibilidad | - Cambia a una sensibilidad predefinida mientras presionas el botón designado. Al dejar de presionar el botón, volverá a la sensibilidad anterior. |
| Aumento del nivel de sensibilidad | - Aumenta la sensibilidad actual por niveles. Consulta la PESTAÑA DE RENDIMIENTO para obtener más información sobre los niveles de sensibilidad. |
| Reducción del nivel de sensibilidad | - Reduce la sensibilidad actual por niveles. Consulta la PESTAÑA DE RENDIMIENTO para obtener más información sobre los niveles de sensibilidad. |
| Sensibilidad On-The-Fly | - Ajusta fácilmente la sensibilidad actual mediante el botón asignado. Si se ha configurado la sensibilidad On-The-Fly y, a continuación, presionas el botón designado y mueves la rueda de desplazamiento aparecerá una barra en la pantalla que indicará tu nivel de sensibilidad actual. |
| Ciclo arriba las etapas de sensibilidad | - Aumenta de uno en uno el nivel de sensibilidad actual y cuando alcanza la máxima sensibilidad, volverá al nivel 1 al presionar de nuevo el botón. Consulta la pestaña RENDIMIENTO para obtener más información sobre los niveles de sensibilidad. |
| Ciclo abajo las etapas de Sensibilidad | - Disminuye el nivel de sensibilidad actual de uno en uno y una vez que alcanza el nivel 1, volverá al estado de máxima sensibilidad al presionar de nuevo el botón. Consulte la pestaña RENDIMIENTO para obtener más información sobre los niveles de sensibilidad. |



Dispositivos interconectados

Dispositivos interconectados te permite cambiar las funciones de otros dispositivos habilitados para Razer Synapse. Algunas de estas funciones son específicas de un dispositivo como, por ejemplo, usar el teclado de juego Razer para cambiar el grado de sensibilidad del ratón de juegos Razer. Cuando se selecciona Dispositivos interconectados en el menú Asignación de botón, aparecerá un submenú.

DISPOSITIVO PARA UNIR permite elegir el dispositivo Razer actualmente conectado que se puede unir, en tanto que FUNCIÓN permite seleccionar la función que se quiere usar en el dispositivo unido.



Cambiar mapa teclado

El interruptor de mapas de teclas permite cambiar fácilmente las asignaciones de teclas con solo presionar una tecla. Cuando selecciones Switch Keymap en el menú de asignación de teclas, aparecerá un submenú donde podrás elegir el mapa de teclas que desees utilizar. El LED en el módulo del pulgar cambiará automáticamente al color correspondiente del mapa de teclas.



Macro

Una macro es una secuencia pregrabada de pulsaciones de teclado y de botones que se ejecuta en un momento preciso. Al asignar una macro a un botón, puedes ejecutar combinaciones complejas fácilmente. La opción ASIGNAR MACRO te permite elegir qué macro grabada utilizar, al mismo tiempo que la OPCIÓN DE EJECUCIÓN te permite elegir el comportamiento de la misma. Consulta la **PESTAÑA DE MACROS** para obtener más información sobre los comandos de macro.




Cambiar perfil

El cambio de perfil te permite pasar de perfil rápidamente y cargar inmediatamente toda la configuración preconfigurada. Al seleccionar la opción Cambiar Perfil del menú de asignación de teclas, aparecerá un submenú que te permitirá elegir el perfil que desees utilizar. Aparecerá automáticamente una visualización en pantalla cada vez que cambies de perfil.



Ejecutar programa

La opción Ejecutar programa te permite ejecutar un programa o aplicación a través del botón asignado. Cuando selecciones Ejecutar programa en el menú desplegable, aparecerá un botón  que te permite buscar el programa o aplicación específica que desees utilizar.



Función Multimedia

Esta opción te permite incorporar controles de reproducción multimedia a tu dispositivo. Cuando selecciones la función Multimedia, aparecerá un submenú. A continuación se enumeran los controles de reproducción multimedia que hay en el submenú:

Bajar volumen	- Disminuir la salida de audio.
Subir volumen	- Aumentar la salida de audio.
Desactivar volumen	- Desactivar el audio.
Subir volumen del micrófono	- Aumentar el volumen del micrófono.
Bajar volumen del micrófono	- Disminuir el volumen del micrófono.
Silenciar el micrófono	- Silenciar el micrófono.
Silenciar todo	- Desactivar la salida de audio y el micrófono.
Reproducir / Pausa	- Reproducir, poner en pausa o reanudar el medio actual.
Pista anterior	- Reproducir la pista anterior.
Pista siguiente	- Reproducir la pista siguiente.



Accesos De Windows 8

Esta opción te permite asignar la tecla a un comando de acceso directo del sistema operativo. Puedes encontrar más información aquí: <http://windows.microsoft.com/es-es/windows-8/getting-around-tutorial>.



Accesos Directos De Windows

Esta opción te permite asignar la tecla a un comando de acceso directo del sistema operativo. Puedes encontrar más información aquí: <http://support.microsoft.com/kb/126449/es>.




Deshabilitar

Esta opción hace que el botón asignado quede inutilizable. Utiliza Deshabilitar cuando no necesites un botón o si un botón determinado interfiere en tu juego.

PESTAÑA DE RENDIMIENTO

La pestaña de rendimiento te permite mejorar la velocidad y la precisión del puntero del ratón. Al igual que en la pestaña de personalización, los cambios realizados aquí se guardan automáticamente en tu perfil actual.

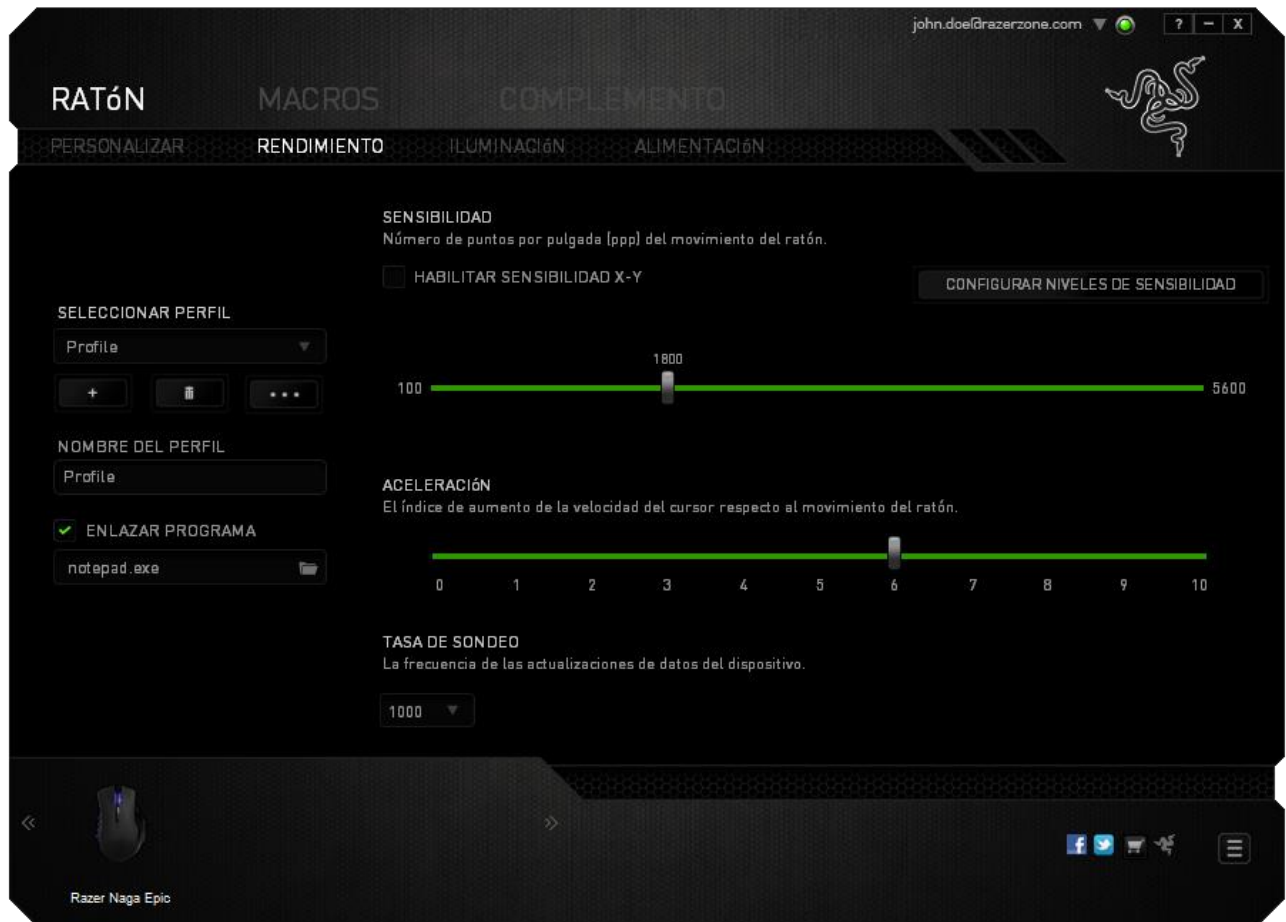

A continuación, te presentamos las opciones de rendimiento y su descripción.

Sensibilidad

La sensibilidad significa el esfuerzo requerido para mover el puntero del ratón en cualquier dirección. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será la respuesta del ratón. (Configuración recomendada: 1600 - 1800)

Habilitar sensibilidad X-Y

De manera predeterminada, el eje X (horizontal) y el eje Y (vertical) utilizan los mismos valores de sensibilidad. Sin embargo, puedes configurar unos valores de sensibilidad distintos para cada eje si seleccionas la opción “**Habilitar sensibilidad X-Y**”.

Configurar niveles de sensibilidad

Un nivel de sensibilidad es un valor de sensibilidad preestablecido. Puedes crear hasta 5 niveles de sensibilidad distintos, que puedes alternar con los botones de aumento y reducción de sensibilidad.

Aceleración

La aceleración aumenta la velocidad del movimiento del cursor en función de la velocidad del movimiento del ratón. Cuanto mayor sea el valor, más se acelera la velocidad del ratón. (Configuración recomendada: Windows 0, Mac 5)


Tasa de sondeo

Cuanto más alta sea la tasa de sondeo, con más frecuencia el ordenador recibirá la información sobre el estado del ratón, de modo que aumenta el tiempo de reacción del puntero del ratón. Puedes alternar entre 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) y 1000 Hz (1 ms) haciendo clic en la tasa de sondeo que desees del menú desplegable.

(Configuración recomendada: 500Hz - 1000Hz)


Ficha Iluminación

La ficha Iluminación te permite personalizar el aspecto del ratón para juegos, ya que puedes elegir entre más de 16 millones de colores para la iluminación de fondo o puedes seleccionar la opción Rotación de espectro para que los colores cambien de forma indefinida. Además, esta ficha te permite ajustar la intensidad de la iluminación de fondo con el control deslizante Brillo.

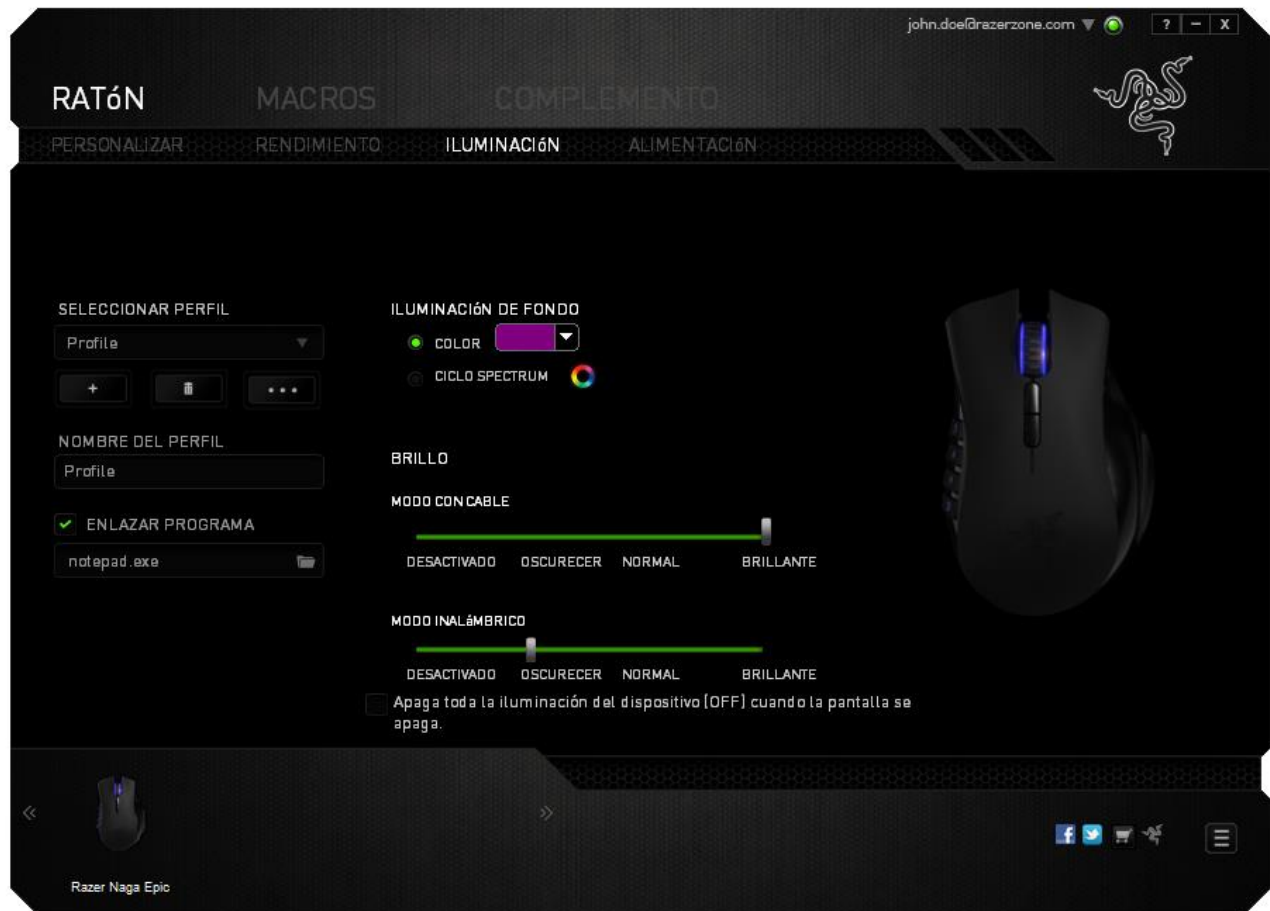

Ficha Alimentación

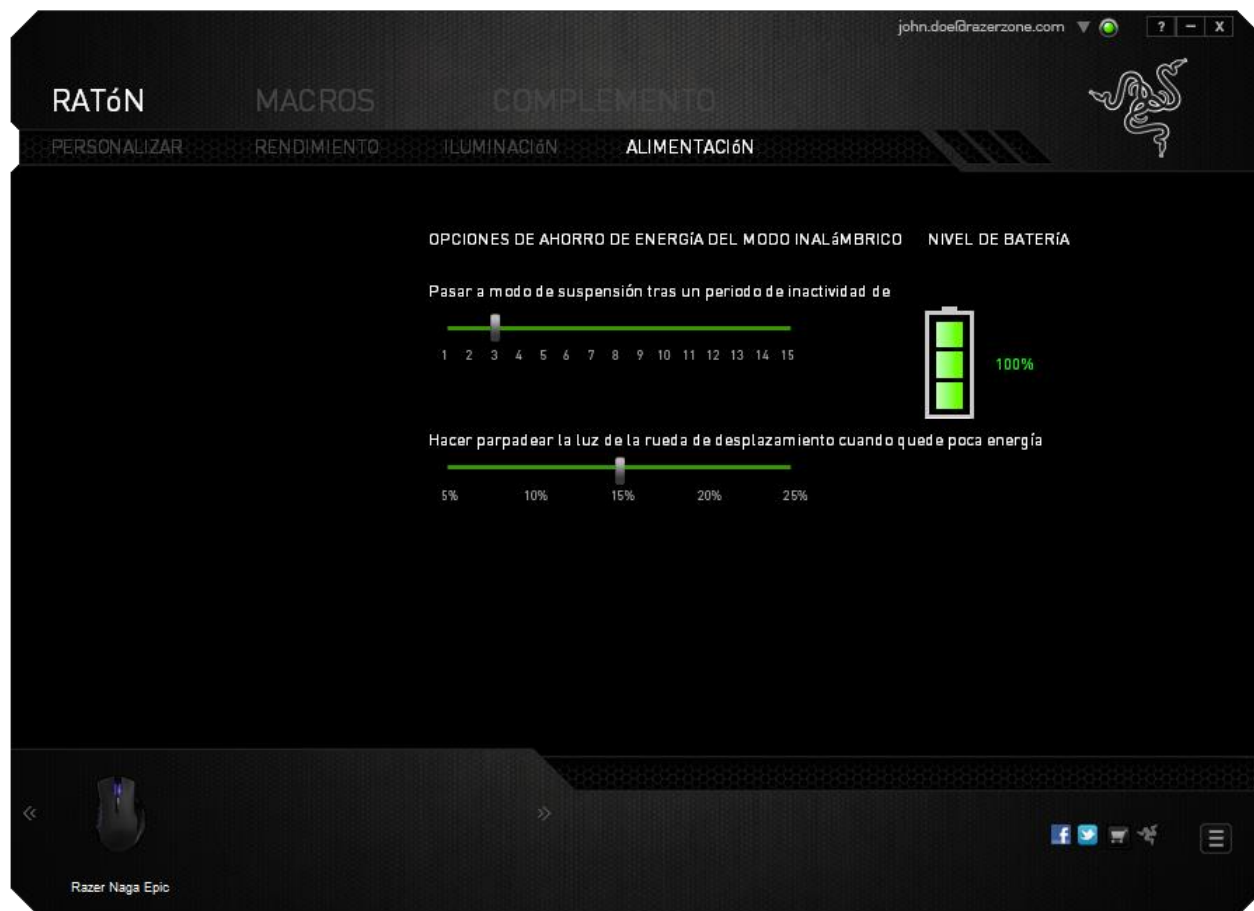


La ficha Alimentación te permite administrar el consumo de energía del dispositivo cuando funciona con batería. También puedes configurar tu dispositivo para que pase al modo de suspensión tras un periodo de inactividad determinado. La ficha Alimentación también te puede informar cuando la alimentación del dispositivo esté a un nivel concreto.






PESTAÑA DE MACROS


La pestaña de macros te permite crear una serie de pulsaciones precisas de teclas y botones. Esta pestaña también te permite configurar muchas macros y comandos de macros extremadamente largas para que los tengas a tu disposición.



La sección de macros funciona de la misma forma que el perfil, donde puedes renombrar una macro si escribes el nombre en el siguiente campo *NOMBRE DE LA MACRO*. Hay otras opciones disponibles en la sección de macros, como crear una nueva macro si haces clic en el botón , borrar la macro actual si haces clic en el botón  y duplicar la macro actual si haces clic en el botón .


Para crear un comando de macro, solo tienes que hacer clic en el botón  y todas las pulsaciones de teclas y botones se registrarán automáticamente en la pantalla de la macro. Cuando termines de grabar los comandos de macro, haz clic en el botón  para finalizar la session .



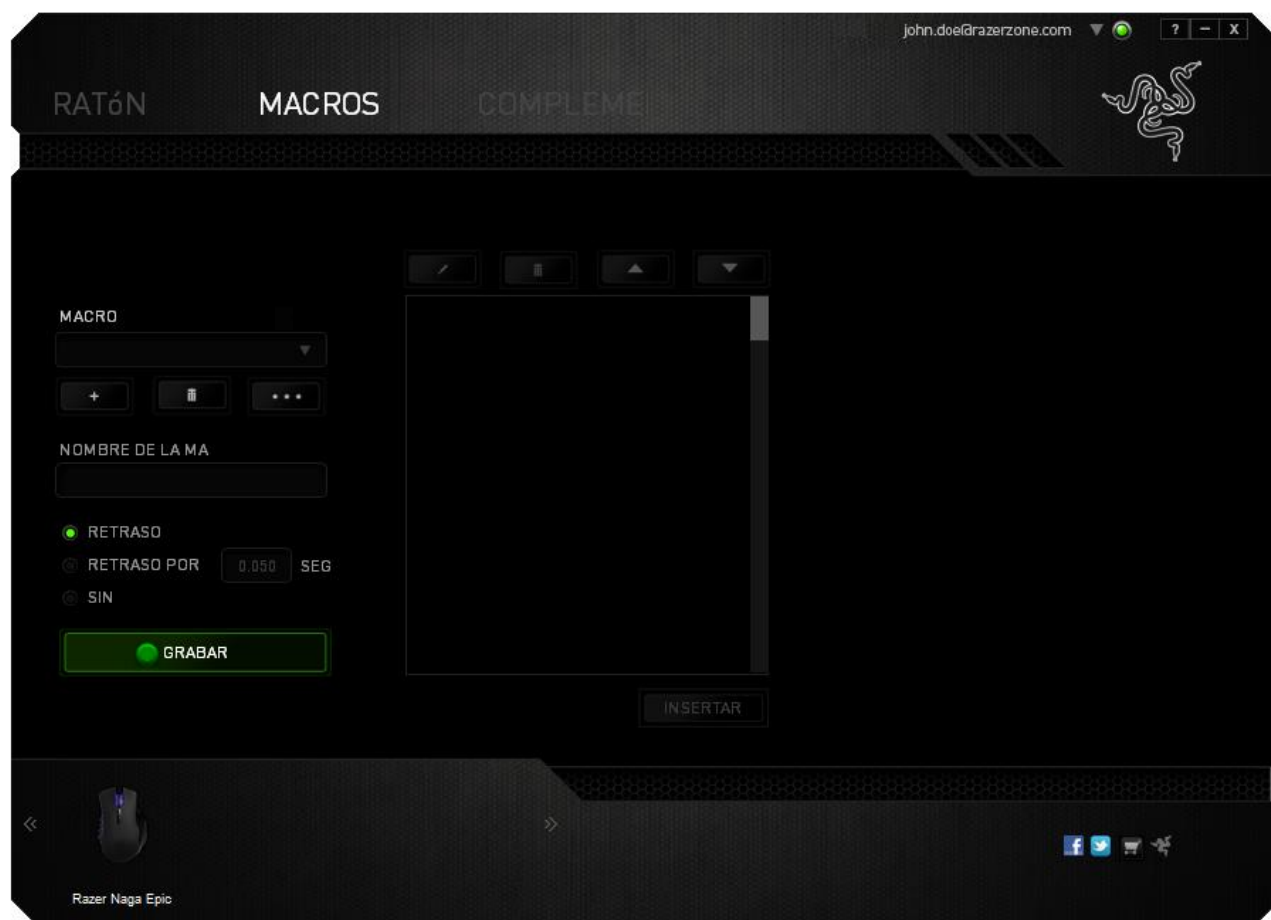

La sección de macros te permite la entrada de retrasos entre comandos. *EN GRABAR RETRASO* se registra el retraso entre comandos a medida que se va introduciendo. El *RETRASO PREDETERMINADO* utiliza un tiempo predefinido (expresado en segundos) como retraso. Y la opción *SIN RETRASO* omite todas las pausas que se producen entre las pulsaciones de teclas y botones.

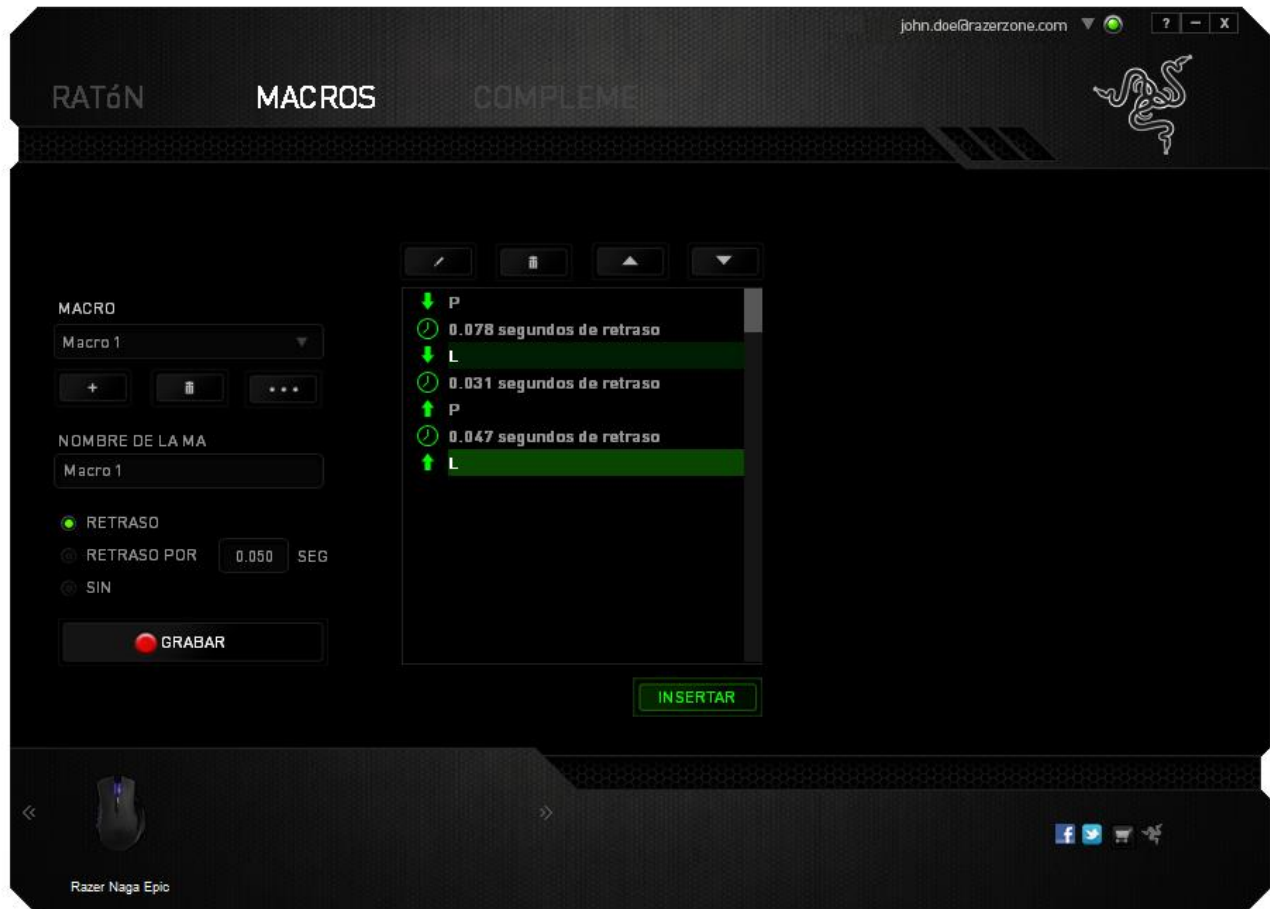


Nota: Puedes utilizar hasta tres puntos decimales cuando introduzcas los valores en el campo de segundos (seg).


Cuando hayas registrado la macro, puedes editar los comandos que has introducido si seleccionas cada comando en la pantalla de la macro. Cada pulsación de teclas o botones se ordena secuencialmente con el primer comando que se muestra en la parte superior de la pantalla.




El botón  te permite editar un comando determinado y el botón  te permite eliminar el comando. Los botones  y  te ofrecen la oportunidad de subir o bajar el comando.

El botón  te permite añadir pulsaciones de teclas, de botones o retrasos, tanto antes como después del comando seleccionado.

Cuando presiones el botón Insertar, aparecerá una nueva ventana al lado de la lista de comandos de macro. El menú desplegable de esta ventana te permite elegir una pulsación de teclas o un retraso para añadirla antes o después del comando de macro destacado.

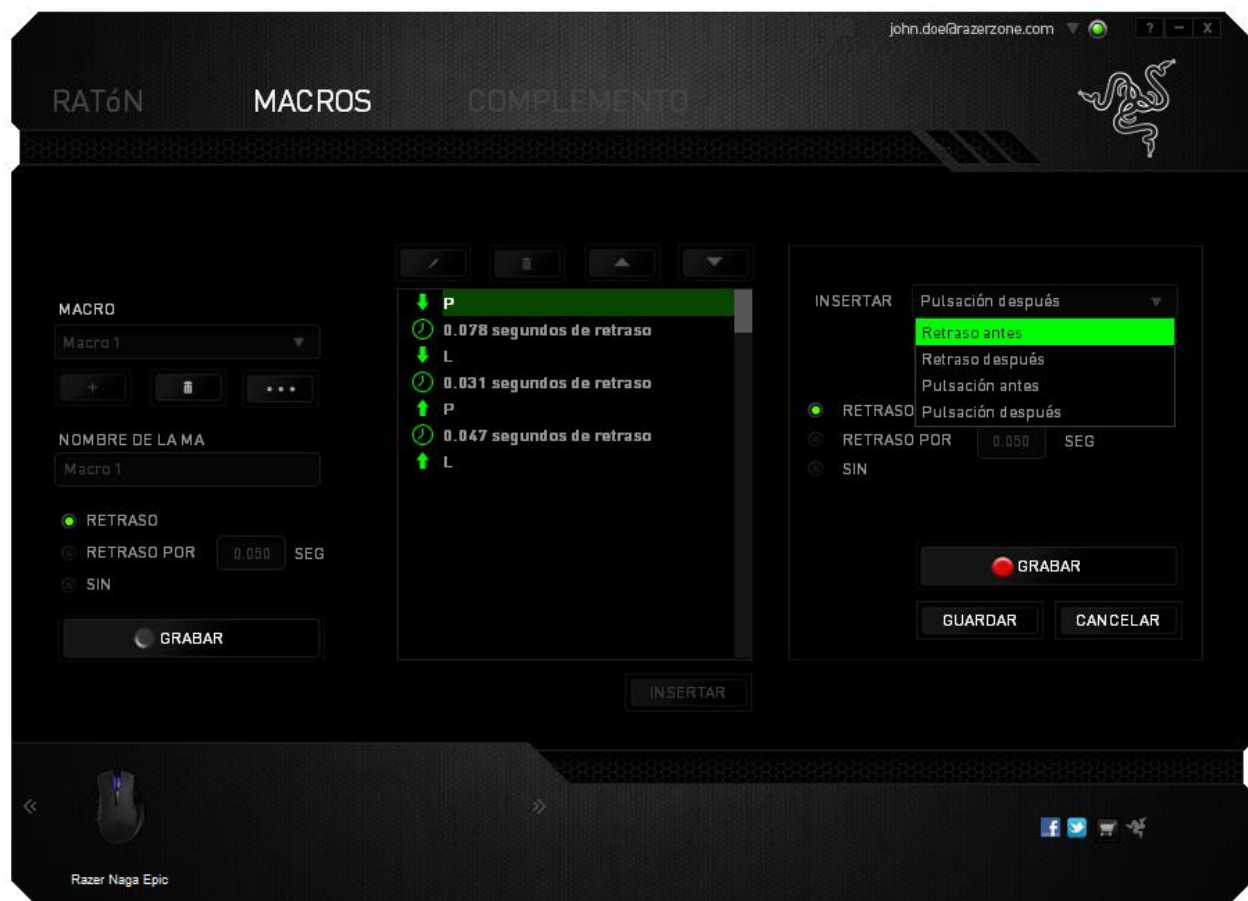




Puedes añadir un nuevo conjunto de comandos de macro, si haces clic en el botón  del menú de pulsación, o bien, puedes introducir retrasos en el campo de duración a través del menú de retrasos.




PESTAÑA DE COMPLEMENTOS

La pestaña de complementos amplía la funcionalidad del dispositivo, ya que añade ajustes específicos del juego, tales como una interfaz personalizada. Para comenzar a utilizar los complementos de Razer, en primer lugar, debes habilitar la opción “**Utilizar complementos del Razer Naga**”.

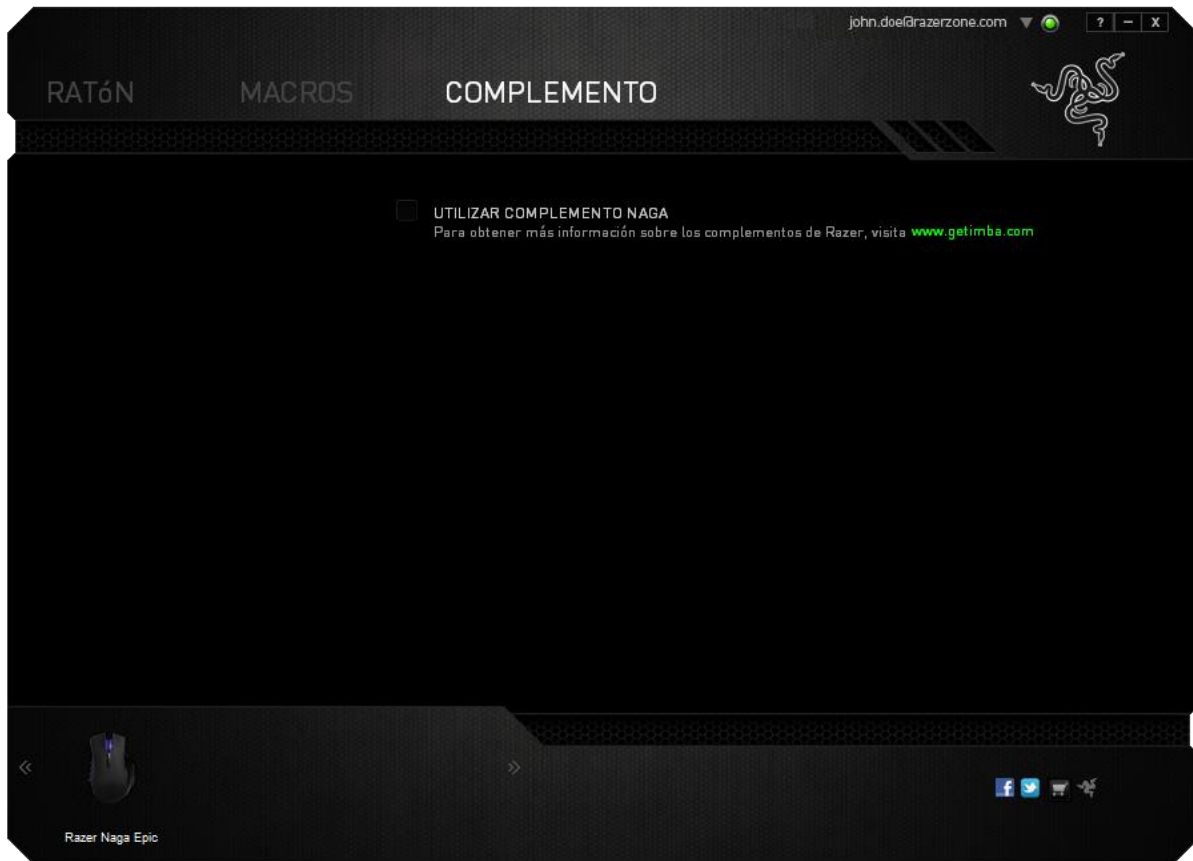


Nota: Para obtener más información sobre los complementos de Razer, visita www.getimba.com

A continuación, busca el programa o la aplicación del juego con el botón . Por último, selecciona tu cuenta de usuario para el juego en el menú desplegable junto a **Sincronizar cuenta**.



La pantalla **Información de la cuenta** te mostrará toda la información fundamental en relación a tu cuenta de usuario.

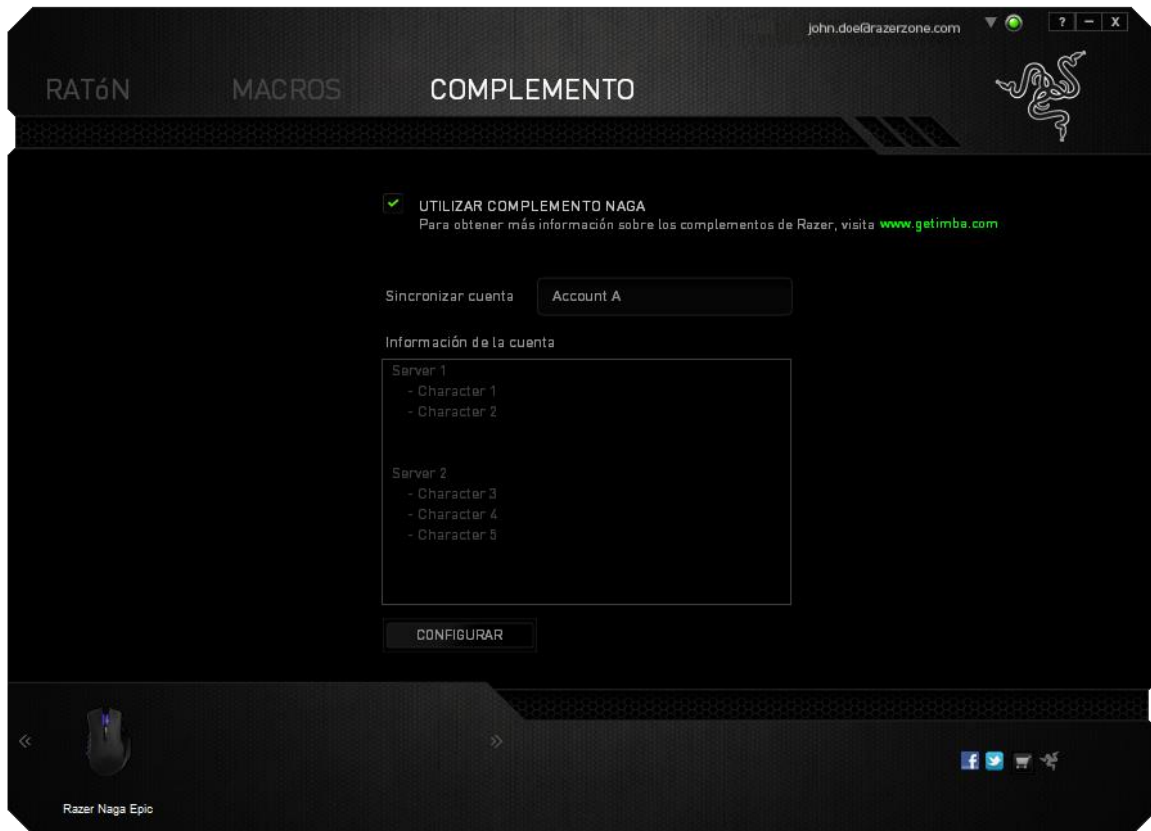

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A fin de alcanzar la máxima seguridad durante el uso del Razer Naga Epic, te sugerimos adoptar las siguientes medidas:

1. No mires directamente el rayo láser de rastreo del ratón ni apuntes el rayo hacia los ojos de ninguna persona. Ten en cuenta que el rayo de rastreo NO es visible para el ojo humano y está configurado en el modo "Siempre encendido".
2. Si tuvieras algún problema al utilizar el ratón y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desenchufa el dispositivo y llama a la línea directa de Razer o entra en www.razersupport.com para solicitar asistencia. En ningún momento intentes reparar el dispositivo ni realizar tareas de mantenimiento por tu cuenta.
3. No desensambles el dispositivo (esto anulará la garantía), no intentes repararlo tú mismo ni lo utilices cuando la tensión eléctrica sea anormal.
4. Mantén el dispositivo alejado de líquidos y humedad. Utiliza el dispositivo dentro del rango de temperatura especificado: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Si lo utilizas fuera de este rango de temperatura, apaga y desenchufa el dispositivo hasta que la temperatura se estabilice y se encuentre dentro de los parámetros óptimos.

COMODIDAD

Éstos son algunos consejos para garantizar tu comodidad mientras utilizas el dispositivo. Las investigaciones han demostrado que la realización de movimientos repetitivos durante largos períodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Naga Epic.

1. Ubica el monitor y el teclado directamente frente a ti y el ratón junto a este último. Ubica los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El ratón debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
2. Ajusta la altura de la silla y la mesa de modo que el teclado y el ratón queden a la altura de los codos o por debajo de ella.
3. Mantén los pies bien apoyados, la espalda derecha y los hombros relajados.
4. Durante el juego, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos por períodos prolongados.
5. No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante períodos prolongados. Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas.
6. Personaliza los botones del ratón según tu estilo de juego a fin de minimizar los movimientos repetitivos o incómodos durante la partida.
7. Asegúrate de que el ratón quepa en tu mano cómodamente.
8. No te sientes en la misma posición todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.
9. Si sientes algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico cualificado.

MANTENIMIENTO Y USO

Para mantener el Razer Naga Epic en óptimas condiciones, es necesario realizar un mantenimiento mínimo. Recomendamos desenchufar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo con un paño suave o un bastoncillo con un poco de agua tibia para evitar la acumulación de suciedad. No utilices jabón ni productos de limpieza corrosivos.

Para obtener movimientos y un control insuperables, recomendamos la utilización de una superficie para ratón Premium de Razer. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en la base, y requieren cuidado constante y la posterior reposición.

Considera que el sensor del Razer Naga Epic está “ajustado” u optimizado especialmente para las superficies para ratón de Razer. Esto significa que el sensor fue evaluado extensamente para confirmar que el Razer Naga Epic lee y rastrea mejor sobre superficies para ratón de Razer.

9. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Copyright ©2011-2013 Razer Inc. Reservados todos los derechos. Razer, For Gamers By Gamers y el logotipo de la serpiente de tres cabezas son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o de sus compañías afiliadas en Estados Unidos u otros países. Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Mac OS, Mac y el logotipo de Mac son marcas comerciales o registradas de Apple. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Razer Inc ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relacionados con el producto descrito en esta Guía General. La entrega de esta Guía General no otorga licencia a dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Naga Epic (el "Producto") puede diferir de las imágenes en el paquete o en otro material impreso. Razer no se hace responsable por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información incluida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía Limitada del Producto, visita www.razerzone.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia, Razer será responsable de ganancias perdidas, pérdida de información o datos, daños fortuitos, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de alguna manera de la distribución, venta, reventa, uso o imposibilidad de uso del producto. Bajo ningún concepto, la responsabilidad de Razer superará el precio de venta del producto.

COSTOS DE ADQUISICIÓN

A fin de aclarar cualquier duda que pudiera surgir, se estipula que en ningún caso Razer se hará cargo de ningún costo de adquisición, a menos que se haya informado sobre la posible existencia de dichos daños. Asimismo, en ningún caso Razer asumirá responsabilidad alguna por costos de adquisición que superen el precio de compra en tienda del producto.

GENERAL

Estos términos están regulados y redactados de acuerdo con las leyes de la jurisdicción en la que se compró el producto. Si algún término aquí indicado se considera no válido o no aplicable, dicho término (en tanto sea no válido o no aplicable) quedará sin efecto y se excluirá sin invalidar los demás términos. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.