



MMO 게이머를 위해 특별히 설계되고 개발된 Razer Anansi 는 현재의 기능 키 ±12 개로 최대 7 배 많은 명령과 능력을 즉각 사용할 수 있도록 하여 게임 플레이의 레벨을 높여 주는 세계 최초의 키보드입니다. 조절 가능한 엄지용 보조키 7 개가 스페이스 바 아래에 있어, 단 한 번 키를 눌러 보조키(shift, ctrl, alt)의 다양한 조합을 정확하고 편안하게 작동시킬 수 있으며, 실행할 수 있는 매크로와 능력을 기하급수적으로 늘릴 수 있습니다.

가볍게 MMO 게임을 즐기는 게이머부터 전문 게이머까지, Razer Anansi 는 PVE 과 PVP 양쪽 모두에서 최고의 위치를 차지할 수 있게 합니다. Razer Naga MMOG 마우스를 조합하여 Razer Anansi 의 엄지용 보조키 7 개와 12 버튼 마우스 키패드를 함께 사용한다면, 최고의 적을 무찌르기 위한 세상에서 가장 위대한 무기 두 가지를 갖추고 완전히 새로운 수준의 게임 제어를 할 수 있습니다.

## 차례

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항..... | 3  |
| 2. 등록/기술 지원 .....           | 3  |
| 3. 기술 사양.....               | 4  |
| 4. 기기 레이아웃.....             | 5  |
| 5. RAZER ANANSI 설치.....     | 6  |
| 6. RAZER ANANSI 사용.....     | 7  |
| 7. RAZER ANANSI 구성.....     | 9  |
| 8. 안전 및 유지관리 .....          | 23 |
| 9. 법률 용어 .....              | 25 |

---

## 1. 패키지 내용물 / 시스템 요구 사항

### 패키지 내용물

- Razer Anansi 게임용 키보드
- 빠른 시작 가이드
- 마스터 가이드

### 시스템 요구 사항

- USB 2.0포트가 있는 PC
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32 비트)
- 인터넷 연결
- 200MB의 여유 하드 디스크공간

---

## 2. 등록 / 기술 지원

### 등록

- 온라인 제품 등록을 하려면 [www.razerzone.com/registration](http://www.razerzone.com/registration) 을 방문하세요.

### 기술 지원

다음과 같은 혜택이 있습니다.

- 1년간의 제조업체의 제한적 보증
- [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)을 통한 무료 온라인 기술 지원.

---

### 3. 기술 사양


#### 기술 사양

- 조절 가능한 엄지용 보조키 7개
- 100개 이상의 프로그래밍 가능 Hyper-response 키
- 버튼 하나로 프로파일 전환
- 추가 게임용 단축키 5개
- 최적화된 키 배치
- 게임 모드 옵션
- 쉬운 액세스 미디어 키

#### 대략 크기 및 중량:


- 길이 515mm / 20.28"
- 폭 190mm / 7.48"
- 신장 20mm / 0.79"
- 무게 1020g / 2.24lbs

## 4. 기기 레이아웃

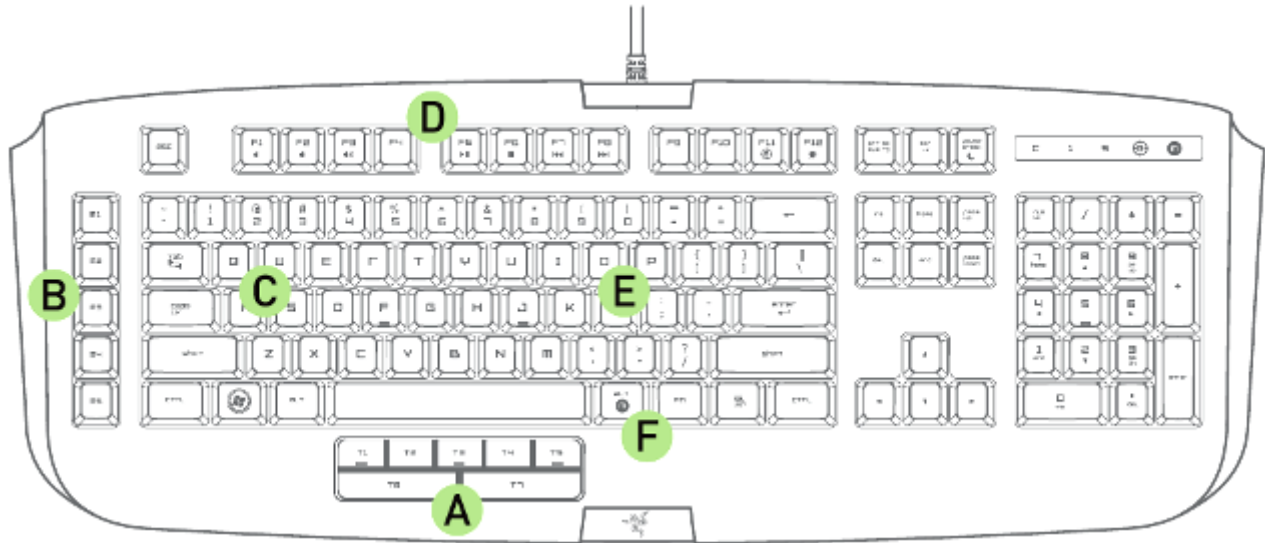

- A. 7개의 엄지 보조키
- B. 5개의 추가 게임 키
- C. 100 + 프로그램 가능 Hyper-response 키
- D. 미디어 키
- E. 1,600만 컬러 키 백라이트
- F. OTF(On-The-Fly) 매크로 기록

## 5. RAZER ANANSI 설치

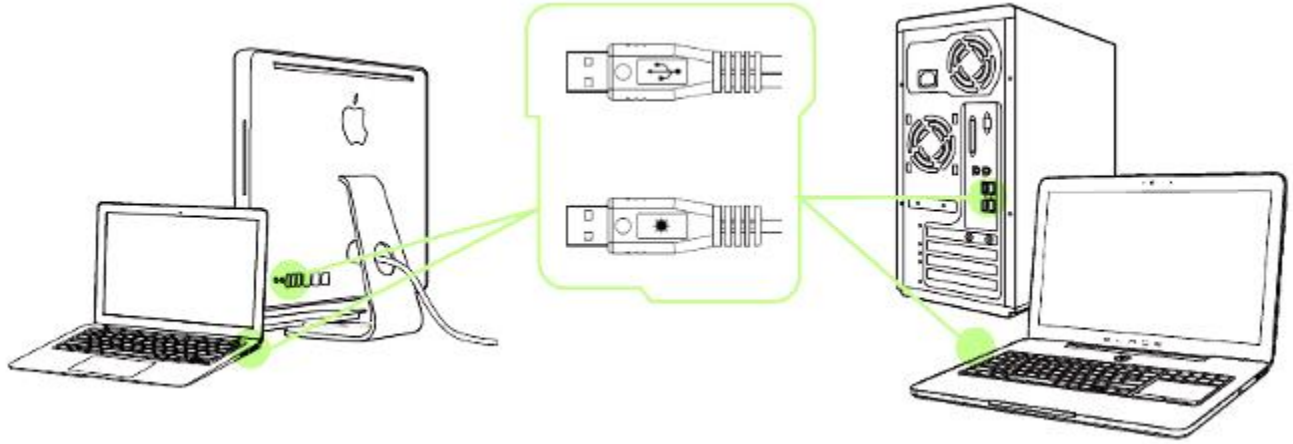

참고: 이미 Razer Synapse 2.0 을 설치하고 계정이 있는 경우 2-4 단계를 건너뛸 수 있습니다.

- 1 단계: 컴퓨터의 USB 포트에 Razer Anansi 를 연결합니다.
- 2 단계: [www.razerzone.com/kr-kr/synapse2](http://www.razerzone.com/kr-kr/synapse2) 에서 Razer Synapse 2.0 설치 프로그램을 다운로드합니다.
- 3 단계: 설치 프로그램을 실행하고 화면의 지시 사항을 따릅니다.
- 4 단계: Razer Synapse 2.0 계정을 등록하고 새 계정을 확인합니다.
- 5 단계: Razer Synapse 2.0 을 열고 본인의 계정으로 로그인합니다.
- 6 단계: 소프트웨어가 자동으로 다운로드되어 설치될 때까지 기다립니다.

# 6. RAZER ANANSI 사용

## 7 개의 엄지 보조키

기본 키 기능은 아래에 나와 있습니다.



“FN” 키와 기능 키를 함께 누르면 보조 기능이 작동합니다. 아래 목록은 기능 키와 해당 기능에 대한 설명입니다.

| 기능 키 | 부가 기능들  |
|------|---|
|      | 오디오 볼륨 조절을 사용해 오디오 출력을 음소거(  ),하고, 볼륨을 낮추거나(  )높일(  )수 있습니다.              |
|      | 미디어 키를 사용해 트랙을 재생/일시 중지(  )하거나 뒤로, 중지(  )또는 앞으로(  )건너뛸 수 있습니다. (  )       |
|      | Razer Anansi 에는 어둡게, 보통, 밝게, 꺼짐의 4 가지 백라이트 모드가 있습니다.                      |
|      | 절전 버튼을 누르면 운영 체제의 모든 동작이 멈춥니다. 이 기능을 통해 컴퓨터를 사용하지 않는 동안 전력 소모를 줄일 수 있습니다. |

## OTF(ON-THE-FLY) 매크로 기록



OTF 매크로 기록을 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 키 조합을 눌러 기록을 시작합니다.
2. 매크로 기록 표시등이 켜지면서 장치가 기록할 준비가 되었음을 나타냅니다.
3. 기록할 키를 입력합니다.
4. FN + ALT 를 눌러 기록을 중지하거나 ESC 키를 눌러 기록을 취소합니다.
5. 매크로 기록 표시등이 깜박이기 시작하면서 장치가 기록을 멈추고 매크로를 저장할 준비가 되었음을 나타냅니다.
6. 매크로를 저장하려는 키를 누릅니다.

## 게이밍 모드



게이밍 모드를 작동하면 윈도우키를 비활성화 시켜 키를 잘못 누르는 상황을 방지시킬 수 있으며, 또한 Razer Synapse 2.0 의 게이밍 모드 탭 혹은 유저 인터페이스의 게이밍 모드 앱을 통해 Alt + Tab 과 Alt + F4 를 비활성화 시킬 수 있습니다. 게이밍 모드 작동시 관련 아이콘에 불이 들어옵니다.




## 7. RAZER ANANSI 구성

부인: 아래 나온 기능을 사용하려면 Razer Synapse 2.0에 로그인되어 있어야 합니다. 이들 기능은 현재 소프트웨어 버전 및 운영 체제에 따라 달라질 수 있습니다.


### 키보드 탭

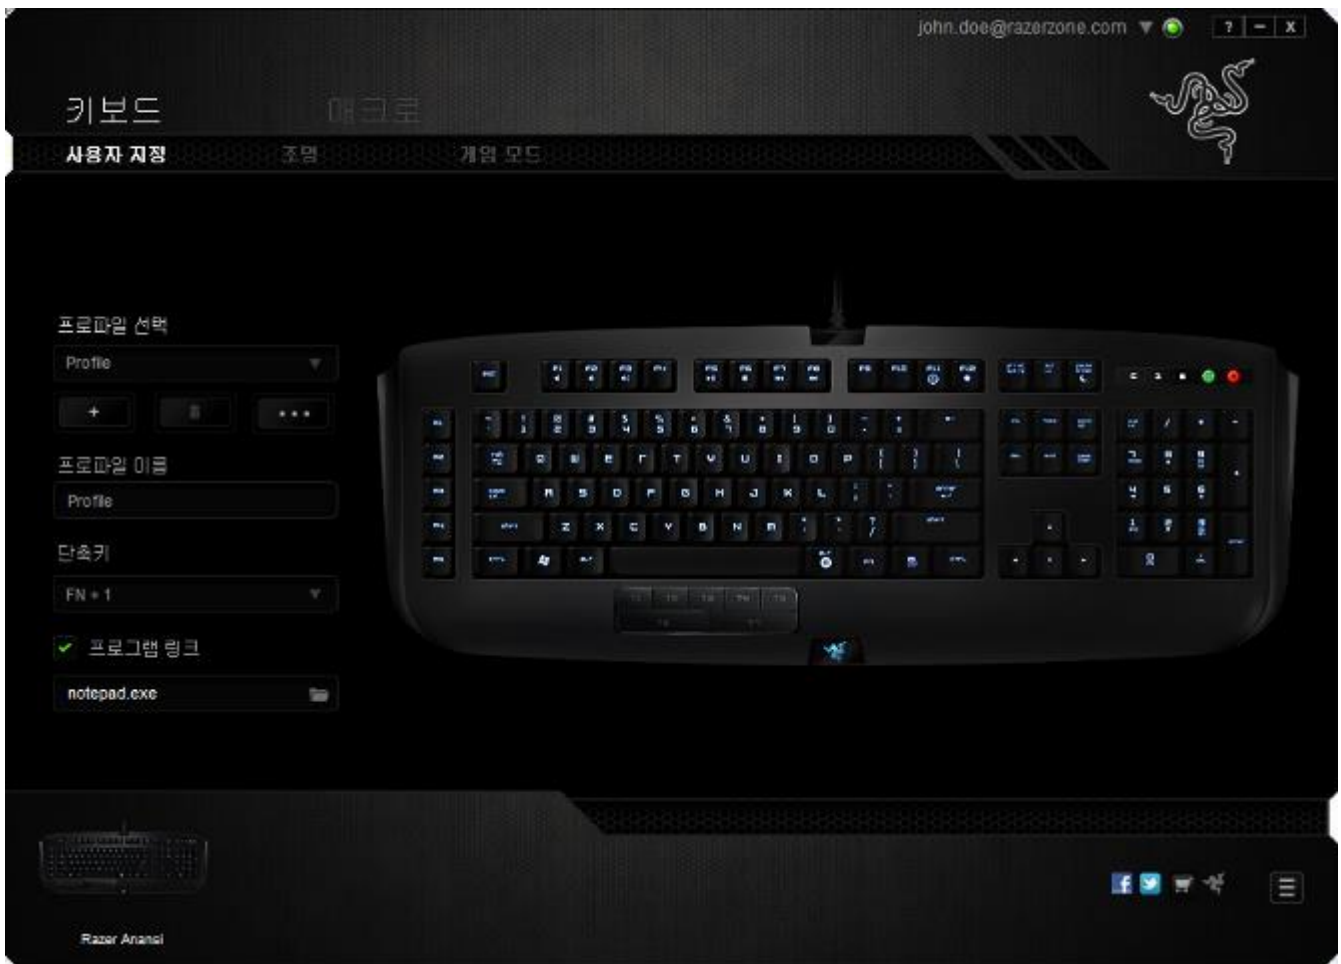


키보드 탭은 Razer Synapse 2.0 을 처음 설치할 때의 시작 페이지입니다. 이 탭에서 장치의 프로파일, 키 할당 및 트랙 패널 옵션을 사용자 정의할 수 있습니다.



## 프로파일

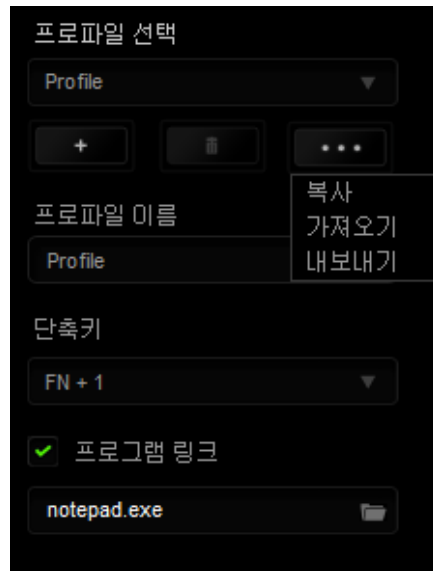프로파일은 모든 사용자 지정 설정을 체계화할 수 있는 편리한 방법이며, 사용자는 원하는 만큼의 프로파일을 수적 제한 없이 만들 수 있습니다. 각 탭에 대한 모든 변경 사항은 자동적으로 현재 프로파일에 저장되고 클라우드 서버에도 보관됩니다.



 버튼을 클릭하여 새 프로파일을 만들거나  버튼을 클릭하여 현재 프로파일을 삭제할 수 있습니다.  버튼으로 복사, 가져오기 및 내보내기를 할 수 있습니다.

현재 프로파일 이름은 기본값으로 “Profile”로 지정되지만, 프로파일 이름아래 텍스트 필드에 이름을 입력해서 프로파일 이름을 변경할 수 있습니다.

빠른 프로파일 전환을 위해 *바로가기* 드롭다운 상자를 사용하여 각 프로파일을 *FN + 0 - 9* 로 설정할 수 있습니다. 프로그램 링크 옵션을 이용해서 각 프로파일을 프로그램이나 응용 프로그램이 실행될 때 자동으로 활성화되도록 설정할 수 있습니다.

## 사용자 정의 탭

사용자 정의 탭은 키 할당, 트랙 패널 감도 등 장치의 기본 기능을 게임에 적합하게 수정할 수 있는 곳입니다. 이 탭에서 변경한 내용은 현재 프로파일에 자동으로 저장됩니다.



## 키 지정 메뉴

처음에는 각 키가 **기본**으로 설정되어 있습니다. 하지만 원하는 버튼을 클릭하여 기본 드롭다운 메뉴에 액세스함으로써 해당 키의 기능을 변경할 수 있습니다.



아래는 성능 옵션 및 해당 설명입니다.



### 기본

값 이 옵션을 통해 키를 원래 기능으로 되돌릴 수 있습니다. 기본 값을 선택하려면 키 지정 메뉴에서 선택하면 됩니다.



### 키보드 기능

이 옵션을 사용하여 키를 다른 키보드 기능으로 변경할 수 있습니다. 키보드 기능을 선택하려면 기본 드롭다운 메뉴에서 **키보드 기능**을 선택하고 해당 필드에 사용할 키를 아래에 입력하세요. *Ctrl*, *Shift*, *Alt* 또는 이들이 조합된 보조 키를 포함할 수도 있습니다.



## 마우스 기능

이 옵션을 사용하여 키를 마우스 기능으로 변경할 수 있습니다. 마우스 기능을 선택하려면 기본 드롭다운 메뉴에서 **마우스 기능**을 선택하세요. 그러면 **버튼 지정** 하위 메뉴가 나타납니다.

아래는 버튼 지정 하위 메뉴에서 선택할 수 있는 기능입니다.

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 왼쪽 마우스 클릭  | - 지정된 버튼을 사용하여 왼쪽 마우스 클릭을 수행합니다.      |
| 오른쪽 마우스 클릭 | - 지정된 버튼을 사용하여 오른쪽 마우스 클릭을 수행합니다.     |
| 스크롤 클릭     | - 범용 스크롤 기능을 작동시킵니다.                  |
| 더블 클릭      | - 할당된 버튼을 사용하여 왼쪽 마우스 더블 클릭을 수행합니다.   |
| 마우스 버튼 4   | - 대부분의 인터넷 브라우저에서 “뒤로” 명령을 수행합니다.     |
| 마우스 버튼 5   | - 대부분의 인터넷 브라우저에서 “앞으로” 명령을 수행합니다.    |
| 위로 스크롤     | - 지정된 버튼을 사용하여 "위로 스크롤" 명령을 수행합니다.    |
| 아래로 스크롤    | - 지정된 버튼을 사용하여 "아래로 스크롤" 명령을 수행합니다.   |
| 왼쪽으로 스크롤   | - 정의된 버튼을 사용하여 "왼쪽으로 스크롤" 명령을 수행합니다.  |
| 오른쪽으로 스크롤  | - 정의된 버튼을 사용하여 "오른쪽으로 스크롤" 명령을 수행합니다. |



## 인터디바이스

인터디바이스를 이용해서 Razer Synapse 2.0 이 활성화된 다른 장치들의 기능을 변경할 수 있습니다. 이들 기능 중 일부는 Razer 게임 키보드를 사용해서 Razer 게임용 마우스의 감도 단계를 변경하는 등의 장치와 관련된 기능입니다. 버튼 지정 메뉴에서 인터디바이스를 선택하면 하위 메뉴가 나타납니다.

연결할 장비를 통해 현재 연결된 Razer 장치 중 링크할 장치를 선택할 수 있으며, 기능을 통해 연결된 장치에서 사용하고자 하는 기능을 선택할 수 있습니다.



## 매크로

매크로는 정확한 타이밍에 실행되는 미리 기록된 키스트로크 및 버튼 누름 순서입니다. 버튼을 매크로로 설정함으로써 일련의 명령을 편리하게 실행할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 이 옵션을 선택하면 미리 기록된 매크로 명령을 선택할 수 있는 하위 메뉴가 나타납니다. 매크로 명령 만들기에 대한 자세한 내용은 **매크로 탭**을 참조하세요.



## 프로파일 전환

프로파일 전환을 사용하면 작동 중인 프로파일로 변경하고 사전 구성된 마우스 설정을 즉시 로드할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 프로파일 전환을 선택하면 사용할 프로파일을 선택할 수 있는 하위 메뉴가 나타납니다. 프로파일을 전환할 때마다 화면 표시가 자동으로 나타납니다.



## 프로그램 실행

은 지정된 키를 사용하여 프로그램이나 웹사이트를 시작할 수 있도록 합니다. 키 지정 메뉴(Key Assignment Menu)에서 프로그램 시작(Launch Program)을 선택하면 표시되는 2 개의 옵션을 통해 열고자 하는 특정 프로그램을 검색하거나 방문하고자 하는 웹사이트 주소를 적을 수 있습니다.



## 멀티미디어 기능

이 옵션을 이용해서 멀티미디어 재생 조절장치를 사용자 기기에 바인딩할 수 있습니다. 멀티미디어 기능을 선택하면 하위 메뉴가 표시됩니다. 아래 목록은 하위 메뉴에서 선택할 수 있는 멀티미디어 재생 조절장치입니다.

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 볼륨 감소      | - 오디오 출력을 낮춥니다.                   |
| 볼륨 증가      | - 오디오 출력을 높입니다.                   |
| 음소거        | - 음을 소거합니다.                       |
| 마이크 볼륨 증가  | - 마이크 볼륨을 높입니다.                   |
| 마이크 볼륨 감소  | - 마이크 볼륨을 낮춥니다.                   |
| 마이크 음소거    | - 마이크 음을 소거합니다.                   |
| 모두 음소거     | - 마이크 및 오디오 출력을 모두 음소거합니다.        |
| 재생 / 일시 중지 | - 현재 미디어를 재생, 일시 중지, 또는 다시 시작합니다. |
| 이전 트랙      | - 이전 트랙을 재생합니다.                   |
| 다음 트랙      | - 다음 트랙을 재생합니다.                   |



## Windows 8 참

이 옵션을 이용해서 운영 체제 단축키 명령에 키를 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 사이트에서 확인해 주십시오. <http://windows.microsoft.com/ko-kr/windows-8/getting-around-tutorial>



## Windows 바로 가기

이 옵션을 이용해서 운영 체제 단축키 명령에 키를 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음 사이트에서 확인해 주십시오.

<http://support.microsoft.com/kb/126449/ko>



## 비활성화

이 옵션은 할당된 버튼을 사용할 수 없게 만듭니다. 버튼이 필요 없거나 특정 버튼이 게임에 방해가 되는 경우 비활성화를 사용하세요.

## 조명 탭

1 천 6 백만 개 이상의 백라이트 색 중에서 조명 탭을 선택하여 게임용 마우스의 모습을 사용자 정의하거나 스펙트럼 사이클링 옵션을 선택하여 색을 무제한으로 변경할 수 있습니다.






## 게임 모드 탭




게임 모드 탭은 실수로 키를 누르는 것을 막아줍니다. 설정에 따라 Windows 키, Alt + Tab 및 Alt + F4 를 비활성화하도록 선택할 수 있습니다. 또한 게임 모드 기능을 활성화하여 반 고스팅 효과를 최대화할 수 있습니다. 이 기능이 현재 켜짐 상태이면 표시등이 켜집니다.





## 매크로 탭

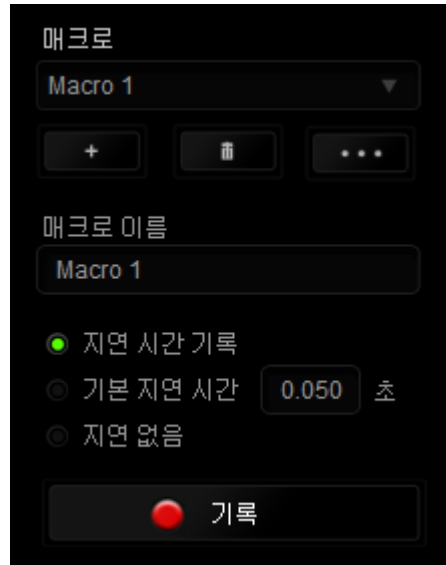매크로 탭을 사용하여 정확한 키스트로크 및 버튼 누름 조합을 만들 수 있습니다. 또한 이 탭에서 여러 가지 매크로와 매우 긴 매크로 명령도 원하는 대로 사용할 수 있습니다.



매크로 섹션은 프로파일과 매우 흡사합니다. 매크로 이름 아래의 필드에 새 이름을 입력하여 매크로 이름을 변경할 수 있습니다. 버튼을  클릭하여 새 매크로를 만들거나, 버튼을  클릭하여 현재 매크로를 삭제하거나, 버튼을  클릭하여 현재 매크로를 복제하는 등 매크로 섹션에서 사용할 수 있는 다른 옵션도 있습니다.

매크로 명령을 만들려면 간단히  버튼을 클릭하세요. 모든 키스트로크 및 버튼 누름이 매크로 화면에 자동으로 등록됩니다. 매크로 명령 기록을 완료한  후에는 버튼을 클릭하여 세션을 종료하세요.


매크로 섹션에서 명령 간 지연 시간을 입력할 수 있습니다. 기록 지연에서 명령 간 지연 시간이 입력된 그대로 등록됩니다. 기본 지연은 미리 정의된 시간(초 단위)을 지연 시간으로 사용합니다. 지연 없음은 키스트로크 및 버튼 누름 간의 모든 일시 중지를 생략합니다.




참고: 초(sec) 필드에 값을 삽입할 때 소수점 이하 세 자리까지 사용할 수 있습니다.

매크로를 기록한 후에는 매크로 화면에서 각 명령을 선택함으로써 입력한 명령을 편집할 수 있습니다. 각 키스트로크 또는 버튼 누름이 순차적으로 정렬되며, 첫 번째 명령이 화면 맨 위에 표시됩니다.




버튼을  사용하여 특정 명령을 편집하고, 버튼을  사용하여 명령을 삭제할 수 있습니다.  및  버튼을 사용하면 명령을 위 또는 아래로 이동할 수 있습니다.


 버튼을 사용하면 선택한 명령 앞에 또는 뒤에 추가 키스트로크, 버튼 누름, 시간 지연을 넣을 수 있습니다.

삽입 **삽입** 버튼을 누르면 매크로 명령 목록 옆에 새 표시 창이 나타납니다. 이 창에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하여 강조 표시된 매크로 명령 앞에 또는 뒤에 추가할 키스트로크나 지연 시간을 선택할 수 있습니다.



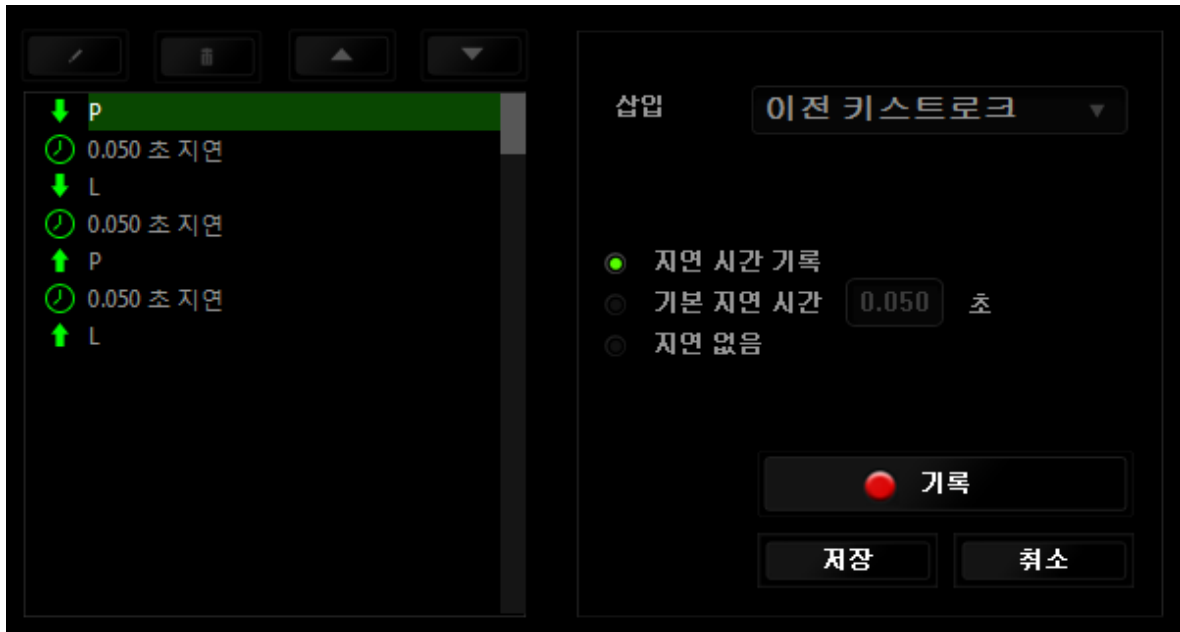

키스트로크 메뉴에서버튼을 **기록** 클릭하여 새 매크로 명령 세트를 추가하거나, 지연 메뉴를 사용하여 지속 시간 필드에 시간 지연을 입력할 수 있습니다.

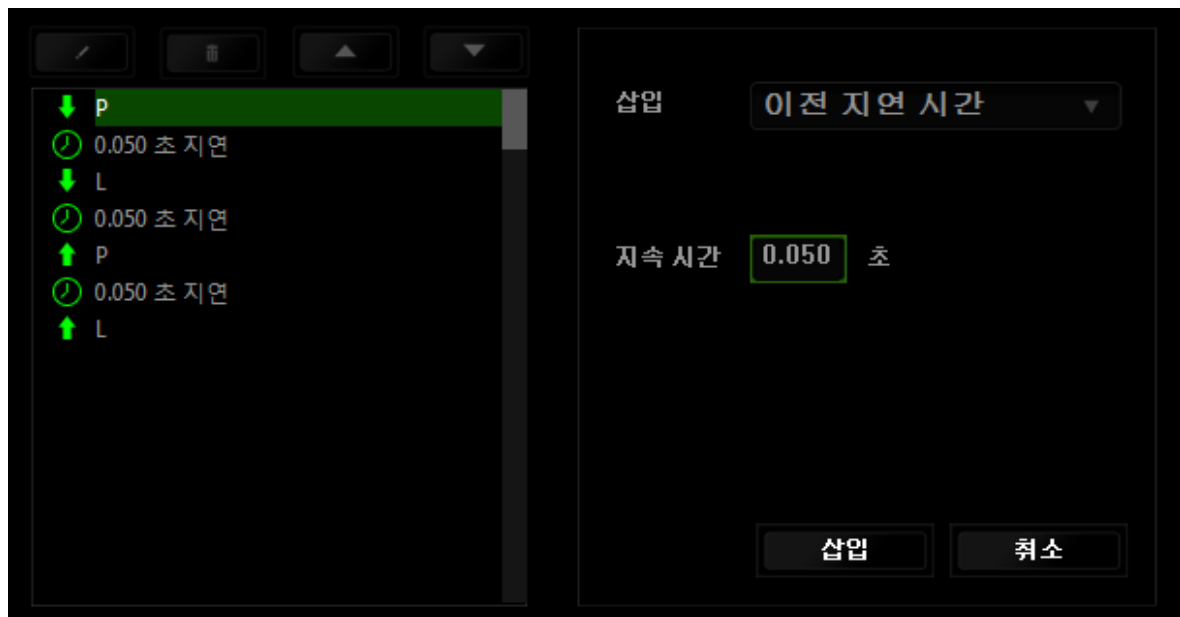

---

## 8. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

Razer Anansi 게이밍 키보드를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 노트북을 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결 방법이 통하지 않는 경우, Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정된 온도 범위 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.

### 편안한 사용

연구 결과에 따르면 장시간의 반복적인 움직임, 컴퓨터 주변 기기의 부적절한 위치, 잘못된 자세 및 나쁜 습관이 신체적 불편과 신경, 힘줄 및 근육 부상과 관련이 있을 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 다음은 Razer Anansi 게이밍 키보드를 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 몇 가지 지침입니다.

1. 키보드와 모니터를 사용자 바로 앞에 배치하고 옆에 마우스를 배치하십시오. 몸에서 너무 멀지 않게 측면에 팔꿈치를 대고 마우스는 쉽게 닿을 수 있는 곳에 배치하십시오.
2. 의자와 탁자의 높이를 조정하여 키보드와 마우스가 팔꿈치 또는 그 아래의 높이에 놓이도록 하십시오.
3. 발은 바닥을 잘 딛고 자세를 똑바로 하고 어깨는 긴장을 푸십시오.

4. 게임을 하는 동안 손목은 긴장을 풀고 곧게 뻗은 상태로 유지하십시오. 손으로 반복적으로 같은 작업을 하는 경우 장시간 동안 구부리거나 뻗거나 비트는 동작을 반복하는 것은 피해 주십시오.
5. 장시간 동안 딱딱한 표면에 손목을 올려 놓지 마십시오. 게임하는 동안 손목 받침대를 사용하여 손목을 받쳐주십시오.
6. 게임하는 동안 반복적이거나 어색한 동작을 최소화하기 위해 마우스 버튼을 자신의 게임 스타일에 맞게 조정하십시오.
7. 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마십시오. 책상에서 일어나 팔, 어깨, 목 및 다리를 스트레칭하십시오.
8. 마우스를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 목 또는 등에 고통, 저림 또는 얼얼함 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 전문의에게 진찰을 받으십시오.

### **유지관리 및 사용**

Razer Anansi 게이밍 키보드를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.



---

## 9. 법률 용어

### **저작권 및 지적 재산권 정보**

Copyright © 2012 Razer USA Ltd. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, 및 삼두사 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer USA Ltd 또는 제휴사의 등록상표입니다. Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

Razer USA Ltd (이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Anansi (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### **제한된 제품 보증**

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [www.razerzone.com/warranty](http://www.razerzone.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### **책임의 제한**

Razer는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

### **조달 비용**

의문을 피하기 위하여, 어떠한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매 구입 가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

### **일반 사항**

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.