



Razer BlackWidow 雷蛇黑寡妇是雷蛇第一款机械游戏键盘，旨在为玩家提供全新的感觉并加快游戏速度。全机械按键构造带来与众不同的触觉反馈、出众的游戏级响应速度并具有每分钟超过 5 千万次按键动作的卓越操作性能超过 5 千万次按键寿命的全机械按键构造时刻为您带来与众不同的触觉反馈、出众的游戏级响应速度和超群的战斗力它的 5 个附加宏按键具备飞敏录制和优化按键矩阵功能，当智取敌人和执行背靠背掩护攻击时，可让您完全掌控每一场激烈的战斗。

目录

1. 包装内物品/系统要求.....	3
2. 注册/技术支持.....	3
3. 键盘布局.....	4
4. 安装您的 RAZER BLACKWIDOW 黑寡妇蜘蛛.....	5
5. 使用您的 RAZER BLACKWIDOW 黑寡妇蜘蛛.....	6
6. 配置您的 RAZER BLACKWIDOW 黑寡妇蜘蛛.....	8
7. 安全与维护.....	21
8. 法律声明.....	23

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer BlackWidow 黑寡妇蜘蛛游戏键盘
- 快速入门指南
- 高级用户指南

系统要求

- 带有闲置USB 2.0端口的PC
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP 32 位 / Mac OSX (10.6-10.8)
- 互联网连接
- 200MB可用硬盘空间

2. 注册/技术支持

注册


- 请访问www.razerzone.com/registration/cn 进行在线产品注册。

技术支持

您将享有:


- 1年制造商有限保修
- 可访问 www.razersupport.com/cn 获取免费的在线技术支持

3. 键盘布局

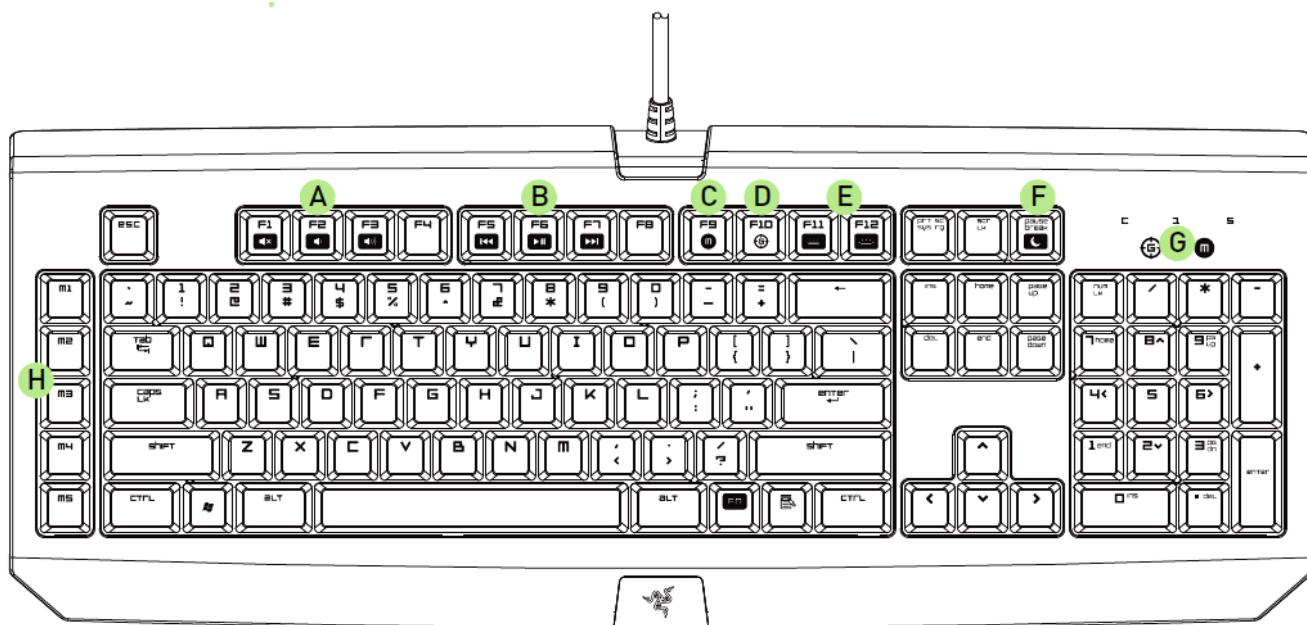

- A. 音量控制键
- B. 多媒体按键
- C. 飞敏宏录制按键
- D. 游戏模式按键
- E. LED 控制键
- F. 休眠模式键
- G. LED 指示灯
- H. 5 个额外的宏按键

4. 安装您的 RAZER BLACKWIDOW 黑寡妇蜘蛛

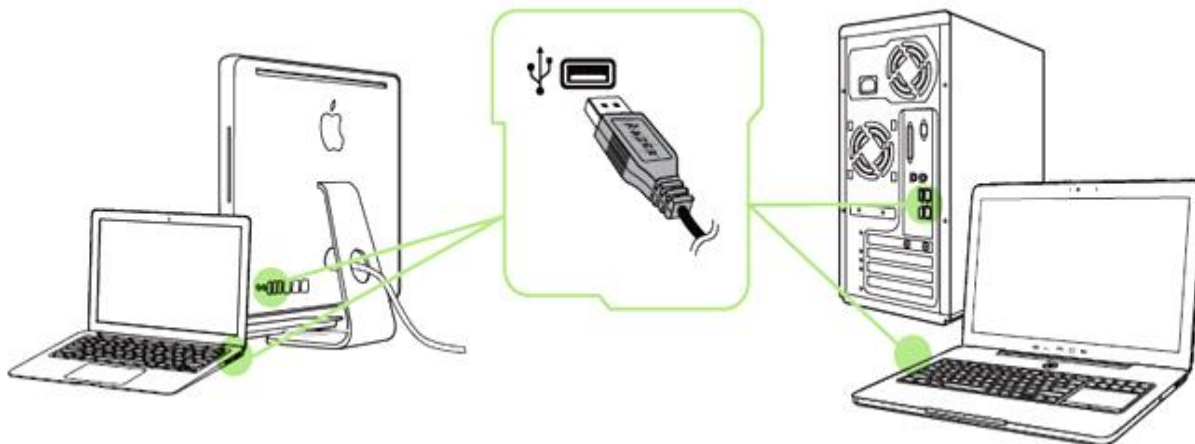

备注：如已安装 Razer Synapse 2.0 并已拥有账号，您可跳过步骤 2-4。

步骤 1: 将 Razer BlackWidow 黑寡妇蜘蛛插入电脑。

步骤 2: 从 cn.razerzone.com/synapse2 下载 Razer Synapse 2.0 安装程序。

步骤 3: 运行安装程序并按照屏幕上的说明操作。

步骤 4: 注册 Razer Synapse 2.0 账号并确认您的新账号。




步骤 5: 打开 Razer Synapse 2.0 并登录您的账号。

步骤 6: 等待软件自动下载，然后安装。


5. 使用您的 RAZER BLACKWIDOW 黑寡妇蜘蛛

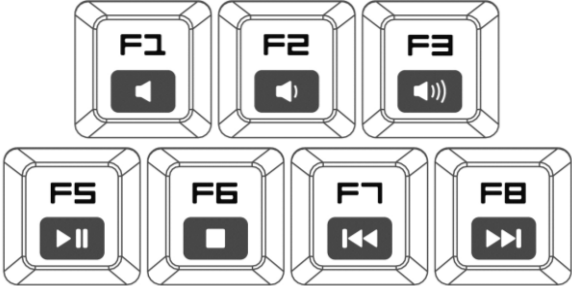

按“FN”键和功能键将激活功能键的第二功能。

功能键	第二功能
	使用雷蛇黑寡妇蜘蛛游戏键盘上的媒体键多媒体按键，您可以快速控制媒体多媒体播放器功能。若要访问媒体激活多媒体播放器，需按 FN 键和您希望激活的对应媒体键多媒体按键。
	您的黑寡妇蜘蛛游戏键盘有 5 种不同的背光模式 – 暗淡、普通、明亮、发光和关闭。同时按“FN”按钮和“照明模式 (Lighting Mode)”按钮，可以为您的黑寡妇蜘蛛版游戏键盘选择不同的背光模式。按住“FN”按钮并敲击“照明模式 (Lighting Mode)”按钮，循环切换不同的背光模式。
	使用雷蛇黑寡妇蜘蛛游戏键盘，您可以快速进入休眠模式。只需按“FN”按钮和“休眠模式 (Sleep Mode)”按钮若要退出休眠模式，只需按雷蛇黑寡妇蜘蛛游戏键盘上的任意键。

飞敏宏录制

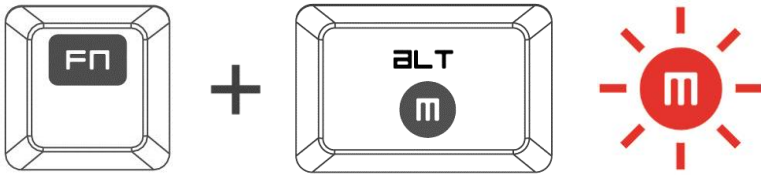

按照以下步骤创建 OTF 飞敏宏录制：

1. 按下组合键以开始录制。
2. “宏录制指示灯”将亮起，显示设备已做好录制准备。
3. 键入要录制的按键。
4. 按 **FN + F9** 停止录制或按 **ESC** 键取消录制。“宏录制指示灯”将开始闪烁，显示设备已停止录制并准备保存宏。
5. 按下所需按键，以将宏保存至此按键。

游戏模式



激活“游戏模式”允许你禁用 Windows 键，避免误按影响到游戏，同时也可以让你在 6 键无冲和 10 键无冲之间进行切换。此外，你还能通过 Razer Synapse 2.0 中的“游戏模式选项卡”，或用户界面的“游戏模式 App”，禁用 Alt + Tab 和 Alt + F4。

6. 配置您的 RAZER BLACKWIDOW 黑寡妇蜘蛛

声明： 实现此处所列功能需要您登录Razer Synapse 2.0。这些功能根据您的软件版本和操作系统可能随时有变。

键盘选项卡




键盘选项卡是您初次安装 Razer Synapse 2.0 后的登录页。通过此选项卡，您可以自定义设备的配置文件、按键分配和触摸板选项。



配置文件

配置文件是一种便捷的组织所有自定义设置的方式，您可以设置无限个配置文件来随意支配。在每个选项卡中所做的任何更改都将自动保存到当前配置文件并存储到云服务器。



您可以通过单击  按钮创建新的配置文件，或者通过单击  按钮删除当前配置文件。 按钮则可用于复制、导入和导出配置文件。

在默认情况下，当前配置文件命名为“Profile”；不过，您可以对它进行重命名，只需在“配置文件名称”下的文本字段中输入新名称即可。

每个配置文件可使用快捷方式下拉框设置为 **FN + 0** 到 **9**，进行快速配置文件切换。您可以使用“链接程序”选项，将每个配置文件设置为运行某一程序或应用程序时自动激活。

自定义选项卡

通过自定义选项卡，您可以更变设备的基本功能，如按键分配和触摸板灵敏度，以满足您的游戏需要。选项卡中的更改将自动保存至您当前的配置文件。



按键分配菜单

初始状态下，每个按键都被设置为默认。然而，您可以通过单击所需按钮访问主下拉式菜单，来更改这些按键的功能。



下方所列为自定义选项及其说明。



默认

此选项允许您将按键恢复为其原始功能。要选择默认，只需从“按键分配菜单”中选择它即可。



键盘功能

通过此选项，您能够将任意一个按键变为另一个键盘功能。要选择键盘功能，您需要从主下拉式菜单中选择**键盘功能**，然后在下方对应的字段中输入您想使用的按键。也可以包含辅助键，如 **Ctrl 键**、**Shift 键**、**Alt 键**，或任何上述按键的组合。



鼠标功能

通过此选项，您能够将任意一个按键更变为鼠标按键功能。要选择鼠标功能，您需要从主下拉式菜单中选择**鼠标功能**，此时将显示**分配按键**子菜单。

下方所列为您可以从“分配按钮”子菜单中选择的功能：

左键单击	- 使用被分配按钮执行鼠标左键单击。
右键单击	- 使用被分配按钮执行鼠标右键单击。
滚轮单击	- 激活通用滚动功能。
双击	- 使用被分配按钮执行鼠标左键双击。
鼠标按钮 4	- 对大多数互联网浏览器执行“后退”命令。
鼠标按钮 5	- 对大多数互联网浏览器执行“前进”命令。
向上滚动	- 使用被分配按钮执行“向上滚动”命令。
向下滚动	- 使用被分配按钮执行“向下滚动”命令。



宏

宏是一连串预录制的键盘和鼠标按钮动作，这些按钮动作按精确的时序执行。通过为宏设置按钮，您可以方便地执行一连串命令。当您从下拉式菜单选择此选项时，系统将显示子菜单，您可以从中选择预录制的宏命令。参考[宏选项卡](#)以了解更多关于创建宏命令的内容。



设备交互

通过设备交互，您可以更改其他启用 Razer Synapse 2.0 的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 游戏键盘可更改 Razer 游戏鼠标的灵敏度等级。当您从“按钮分配菜单”选择“设备交互”时，系统会显示一个子菜单。

“链接设备”允许您选择链接到哪个当前已连接的设备，“功能”允许您选择希望用于已链接设备的功能。




切换配置文件

通过切换配置文件，您可以实时更改配置文件，并立即加载所有您预先配置的设置。当您从下拉式菜单选择配置文件设置时，系统将显示子菜单，您可以从中选择要使用的配置文件。无论您在何时切换配置文件，屏幕上都将自动出现提示。



启动程序

通过“启动程序”，您可以使用被分配的按键运行程序或应用程序。当您从下拉式菜单中选择“启动程序”时，系统将出现一个按钮，您可以通过该按钮搜索特定的程序或您要使用的应用程序。



多媒体功能

此选项允许你将多媒体播放控制键绑定到你的设备。在你选择多媒体功能后，会出现一个子菜单。下面列出了你可以从子菜单中选择的多媒体播放控制键：

- 音量- - 降低音频输出音量。
- 音量+ - 提高音频输出音量。
- 静音 - 使音频静音。
- 播放/暂停 - 播放、暂停或继续播放当前多媒体文件。
- 上一曲目 - 播放上一曲目。



禁用

此选项可使被分配按键不可用。在您无需某一按键或某一按键干扰您游戏时，可将其禁用。

灯光选项卡

通过此选项卡，您可以使用亮度滑块来调整 背光的强度。



在此选项卡中，您还可以将设备设置为在闲置一段时间后进入睡眠模式。

游戏模式键




游戏模式键可帮助您防止意外按下按键。根据您的设置，您可以选择禁用 Windows 键、Alt + Tab 和 Alt + F4。此外，您还可以通过激活游戏模式功能来最大限度地提高按键防冲突的效果。开启此功能后，指示灯会亮起。





“宏”选项卡

“宏”选项卡允许您创建一系列精确的击键和按键操作。此选项卡还可让您根据需要配置许多宏，和极长的宏命令。



“宏”部分的功能与“配置文件”类似，您可以通过在宏名称下面的字段中键入名称来重命名宏。“宏”部分中还提供了其他选项，如通过单击  按钮创建新宏、单击  按钮删除当前宏以及单击  按钮复制当前宏。


要创建宏命令，只需单击  按钮，您的所有击键和按键操作将自动在宏屏幕上显示。在完成宏命令录制后，单击  按钮结束会话。



“宏”部分使您可以输入命令之间的延迟时间。在**录制延迟**中，命令之间的延迟显示为输入时的时间。**默认延迟**使用预设的时间（以秒表示）作为延迟。而**无延迟**则忽略击键和按键之间的所有暂停时间。




备注：在秒(sec)字段插入值时，您最多可使用小数点后3位。

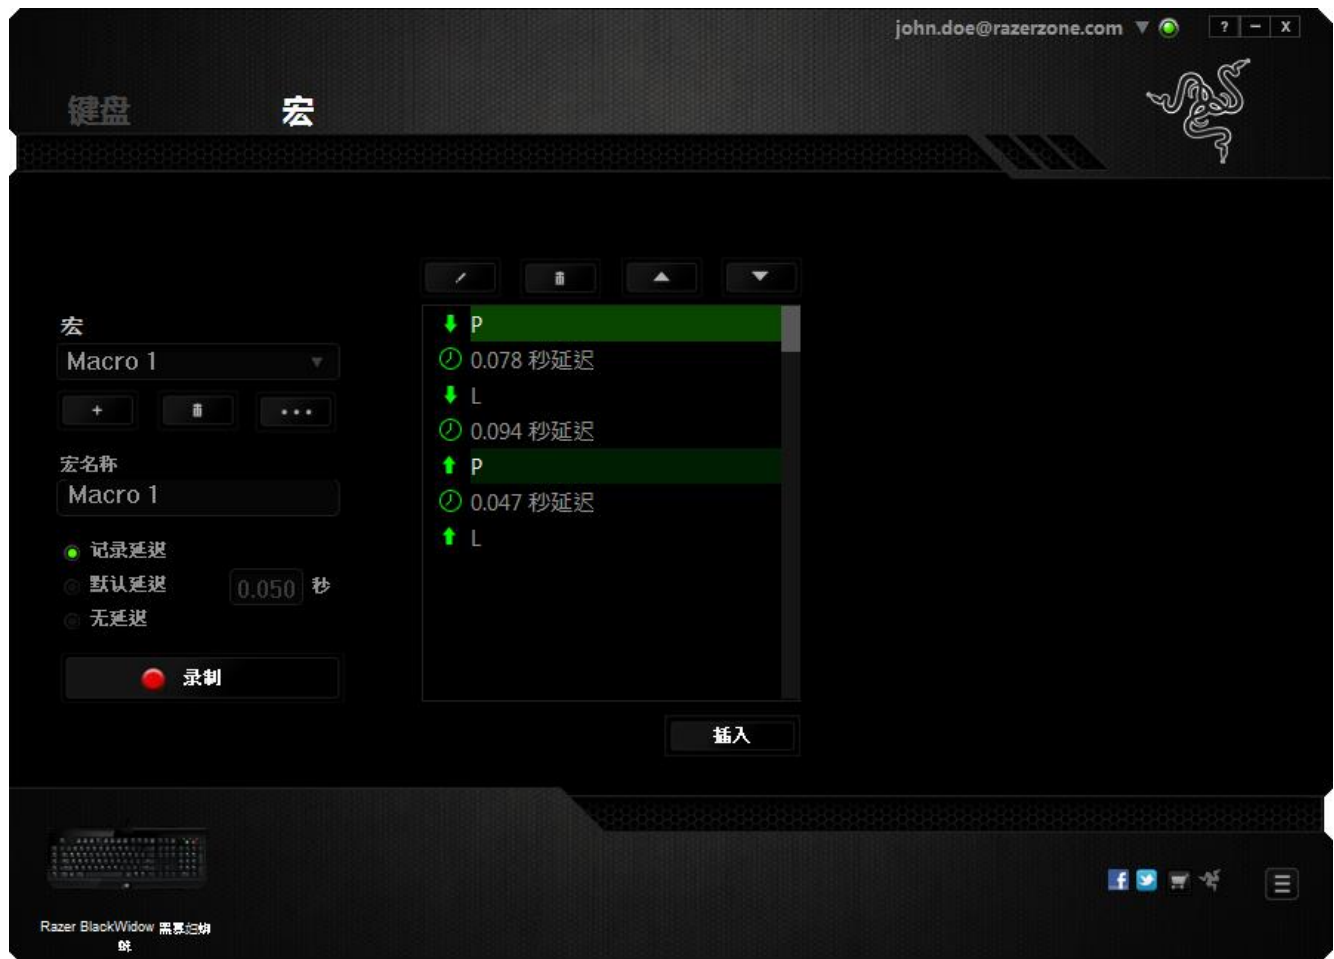一旦录制了宏，即可通过选择宏屏幕中的各个命令来编辑已输入的命令。每个击键或按键操作均按顺序排列，第一个命令显示在屏幕的顶部。



 按钮使您可以编辑特定的命令，而  按钮使您可以删除命令。


 和  按钮为您提供上下移动命令的选项。

 插入按钮使您可选定命令的前面或后面放置其他击键、按键操作或延时。

当你点击“插入”按钮，会出现一个新的显示框，与宏命令的列表。窗口中的下拉菜单允许您选择在选中的宏命令之前或之后插入击键或延迟时间。





您可通过单击击键菜单中的按钮添加一组新的宏命令；或者使用延迟菜单在“持续时间”字段中输入延时。



7. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer BlackWidow 黑寡妇蜘蛛的过程中确保最大程度的安全，建议您遵循以下准则：

1. 如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 www.razersupport.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。
2. 请勿拆卸设备（这样做将会导致保修失效），不得尝试自行修理设备或在异常电流负荷下操作设备。
3. 避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的指定温度范围内使用设备。一旦温度超过此范围，请拔除并关闭该设备，以便让温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

以下为确保您能在舒适的状态下使用设备的一些小提示。研究显示，长时间的重复动作、电脑外围设备的不当摆放、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、经络和肌肉。为了确保您舒适地使用 Razer BlackWidow 黑寡妇蜘蛛并避免损伤，请遵循以下守则。

1. 请将键盘和显示器置于正前方，并将鼠标靠近键盘放置。
2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
3. 双脚自然摆放，身姿直立，双肩放松。
4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、延伸或扭动双手。
5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。玩游戏时，请使用手腕支撑产品托住手腕。
6. 根据自己的操作习惯自定义鼠标按键，尽量减少游戏时重复或不顺手的动作。

7. 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，做做运动，伸展一下手臂、肩膀、脖子和双腿。
8. 使用鼠标时若有任何不适，如手、腕、肘、肩、颈或背部感到疼痛、麻痹或刺痛，请立即求助有资质的专业医师。

维护与使用

为保持最佳状态，Razer BlackWidow 黑寡妇蜘蛛仅需最小程度的维护。我们建议您将本设备从 USB 端口拔出并使用软布或棉纱蘸少许温水进行清洁，以防止灰尘积累，一月执行一次即可。请勿使用肥皂或强力清洁剂。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

版权所有© 2012 Razer Inc.保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers By Gamers”和三头蛇徽标是 Razer Inc.及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标 Mac OS、Mac 和 Mac 徽标是 Apple Inc. 在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。

Razer Inc（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer BlackWidow 黑寡妇蜘蛛（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。