



La galaxie est en effervescence, sa conquête est proche ! Mais seuls les meilleurs aspirants pourront asseoir leur domination. Découvrez la puissance ultime et parvenez à un contrôle absolu grâce au clavier de jeu à la technologie révolutionnaire *Star Wars : The Old Republic* par Razer. Ses dix touches tactiles modulables et dynamiques reflètent intuitivement vos techniques, macros et raccourcis, grâce à des illustrations directement tirées du jeu MMO *The Old Republic™*, pour un accès plus rapide aux fonctions. Le panneau LCD tactile multipoint et multicolore peut être configuré pour répondre à des mouvements directs ou afficher des informations interactives, offrant une toute nouvelle expérience de jeu.

Que vous soyez au plein cœur d'un combat à mort dans votre vaisseau spatial ou d'une mission critique sur Coruscant, les touches plates à la réactivité remarquable réduisent la distance de déplacement, vous permettant ainsi d'atteindre vos fonctions et macros plus efficacement.

Orchestrez votre domination absolue du jeu grâce à la puissance du clavier de jeu *Star Wars : The Old Republic* par Razer.





## SOMMAIRE

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE / ENREGISTREMENT .....	2
2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES .....	3
3. INSTALLATION DE VOTRE CLAVIER DE JEU STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™ .....	4
4. UTILISATION DE VOTRE CLAVIER DE JEU STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™ .....	5
5. CONFIGURATION DE VOTRE CLAVIER DE JEU STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™ .....	13
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN .....	28
7. AVIS LÉGAUX .....	30





## **1. CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE / ENREGISTREMENT**

### ***CONTENU DE L'EMBALLAGE***

- Clavier De Jeu Star Wars™ : The Old Republic™ Par Razer
- Guide de démarrage rapide


### ***CONFIGURATION SYSTÈME NÉCESSAIRE***

- PC avec deux ports USB 2.0
- Windows® 7 / Windows Vista®
- Internet Explorer 9
- Connexion Internet
- 200 Mo d'espace libre sur le disque dur


### ***ENREGISTREMENT***

Veuillez visiter le site [www.razerzone.com/registration/](http://www.razerzone.com/registration/) pour enregistrer votre produit en ligne.

Vous bénéficierez :

- D'une garantie limitée de 1 ans offerte par le fabricant
  - Accédez au guide et à une assistance technique en ligne gratuite à l'adresse [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com)
- 

## 2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

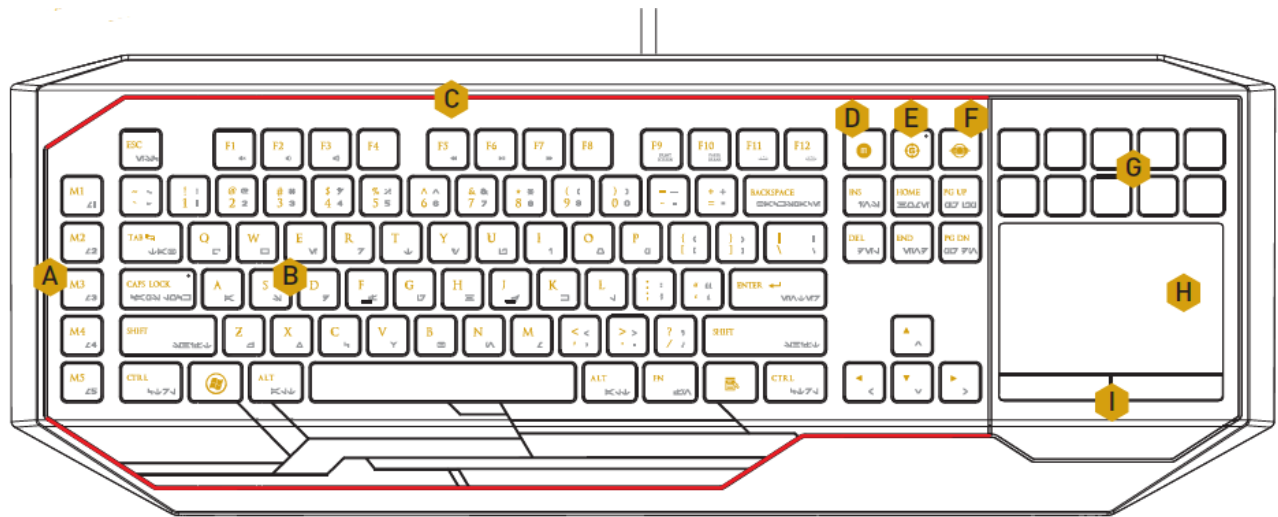

- A. Touches macro entièrement programmables
- B. Touches rétroéclairées programmable
- C. Système d'éclairage personnalisable
- D. Touche d'enregistrement de macro à la volée
- E. Mode jeu
- F. Touche d'accueil switchblade
- G. Touches tactiles modulables et dynamiques
- H. Panneau lcd tactile multipoint
- I. Boutons du trackpad

### **ATTENTION!**

*Les 10 touches tactiles modulables dynamiques ne sont PAS amovibles et vous ne pouvez pas les remplacer vous-même. Pour éviter tout dommage, veuillez également ne pas exposer ces touches au moindre liquide. Toute modification des touches ou exposition à des liquides entraînera l'annulation de la garantie du produit.*

### 3. INSTALLATION DE VOTRE CLAVIER DE JEU STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™

Étape 1 : téléchargez le programme d'installation Razer Synapse 2.0 sur [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com).

Étape 2 : exécutez le programme d'installation et suivez les instructions affichées à l'écran.


Étape 3 : créez un compte Razer Synapse 2.0 et confirmez votre nouveau compte.

Étape 4 : branchez la Clavier de jeu Star Wars™ : The Old Republic™ par Razer sur un port USB de votre ordinateur.

Étape 5 : lancez Razer Synapse 2.0 et connectez-vous à votre compte.

Étape 6 : patientez pendant le téléchargement et l'installation automatiques du logiciel.

*Remarque : Vous pouvez ignorer les étapes 1 à 3 si Razer Synapse 2.0 est déjà installé sur votre ordinateur et si vous possédez déjà un compte.*

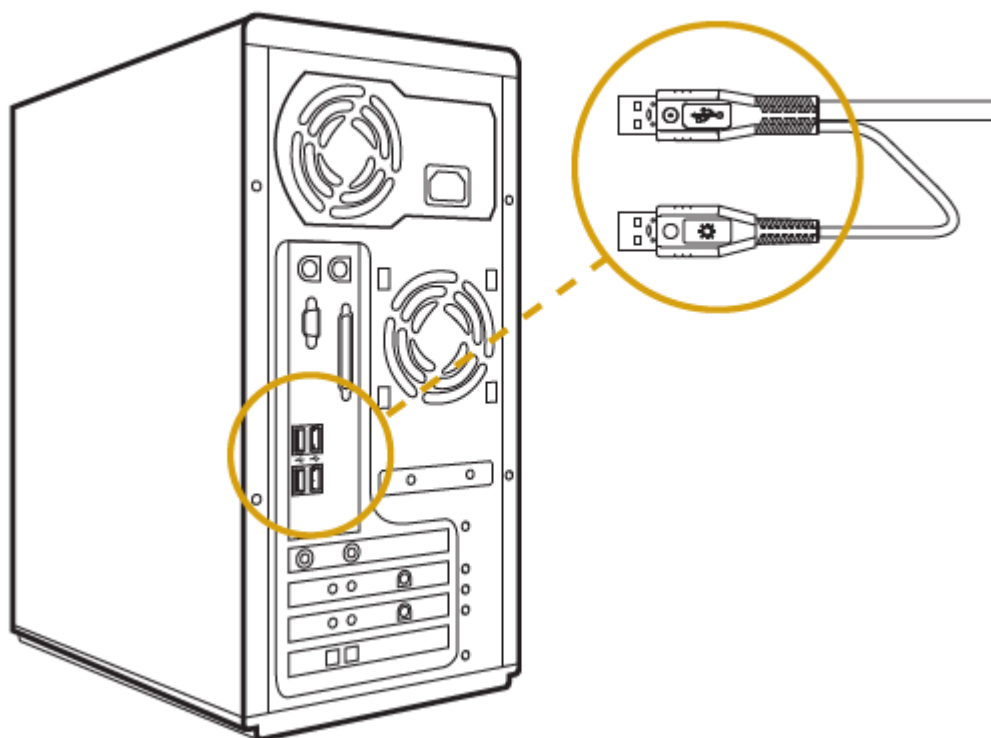









# 4. UTILISATION DE VOTRE CLAVIER DE JEU STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™

## TOUCHES DE FONCTION



Appuyez sur la touche « FN » en même temps que les touches de fonction pour activer les fonctions secondaires. Vous trouverez ci-dessous la liste des touches de fonction et leur description.

Touches De Fonction	Fonctionnalités Secondaires
<div><div>F1</div><div>F2</div><div>F3</div></div>	Les commandes du volume audio vous permettent de couper (  ), de baisser (  ) et d'augmenter (  ) le volume sonore.
<div><div>F5</div><div>F6</div><div>F7</div></div>	Les touches multimédias vous permettent de lire/mettre en pause (  ) une piste et de passer à la piste précédente (  ) ou suivante (  ).
<div><div>F9</div><div>PRINT SCREEN</div></div>	La touche d'impression écran permet de capturer les images et le texte actuellement à l'écran.
<div><div>F11</div><div>F12</div></div>	Les touches de retro-éclairage permettent de diminuer (  ) ou d'augmenter (  ) la luminosité des voyants de votre clavier.

## **GAMING MODE KEY**




L'activation du mode de jeu vous permet de désactiver la touche Windows afin d'éviter tout appui accidentel. Vous pouvez également passer d'une fonction anti-ghosting de 6 touches à 10 touches. Razer Synapse 2.0 propose en outre la désactivation des combinaisons Alt + Tab et Alt + F4 via l'onglet Mode de jeu.

## **TOUCHE D'ACCUEIL SWITCHBLADE**



La touche d'Accueil Switchblade vous permet d'accéder aux applications personnalisées pour l'interface Switchblade.

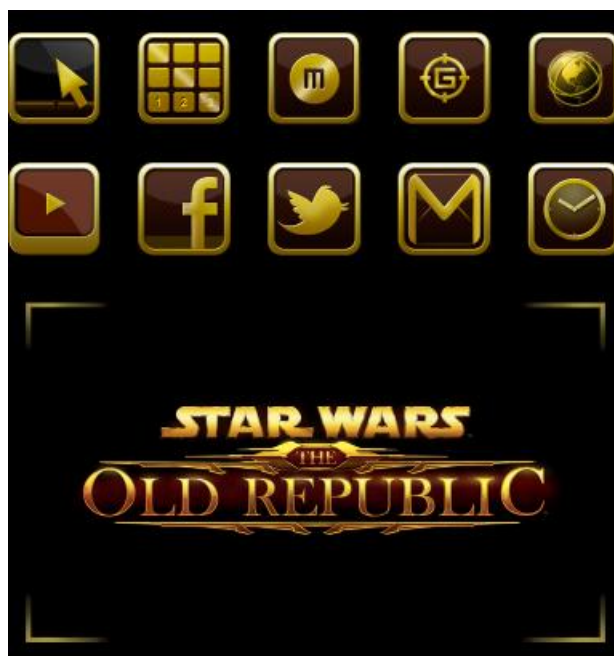

La liste suivante répertorie les applications de l'interface Switchblade.

## APPLICATIONS SWITCHBLADE



*Clause de non-responsabilité : Vous devez vous connecter à Razer Synapse 2.0 pour accéder aux fonctionnalités décrites dans cette section. Ces fonctionnalités peuvent également changer suivant la version du logiciel utilisée et le système d'exploitation installé.*






### **Trackpad**


Avec cette application, vous pouvez utiliser l'interface Switchblade comme un périphérique pointeur standard. Vous pouvez également utiliser certains gestes tactiles multipoints pour activer diverses fonctionnalités avancées du panneau tactile.

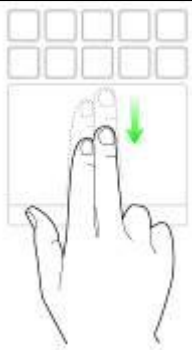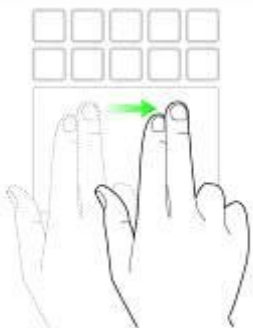Voici les gestes que vous pouvez utiliser dans l'application Trackpad:

Gestes A 2 Doigts	Mouvement Des Doigts	Action À L'écran
	Déplacement vertical	Défilement vers le haut/las
	Déplacement horizontal	Défilement vers la gauche/droite

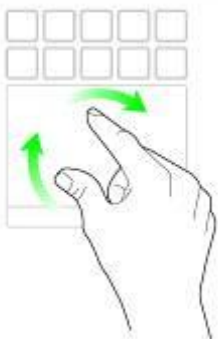

	Rotation des doigts	Rotation des images, des pages
	Pincement	Zoom Arrière
	Écarter	Zoom Avant

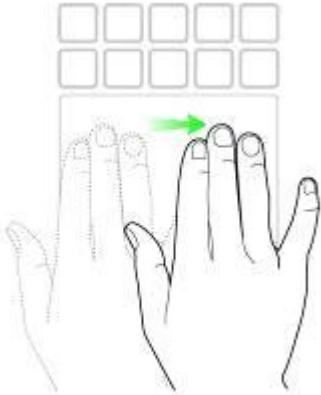Gestes A 3 Doigts	Mouvement Des Doigts	Action À L'écran
	Déplacement horizontal	Basculement entre les différentes assignations des touches tactiles modulables dynamiques



### ***Pavé Numérique***

Vous pouvez utiliser l'interface Switchblade comme un pavé numérique standard, ou vous pouvez basculer vers ses fonctionnalités secondaires en utilisant la touche Verr Num.





### ***Enregistrement De Macros***

Cette touche vous permet d'enregistrer une série de touches combinées. Une fois cette touche activée, l'interface Switchblade passe à l'écran d'enregistrement de macros.

Par défaut, **Enregistrer les délais** est sélectionné. Cette option enregistre les pauses entre deux appuis sur les touches ou les boutons lors de la saisie de la macro. Décochez **Enregistrer les délais** pour ne pas enregistrer les pauses entre deux appuis.




Pour créer une macro, appuyez simplement sur la touche . Dès lors, tout appui sur une touche ou un bouton est automatiquement enregistré dans la fenêtre

de macro. Une fois vos commandes de macro saisies, appuyez sur le bouton  pour mettre fin à l'enregistrement.



Appuyez sur la touche  pour enregistrer la session, ou appuyez sur la touche




 pour annuler. Si vous choisissez d'enregistrer la session, vous serez invité à enregistrer la macro sur une touche. Vous pouvez l'assigner à une touche standard ou au jeu actif de touches tactiles modulables dynamiques.





### ***Mode Je***

Une fois l'application lancée, l'interface Switchblade passe à l'écran Options du mode Jeu. Vous pouvez activer/désactiver la touche *Windows* en activant/désactivant le mode Jeu. En mode Jeu, vous pouvez également désactiver les autres touches en sélectionnant la case correspondante.

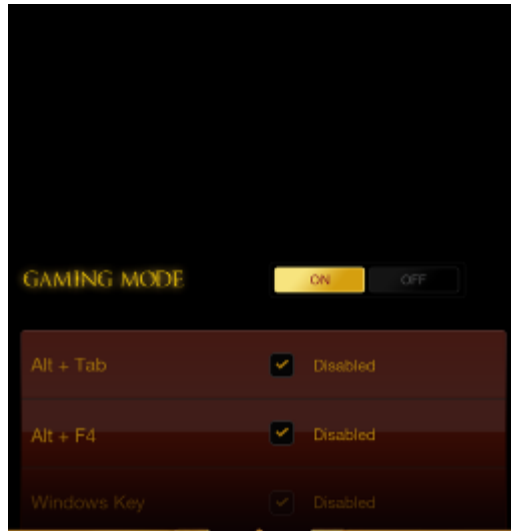

### ***Navigateur Web***

Cette application vous permet d'utiliser l'interface Switchblade comme un navigateur Web. Une fois l'application lancée, appuyez sur le champ d'adresse Web et saisissez l'adresse du site Web de votre choix. Certains gestes tactiles multipoints sont disponibles pour cette application.



**YouTube™**

Cette application permet à l'interface Switchblade de se connecter à *YouTube™*, le site de partage de vidéos, où vous pouvez parcourir et regarder des vidéos.



**Facebook®**

Cette application permet d'utiliser l'interface Switchblade comme une version mobile de *Facebook®*, site de réseau social.



**Twitter™**

Cette application permet à l'interface Switchblade de se connecter à une version mobile de *Twitter™*, où vous pouvez consulter et poster des *Tweets™*.



**Gmail™**

Cette application permet aux utilisateurs de *Gmail™* d'accéder à leur compte de courriel au moyen de l'interface Switchblade.



**Horloge**

Une fois cette application lancée, l'interface Switchblade se transforme en horloge numérique synchronisée à l'horloge interne de votre système d'exploitation.

## 5. CONFIGURATION DE VOTRE CLAVIER DE JEU STAR WARS™: THE OLD REPUBLIC™

*Avis de non-responsabilité : Les caractéristiques suivantes exigent que vous soyez identifié auprès de Razer Synapse 2.0. Ces caractéristiques peuvent également varier en fonction de la version du logiciel utilisée et de votre système d'exploitation.*

### ONGLET CLAVIER

L'onglet Clavier est la première page qui s'affiche lorsque vous installez pour la première fois Razer Synapse 2.0. Il vous permet de personnaliser les profils, l'affectation des touches et les options du panneau tactile.







## Profil

Le profil constitue un moyen pratique d'enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées sur votre appareil. Il est possible de stocker de nombreux paramètres comme les affectations de touches et les options du panneau tactile sur un seul profil.



**Profil** contient les paramètres par défaut de votre appareil. Toutes les modifications apportées dans l'onglet Personnaliser seront automatiquement enregistrées. Si vous souhaitez renommer ce profil, il vous suffit de saisir le nom voulu dans le champ sous **Nom Du Profil**.

La section des profils comporte d'autres options telle que la création d'un nouveau profil , ou encore la suppression  et la duplication  du profil actif. Vous avez même la possibilité de configurer un profil de façon à pouvoir l'utiliser avec un programme ou une application spécifique. Pour ce faire, sélectionnez l'option **Lier Un Programme** puis le bouton  pour rechercher le programme. Vous pouvez également créer des touches de raccourci pour chacun de vos profils au moyen du champ **Raccourci**. Chaque profil peut être assigné à *FN + 0 - 9* en utilisant la liste déroulante **Raccourci** afin de pouvoir rapidement changer de profil.



### Onglet Personnaliser

À partir de l'onglet Personnaliser, vous pouvez modifier les fonctionnalités de base de votre appareil, les affectations des touches par exemple, en fonction de vos besoins. Les modifications apportées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées sur votre profil actif.



Vous pouvez également modifier les affectations des touches tactiles modulables dynamiques et créer de nouveaux mappages de touches.



## Options De Personnalisation

Au départ, toutes les touches sont définies sur **Default (Valeur par défaut)**. Il vous est toutefois possible de modifier leur fonction en cliquant sur le bouton de votre choix afin d'accéder au menu déroulant principal.



Vous trouverez ci-dessous les options de personnalisation accompagnées de leur description.

### Fonction De Clavier

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une autre fonction de clavier. Pour choisir une fonction du clavier, sélectionnez **Fonction De Clavier** dans le menu déroulant principal, puis saisissez la touche que vous voulez utiliser dans le champ correspondant en dessous. Vous pouvez également inclure des touches de modification comme *Ctrl*, *Maj* ou *Alt*, seules ou combinées.



## Fonction De Souris


Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une fonction d'un bouton de la souris. Pour choisir une fonction de souris, sélectionnez **Fonction De Souris** dans le menu déroulant principal : un sous-menu **Affecter Un Bouton** apparaît.

Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctions accessibles depuis le sous-menu Assign Button :

Clic Gauche	- Le bouton choisi effectue un clic gauche.
Clic Droit	- Le bouton choisi effectue un clic droit.
Clic de défilement	- Active la fonction de défilement universel.
Double Clic	- Le bouton choisi effectue un double clic.
Bouton de souris 4	- Correspond à une commande « Page précédente » dans la plupart des navigateurs Internet.
Bouton de souris 5	- Correspond à une commande « Page suivante » dans la plupart des navigateurs Internet.
Défilement vers le haut	- Le bouton choisi effectue une commande « Défilement vers le haut ».
Défilement vers le bas	- Le bouton choisi effectue une commande « Défilement vers le bas ».

## Macro


Une macro est une séquence prédéfinie de commandes (touches de clavier et boutons) exécutée avec un timing précis. En affectant une macro à un bouton, vous pouvez exécuter facilement des combinaisons complexes. La fonction ASSIGN MACRO (AFFECTER UNE MACRO) vous permet de choisir la macro enregistrée à utiliser, tandis que l'option PLAYBACK OPTION (OPTION DE LECTURE) définit le comportement de la macro. Consultez la section **Onglet Macros** pour en savoir plus sur la création de commandes macro.



### **Changer De Profil**

L'option Switch Profile (Changer de profil) vous permet de changer de profil à la volée et de charger immédiatement l'ensemble de vos paramètres préconfigurés. Lorsque vous sélectionnez l'option Switch Profile (Changer de profil) dans le menu déroulant, un sous-menu vous permet de choisir le profil que vous souhaitez utiliser. Un affichage à l'écran apparaît automatiquement à chaque fois que vous changez de profil.

### **Lancer Le Programme**

L'option Launch Program (Lancer le programme) vous permet d'exécuter un programme ou une application à l'aide du  bouton assigné. Lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu déroulant, un bouton est affiché pour vous permettre de rechercher le programme ou l'application que vous souhaitez utiliser.

### **Désactiver**

Cette option désactive la fonction du bouton assigné. Vous pouvez l'utiliser si un bouton particulier vous est inutile ou interfère avec votre partie.

Remarque : Les options suivantes sont exclusivement disponibles pour l'interface Switchblade

## Changer L'aspect Des Touches

Cette option vous permet de modifier l'aspect de chaque touche tactile modulable dynamique. Passez la souris sur l'icône de la touche et cliquez sur le bouton **CHANGE** dans le menu d'affectation des touches.



Vous pouvez utiliser les images par défaut fournies par Synapse 2.0 ou créer vos propres images en sélectionnant **Général** dans le menu déroulant **Définir**.

## Configuration Du Panneau Tactile

Vous pouvez ajuster l'apparence et le confort d'utilisation du panneau tactile en cliquant sur l'image du panneau tactile sur l'interface.



Vous trouverez ci-dessous les options de fonctionnement accompagnées de leurs descriptions.

### Logo Du Panneau Tactile

Modifiez l'apparence du panneau tactile à l'aide du menu déroulant et adaptez-le à votre style.

### Sensibilité

La sensibilité désigne l'effort nécessaire pour déplacer le pointeur de la souris dans une direction donnée. Plus la souris est sensible, plus elle sera réactive.

### Accélération

L'accélération augmente la vitesse de déplacement du pointeur en fonction de la rapidité avec laquelle vous déplacez vos doigts sur le panneau tactile. Plus cette valeur est élevée, plus l'accélération est prononcée.




## Onglet Éclairage

L'onglet Éclairage vous permet de personnaliser l'apparence de votre souris de jeu en sélectionnant l'une des 16 millions de couleurs pour le rétroéclairage ou l'option Cycle Du Spectre De Couleurs pour que les couleurs changent indéfiniment. Cet onglet vous permet également de régler l'intensité du rétroéclairage à l'aide du curseur Luminosité.



## Onglet Paramètres

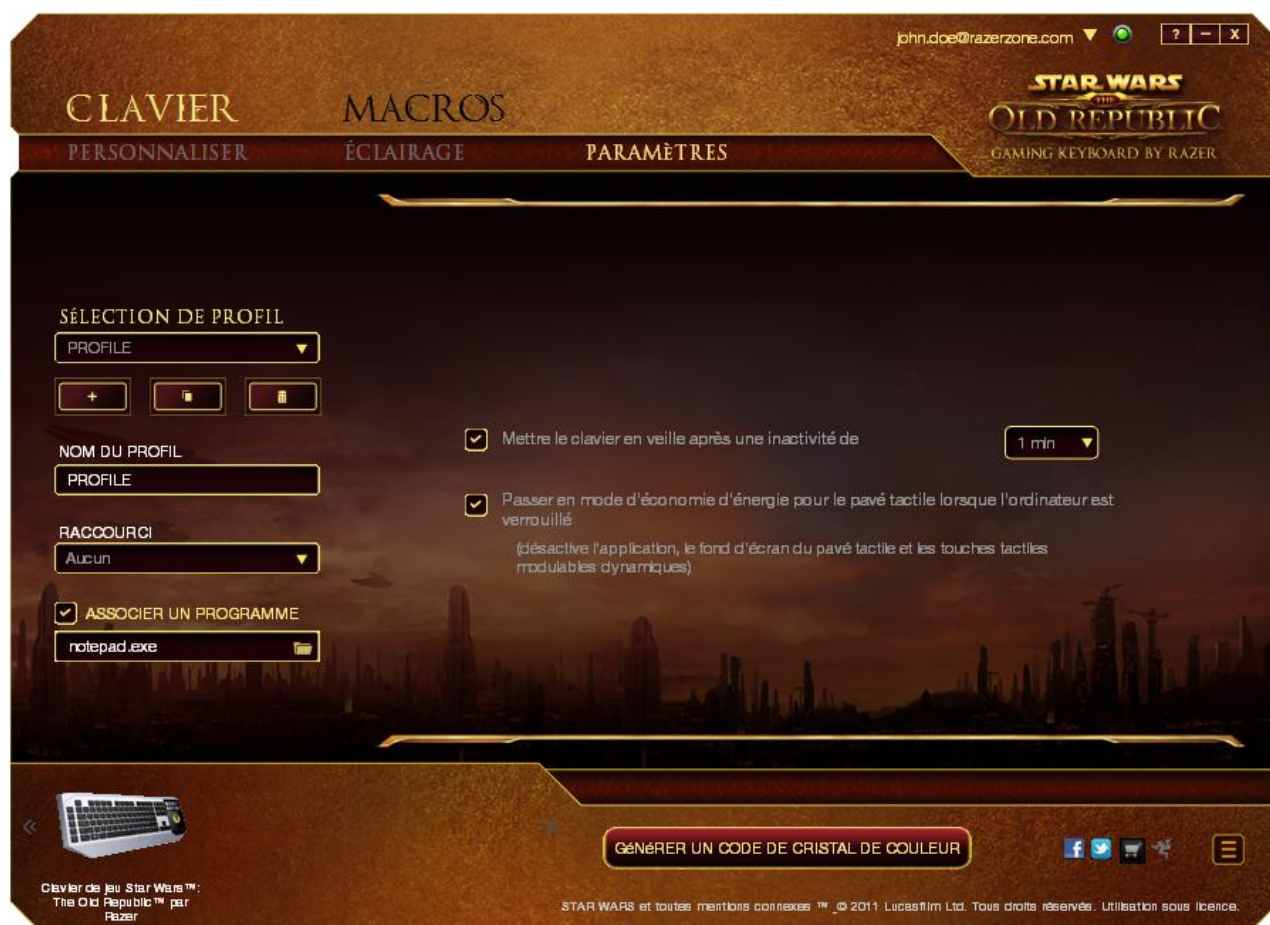


L'onglet Paramètres vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre appareil. Vous pouvez configurer votre clavier et l'interface Switchblade de façon à activer le mode veille lorsqu'ils ont été inutilisés pendant une période prolongée. Vous pouvez également définir le moment où l'interface Switchblade doit repasser en mode d'économie d'énergie Trackpad.





## MACROS TAB

The Macros Tab allows you to create a series of precise keystrokes and button presses. This tab also allows you to have numerous macros and extremely long macro commands at your disposal.




Le fonctionnement de la section Macro est similaire à celui de la section Profile : vous pouvez renommer une macro en saisissant le nom voulu dans le champ sous **Nom De La Macro**. D'autres options sont disponibles dans la section Macro : créer une nouvelle macro en cliquant sur le bouton , supprimer la macro actuelle en cliquant sur  ou encore copier la macro actuelle avec .

Pour créer une commande macro, cliquez sur le bouton  : tous les boutons et les touches sur lesquels vous appuyez ensuite sont automatiquement enregistrés à l'écran Macro. Quand vous avez terminé l'enregistrement de vos commandes, cliquez sur le bouton  pour mettre fin à la session.





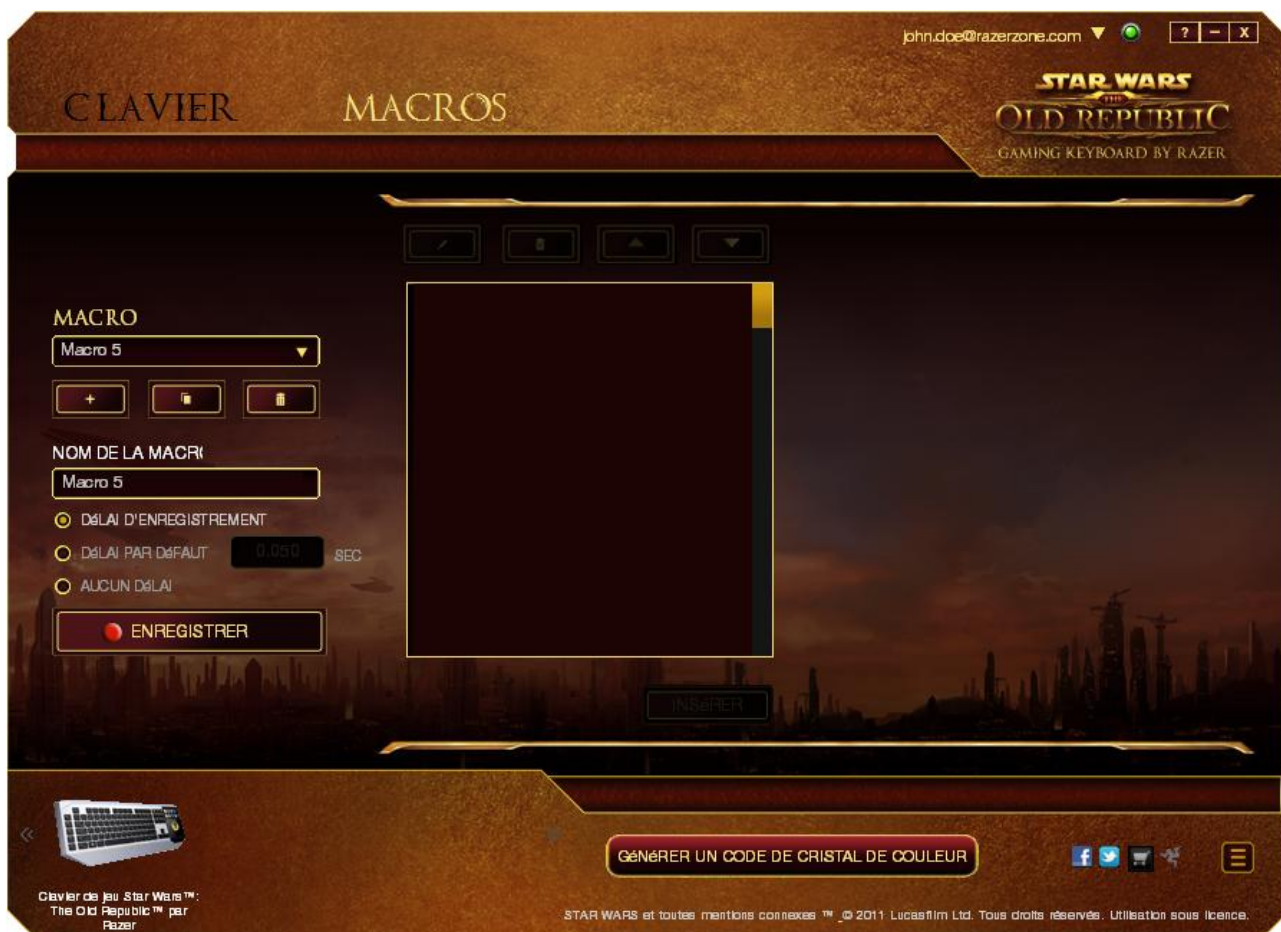

La section Macro vous permet de spécifier le délai entre deux commandes. Dans **Enregistrer le délai**, l'intervalle entre deux commandes est enregistré tel que vous l'avez saisi. L'option **Délai par défaut** utilise un intervalle prédéfini, exprimé en secondes. Quant à **Aucun délai**, toutes les pauses entre les diverses commandes sont omises.




*Remarque : vous pouvez utiliser jusqu'à trois décimales pour insérer des valeurs dans le champ des secondes (sec).*

Après avoir enregistré une macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chaque commande à l'écran Macro. Les touches et boutons sur lesquels vous avez appuyé sont disposés de façon séquentielle, depuis le haut de l'écran.




Le bouton  vous permet de modifier une commande donnée, le bouton  de la supprimer. Les boutons  et  vous permettent de déplacer la commande vers le haut ou le bas.

Le bouton  permet d'ajouter des touches, boutons ou délais avant ou après la commande sélectionnée.

Après avoir cliqué sur **INSÉRER**, une nouvelle fenêtre s'affiche à côté de la liste de commandes de votre macro. Le menu déroulant de cette fenêtre vous permet de choisir une touche ou un délai à ajouter avant ou après la commande de macro en surbrillance.



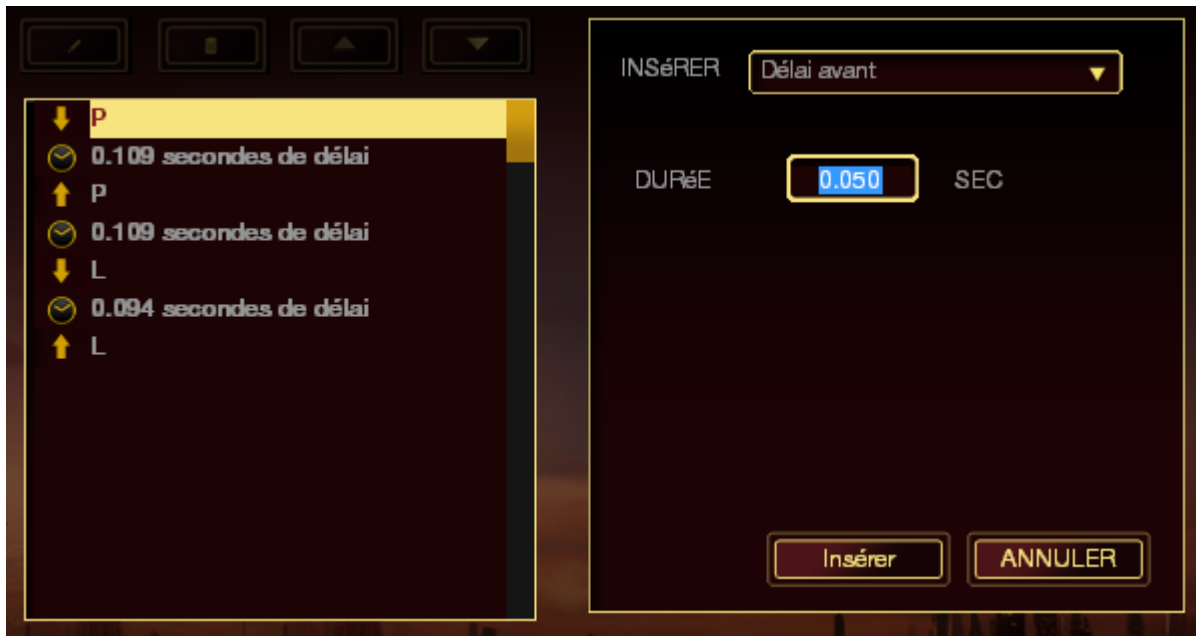

Vous pouvez ajouter un nouvel ensemble de commandes à votre macro en cliquant sur le bouton **ENREGISTRER** dans le menu (Touches), ou encore spécifier des intervalles dans le champ (Durée) depuis le menu Delay.





## 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN


### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Pour utiliser votre Clavier De Jeu Star Wars™ : The Old Republic™ Par Razer avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :


1. Si vous avez du mal à faire fonctionner correctement l'ordinateur portable et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur [www.razersupport.com](http://www.razersupport.com). Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'ordinateur (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez votre ordinateur des liquides, de l'humidité et de la moisissure. N'utilisez l'ordinateur que dans la plage de températures suivante : 0 °C (32 °F) à 35 °C (95 °F). Si la température sort de cette plage, débranchez l'ordinateur et mettez-le hors tension jusqu'à ce que la température revienne à un niveau acceptable.

### **CONFORT**

Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Voici quelques consignes pour éviter les blessures et assurer un confort optimal lorsque vous utilisez votre Clavier De Jeu Star Wars™ : The Old Republic™ Par Razer.

1. Installez votre ordinateur directement face à vous. Si vous disposez d'une souris externe, placez-la à côté de l'ordinateur. Placez vos coudes près de votre corps, sans trop les écarter, et tenez votre souris à portée de main.
  2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que l'ordinateur se trouve au niveau de vos coudes ou en dessous.
- 



- 
3. Gardez bien vos pieds en contact avec le sol, gardez le dos droit et les épaules détendues.
  4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous effectuez des mouvements répétitifs, essayez de ne pas plier, allonger ou courber vos mains sur une période prolongée.
  5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Lorsque vous utilisez une souris externe, utilisez un repose-poignet pour soutenir votre poignet en cours de jeu.
  6. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.
  7. Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre ordinateur, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

### ***ENTRETIEN ET UTILISATION***

Pour que votre Clavier De Jeu Star Wars™ : The Old Republic™ Par Razer demeure dans un état optimal, il lui faut un minimum d'entretien. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de son port USB et de le nettoyer avec un tissu doux (ou un coton-tige) et un peu d'eau tiède, afin d'éviter l'accumulation de poussière. N'utilisez jamais de savon ni de produit nettoyant agressif.





## 7. AVIS LÉGAUX

### ***INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE***

©2011 Razer USA Ltd. Brevet en instance. Tous droits réservés. Razer, le logo Razer en forme de serpent à trois têtes, le logo Razer en lettres déformées et les autres marques, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays, qui figurent dans le présent document, sont des marques de commerce ou des marques déposées de Razer USA Ltd et/ou de ses filiales. Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft.

Razer USA Ltd (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce mode d'emploi. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Clavier De Jeu Star Wars™ : The Old Republic™ Par Razer (le « Produit ») peut différer des images que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.


STAR WARS et toutes les marques qui y sont liées ™ & © 2011 Lucasfilm Ltd. Tous droits réservés. Utilisation sous licence.

### ***GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE***

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site <http://warranty.razerzone.com>.

### ***LIMITATION DE RESPONSABILITÉ***

Razer ne pourra en aucun cas être tenu responsable suite à des pertes de profits, pertes d'informations ou de données, dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.





### **COÛT D'ACQUISITION**

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du Produit.

### **GÉNÉRAL**

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.

