



Tenha um novo nível de interação e controle nas mãos com o teclado para games Razer DeathStalker Ultimate, desenvolvido com a premiada interface do usuário Switchblade da Razer. Dez teclas de posicionamento estratégico para que você possa configurar um número ilimitado de combinações de teclas, macros, habilidades especiais e feitiços em qualquer jogo. Experiência totalmente imersiva com iconografia personalizável do teclado que combina com o seu próprio layout de controles.

O painel de LCD na interface gráfica do Switchblade conta com dois modos. O primeiro apresenta uma exibição de cores extremamente vívidas como também usa o reprodutor multimídia ou navegador da web na tela sem precisar sair do jogo. Alternativamente é possível usar como um mouse secundário com controles gestuais. A interface gráfica do usuário do Switchblade oferece tudo que você precisa para ter a vitória nas mãos. Sem desculpa.

Agora o anti-ghosting tem capacidade para o pressionamento de até 10 teclas simultâneas em todo o teclado com iluminação de fundo totalmente programável. Isso significa que todos os dez dedos podem executar um comando, com todos os dez comandos registrados no game com precisão fiel. Por que usar só um ou dois ataques para acabar com o inimigo se você pode usar dez?

Salve todas as suas configurações automaticamente no Synapse 2.0, no nosso próprio sistema de nuvem e sincronize-os automaticamente com uma conta, a qualquer hora, em qualquer lugar. Não perca o alvo da mira e solte toda a sua fúria de devastação com todos os controles à sua disposição no Razer DeathStalker Ultimate.

SUMÁRIO

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA	2
2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO	2
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	3
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO	4
5. CONFIGURANDO O SEU TECLADO RAZER DEATHSTALKER ULTIMATE.....	5
6. USANDO O RAZER DEATHSTALKER ULTIMATE	6
7. CONFIGURANDO O SEU RAZER DEATHSTALKER ULTIMATE	15
8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	32
9. INFORMAÇÕES LEGAIS	34

1. CONTEÚDOS DA EMBALAGEM / REQUERIMENTOS DO SISTEMA

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- Teclado para jogos Razer DeathStalker Ultimate
- Filme de proteção
- Guia de Início Rápido
- Guia Principal

REQUERIMENTOS DO SISTEMA

- PC com duas portas USB 2.0
- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32 bits)
- Internet Explorer 9
- Conexão de Internet
- 200MB de espaço livre em disco rígido

2. REGISTRO / SUPORTE TÉCNICO

REGISTRO

- Por favor, visite www.razerzone.com/registration para registro online do seu produto.

SUPORTE TÉCNICO

Você ganha:


- 1 ano de garantia limitada do fabricante
- Suporte técnico on-line gratuito no site www.razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tela sensível ao toque de 4,05" para execução de aplicativos de widgets
- Track pad compatível com gestos
- 10 teclas dinâmicas
- Teclas finas e arrojadas estilo "chiclet"
- Teclas com iluminação de fundo de três cores
- Ultrapolling de 1.000 Hz
- Teclas totalmente programáveis com gravação de macros on-the-fly
- Habilitado para o Razer Synapse 2.0
- Modo de jogo dedicado
- 5 teclas de macro adicionais
- Anti-ghosting para o pressionamento de até 10 teclas simultâneas
- Cabo em fibra trançada
- Descanso fixo para o punho
- Tamanho aproximado: 512 mm / 20.16" (C) x 215 mm / 8.46" (L) x 20 mm / 0.79" (A)
- Peso aproximado: 1116 g / 2.46 lbs

** Quando estiver no Modo de jogo ou conectado ao Synapse 2.0*

4. LAYOUT DO DISPOSITIVO

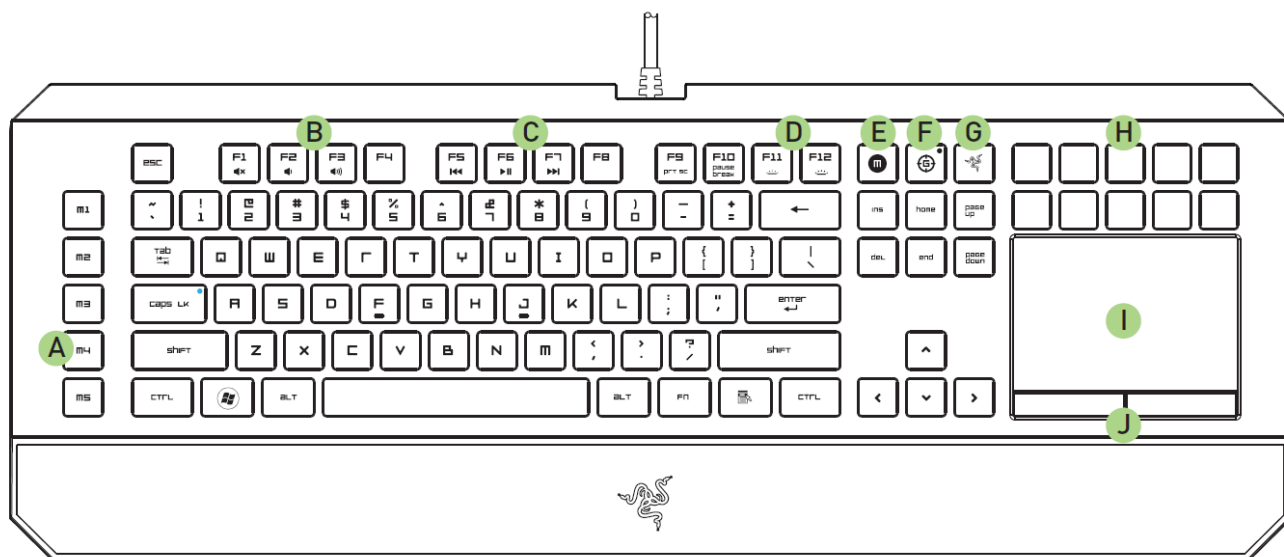


- A. 5 Teclas Macro Extra
- B. Teclas de controle de Volume
- C. Teclas de mídia
- D. Teclas de controle de LED
- E. Tecla de gravação instantânea de macros
- F. Tecla de Modo Jogo
- G. Tecla Menu switchblade
- H. Teclas de configuração dinâmica e posicionamento estratégico
- I. Painel LCD multi-touch
- J. Botões do touch pad

ATENÇÃO!

As 10 teclas estratégicas e de configuração dinâmica NÃO são removíveis ou substituíveis pelo usuário. Por favor, não expor as teclas a nenhum tipo de líquido, pois isso pode danificá-las. Modificação, adulteração, ou expor as teclas a qualquer tipo de líquido anulará a garantia limitada do produto.

5. CONFIGURANDO O SEU TECLADO RAZER DEATHSTALKER ULTIMATE

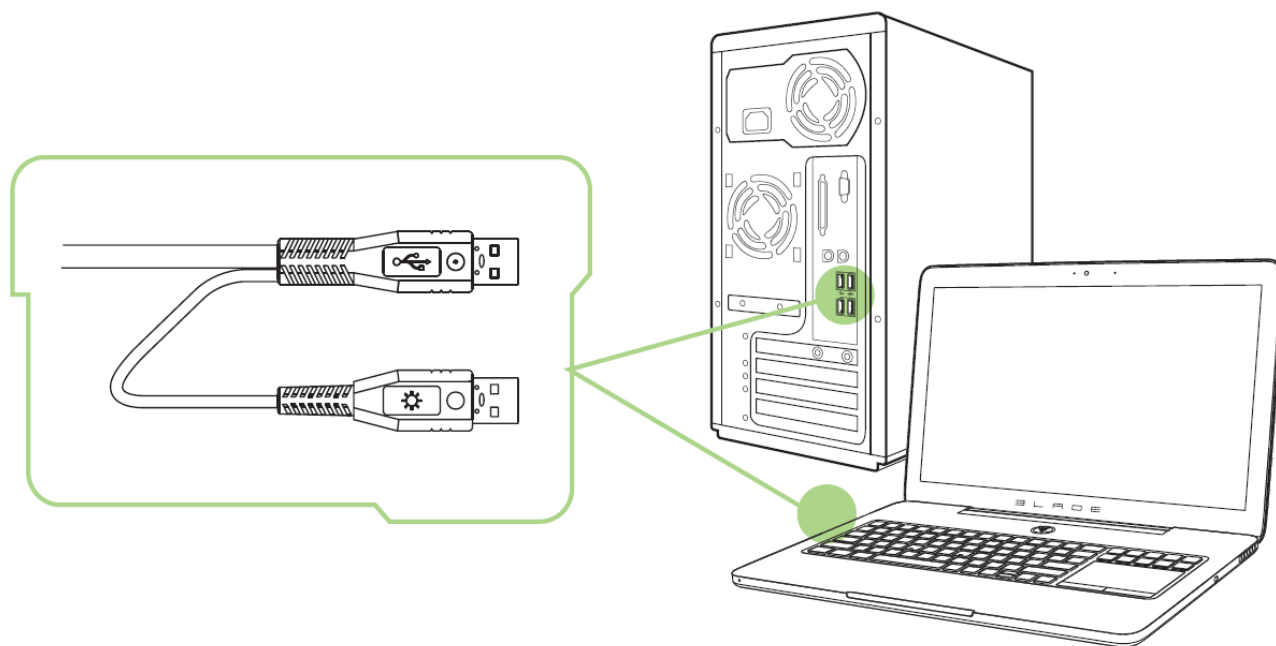

Nota: Você deve pular os passos 2-4 se você já tiver o Razer Synapse 2.0 instalado na máquina e já possuir uma conta.

Etapa 1: Conecte o Razer Deathstalker Ultimate à 2 portas USB do computador.

Etapa 2: Baixe o instalador do Razer Synapse 2.0 do link www.razersupport.com

Etapa 3: Execute o instalador e siga as instruções na tela.

Etapa 4: Registre sua conta para o Razer Synapse 2.0 e confirme sua nova conta.

Etapa 5: Abra o Razer Synapse 2.0 e entre na sua conta.

Etapa 6: Espere até que o programa baixe e instale automaticamente.

6. USANDO O RAZER DEATHSTALKER ULTIMATE

TECLAS DE FUNÇÃO



Pressionando a tecla “FN” com as teclas de função ativará a ação secundária. A seguir, as teclas de função e a descrição das suas ações.

Teclas de função	Descrição
	Com os controles de volume do áudio você pode silenciar (),diminuir ()e aumentar ()a saída de áudio.
	Com as teclas multimídia você pode reproduzir/pausar ()uma faixa e voltar ()e passar ()faixas.
	A tecla Print Screen serve para capturar imagens e textos exibidos na tela.
	As teclas da iluminação de fundo diminuem ()e aumentam ()o brilho dos LEDs do teclado.

TECLA MODO DE JOGO



Ativando o Modo Jogo permite que você desabilite a tecla Windows evitando o uso acidental. Também permite que você alterne entre Anti-Ghosting de 6 para 10 teclas. Além disso, você pode desabilitar Alt + Tab e Alt + F4 através da aba Modo Jogo (Gaming Mode) no Razer Synapse 2.0 ou o App Modo Jogo na interface do usuário.


	Modo Jogo Ligado	Modo Jogo + Synapse 2.0
Tecla Windows Desativada	✓	✓
Alt + F4 Desativados	✗	✓
Alt + Tab Desativado	✗	✓
Permitir 10 teclas Anti- Ghosting	✓	✓

Um indicador acende-se quando Modo Jogo está ligado

TECLA MENU SWITCHBLADE



A tecla Home do Switchblade permite acessar aplicativos personalizados para a interface de usuário Switchblade.

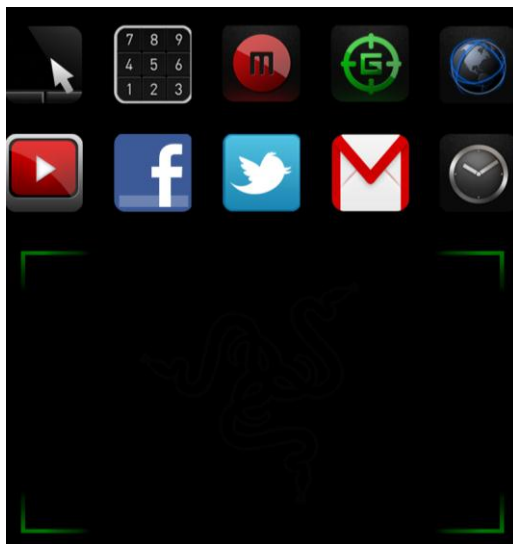

Abaixo, estão listados os aplicativos para a interface de usuário Switchblade.

APLICATIVOS DO SWITCHBLADE

Termo de responsabilidade: Os recursos aqui listados requerem que você esteja conectado ao Razer Synapse 2.0. Os recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e do sistema operacional.



Trackpad




Aqui é possível usar a interface de usuário Switchblade como um dispositivo de indicação padrão. Também é possível usar gestos multitoque para executar funções de painel avançadas.

Abaixo estão listados os gestos que podem ser usados durante o aplicativo Trackpad.

Gestos com 2 dedos

Movimento dos dedos	Mover na vertical	Mover na horizontal	Girar os dedos
Ação na tela	Rolar para cima ou para baixo	Rolar para a esquerda ou para a direita	Girar imagens e páginas

Gestos com 2 dedos

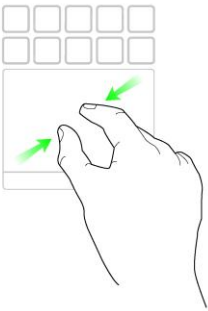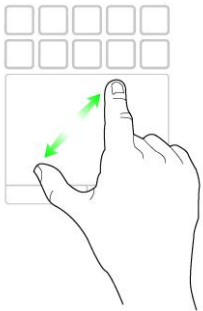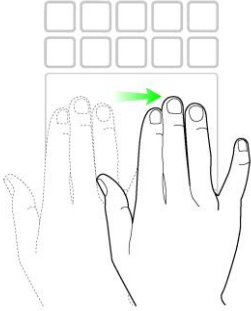			
Movimento dos dedos	Juntar	Expandir	Move Horizontally
Ação na tela	Distanciar	Aproximar	Swap to previous/next set of Dynamic Adaptive Key mappings



Teclado numérico

A interface de usuário Switchblade pode ser usada como um teclado numérico padrão ou você pode mudá-la para sua função secundária alternando a tecla Num Lock.








Gravação de macros

Essa tecla permite gravar um conjunto de teclas pressionadas e de combinações de teclas. Após pressionar a tecla, a interface de usuário Switchblade será alterada para uma tela de gravação de macros.

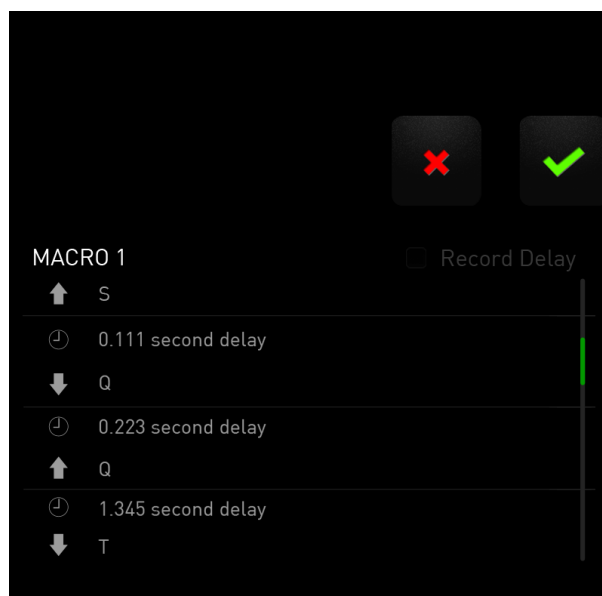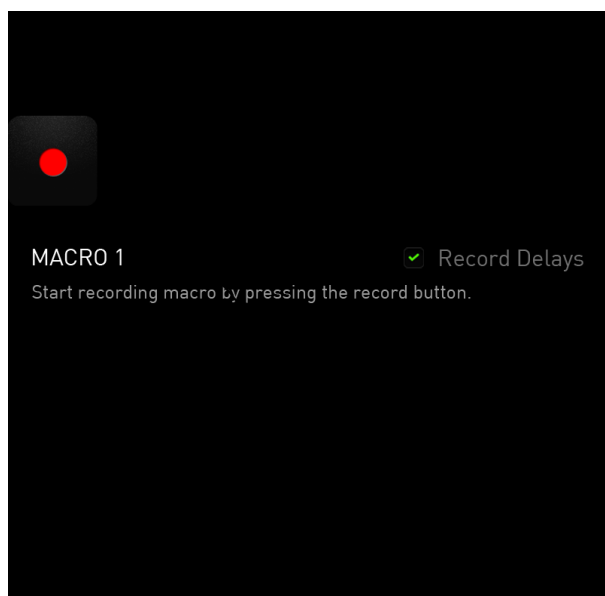

Por padrão, a opção **Gravar atrasos** está selecionada. Isso registrará os atrasos entre teclas e botões pressionados conforme forem inseridos. Desmarcar **Gravar atrasos** omitirá todas as pausas entre teclas e botões pressionados.




Atualizar imagem da interface do usuário Para criar uma macro, simplesmente

pressione a tecla  Todas as teclas e botões pressionados serão automaticamente gravados na tela da macro.


Após inserir os comandos da macro, pressione a tecla  para encerrar a gravação.

Pressione a tecla  para salvar a sessão ou pressione a tecla  para descartá-la. Após optar por salvar a sessão, será solicitado que a macro seja salva em uma tecla. Ela pode ser salva em uma tecla normal ou no conjunto atualmente ativo de teclas dinâmicas configuráveis.

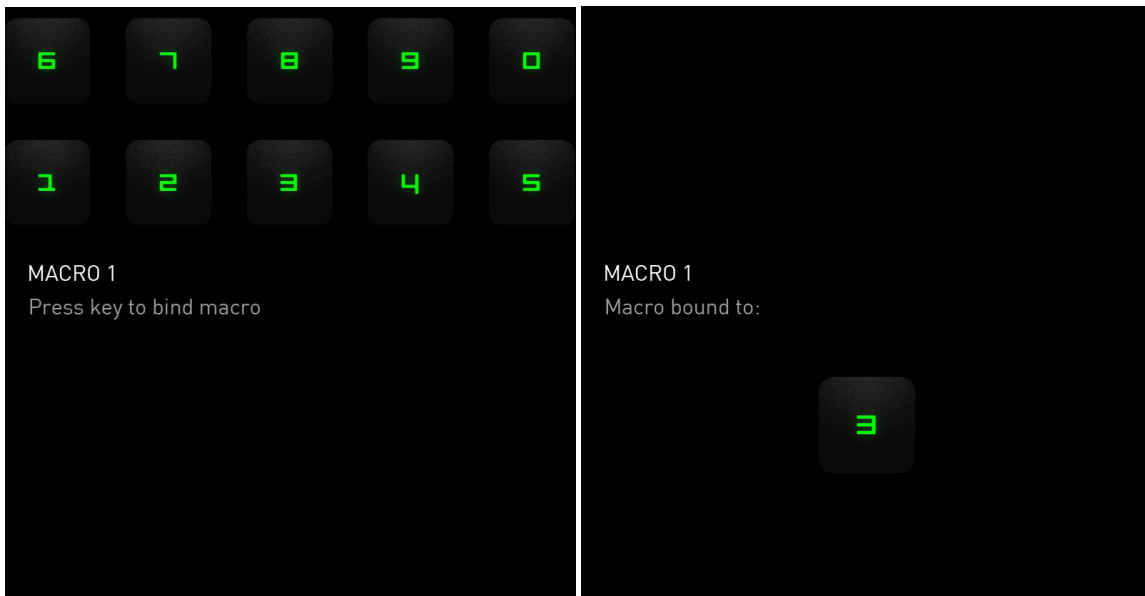

Modo Jogos

Após iniciar o aplicativo, a interface de usuário Switchblade mudará para a tela Opções do modo de jogo. Você optar por desativar/ativar a tecla Windows ligando ou desligando o modo de jogo. Você também pode optar por desativar outras teclas durante o modo de jogo marcando a caixa apropriada.

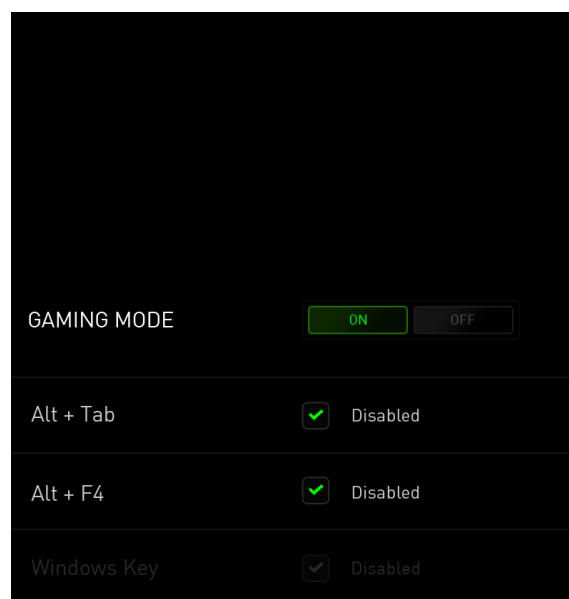



Navegador da Web

Esse aplicativo permite usar a interface de usuário Switchblade como um navegador da web. Após iniciar o aplicativo, toque no campo de endereço da Web e digite o site desejado. Alguns gestos multitoque estão disponíveis para esse aplicativo.



YouTube™

Esse aplicativo permite que a interface de usuário Switchblade se conecte ao *YouTube™*, um popular site de hospedagem de vídeos, no qual você pode navegar e assistir vídeos.



Facebook®

Esse aplicativo permite que a interface de usuário Switchblade seja usada como uma versão móvel do *Facebook®*, um popular site de rede social.



Twitter™

Esse aplicativo permite que a interface de usuário Switchblade se conecte a uma versão móvel do *Twitter™*, na qual você pode visualizar e publicar *Tweets™*.



Gmail™

Esse aplicativo permite que usuários do *Gmail™* acessem suas contas de e-mail usando a interface de usuário Switchblade.



Aplicativo Relógio


Após iniciar o aplicativo, a interface de usuário Switchblade mudará para um relógio digital sincronizado com o relógio interno do seu sistema operacional.

7. CONFIGURANDO O SEU RAZER DEATHSTALKER ULTIMATE

Aviso: Os recursos aqui listados requerem que você esteja conectado ao Razer Synapse 2.0. Os recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e do sistema operacional.


GUIA TECLADO

A guia Teclado é a primeira página quando o Razer Synapse 2.0 é instalado pela primeira vez. Essa guia permite personalizar os perfis do dispositivo, atribuições de teclas e opções de painel.

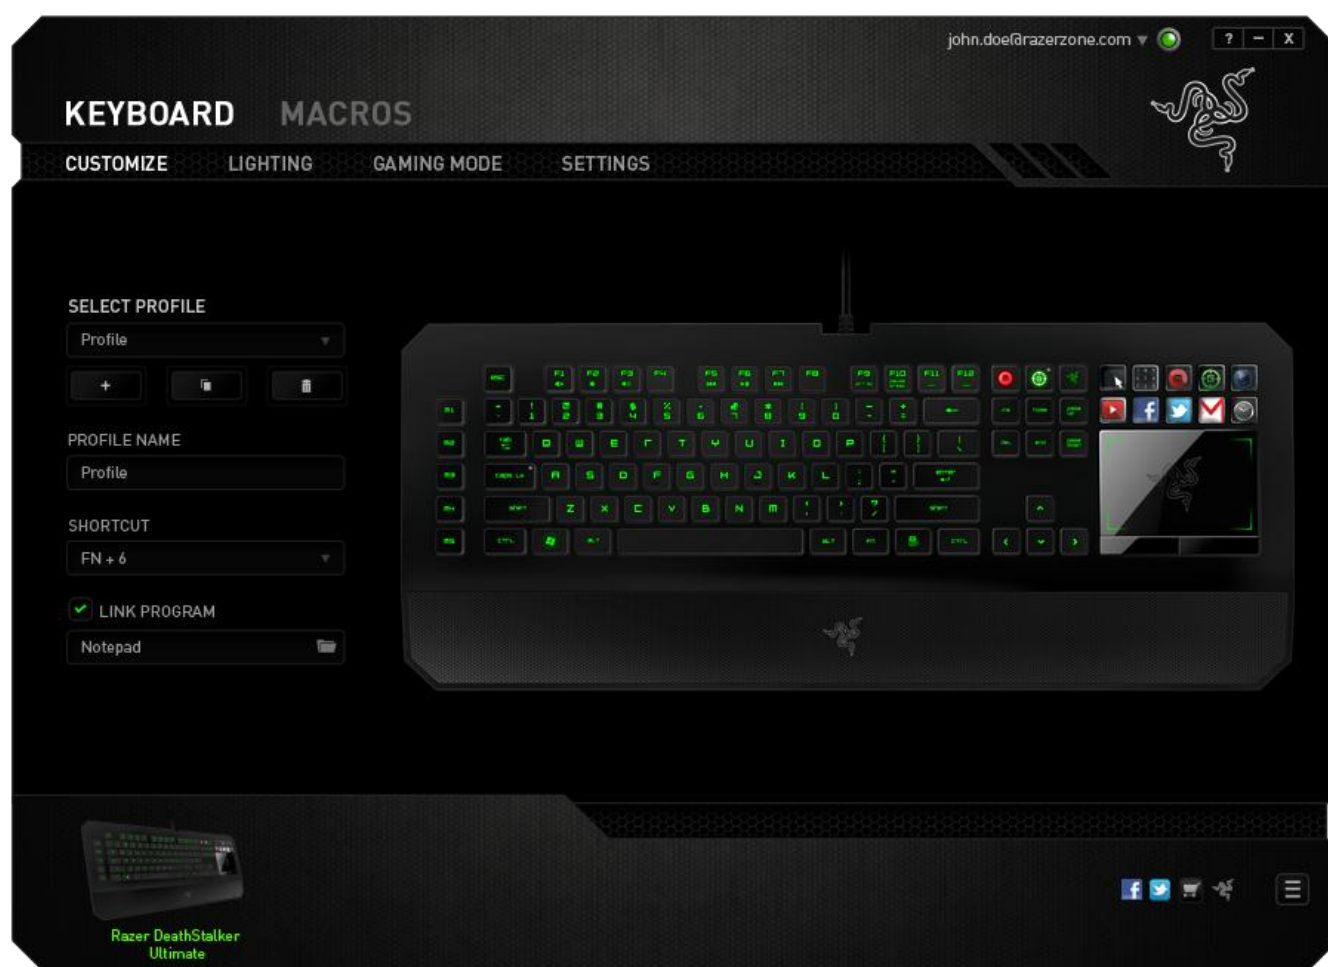



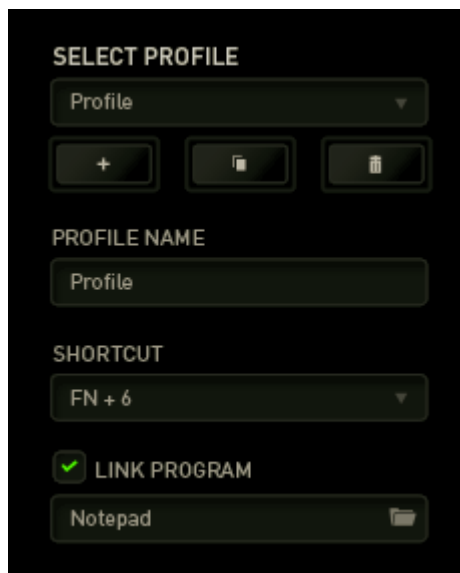

Perfil

O Perfil é uma forma prática e conveniente de salvar todas as alterações efetuadas no dispositivo. Um único perfil pode armazenar diversas configurações, como atribuições de teclas e opções de painel.




Perfil contém as configurações padrão do dispositivo. Todas as alterações feitas na Guia Personalizar serão salvas automaticamente. Se você desejar renomear o perfil, digite o novo nome no campo abaixo **Nome do perfil**.


Existem outras opções disponíveis na seção Perfil, como a criação de um novo perfil, clicando no botão ; a exclusão do perfil atual, clicando no botão ; e a duplicação do perfil atual, clicando no botão . Também é possível definir um perfil para trabalhar com um programa ou aplicativo específico usando a opção **Vincular programa** e clicando no botão  para pesquisá-lo. Você também pode criar teclas de atalho para cada perfil usando o campo **Atalho**. Cada perfil pode ser definido para *FN + 0 - 9* usando a caixa suspensa *ATALHO* para mudança rápida de perfis.

Guia Personalizar

Na guia Personalizar é possível modificar as funções básicas do dispositivo, como atribuições de teclas e sensibilidade do painel de acordo com suas necessidades para jogos. As alterações realizadas nesta guia são salvas automaticamente no seu perfil.

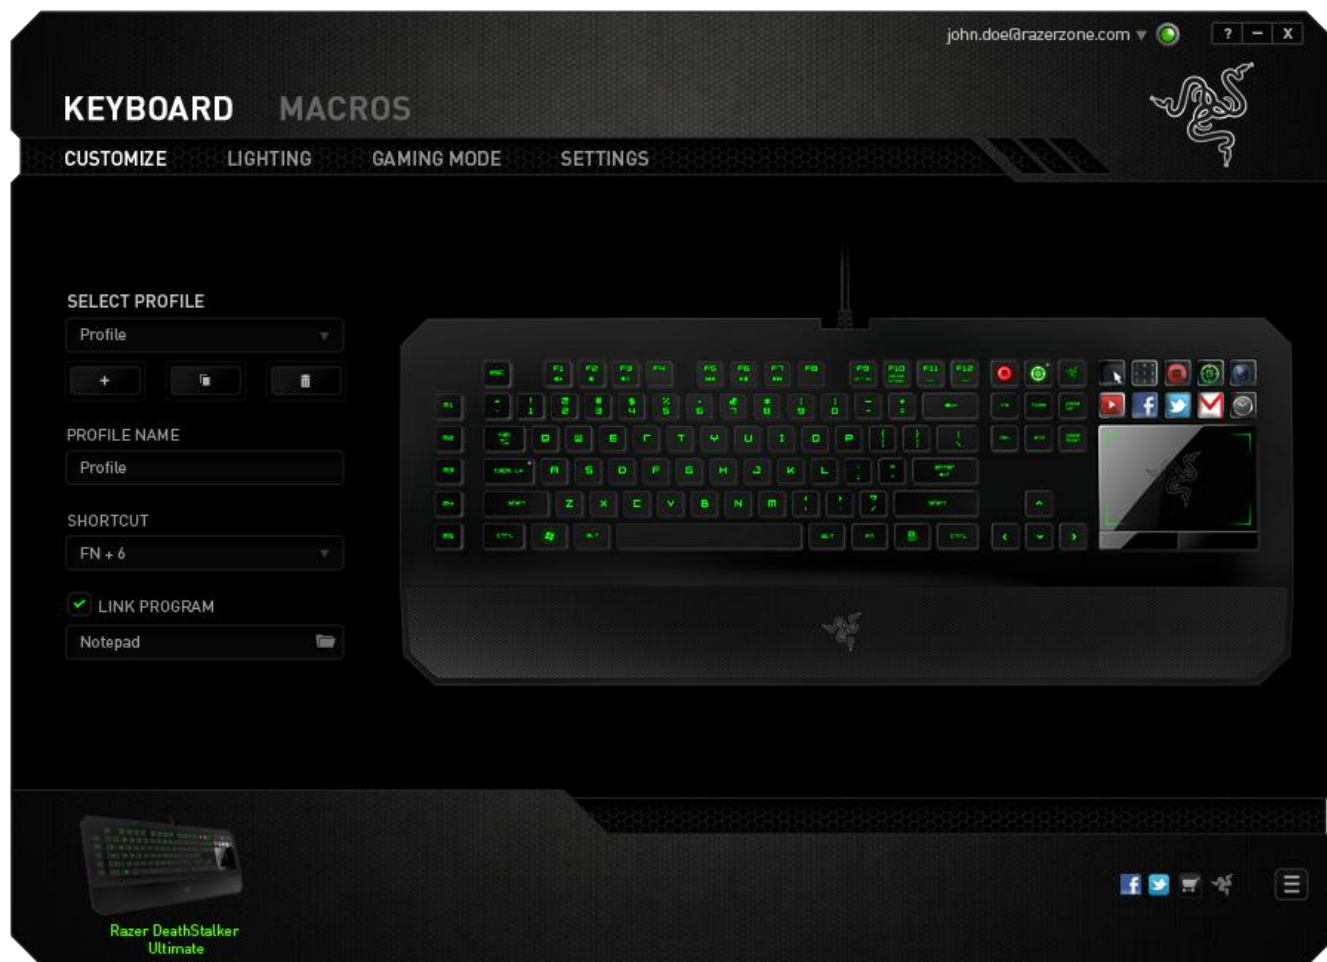

Você também pode alterar as atribuições de teclas das teclas dinâmicas configuráveis, bem como criar novos conjuntos de mapeamentos de teclas.

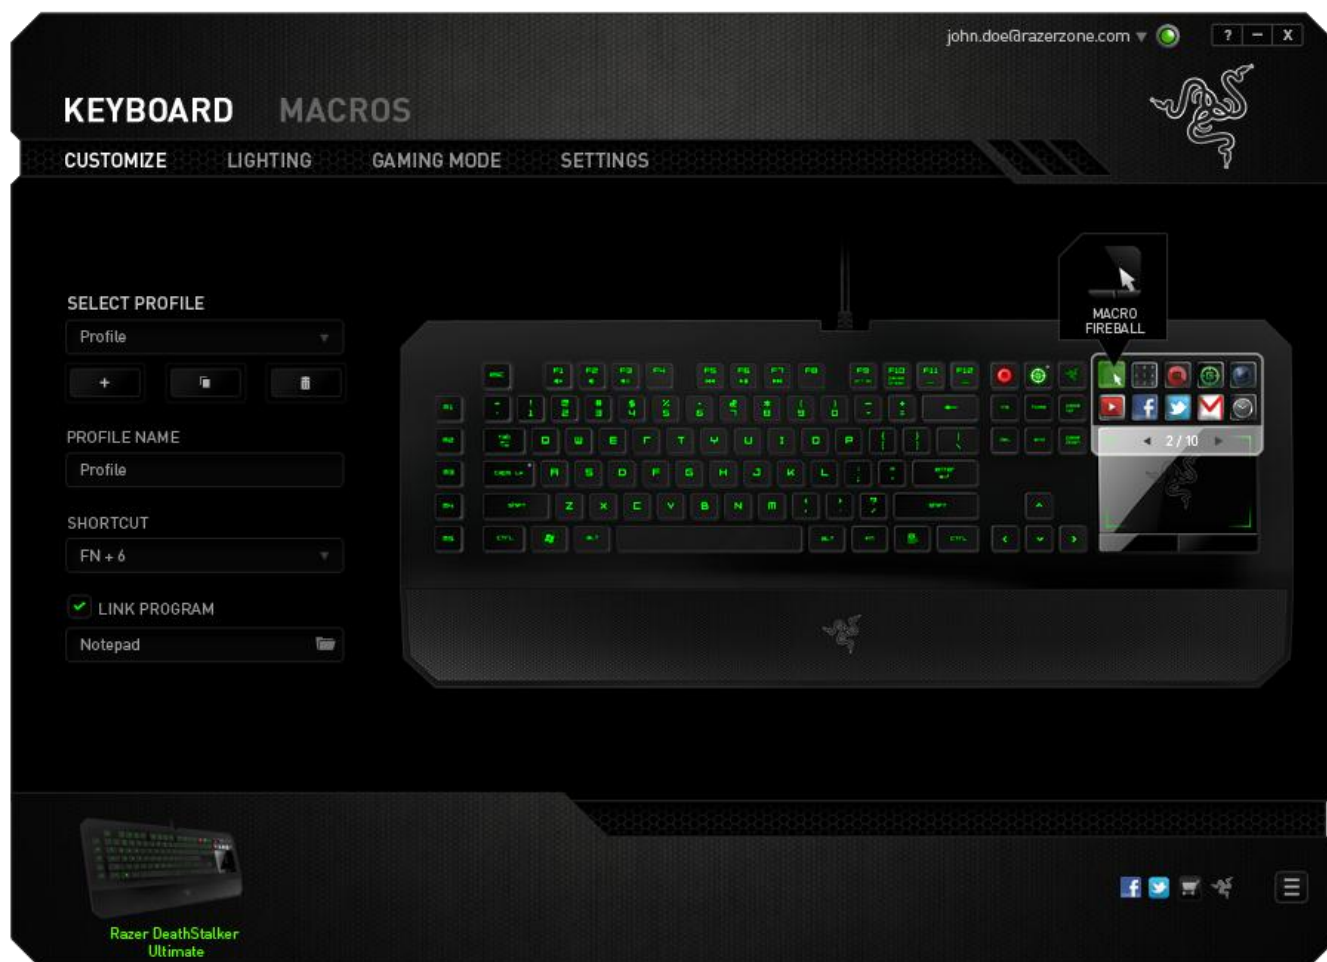

Opções de personalização

Inicialmente, cada tecla está definida para **Padrão**. Entretanto, a função dessas teclas pode ser alterada clicando no botão desejado para acessar o menu suspenso principal.



Abaixo estão listadas as opções de personalizações e sua descrição



Padrão

Esta opção permite que você retorne à função original da tecla. Para escolher PADRÃO, basta selecionar a opção no Menu principal de tarefas.



Função de teclado

Essa opção permite mudar qualquer tecla para outra função do teclado. Para escolher a função de teclado, selecione **Função de teclado** no menu suspenso principal e insira a tecla que você deseja usar no campo especificado abaixo. Você também pode incluir teclas modificadoras, como *Ctrl*, *Shift*, *Alt* ou qualquer uma de suas combinações.



Função do mouse

Essa opção permite mudar qualquer tecla para uma função de botão do mouse. Para escolher a função do mouse, selecione **Função do mouse** no menu suspenso principal e um submenu **Atribuir botão** aparecerá.

Abaixo estão listadas as funções que podem ser escolhidas pelo menu Atribuir botão:

Clique com o botão esquerdo	- Execute um clique com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
Clique com o botão direito	- Execute um clique com o botão direito do mouse usando o botão atribuído.
Clique de rolagem	- Ative a função de rolagem universal.
Clique duplo	- Execute um clique duplo com o botão esquerdo usando o botão atribuído.
Botão 4 do mouse	- Executa um comando “Voltar” para a maioria dos navegadores de Internet.
Botão 5 do mouse	- Executa um comando “Avançar” para a maioria dos navegadores de Internet.
Rolagem para cima	- Execute um comando “Rolagem pra cima” usando o botão atribuído.
Rolagem pra baixo	- Execute um comando “Rolagem pra baixo” usando o botão atribuído.



Macro

Uma macro é uma sequência pré-gravada de teclas e botões pressionados executada no momento preciso. Ao configurar um botão para uma macro, é possível, de forma conveniente, executar uma cadeia de comandos. Quando essa opção é selecionada no menu suspenso, aparece um submenu que permite escolher um comando de macro pré-gravado. Consulte a **guia Macros** para saber mais sobre a criação de comandos de macros.




Mudar Perfil

Mudar Perfil permite alterar perfis instantaneamente e carregar imediatamente todas as suas configurações pré-configuradas. Ao selecionar Mudar Perfil no menu suspenso, aparece um submenu que permite escolher o perfil a ser usado. Uma exibição em tela aparecerá automaticamente sempre que você mudar perfis.



Iniciar um programa

Iniciar um programa permite executar um programa ou aplicativo usando o botão atribuído. Ao selecionar Iniciar um programa no menu suspenso, aparece um  botão que permite pesquisar o programa ou aplicativo específico que você deseja usar.




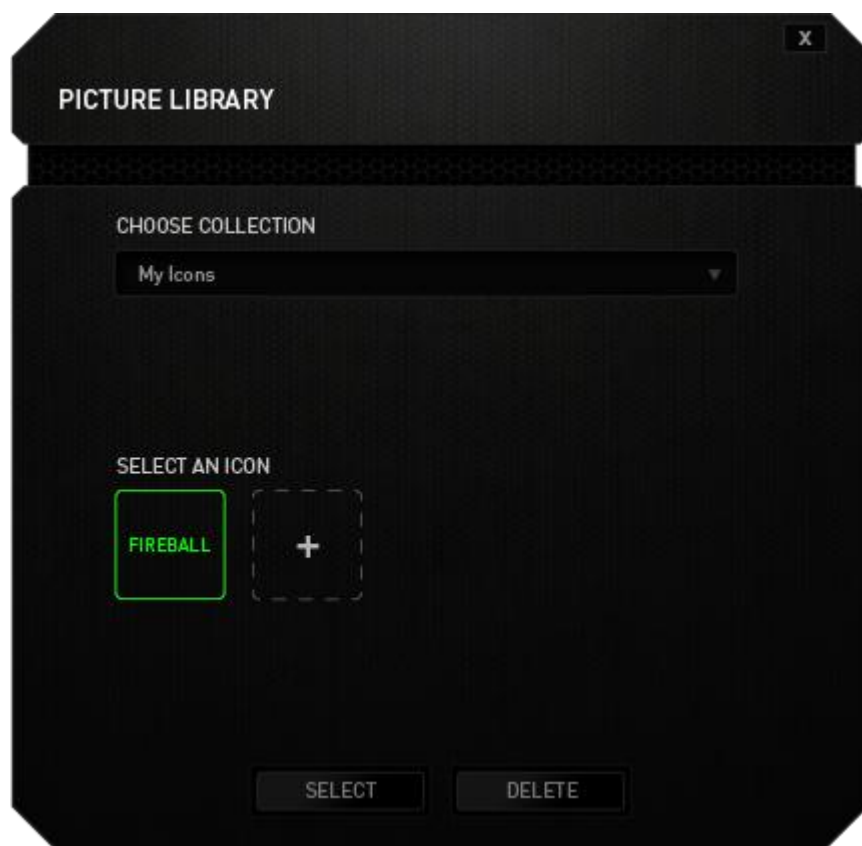
Desativar

Essa opção transforma um botão atribuído em não utilizável. Use Desativar quando não precisar de um botão ou se um botão em particular interferir com seus jogos.

Observação: As opções abaixo estão disponíveis exclusivamente para a interface de usuário Switchblade

Alterar a aparência da tecla


Essa opção permite alterar a aparência de cada tecla dinâmica configurável. É necessário passar o mouse sobre o ícone da tecla e clicar no botão  localizado no menu de atribuição de tecla.



Você pode usar as imagens armazenadas fornecidas pelo Synapse 2.0 ou criar as suas próprias selecionando **Geral** no menu suspenso **Definir**.

Configuração do painel

Você pode ajustar a aparência do painel clicando na imagem do painel na interface de usuário.

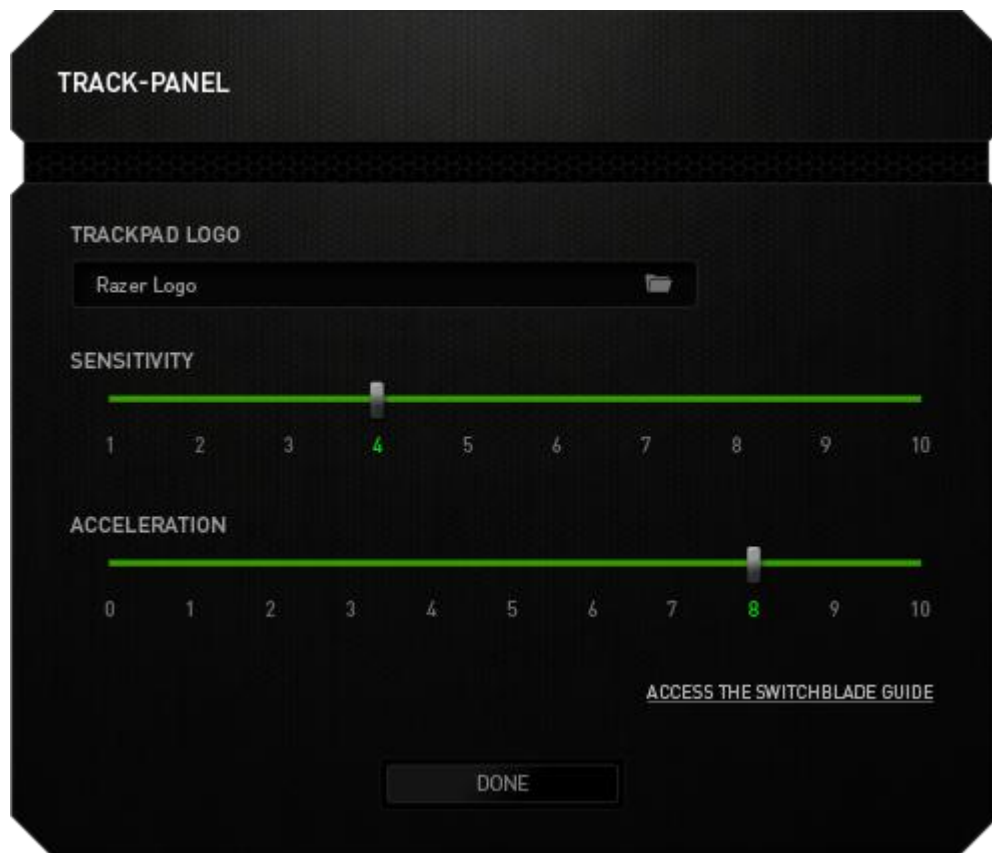

Abaixo estão listadas as opções de desempenho e suas descrições.

Logo do painel

Altere a aparência do painel com o menu suspenso e personalize-o para que fique com o seu estilo

Sensibilidade


Sensibilidade se relaciona à quantidade de esforço necessária para mover o cursor em qualquer direção. Quanto mais alta a sensibilidade, mais responsive será o painel.

Aceleração

Aceleração aumenta a velocidade de movimento do cursor de acordo com a velocidade com que você move seu dedo no painel. Quanto mais alto o valor, mais rápido o cursor acelera.

Guia Iluminação


Na guia Iluminação você pode personalizar a aparência do seu mouse para jogos e escolher entre 16 milhões de cores para a iluminação de fundo ou selecionar a opção Ciclo de espectros para que as cores mudem aleatória e indefinidamente. Nesta guia também é possível ajustar a intensidade da iluminação de fundo usando o ajuste Brilho.

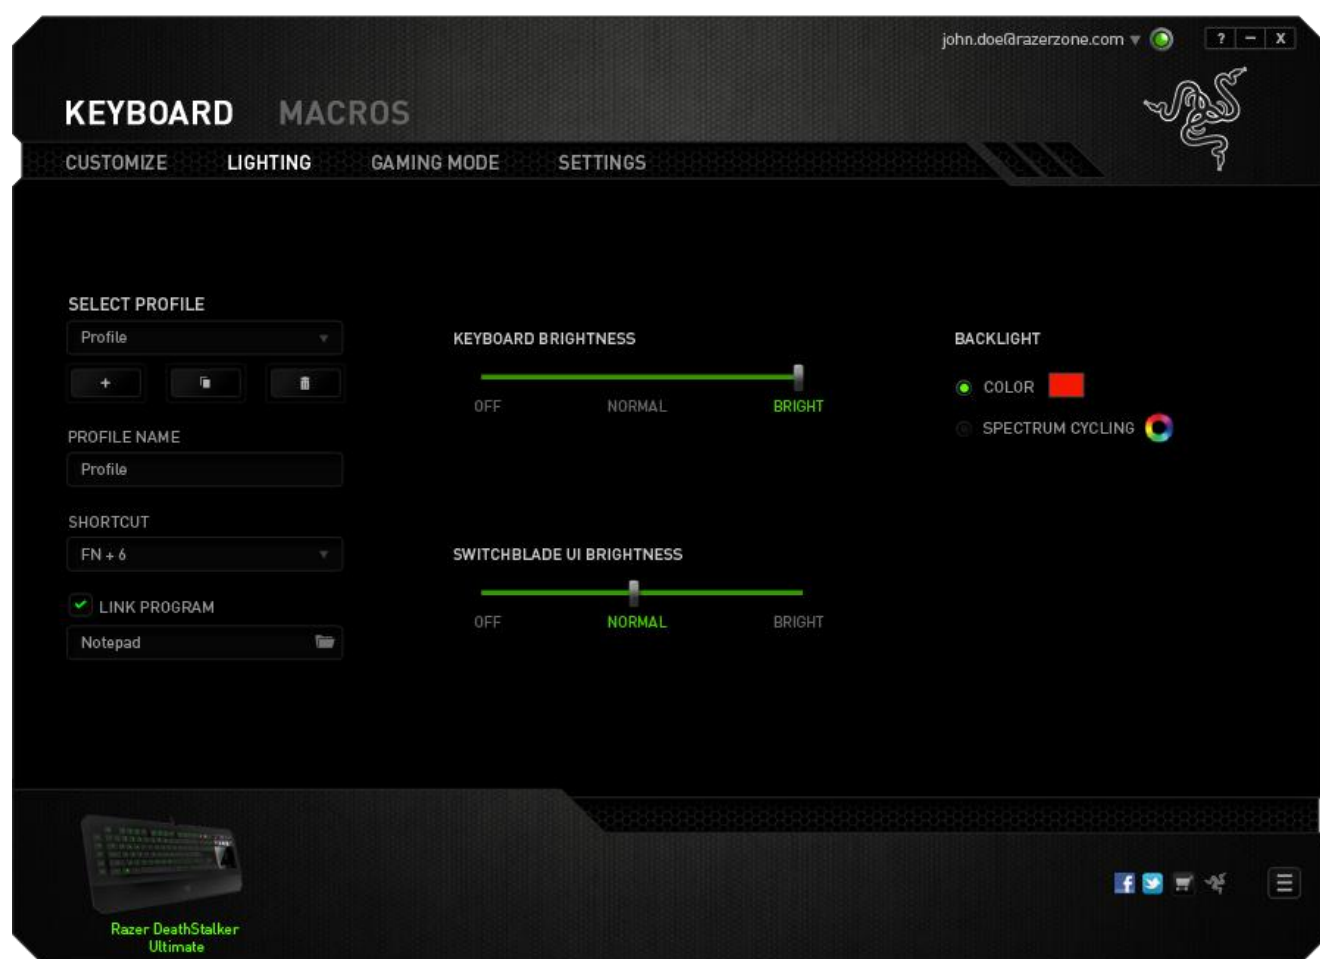

Os LEDs do teclado podem ser ligados (ON) ou desligados (OFF) separadamente com a chave BRILHO DO TECLADO ("KEYBOARD BRIGHTNESS").

Guia Modo de Jogo


A guia Modo de jogo ajuda você a prevenir que as outras teclas sejam pressionadas acidentalmente. Dependendo das suas configurações, você pode escolher para desabilitar as teclas Windows, Alt + Tab e Alt + F4. Além disso, você pode ampliar o efeito de anti-ghosting ativando a função Modo de jogo.

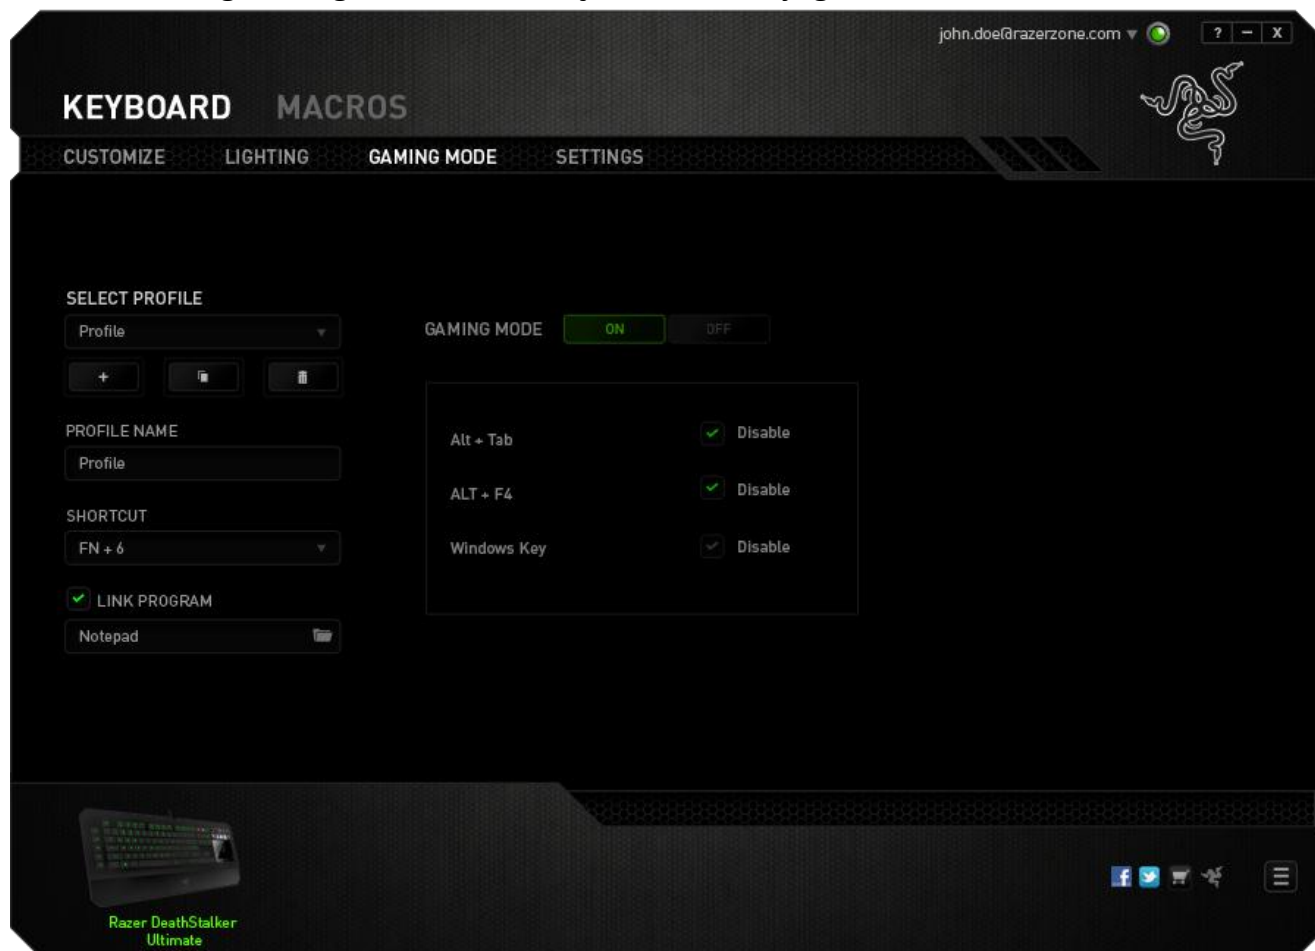

Um indicador é aceso quando a função está LIGADA. De forma semelhante à da guia Personalizar, as alterações feitas aqui são salvas automaticamente no perfil atual.

Guia Configurações


A guia Configurações permite gerenciar o consumo de força do dispositivo. Você pode ajustar o teclado e a interface de usuário Switchblade para entrar em modo de hibernação quando estiver ocioso por certo período. Você também pode definir quando a interface de usuário Switchblade passará para o modo de economia de energia do Trackpad.

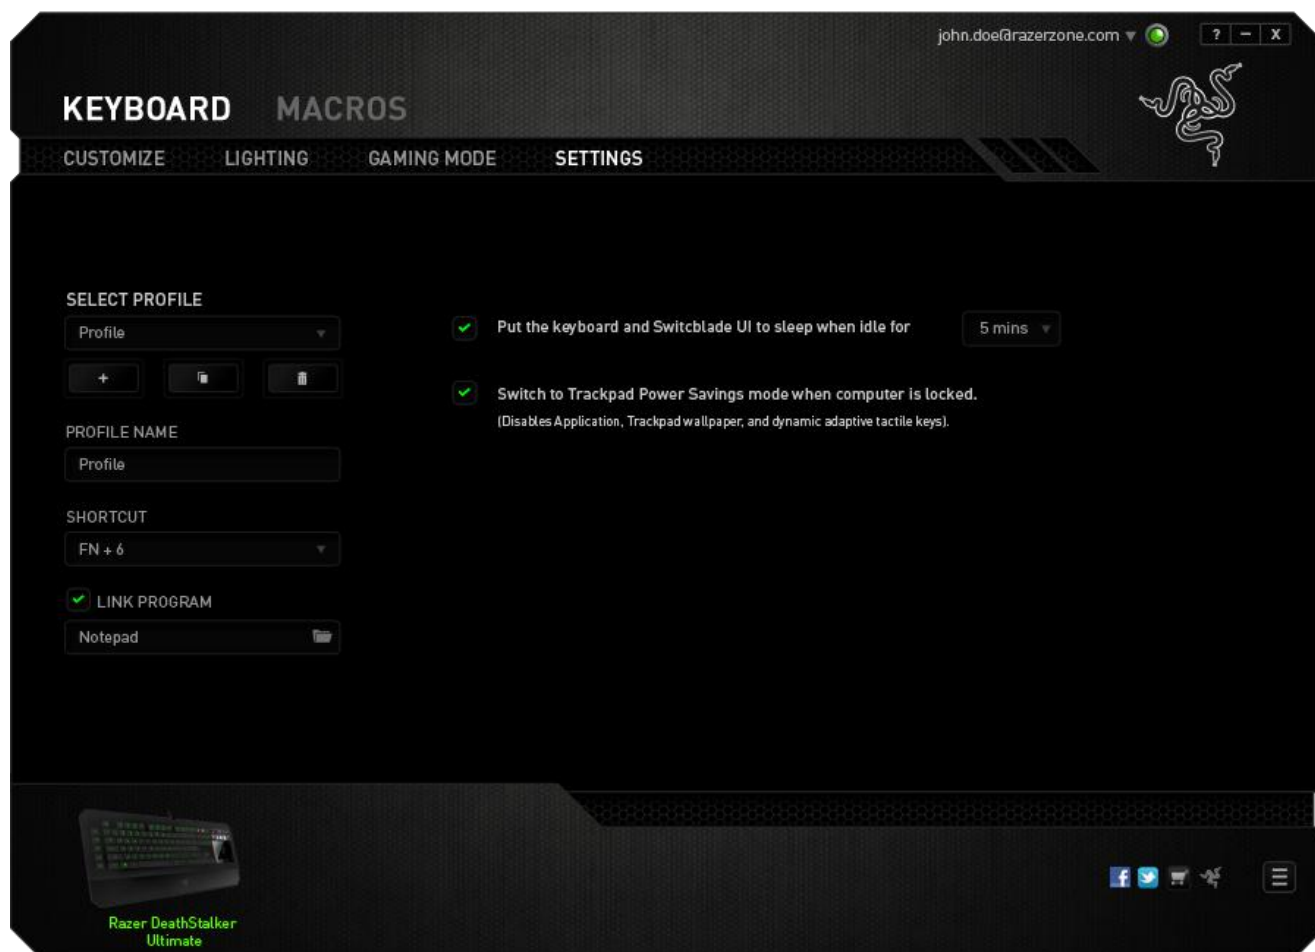






De forma semelhante à da guia Personalizar, as alterações feitas aqui são salvas automaticamente no perfil atual.

GUIA MACRO

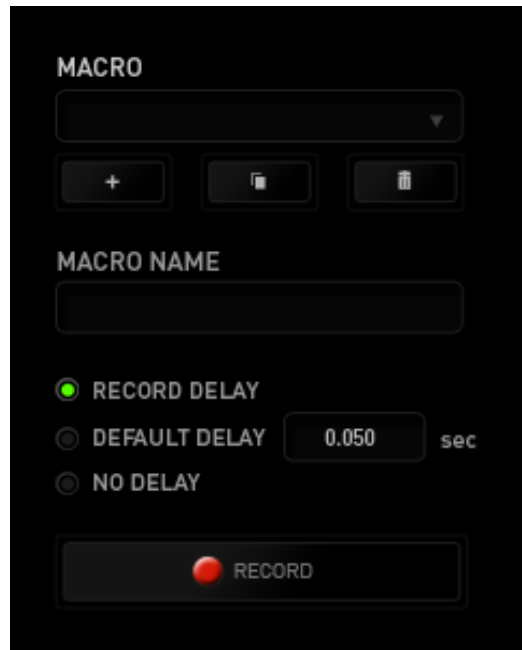
A guia Macro permite criar uma série precisa de teclas e botões pressionados. Essa guia também permite que você tenha diversas macros e longos comandos de macros ao seu dispor.



A seção Macro funciona de forma semelhante à seção Perfil, você pode renomear uma macro digitando no campo abaixo **Nome da macro**. Também existem outras opções disponíveis na seção Macro, como a criação de uma nova macro, clicando no botão ; a exclusão da macro atual, clicando no botão ; e a duplicação da macro atual, clicando no botão .

To create a macro command, simply click the  button and all your keystrokes and button presses will automatically register on the macro screen. When you are done recording your macro commands, click on the  button to end the session.



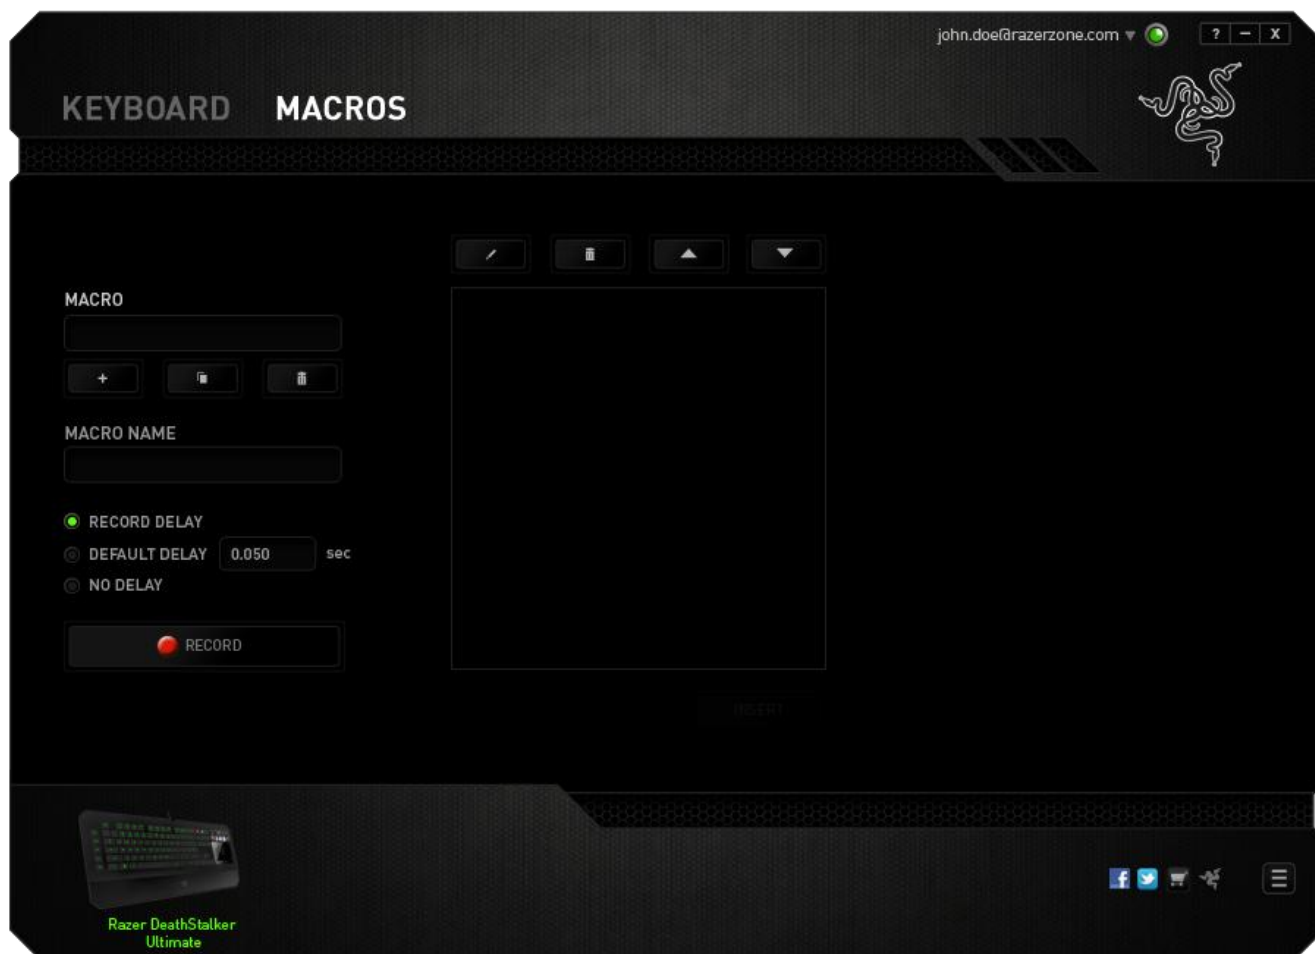

A seção Macro permite inserir o atraso entre comandos. Em **Gravar atraso** o atraso entre comandos é registrado conforme eles são inseridos. O **Atraso padrão** usa um tempo predefinido (expresso em segundos) como o atraso. E **Nenhum atraso** omite todas as pausas entre teclas e botões pressionados.





Observação: Você pode usar até 3 casas decimais ao inserir valores no campo de segundos (seg).


Após gravar uma macro, você pode editar os comandos inseridos selecionando cada comando na tela de macros. Cada tecla ou botão pressionado é organizado sequencialmente com o primeiro comando mostrado no topo da tela.





O botão  permite editar um comando em particular; e o botão  permite excluir um comando. Os botões  e  proporcionam a opção de mover os comandos para cima e para baixo.


O botão  permite colocar sequências de teclas, botões ou tempos de atraso entre teclagens antes ou após o comando ser selecionado.

Após pressionar o botão , uma nova janela de exibição aparecerá ao lado da lista de comandos de macros. O menu suspenso nessa janela permitirá escolher uma sequência de teclas ou um atraso a ser adicionado antes ou após o comando da macro destacada.

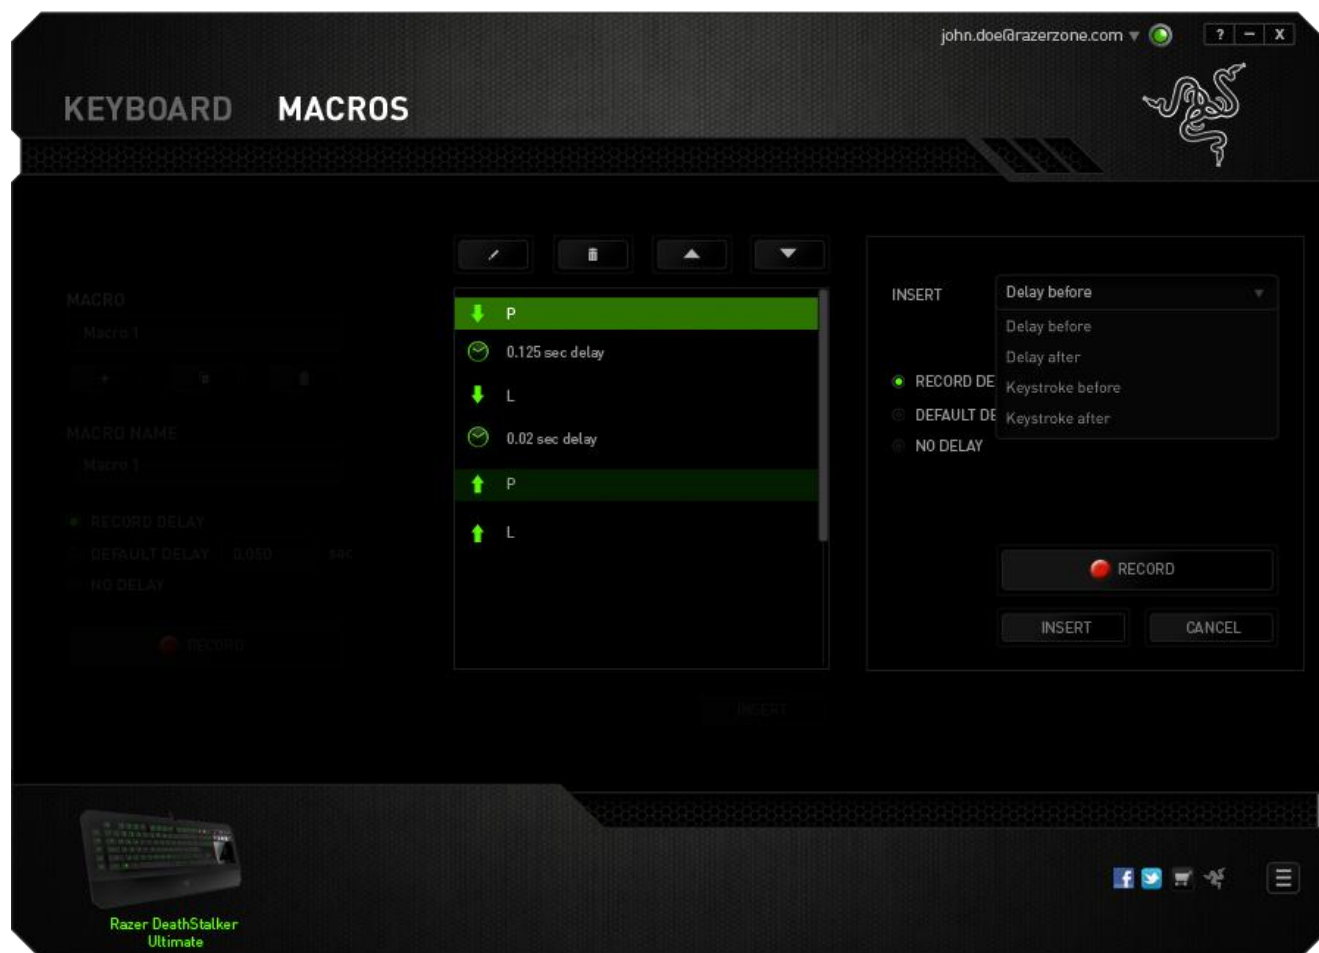

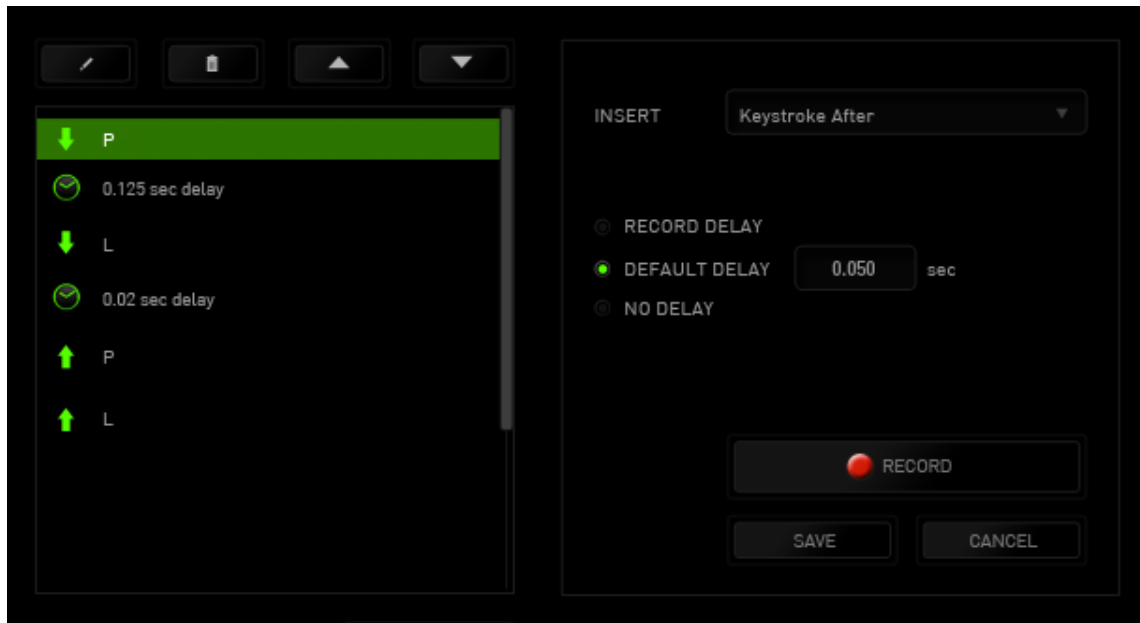

Você pode adicionar um novo conjunto de comandos de macros clicando no botão  no menu de sequência de teclas pressionadas; ou insira os tempos de atraso no campo de duração usando o menu de atraso.

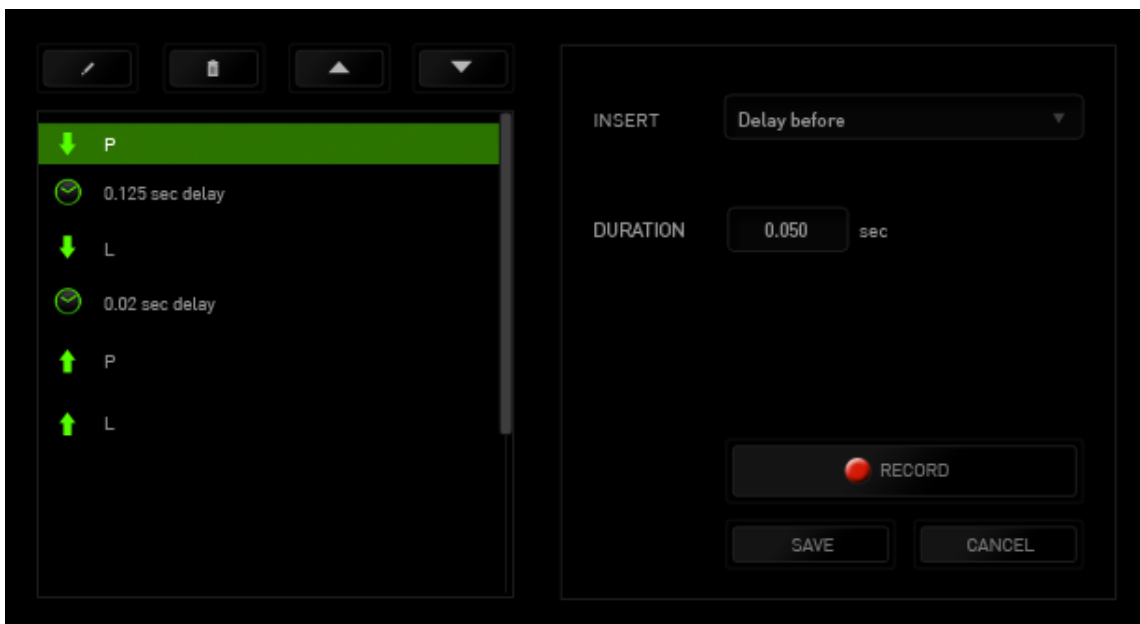

8. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer DeathStalker Ultimate, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razerzone.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
2. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
3. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

CONFORTO

Aqui estão algumas dicas para garantir que você use seu dispositivo confortavelmente. Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer DeathStalker Ultimate.

1. Coloque o teclado e o monitor diretamente à sua frente com o mouse próximo a eles. Coloque os cotovelos próximos às laterais do seu corpo, não muito longe e o mouse a uma distância de fácil alcance.
2. Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura ou abaixo da altura do cotovelo.
3. Mantenha os pés apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
4. Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos.

5. Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
6. Personalize os botões no mouse para ajustá-los ao seu estilo de jogo e minimizar movimentos repetitivos ou desajeitados.
7. Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se de sua mesa e faça exercícios para alongar braços, ombro, pescoço e pernas.
8. Se você sentir algum desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO

O teclado Razer DeathStalker Ultimate exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

9. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2012 Razer USA Ltd. Patente pendente. Todos os Direitos Reservados. Razer, o logotipo da cobra de três cabeças da Razer, a logomarca envelhecida da Razer e outras marcas comerciais na presente são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer USA Ltd e/ou de suas afiliadas ou empresas associadas, registradas nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. A Razer USA Ltd (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto Razer DeathStalker Ultimate (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.