



L'ordinateur portable de jeu Razer™ Blade Pro 17 pouces dispose d'une performance de nouvelle génération, d'une vraie mobilité et d'une puissance de création afin de travailler et jouer sans aucune limite. Alimenté par un processeur Intel Core i7 de quatrième génération, de la dernière carte graphique NVIDIA GeForce GTX et d'une capacité de stockage étonnante, le Blade Pro crée un tout nouveau standard en termes d'ordinateurs portables de jeu. Avec une épaisseur de 2,24 cm et un poids de 2,98 kg, le Razer Blade Pro est l'ordinateur de jeu 17 pouces le plus portable de sa catégorie. Avec l'interface utilisateur Switchblade, vous pourrez créer à l'aide d'une multitude d'outils au bout de vos doigts. Profitez des 10 touches tactiles dynamiques et adaptables alliées à un pavé tactile LCD révolutionnaire afin de profiter de logiciels et d'applications de jeu de niveau professionnel.

Travaillez et jouez sans limite.

SOMMAIRE

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE/ ENREGISTREMENT / SUPPORT TECHNIQUE.....	2
2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL.....	3
3. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO	4
4. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO	19
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO	23
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	40
7. MENTIONS LÉGALES	42


1. CONTENU DE L'EMBALLAGE/ ENREGISTREMENT / SUPPORT TECHNIQUE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Razer Blade Pro
- Adaptateur secteur
- Lingette de nettoyage en microfibre
- Guide de démarrage rapide
- 2x Film protecteur/Guide

ENREGISTREMENT

Veuillez consulter www.razerzone.com/registration pour l'enregistrement en ligne du produit.

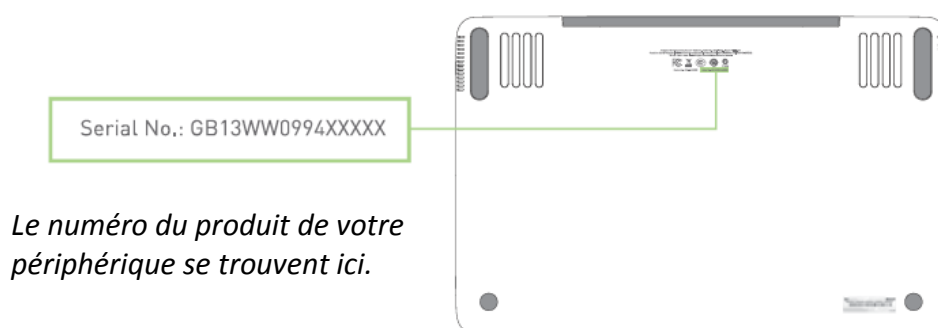

SUPPORT TECHNIQUE


Vous bénéficierez des avantages suivants:

- 1 an de garantie limitée du fabricant.
- 1 an de garantie limitée de la batterie.
- Accès au manuel et à l'assistance technique en ligne gratuite sur www.razersupport.com.

Pour plus d'assistance, veuillez consulter www.razersupport.com/contact-us ou appelez ces numéros:


Pays	Téléphone	Email
Canada / États-Unis	1-855-87-25233 (BLADE)	bladesupport@razerzone.com
Singapour	800-6011456	bladesupport_ap@razerzone.com
Chine	400-0808-767 400-0808-769	support-cn@razerzone.com
International	1-760-448-8997	bladesupport@razerzone.com

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

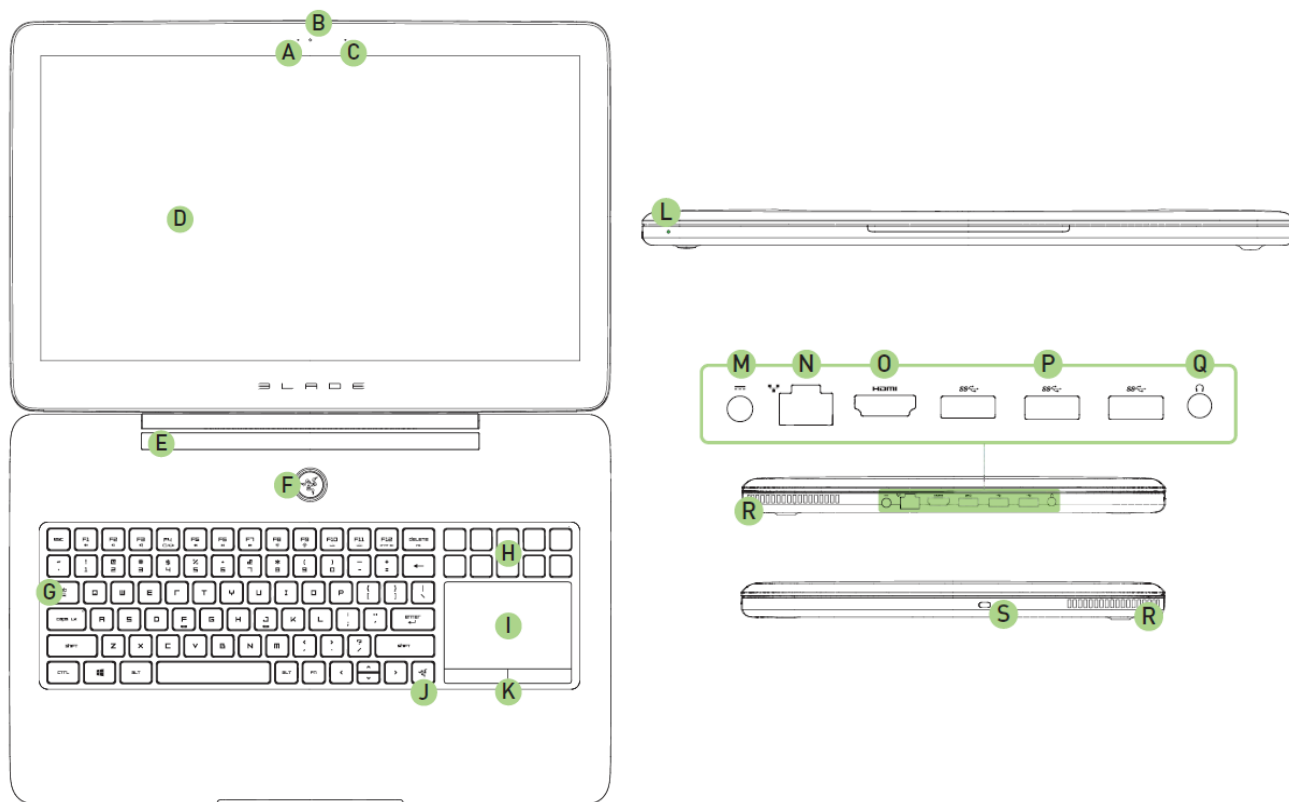


3. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO

Connectez l'adaptateur secteur ainsi :

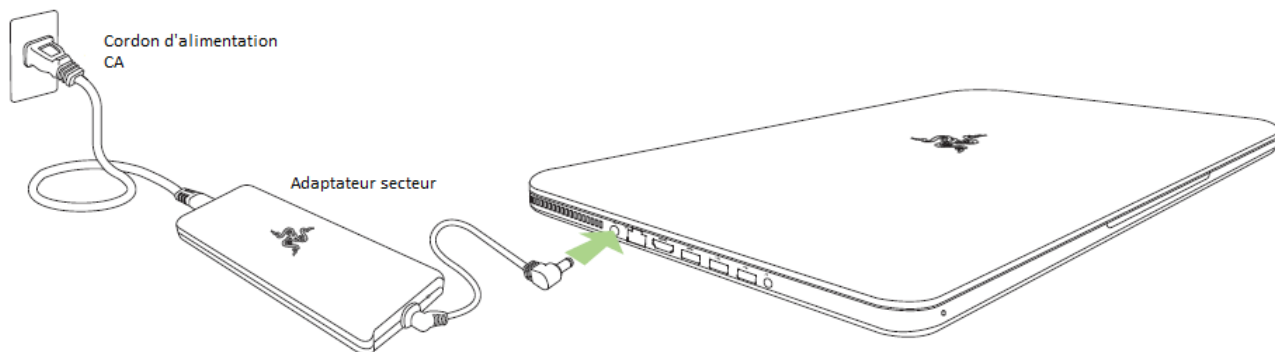

Assurez-vous que la prise CA est correctement insérée dans la prise d'alimentation et l'adaptateur secteur. Un témoin lumineux s'éclaire lorsque l'adaptateur reçoit l'alimentation nécessaire. Insérez le connecteur de l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation du Razer Blade Pro. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre Razer Blade Pro.

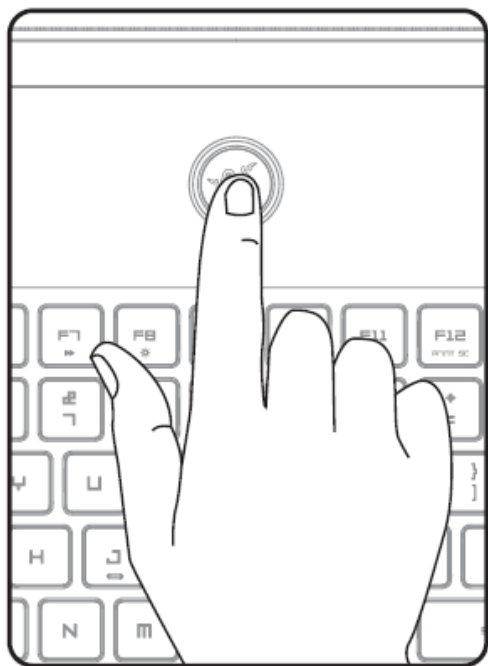


Lors de la première utilisation, chargez entièrement votre Razer Blade Pro ou connectez-le à une prise d'alimentation avant de l'allumer. La charge complète du Razer Blade Pro prend environ 3 heures.

GUIDE DE CONFIGURATION WINDOWS 8


1. Sélectionnez la langue de votre système d'exploitation.

Choisissez dans la liste votre langue préférée par défaut pour Razer Blade Pro.

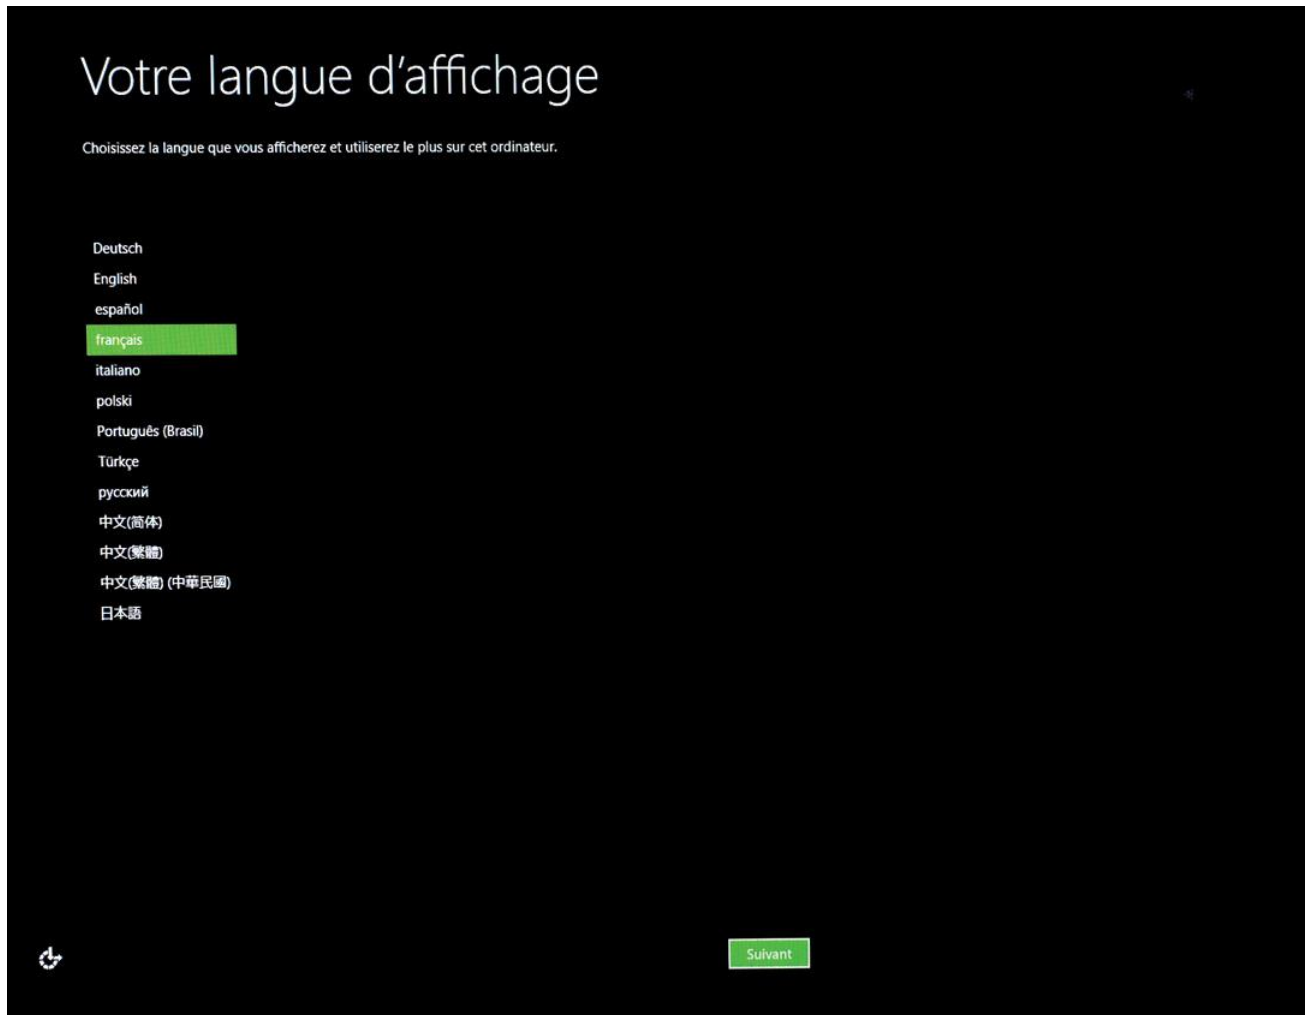

Cliquez sur **Suivant**.

2. Saisissez votre clé de produit Windows dans la zone indiquée.

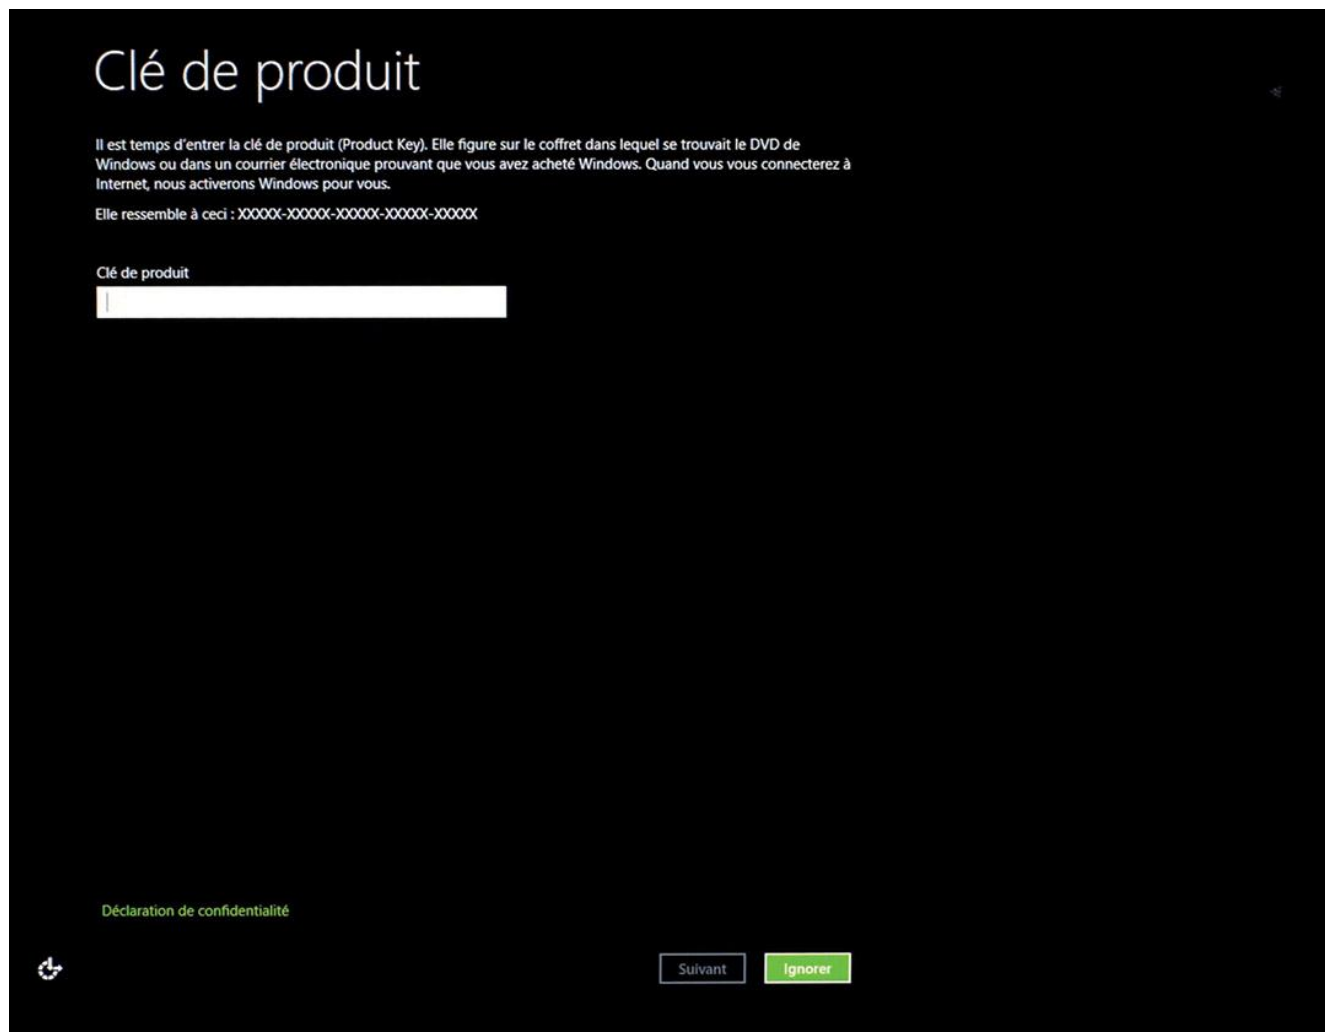

Clé de produit

Il est temps d'entrer la clé de produit (Product Key). Elle figure sur le coffret dans lequel se trouvait le DVD de Windows ou dans un courrier électronique prouvant que vous avez acheté Windows. Quand vous vous connecterez à Internet, nous activerons Windows pour vous.


Elle ressemble à ceci : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Clé de produit

Déclaration de confidentialité

Suivant Ignorer


Reportez-vous à l'étiquette Microsoft® sous votre Razer Blade Pro et saisissez les informations nécessaires.

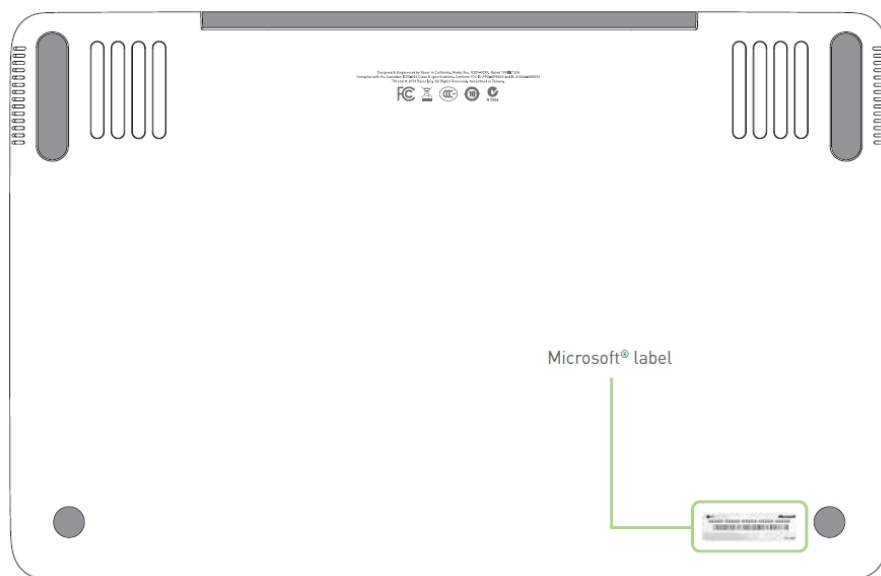

Cliquez sur **Suivant**.

3. Personnalisez votre Windows® 8


Choisissez votre thème de bureau préféré et votre nom de PC.

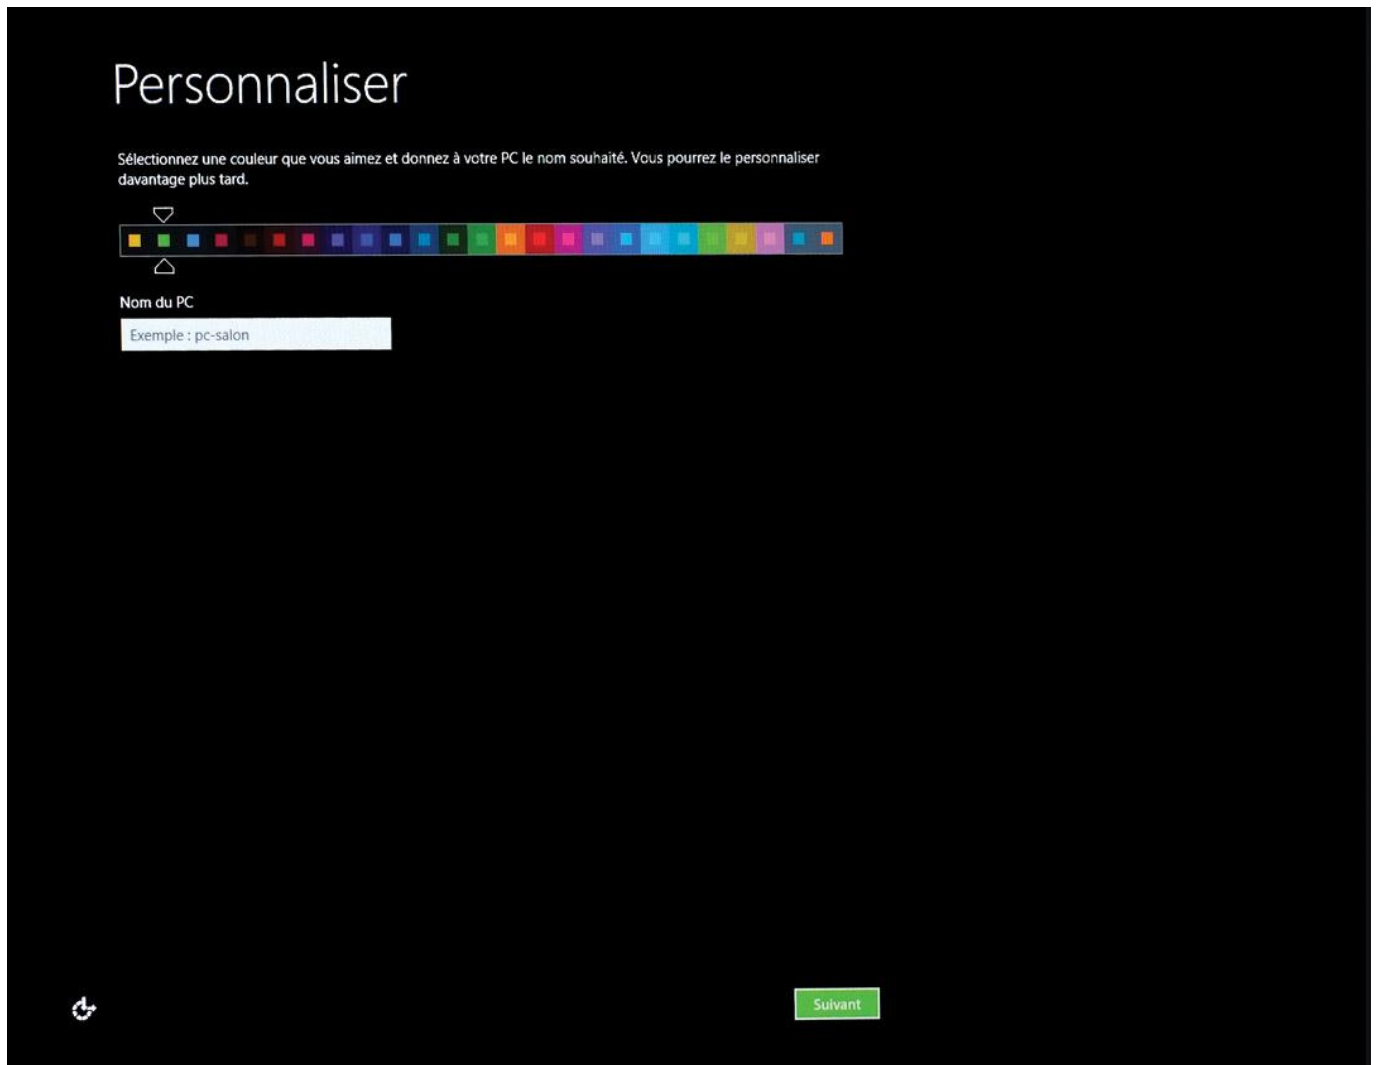


Cliquez sur **Suivant**.

4. Personnalisez vos paramètres système.

L'assistant de configuration inclut un ensemble de réglages préconfigurés que vous pouvez utiliser pour installer rapidement votre périphérique Windows. Cliquez sur **Utiliser les réglages express** pour utiliser la liste des réglages indiqués sur l'interface et passez à l'étape 7 de ce guide.

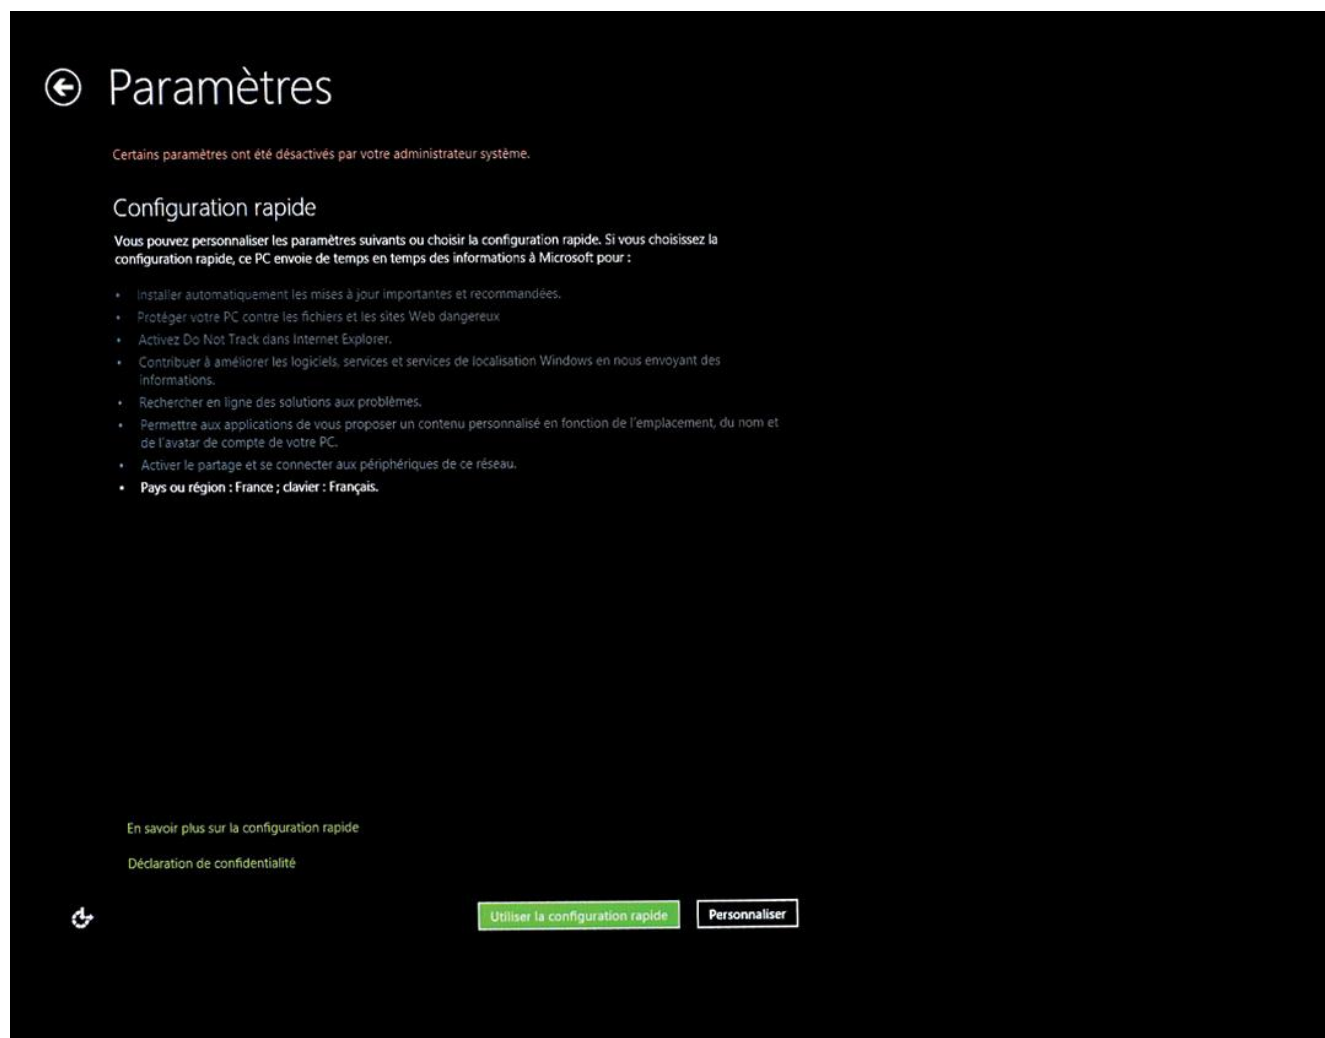


Vous pouvez également cliquer sur Personnaliser pour configurer manuellement votre Région, Langue et Configuration de clavier.

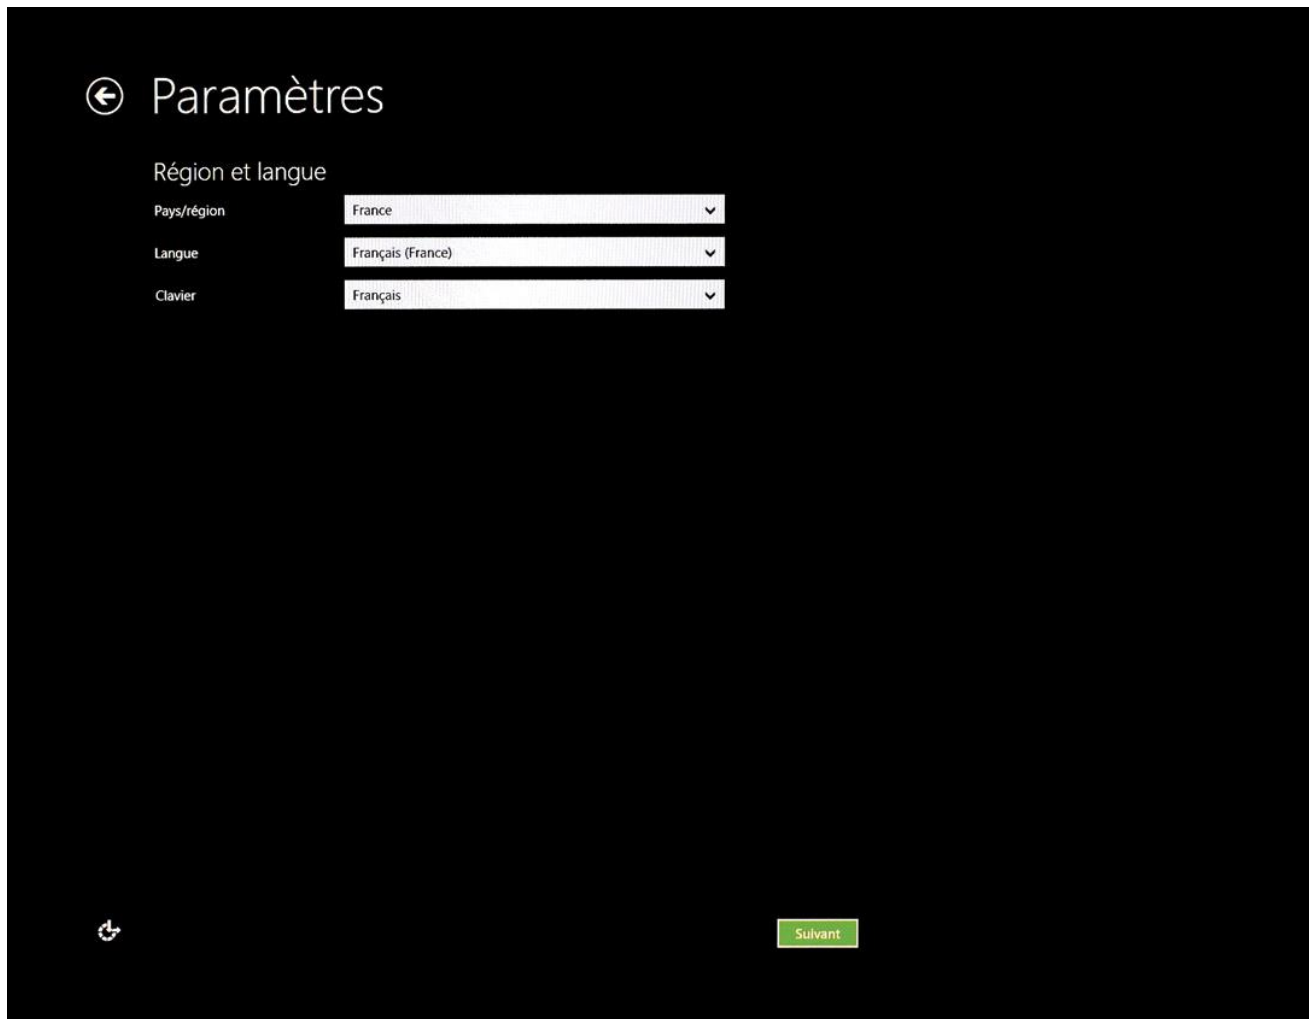

Cliquez sur **Suivant**.

5. Configurez un compte de connexion.

Saisissez votre **Nom d'utilisateur** pour vous connecter à Windows. Si vous souhaitez sécuriser votre connexion à l'aide d'un mot de passe, remplissez les cases **Mot de passe**, **Ressaisir le mot de passe** et **Indice de mot de passe**.

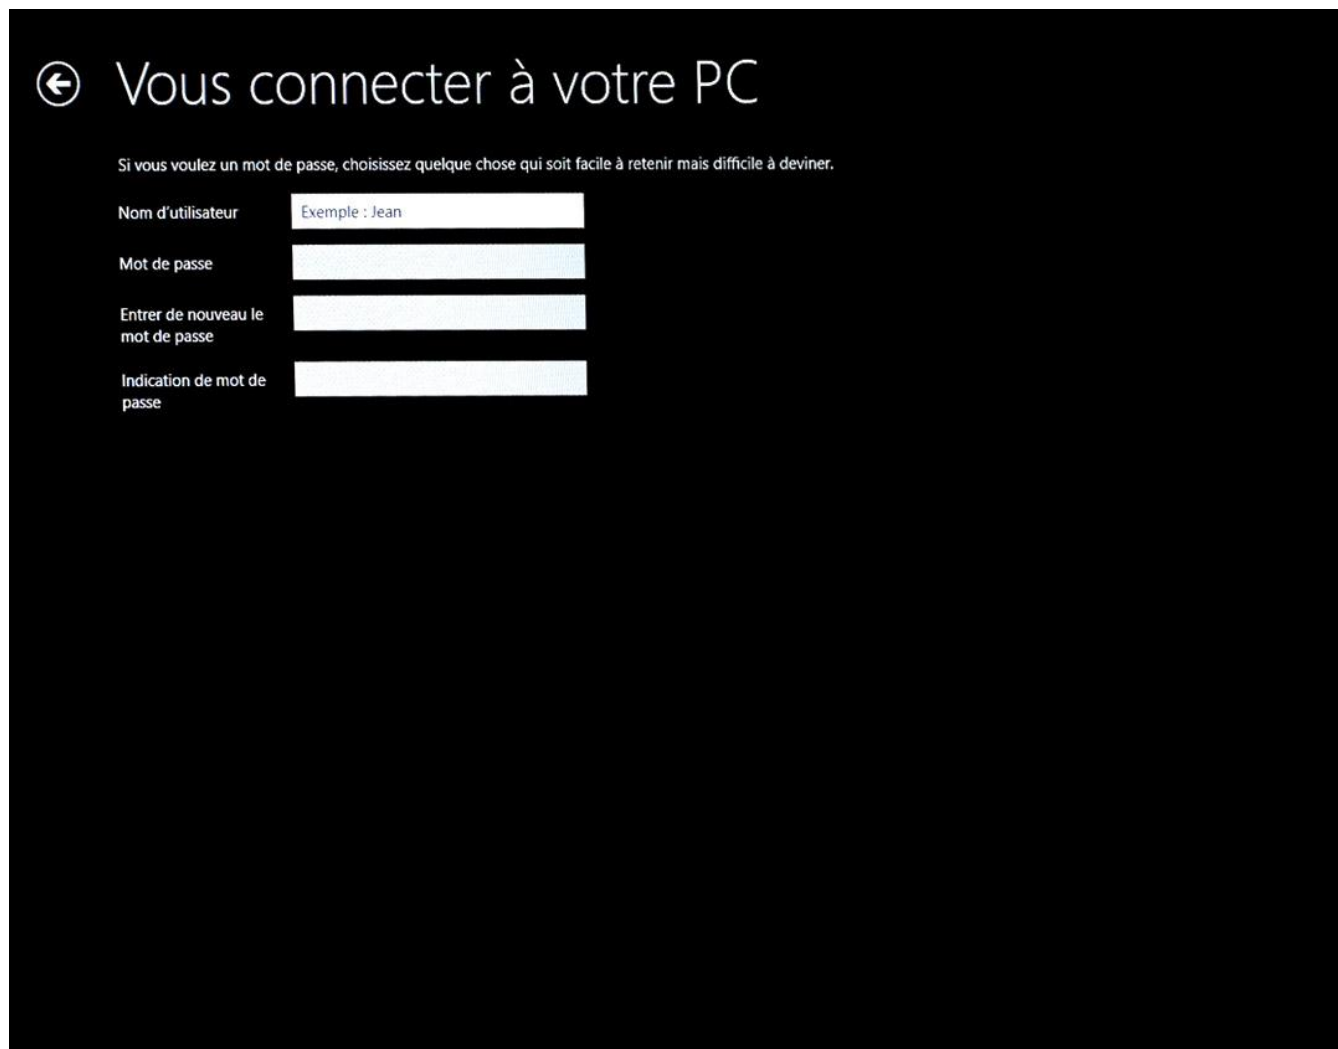The image shows a Windows login screen with a dark blue background. At the top left, there is a circular arrow icon and the text "Vous connecter à votre PC". Below this, a message reads: "Si vous voulez un mot de passe, choisissez quelque chose qui soit facile à retenir mais difficile à deviner." There are four input fields: "Nom d'utilisateur" with the example "Exemple : Jean", "Mot de passe", "Entrer de nouveau le mot de passe", and "Indication de mot de passe".

← Vous connecter à votre PC

Si vous voulez un mot de passe, choisissez quelque chose qui soit facile à retenir mais difficile à deviner.

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Entrer de nouveau le mot de passe

Indication de mot de passe


Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration Windows.

VOUS CONNECTER À INTERNET


1. Activez la barre de charmes en déplaçant le curseur vers les coins droits de l'écran.

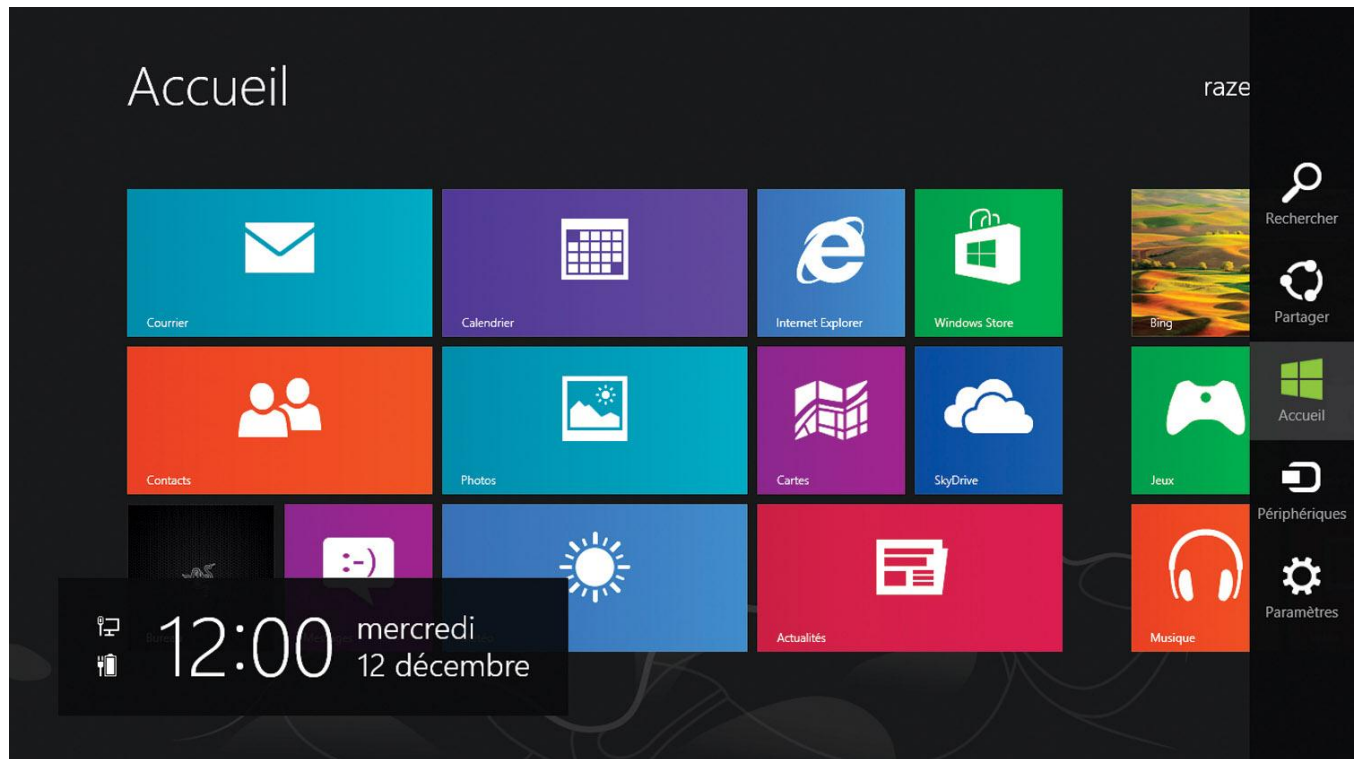


2. Cliquez sur l'icône Paramètres de la barre de charmes.

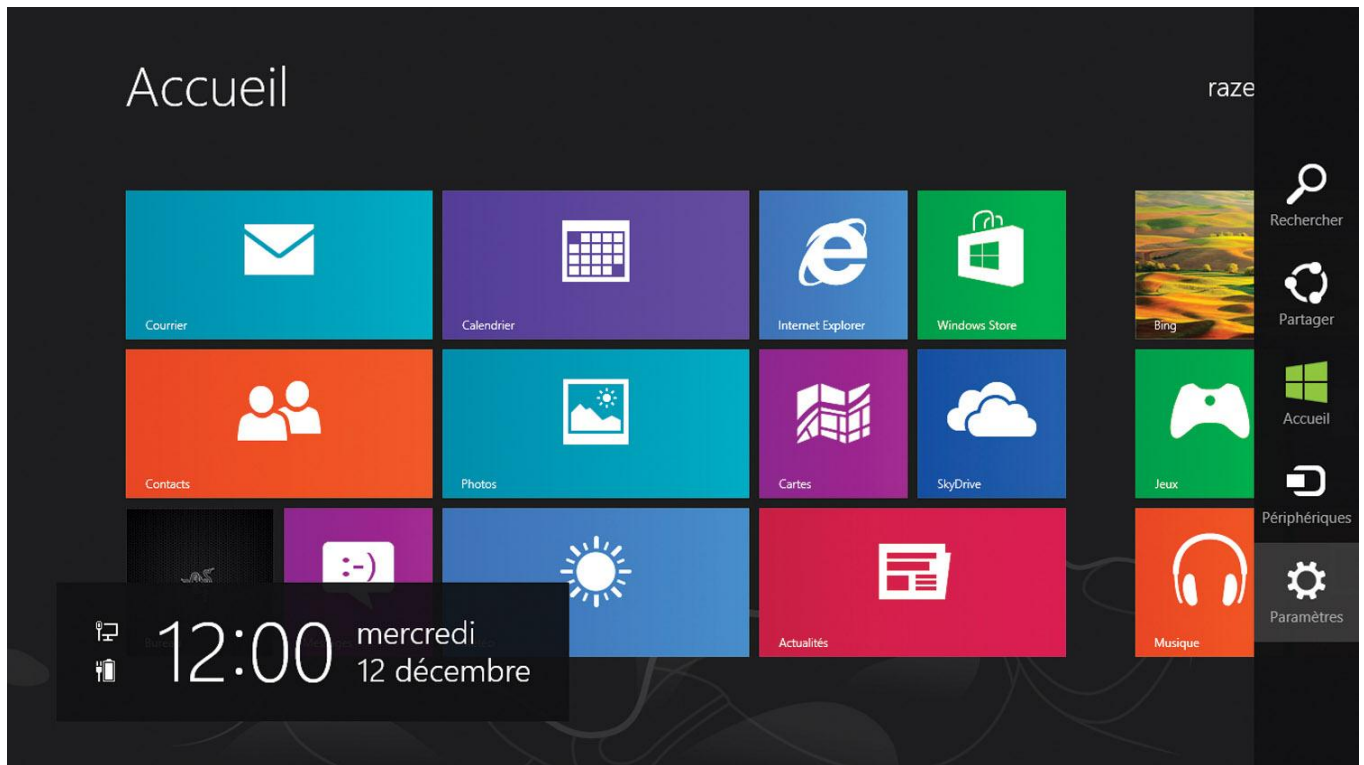


3. Cliquez sur l'icône de réseau sans fil.

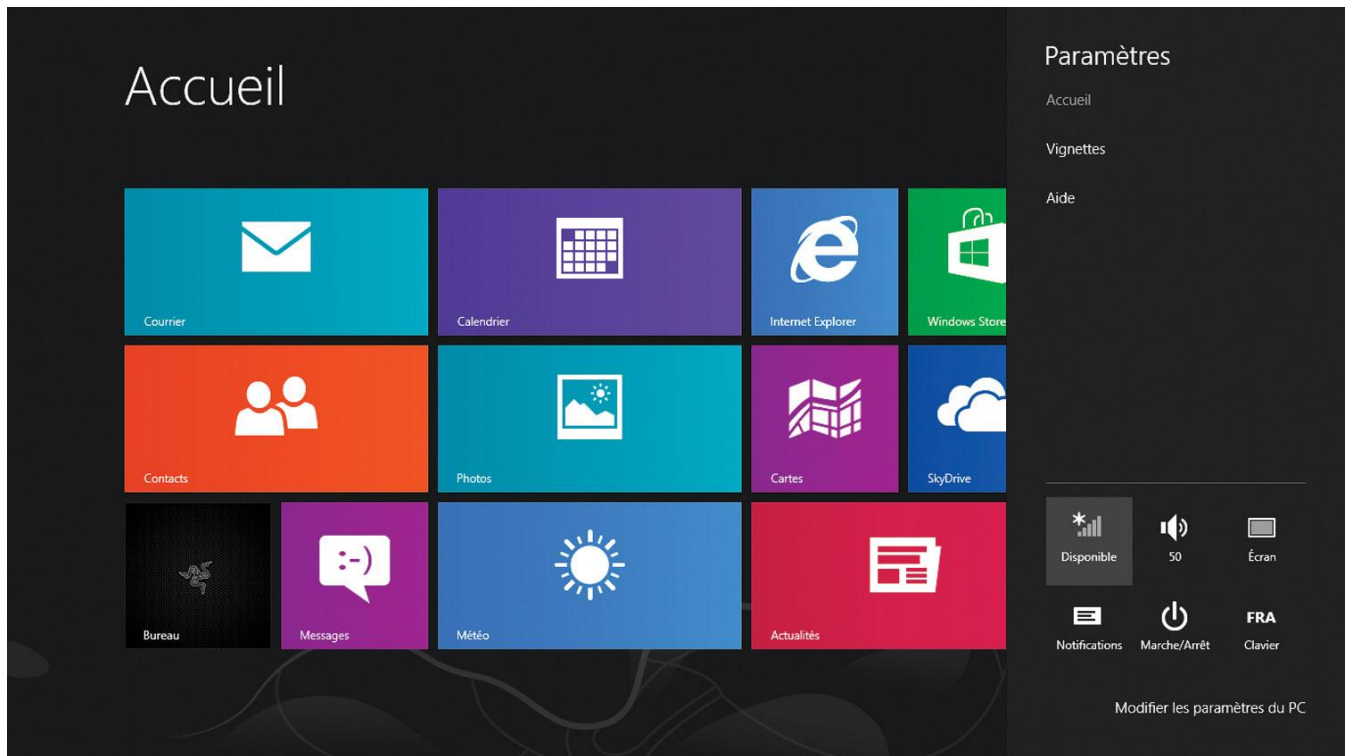


4. Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter puis cliquez sur **Connecter**.

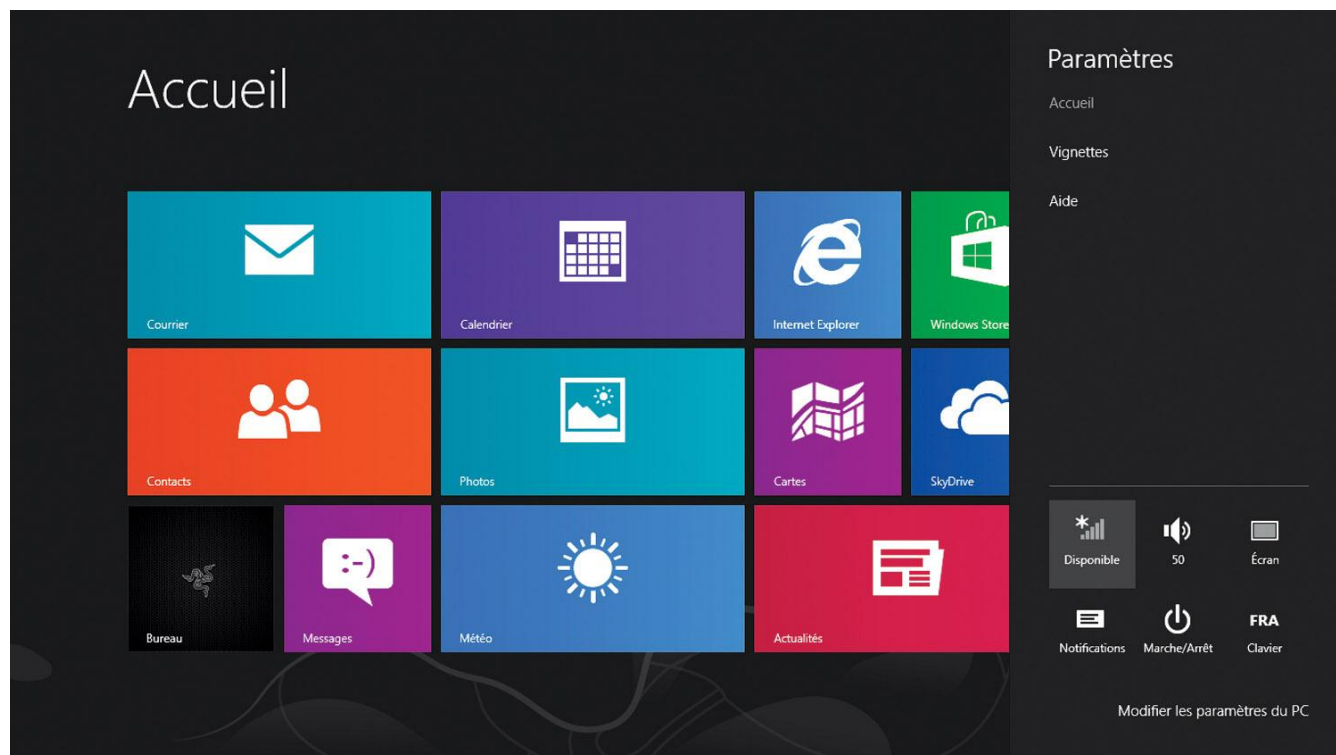

5. Saisissez le mot de passe du réseau (si nécessaire) puis cliquez sur **Suivant**.

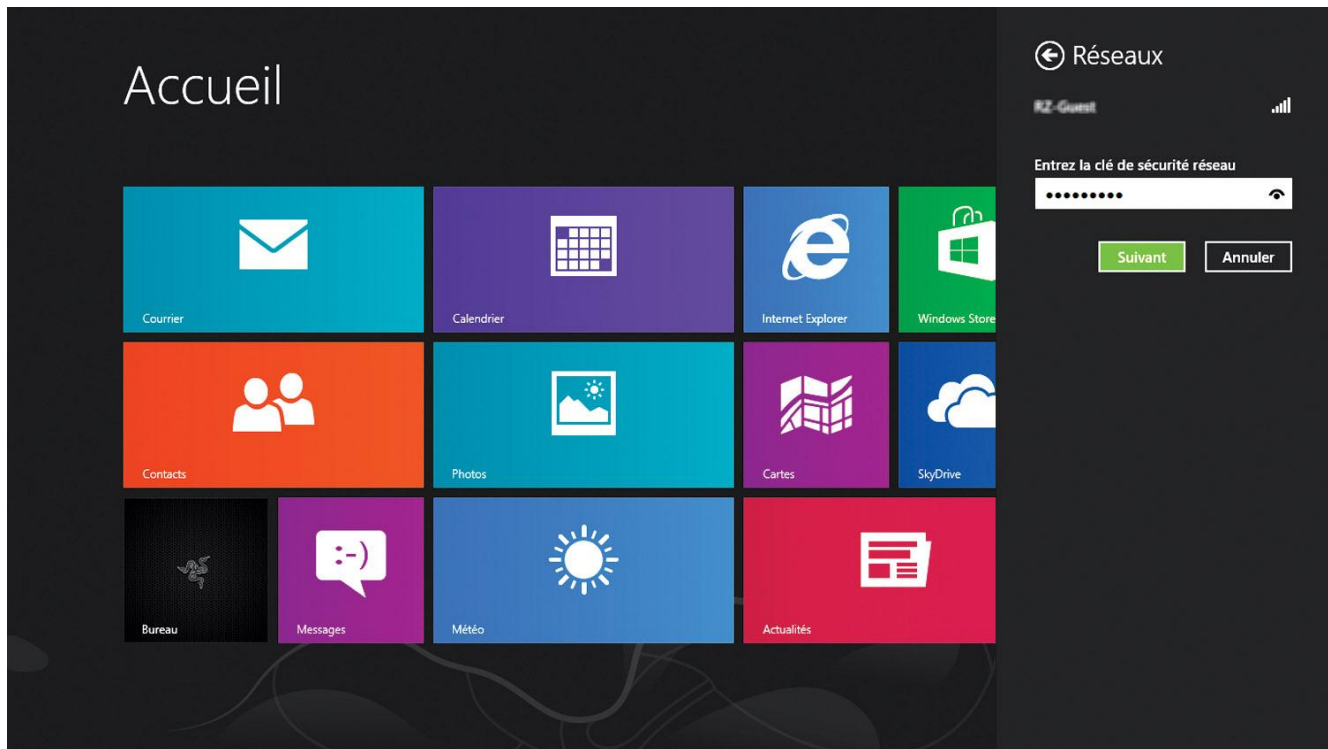


6. Sélectionnez on/off pour activer/désactiver le partage de réseau.

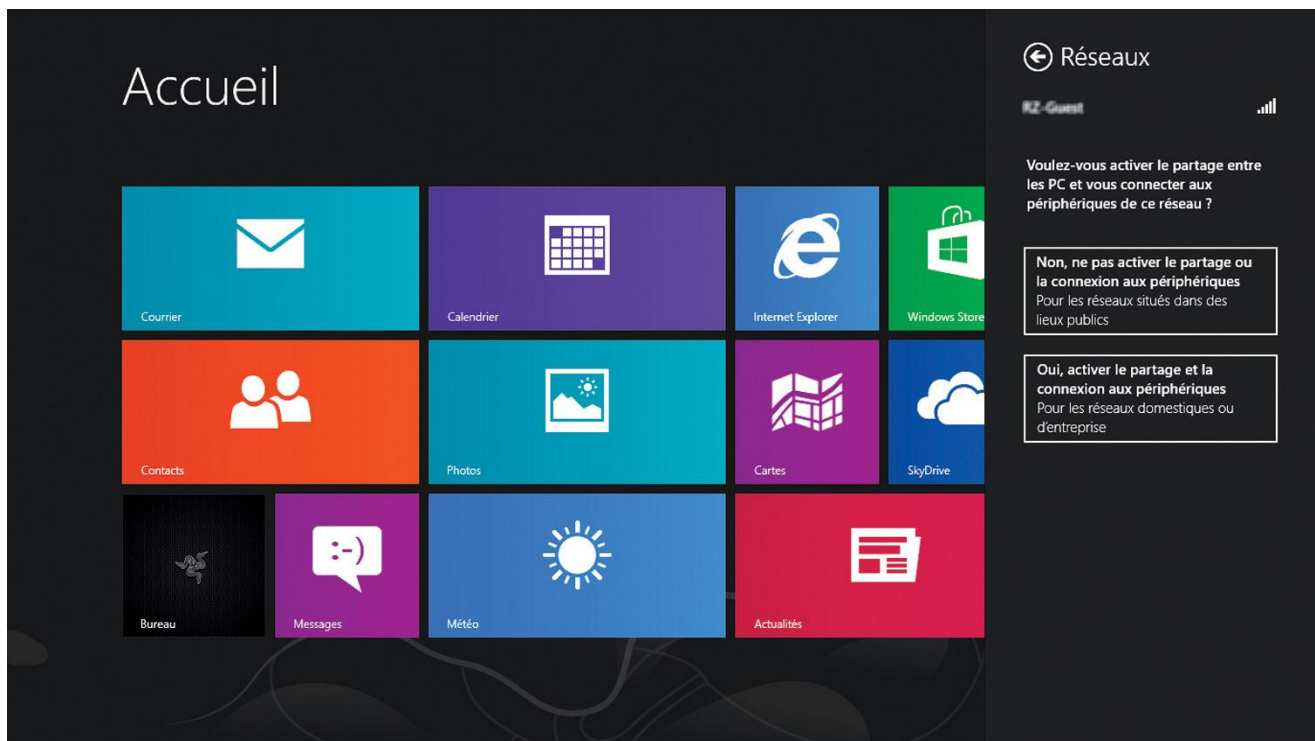

7. Une fois connecté au réseau sans fil, cliquez à l'extérieur de la barre latérale pour revenir au bureau.

CRÉATION ET INSTALLATION D'UN COMPTE RAZER SYNAPSE 2.0



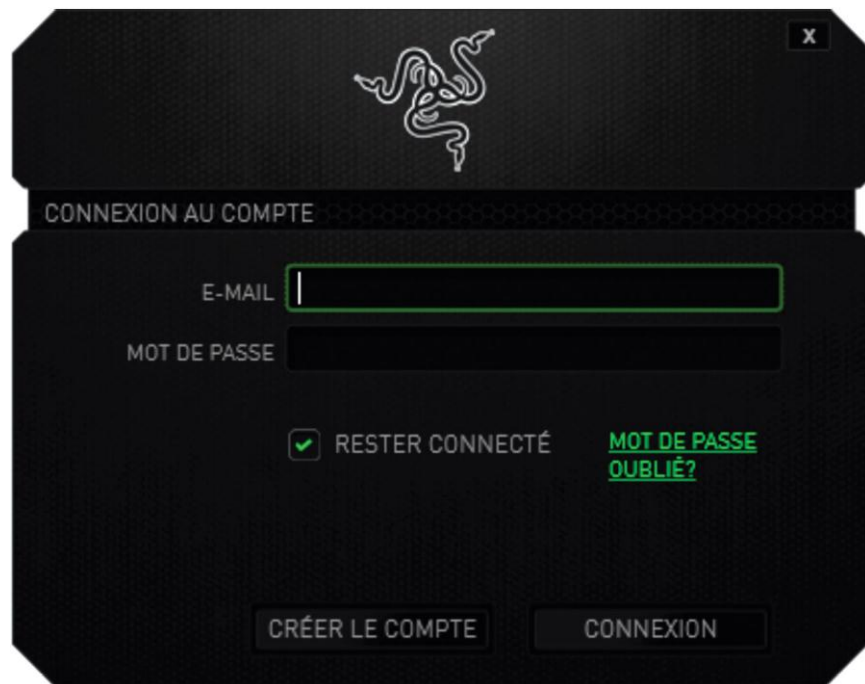





Razer Synapse 2.0 vous permet de synchroniser votre Razer Blade Pro et autres périphériques Razer à un serveur cloud afin de télécharger les mises à jour de pilotes et firmwares. Vous pourrez aussi configurer entre autres vos combinaisons de touches, vos macros et le rétroéclairage au sein de l'application. Tous vos paramètres personnalisés seront également stockés dans le cloud.



1. Razer Synapse 2.0 se lancera automatiquement au démarrage de Windows 8.
2. Enregistrez-vous pour créer un compte Razer Synapse 2.0 et confirmez votre nouveau compte.
3. Ouvrez Razer Synapse 2.0 et connectez-vous à votre compte.
4. Patientez pendant que Synapse 2.0 télécharge et installe automatiquement les pilotes nécessaires.


















4. UTILISATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO

VOYANTS D'ÉTAT



	En veille	Activé	Batterie faible (10%)	Batterie faible (3%)
Indicateur LED				
Bouton d'alimentation				



CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER







Touches de fonction	Pour activer les fonctionnalités suivantes, appuyez sur la touche « Fn » en même temps que la touche concernée.
  	Les commandes du volume audio vous permettent de couper (), de baisser () et d'augmenter () le volume sonore.
	Bascule la sortie d'écran.
  	Les touches multimédias vous permettent de lire/mettre en pause () une piste et de passer à la piste précédente () ou suivante ().
 	Les touches de luminosité de l'écran vous permettent de personnaliser la luminosité de l'écran.
 	L'interface Switchblade et le rétroéclairage des touches peuvent être personnalisés selon vos préférences.

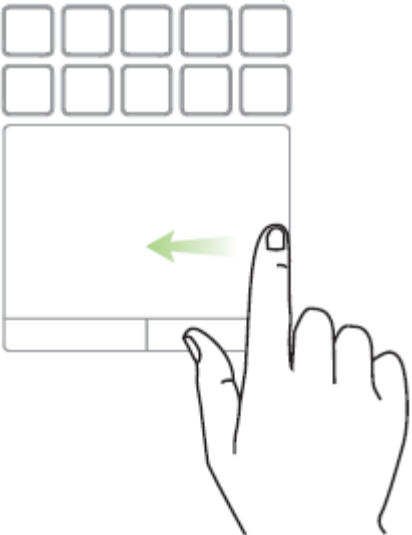

GESTES DU PAVÉ TACTILE

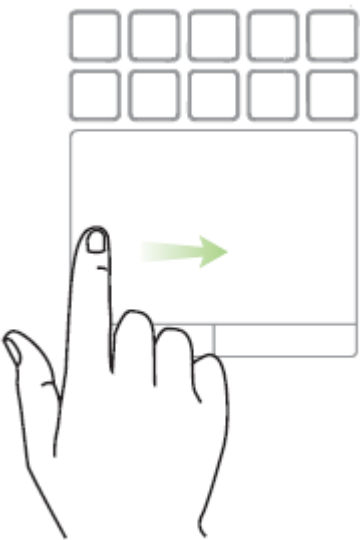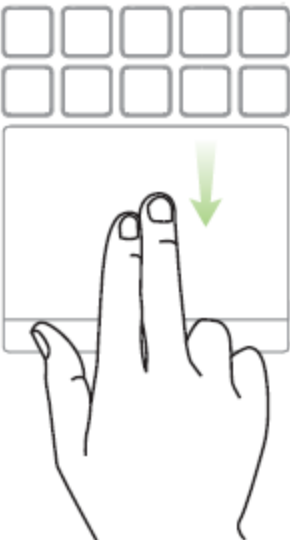Balayage coin droit	Balayage coin supérieur
 <p>Activer la barre de charmes</p>	 <p>Afficher les commandes de l'application</p>

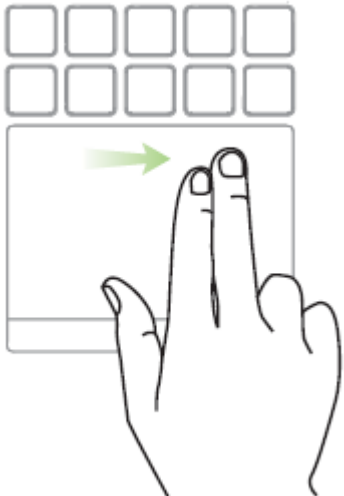Balayage coin gauche	Défilement vertical à 2 doigts
 <p>Ouvrir la précédente application utilisée</p>	 <p>Défilement vers le haut / bas</p>

Défilement horizontal à 2 doigts	Rotation à 2 doigts
 <p>Défilement vers la gauche / droite</p>	 <p>Changer l'orientation de l'affichage d'images du bureau et d'autres fichiers</p>

Pincement à 2 doigts	Expansion à 2 doigts
 <p>Zoom arrière</p>	 <p>Zoom avant</p>

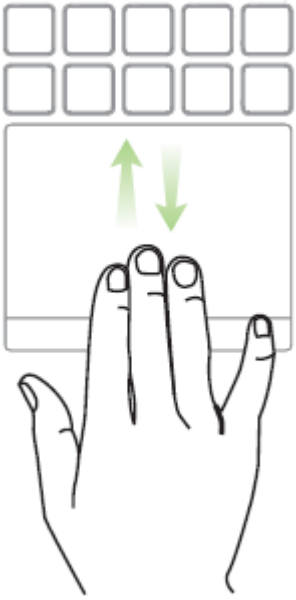
Défilement horizontal à 3 doigts	Défilement vertical à 3 doigts
 <p data-bbox="191 877 730 993">Avancer / reculer lors de l'affichage d'images du bureau et d'autres fichiers</p>	 <p data-bbox="792 835 1291 951">Lecture (Pause) / Arrêter lors de l'affichage d'images du bureau et d'autres fichiers</p>

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER BLADE PRO

Avis de non-responsabilité : Les caractéristiques suivantes exigent que vous soyez identifié auprès de Razer Synapse 2.0. Ces caractéristiques peuvent également varier en fonction de la version du logiciel utilisée et de votre système d'exploitation.

ONGLET CLAVIER

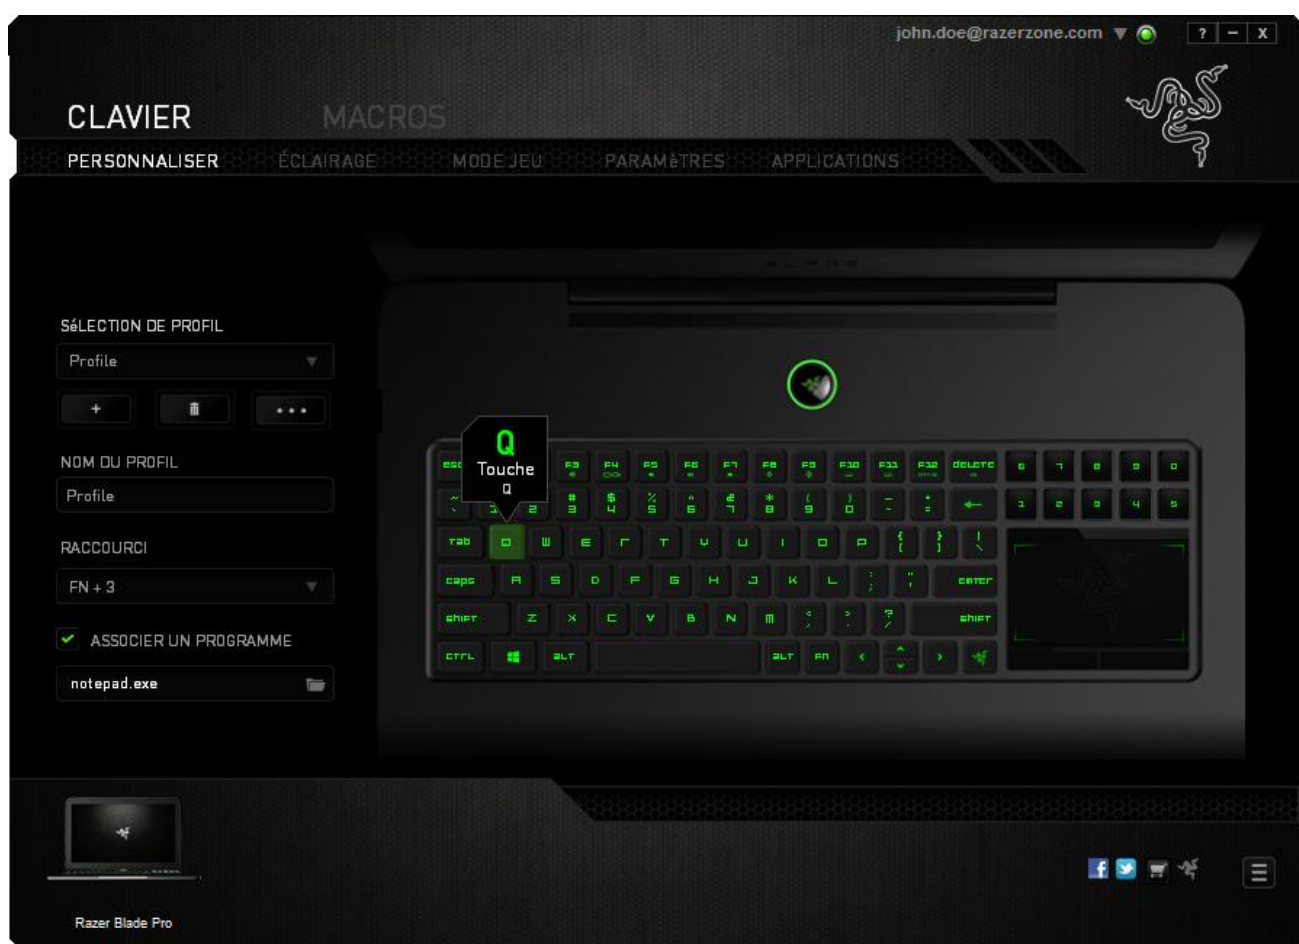


L'onglet Clavier est la première page qui s'affiche lorsque vous installez pour la première fois Razer Synapse 2.0. Il vous permet de personnaliser les profils, l'affectation des touches et les options du panneau tactile.



Profil

Un profil constitue un moyen pratique d'organiser vos paramètres personnalisés. Le nombre de profils dont vous disposez est illimité ! Tout changement effectué au sein de chaque onglet est automatiquement enregistré dans le profil actuel et stocké dans un serveur sur le Cloud.




Vous pouvez créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton  ou supprimer le profil actuel en cliquant sur le  bouton. Le bouton  vous permet de copier, importer et exporter des profils.

Votre profil actuel par défaut est nommé « Profil ». Vous pouvez cependant le renommer dans le champ situé sous NOM DU PROFIL. Grâce à l'option ASSOCIER UN PROGRAMME, chaque profil peut être paramétré pour s'activer automatiquement lorsque vous exécutez un programme ou une application. Chaque profil peut être assigné à FN + 0 - 9 en utilisant la liste déroulante *RACCOURCI* afin de pouvoir rapidement changer de profil.

Onglet Personnaliser

À partir de l'onglet Personnaliser, vous pouvez modifier les fonctionnalités de base de votre appareil, les affectations des touches par exemple, en fonction de vos besoins. Les modifications apportées dans cet onglet sont automatiquement enregistrées sur votre profil actif.

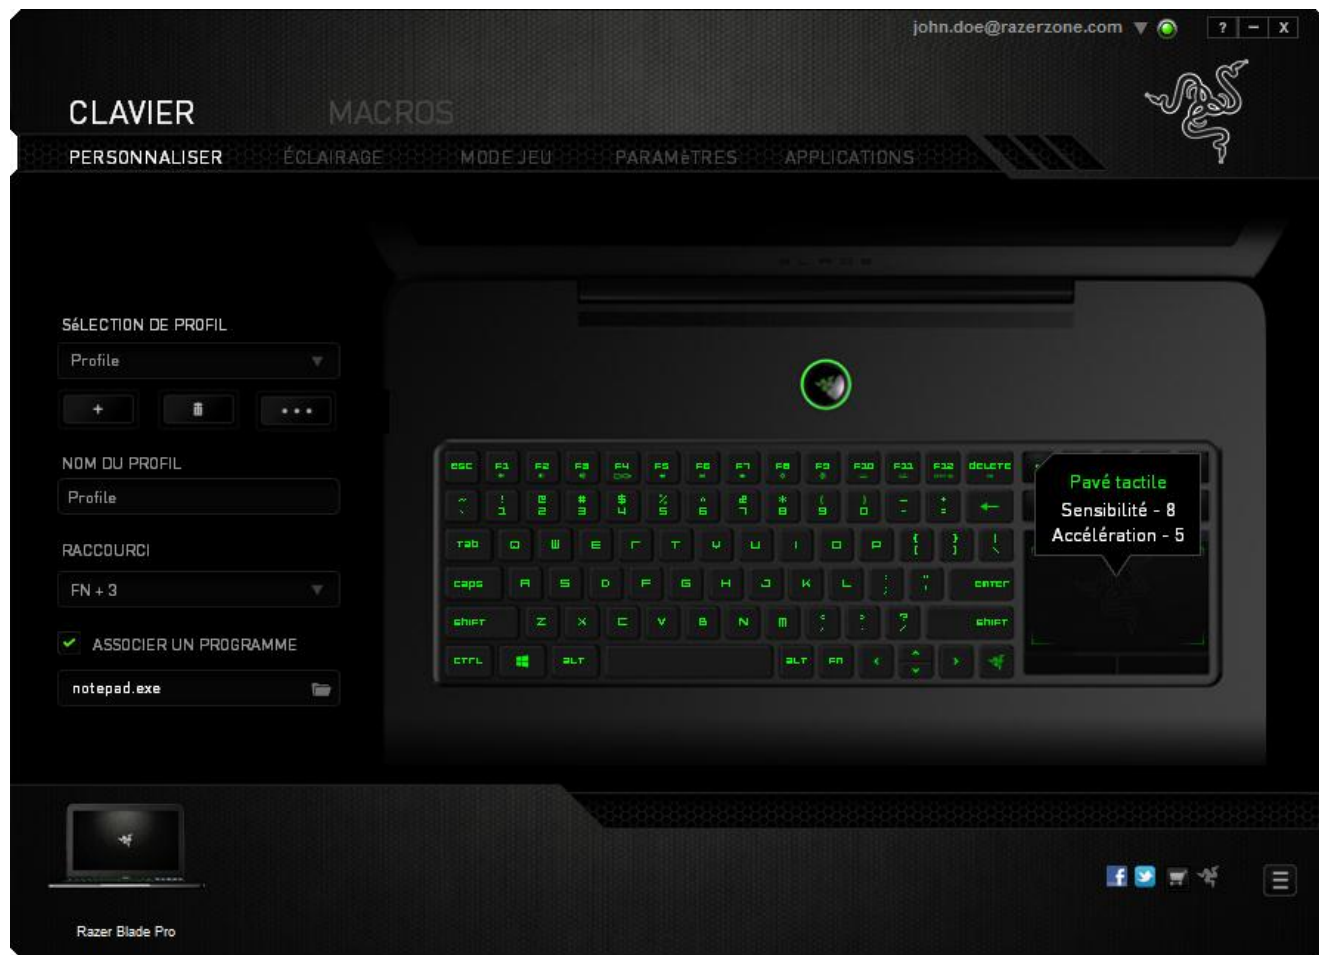

MENU D'AFFECTATION DES TOUCHES

Au départ, toutes les touches sont définies sur **Default (Valeur par défaut)**. Il vous est toutefois possible de modifier leur fonction en cliquant sur le bouton de votre choix afin d'accéder au menu d'affectation des touches.



Vous trouverez ci-dessous les options de personnalisation accompagnées de leur description.



Valeur par défaut

Cette option vous permet de restaurer la fonction d'origine de la touche. Pour choisir l'option DEFAULT (VALEUR PAR DÉFAUT), sélectionnez-la dans le menu d'affectation des touches.



Fonction De Clavier

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une autre fonction de clavier. Pour choisir une fonction du clavier, sélectionnez **Fonction De Clavier** dans le menu

déroulant principal, puis saisissez la touche que vous voulez utiliser dans le champ correspondant en dessous. Vous pouvez également inclure des touches de modification comme *Ctrl*, *Maj* ou *Alt*, seules ou combinées.



Fonction De Souris

Cette option vous permet d'affecter à chaque touche une fonction d'un bouton de la souris. Pour choisir une fonction de souris, sélectionnez **Fonction De Souris** dans le menu déroulant principal : un sous-menu **Affecter Un Bouton** apparaît.

Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctions accessibles depuis le sous-menu Assign Button :

Clic Gauche	- Le bouton choisi effectue un clic gauche.
Clic Droit	- Le bouton choisi effectue un clic droit.
Clic de défilement	- Active la fonction de défilement universel.
Double Clic	- Le bouton choisi effectue un double clic.
Bouton de souris 4	- Correspond à une commande « Page précédente » dans la plupart des navigateurs Internet.
Bouton de souris 5	- Correspond à une commande « Page suivante » dans la plupart des navigateurs Internet.
Défilement vers le haut	- Le bouton choisi effectue une commande « Défilement vers le haut ».
Défilement vers le bas	- Le bouton choisi effectue une commande « Défilement vers le bas ».



Fonction inter-périphérique

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse 2.0. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme par exemple l'utilisation de votre clavier gamer Razer pour modifier la sensibilité de votre souris gamer Razer. Lorsque vous sélectionnez la fonction inter-périphérique à partir du menu d'affectation des touches, un sous-menu s'affiche.

PÉRIPHÉRIQUE À RELIER vous permet de choisir quel périphérique Razer actuellement connecté peut être relié, alors que *FONCTION* vous permet de choisir quelle fonctionnalité vous souhaitez utiliser pour le périphérique relié.



Macro

Une macro est une séquence prédéfinie de commandes (touches de clavier et boutons) exécutée avec un timing précis. En affectant une macro à un bouton, vous pouvez exécuter facilement des combinaisons complexes. Lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu déroulant, un sous-menu vous permet de choisir une commande macro préenregistrée. Consultez la section **Onglet Macros** pour en savoir plus sur la création de commandes macro.



Changer De Profil

L'option Changer de profil vous permet de changer de profil à la volée et de charger immédiatement l'ensemble de vos paramètres préconfigurés. Lorsque vous sélectionnez l'option Changer de profil dans le menu d'affectation des touches, un sous-menu vous permet de choisir le profil que vous souhaitez utiliser. Un affichage à l'écran apparaît automatiquement à chaque fois que vous changez de profil.



Lancer le programme

L'option Lancer le programme vous permet d'exécuter un programme ou une application à l'aide du bouton assigné. Lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu d'affectation des touches, un bouton est affiché pour vous permettre de rechercher le programme ou l'application que vous souhaitez utiliser.



Fonction Multimédia

Cette option vous permet de relier des commandes de lecture multimédia à votre appareil. Après avoir sélectionné la fonction Multimédia, un sous-menu apparaît. Vous trouverez ci-dessous les commandes de lecture multimédia que vous pouvez choisir à partir du sous-menu :

Volume -	- Diminue le volume audio.
Volume +	- Augmente le volume audio.
Volume muet	- Coupe le volume.
Volume micro +	- Augmente le volume du microphone.
Volume micro -	- Diminue le volume du microphone.
Micro muet	- Coupe le microphone.
Tous muets	- Coupe le microphone et le volume audio.
Lecture / Pause	- Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours.
Titre précédent	- Lecture du titre précédent.
Titre suivant	- Lecture du titre suivant.



Désactiver

Cette option désactive la fonction du bouton assigné. Vous pouvez l'utiliser si un bouton particulier vous est inutile ou interfère avec votre partie.


Configuration Du Panneau Tactile

Vous pouvez ajuster l'apparence et le confort d'utilisation du panneau tactile en cliquant sur l'image du panneau tactile sur l'interface.



Vous trouverez ci-dessous les options de fonctionnement accompagnées de leurs descriptions.

Logo du pavé tactile

Personnalisez l'aspect du pavé tactile en cliquant sur le bouton  pour chercher un fichier image et appliquez-le au profil en cours.

Remarque : même si le pavé tactile accepte toutes les tailles d'images, il est recommandé d'utiliser des images avec une résolution minimum de 800x480.

Sensibilité


La sensibilité désigne l'effort nécessaire pour déplacer le pointeur de la souris dans une direction donnée. Plus la souris est sensible, plus elle sera réactive.

Accélération

L'accélération augmente la vitesse de déplacement du pointeur en fonction de la rapidité avec laquelle vous déplacez vos doigts sur le panneau tactile. Plus cette valeur est élevée, plus l'accélération est prononcée.


Onglet Éclairage

Cet onglet vous permet également de régler l'intensité du rétroéclairage à l'aide des curseurs Luminosité.

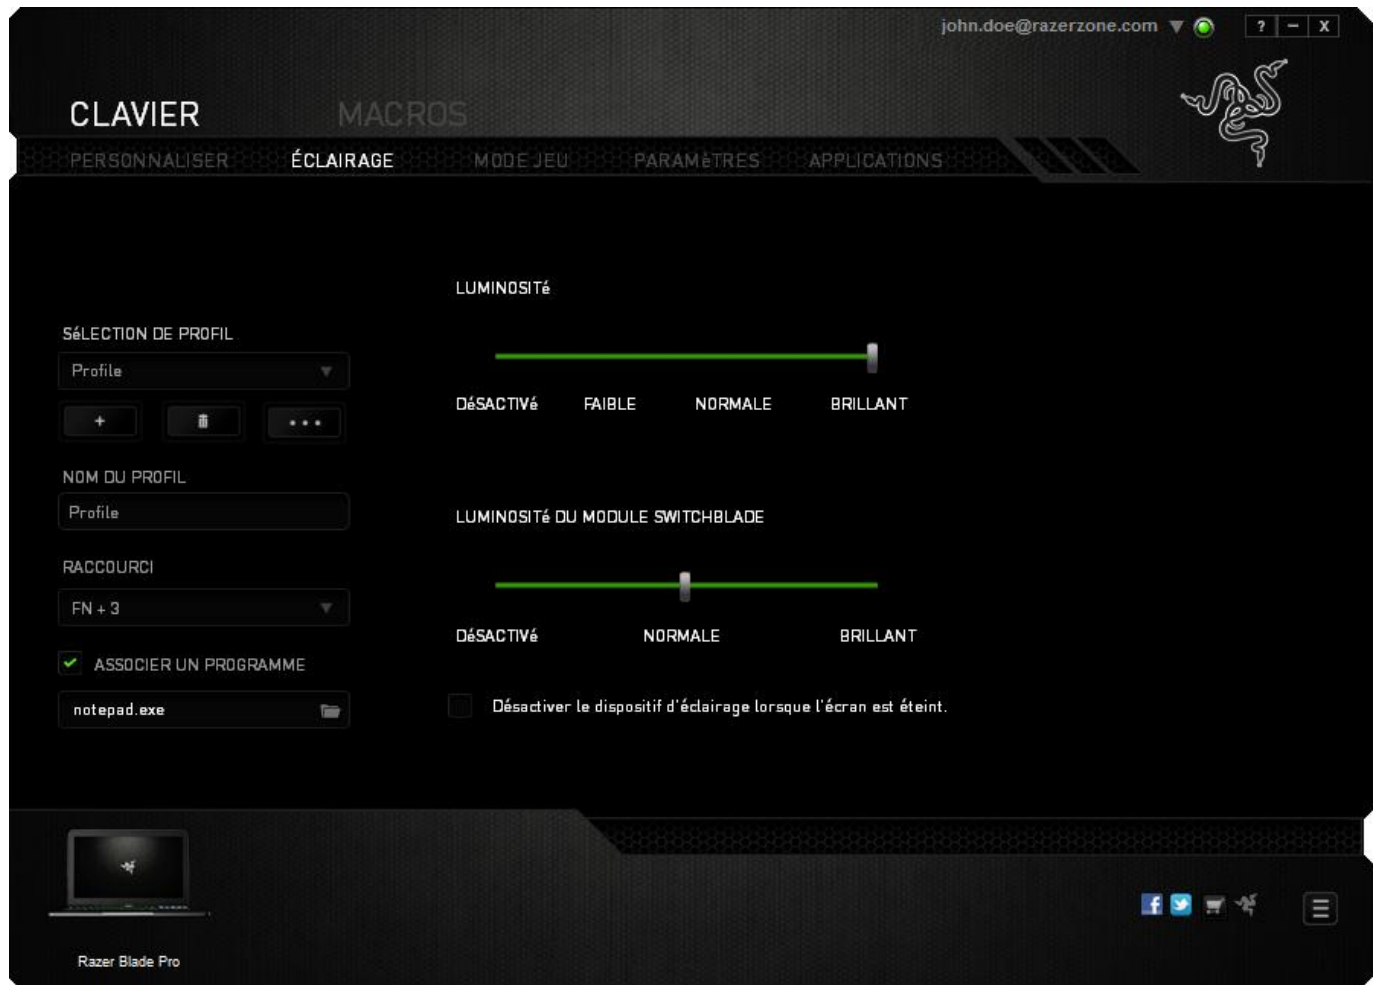


Onglet Mode Jeu

L'onglet Mode Jeu vous permet d'éviter toute manipulation accidentelle. En fonction de vos paramètres, vous pouvez choisir de désactiver la touche Windows, ainsi que les combinaisons Alt + Tab et Alt + F4. Vous pouvez en outre accentuer l'effet antirémanence en activant la fonction Mode Jeu.

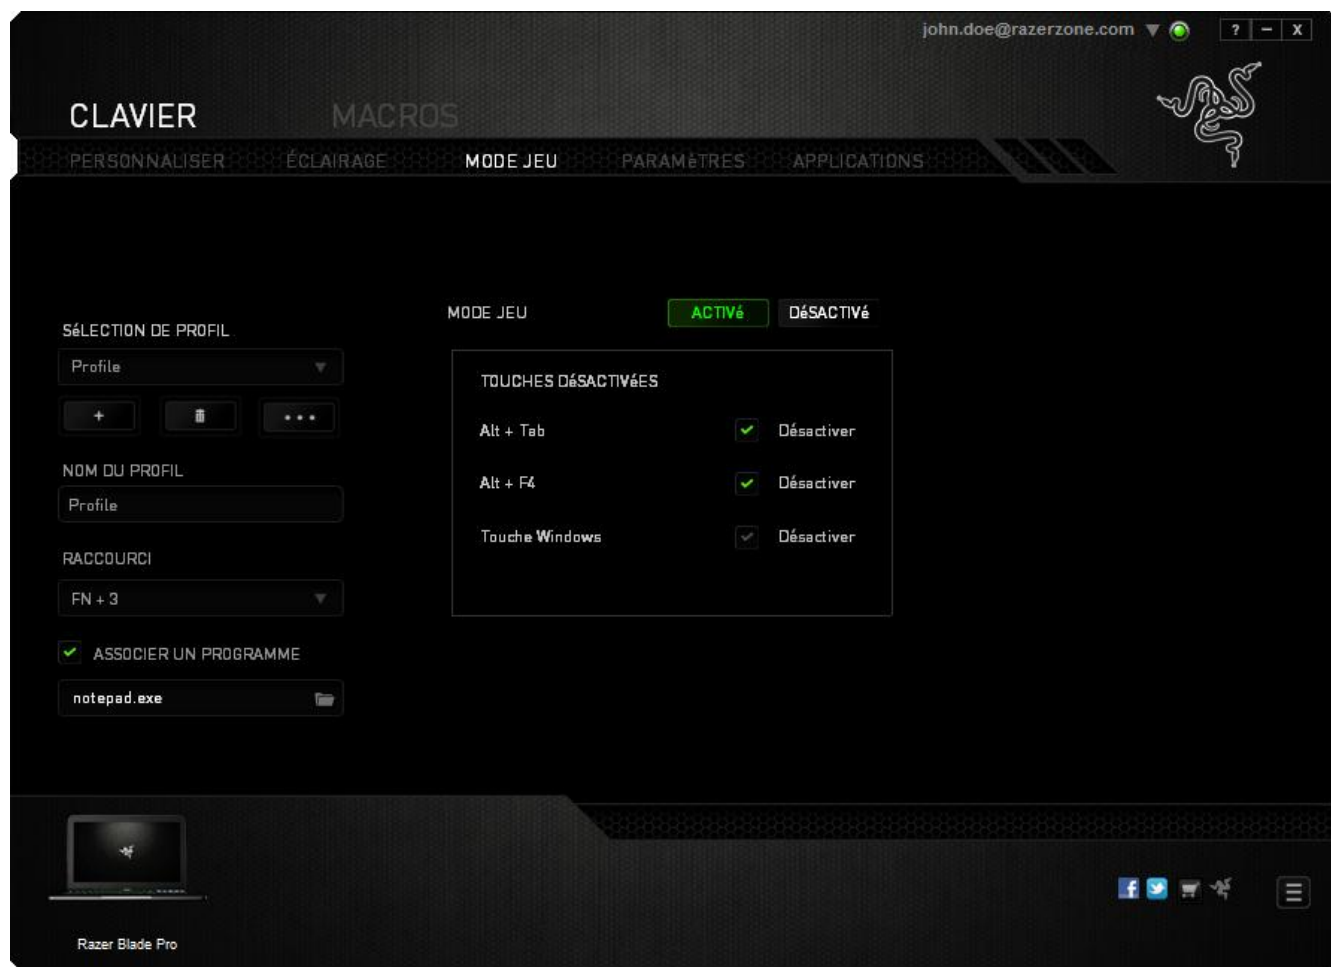


Onglet Paramètres

L'onglet Paramètres vous permet de configurer votre interface utilisateur Switchblade pour passer le pavé tactile en mode veille lorsque l'ordinateur est verrouillé.

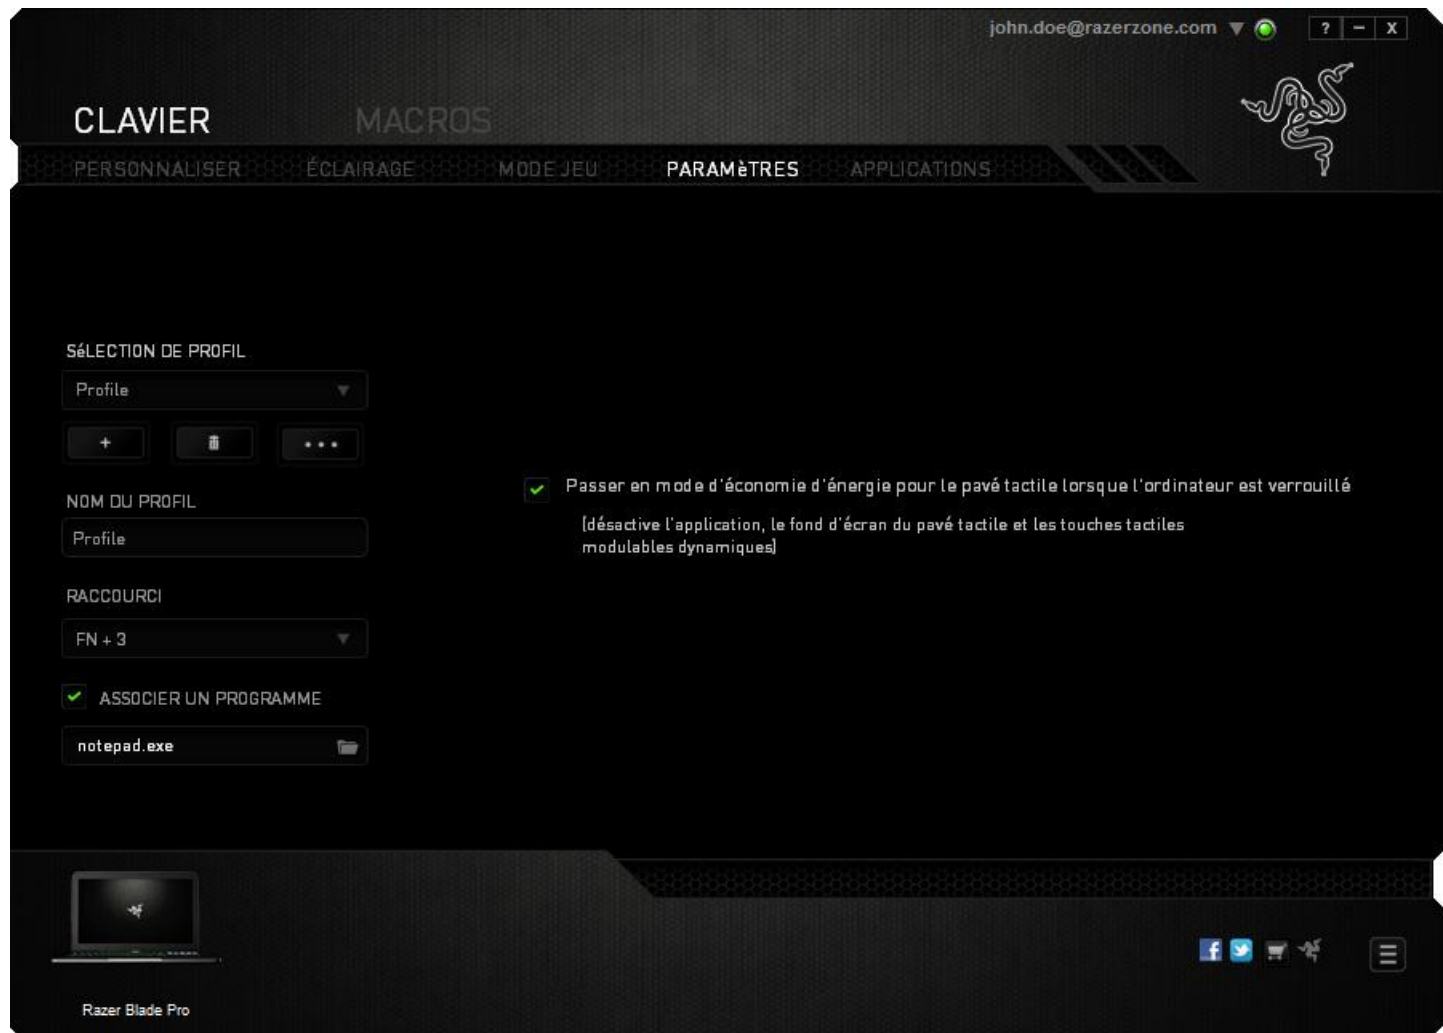

Onglet Applications


L'onglet Applications vous permet d'ajouter ou de modifier des applications spécifiques au jeu pour votre interface utilisateur Switchblade. Après avoir sélectionné l'onglet Applications, le gestionnaire d'applications de l'interface utilisateur Switchblade apparaîtra.

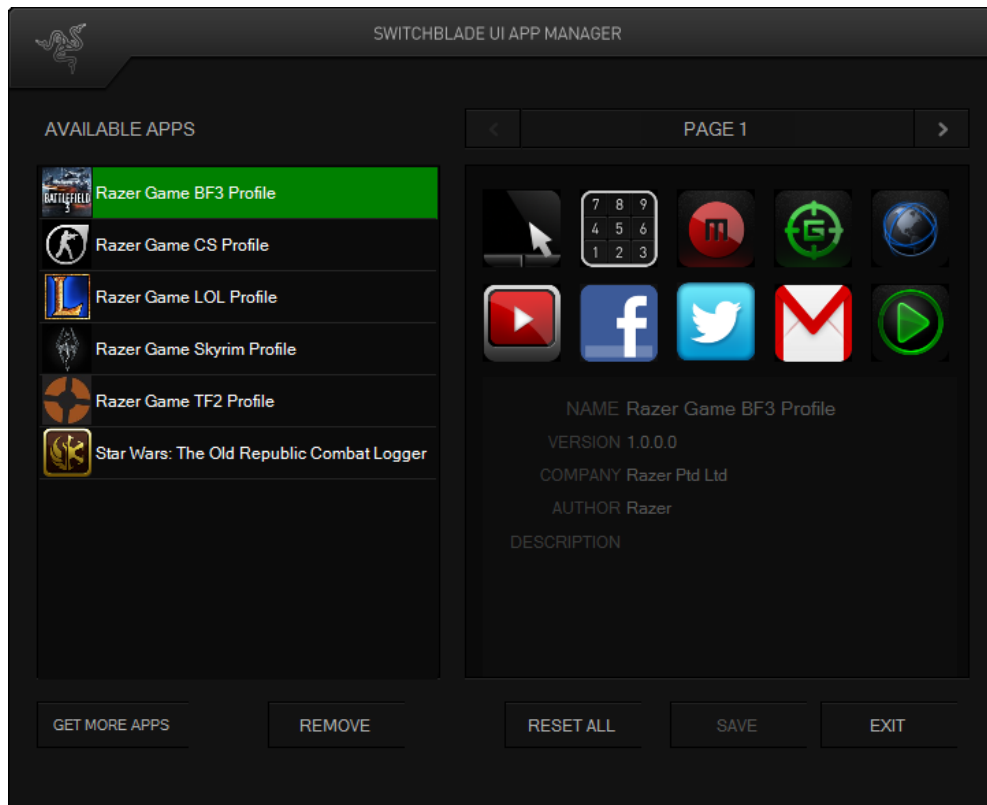






Pour ajouter de nouvelles applications à votre interface utilisateur Switchblade, glissez et déplacez l'application de la liste *APPLICATIONS DISPONIBLES* vers n'importe quelle touche tactile dynamique et adaptable. Si vous souhaitez télécharger des applications spécifiques au jeu, cliquez sur le bouton **GET MORE APPS**. Pour supprimer une application, placez-la dans la liste *APPLICATIONS DISPONIBLES*, cliquez sur l'application, puis sur le bouton **REMOVE**. Pour revenir à l'état par défaut de l'interface utilisateur Switchblade, cliquez sur le bouton **RESET ALL**. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton **SAVE** après avoir terminé la modification des applications sur les touches tactiles dynamiques et adaptables. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton **EXIT** pour quitter le gestionnaire d'applications de l'interface utilisateur Switchblade.

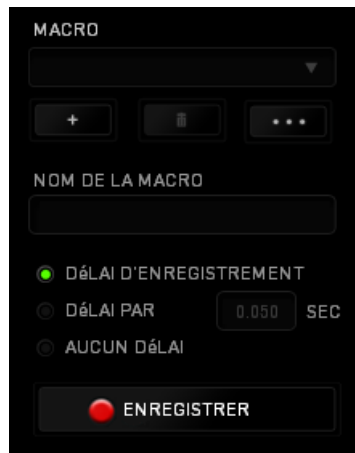ONGLET MACROS

L'onglet Macros vous permet de créer une séquence précise de pressions de touches. Il vous permet également de créer des commandes de macros multiples et extrêmement longues.



La section Macro fonctionne de la même façon que le profil. Vous pouvez renommer une macro en saisissant le nouveau nom dans le champ situé sous *NOM DE LA MACRO*. La section Macro comporte également d'autres options, parmi lesquelles la création d'une nouvelle macro  et la suppression . Le bouton  vous permet de copier, importer et exporter des macros.

Pour créer une commande de macro, il vous suffit de cliquer sur le bouton . Ainsi, l'ensemble de vos pressions s'enregistreront automatiquement sur l'écran de la macro. Une fois vos commandes de macros enregistrées, cliquez sur le bouton  pour terminer la session.





La section Macro vous permet de spécifier les commandes de délai. Dans *ENREGISTRER LE DÉLAI*, les commandes de délai sont enregistrées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies. L'option *DÉLAI PAR DÉFAUT* est configurée sur une durée prédéfinie (en secondes). L'option *AUCUN DÉLAI* ignore l'ensemble des pauses entre les pressions des touches.





Remarque : Les valeurs que vous saisissez dans le champ des secondes (sec) peuvent comporter jusqu'à trois décimales.

Après avoir enregistré votre macro, vous pouvez modifier les commandes saisies en sélectionnant chacune d'entre elles sur l'écran de la macro. Les pressions s'affichent à la suite les unes des autres, avec la première commande figurant en haut de l'écran.




Le bouton  vous permet de modifier une commande spécifique. Le bouton  vous permet quant à lui de supprimer une commande. Les boutons  et  vous offrent la possibilité de déplacer une commande vers le haut ou vers le bas.

Le bouton  vous permet d'insérer des pressions ou délais supplémentaires avant ou après la commande sélectionnée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton , une nouvelle fenêtre s'affiche à côté de la liste des commandes de macros. Le menu déroulant de cette fenêtre vous permet de choisir une touche ou un délai à ajouter avant ou après la commande de macro sélectionnée.



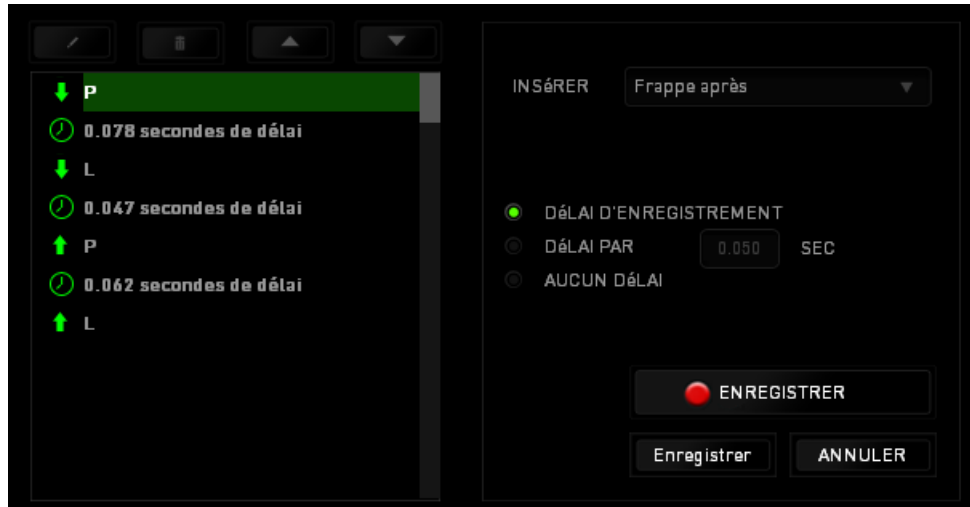

Vous pouvez ajouter un nouveau jeu de commandes de macros en cliquant sur le bouton **ENREGISTRER** du menu. Vous pouvez également insérer des délais dans le champ de durée via le menu Délai.



6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Blade Pro avec un maximum de sécurité, nous vous suggérons d'observer les conseils suivants :

1. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner correctement l'appareil et que les conseils de dépannage ne fonctionnent pas, débranchez le clavier et contactez le service d'assistance téléphonique Razer ou demandez de l'aide sur www.razersupport.com. Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil.
2. Ne tentez pas de démonter l'appareil (vous annuleriez de ce fait la garantie) et ne tentez pas de le réparer vous-même ni de l'utiliser avec un courant de charge anormal.
3. Protégez l'appareil des liquides et de l'humidité. N'utilisez l'appareil que dans la plage de températures suivante : 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F). Si la température dépasse cette plage, mettez l'appareil hors tension afin de laisser la température se stabiliser jusqu'à un niveau optimal.

CONFORT

Voici certains conseils permettant d'optimiser votre confort lorsque vous utilisez l'appareil. Des recherches ont démontré que de longues périodes de mouvements répétitifs, de mauvaises positions de vos périphériques informatiques, de mauvaises positions corporelles et de mauvaises habitudes peuvent causer des désordres physiques et des lésions nerveuses, oculaires et musculaires. Voici quelques consignes pour éviter les blessures et vous garantir un confort optimal lorsque vous utilisez votre Razer Blade Pro.

1. Installez votre ordinateur directement face à vous. Si vous disposez d'une souris externe, placez-la à côté de l'ordinateur. Placez vos coudes près de votre corps, sans trop les écarter, et tenez votre souris à portée de main.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.

3. Appuyez bien vos pieds, gardez le dos droit et vos épaules détendues.

4. Durant le jeu, détendez votre poignet et gardez-le droit. Si vous répétez les mêmes mouvements avec vos mains, essayez de ne pas les plier, les allonger ni les tourner pendant de longues périodes.

5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures trop longtemps. Utilisez un repose-poignet pour soutenir vos poignets pendant le jeu.

6. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous et éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices d'étirement des bras, du cou, des épaules et des jambes.

7. Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

BATTERIE

Le Razer Blade Pro contient une batterie interne polymère lithium-ion rechargeable. De manière générale, la durée de vie de ce type de batterie dépend de son utilisation. Une utilisation quotidienne intensive limitera la longévité de la batterie. Une utilisation moins intense améliorera la longévité. Si vous pensez que la batterie lithium-ion rechargeable du Razer Blade est vide (charge faible), essayez de la recharger. Si la batterie ne se charge pas au bout de plusieurs tentatives, il est possible qu'elle soit hors d'usage. Mettez au rebut les batteries conformément aux lois et directives applicables en termes de protection de l'environnement.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2013 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, For Gamers By Gamers, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Windows et le logo Windows sont des marques du Groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Razer Inc (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Razer Blade Pro produit (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Home Theater et le symbole « double D » sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

ATTENTION!

Les 10 touches tactiles modulables dynamiques ne sont PAS amovibles et vous ne pouvez pas les remplacer vous-même. Pour éviter tout dommage, veuillez également ne pas exposer ces touches au moindre liquide. Toute modification des touches ou exposition à des liquides entraînera l'annulation de la garantie du produit.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site www.razerzone.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou conséquentiels, survenant de quelconque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

COÛT D'ACQUISITION

Afin d'éviter toute ambiguïté, la société Razer ne peut, sous aucune circonstance, être tenue responsable de quelque coût d'acquisition sauf si elle avait été avisée de la possibilité de ces dommages et la société Razer ne peut, en aucun cas, être responsable de coûts d'acquisition dépassant le prix d'achat au détail du produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.