

A black banner with the Razer logo in green on the left, the text 'MAMBA TOURNAMENT EDITION' in white in the center, and a green Razer triple-headed snake logo on the right.

RAZER

MAMBA TOURNAMENT EDITION



O Razer Mamba Tournament Edition é concebido para atletas de eSports que exigem o melhor desempenho. Projetado com o primeiro sensor laser de 16.000 DPI do mundo e capaz de acompanhar movimentos com velocidade de até 210 polegadas por segundo* e 50 G de aceleração, o mouse para jogos Razer Mamba Tournament Edition traduz cada movimento com incrível exatidão, facilitando a realização de disparos precisos.

Além disso, personalize o Razer Mamba Tournament Edition usando a iluminação Chroma, que tem 16,8 milhões de opções de cor, e crie um mouse como nenhum outro. Explore conforto e desempenho absolutos enquanto eleva sua experiência de jogo para o nível competitivo com o Razer Mamba Tournament Edition.

**Testado no mousepad para jogos Razer Goliathus Control.*

SUMÁRIO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA.....	3
2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	5
4. LAYOUT DO DISPOSITIVO	6
5. INSTALANDO O RAZER MAMBA TOURNAMENT EDITION	7
6. CONFIGURANDO O SEU RAZER MAMBA TOURNAMENT EDITION	8
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	30
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	33

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM/REQUISITOS DO SISTEMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Mamba Tournament Edition – mouse ergonômico para jogos
- Guia de informações importantes sobre o produto

REQUISITOS DO SISTEMA


- PC ou Mac com uma porta USB 2.0 livre
- Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP (32 bits)/
Mac OS X (10.8–10.10)
- Conexão com a internet
- 100 MB de espaço livre no disco rígido

2. REGISTRO/SUPORTE TÉCNICO

REGISTRATION

Acesse www.razerzone.com/br-pt/razer-id para registrar-se para uma Razer ID agora e ganhe uma grande variedade de benefícios Razer. Por exemplo, obtenha informações em tempo real sobre o status da garantia do produto via Razer Synapse. Para saber mais sobre o Razer Synapse e todos os recursos dele, acesse www.razerzone.com/br-pt/synapse. Se você já tiver uma Razer ID, registre o produto clicando em seu endereço de e-mail no aplicativo do Razer Synapse e selecionando Status da garantia na lista suspensa. Para registrar seu produto pela internet, acesse www.razerzone.com/registration. Note que não será possível visualizar o status da garantia se o registro for feito por meio do site.

O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.

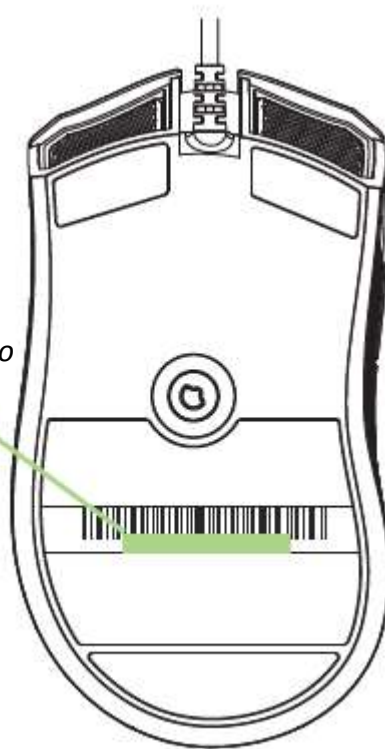

SUPORTE TÉCNICO

Você ganha:

- 1 ano de garantia limitada do fabricante
- Suporte técnico on-line gratuito no site www.razersupport.com.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Design ergonômico para destros, com empunhaduras laterais emborrachadas
- Sensor laser 5G de 16.000 DPI
- 210 polegadas por segundo*/50 G de aceleração
- Ultrapolling de 1000 Hz/tempo de resposta de 1 ms
- Iluminação Chroma com 16,8 milhões de opções personalizáveis de cor
- Sincronização de cor entre dispositivos
- Nove botões independentemente programáveis
- Roda de rolagem com clique inclinado
- Habilitado pelo Razer Synapse
- Pés com tecnologia Zero-acoustic Ultraslick
- Cabo de carregamento USB, de fibra trançada, com 2,1 m

TAMANHO E PESO APROXIMADOS

- Largura 128 mm / 5.00 in
- Altura 70 mm / 2.76 in
- Profundidade 42.5 mm / 1.67 in
- Peso 70g / 0.15 lbs

** Testado no mousepad para jogos Razer Goliathus Control.*


4. LAYOUT DO DISPOSITIVO

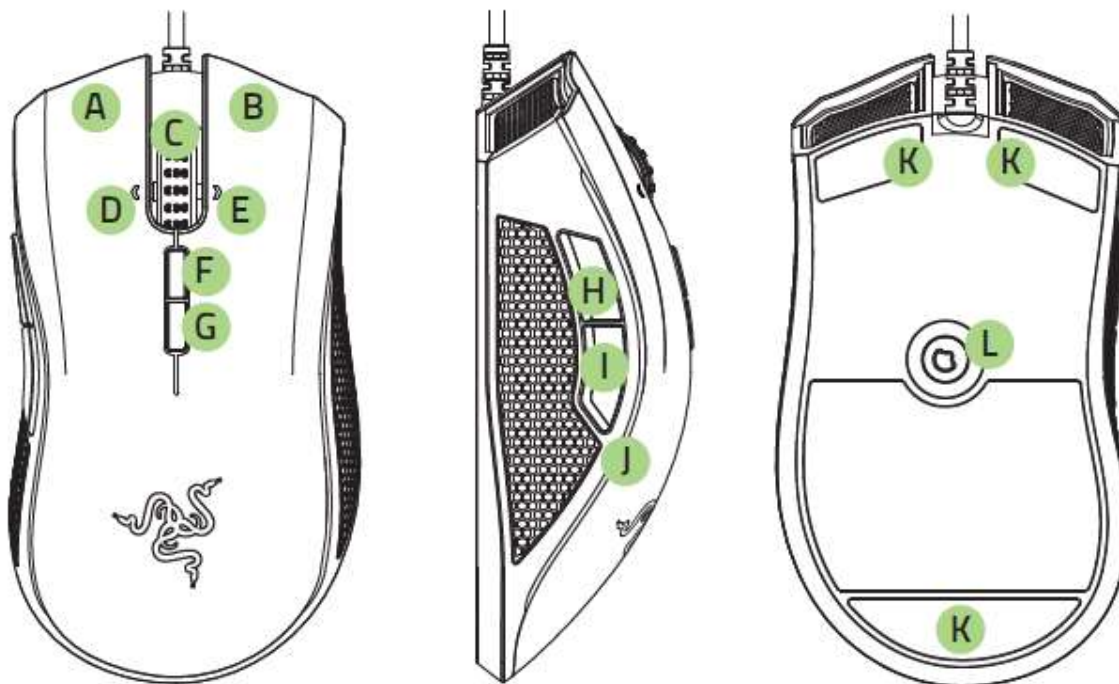

- A. Botão esquerdo
- B. Botão direito
- C. Roda de rolagem
- D. Clique inclinado esquerdo - deslocar para esquerda
- E. Clique inclinado direito - deslocar para direita
- F. Botão de sensibilidade - aumentar estágio*
- G. Botão de sensibilidade - diminuir estágio*
- H. Botão 5
- I. Botão 4
- J. Iluminação lateral em fita
- K. Pés Ultraslick
- L. Sensor 5G de 16000 DPI

Nota: após de ter instalado o Razer Synapse, você terá acesso a mais opções de DPI, que podem ser configuradas com os botões de sensibilidade.

5. INSTALANDO O RAZER MAMBA TOURNAMENT EDITION

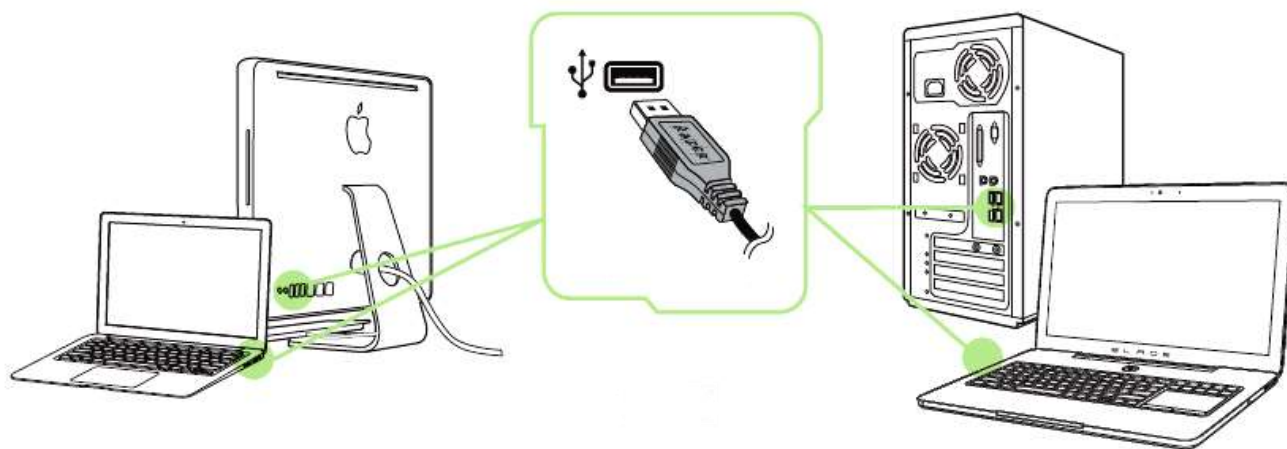

Etapa 1: Conecte seu dispositivo Razer à porta USB do seu computador.

Etapa 2: Instale o Razer Synapse quando solicitado* ou baixe o instalador em www.razerzone.com/synapse.

Etapa 3: Registre-se para obter um ID Razer ou entre no Synapse com uma conta já existente.


* Aplicável para Windows 8 ou superior.

6. CONFIGURANDO O SEU RAZER MAMBA TOURNAMENT EDITION

Aviso: É necessário instalar o Razer Synapse para o bom funcionamento dos recursos. Esses recursos também estão sujeitos a alterações de acordo com a versão atual do software e com o sistema operacional.


GUIA MOUSE

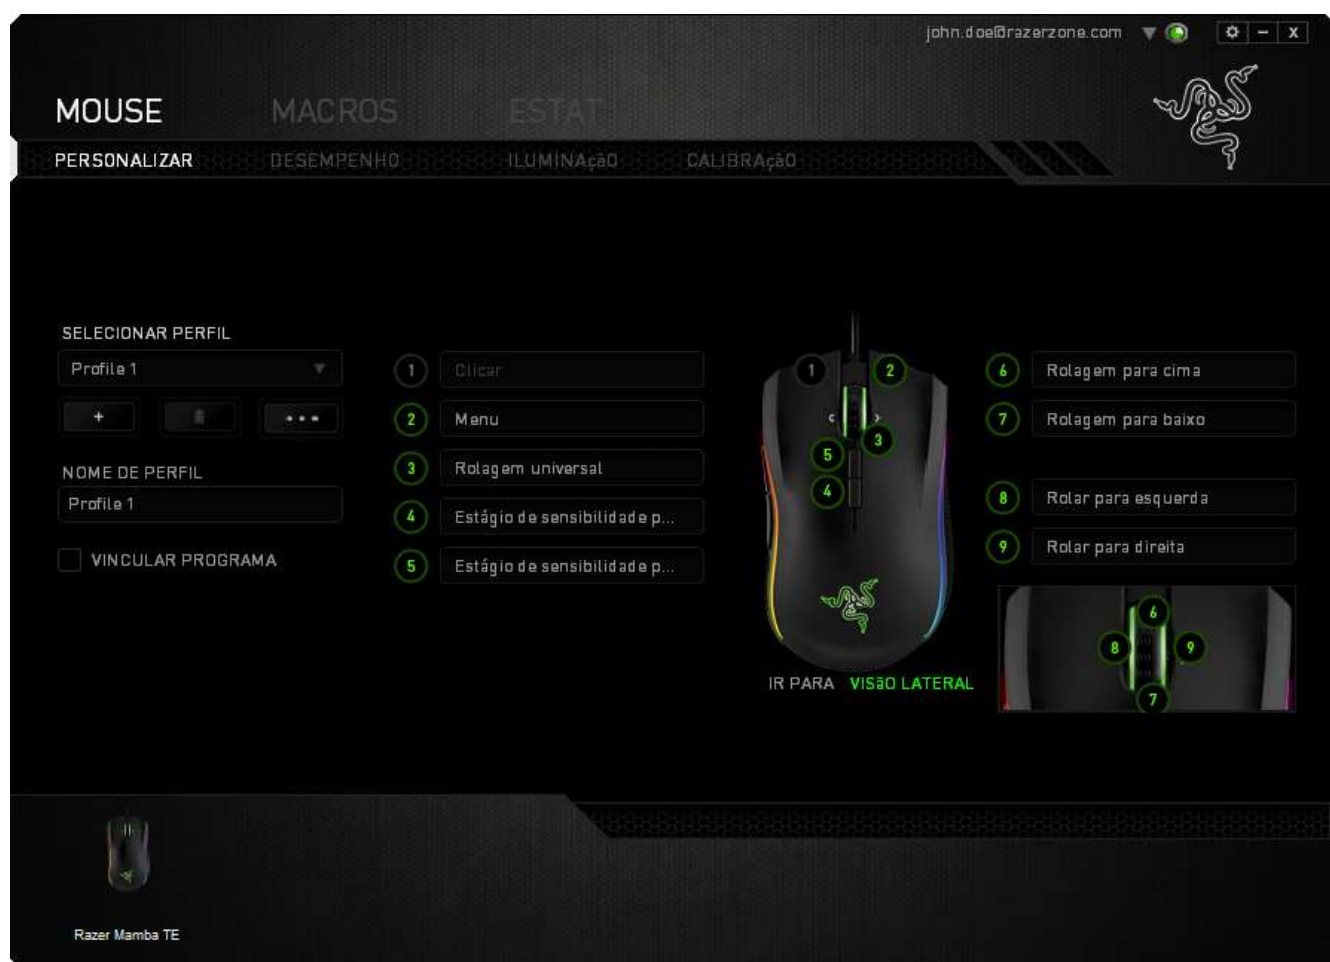


A guia Mouse é a guia padrão após a instalação do Razer Synapse. Essa guia permite personalizar os perfis do dispositivo, atribuições dos botões, de desempenho e iluminação.



Perfil

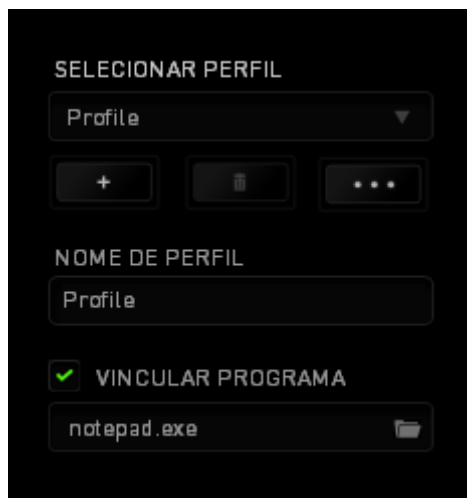
Um Perfil é uma maneira conveniente de organizar todas as suas configurações personalizadas e você pode ter um número infinito de perfis à disposição. Qualquer mudança feita dentro de cada guia é salva automaticamente no perfil atual e armazenada nos servidores em nuvem.



Você pode criar um novo perfil ao clicar no botão  ou excluir o perfil atual ao clicar no botão . O botão  permite a você Copiar, Importar e Exportar perfis. Por padrão, o seu perfil atual é chamado de Perfil. Você pode renomeá-lo ao digitar no campo de texto abaixo do NOME DE PERFIL. Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um programa ou aplicativo através do uso da opção VINCULAR PROGRAMA.


Guia Personalizar

Na guia Personalizar é possível modificar as funções básicas do dispositivo, como atribuições dos botões, de acordo com suas necessidades para jogos. As alterações realizadas nesta guia são salvas automaticamente no seu perfil.

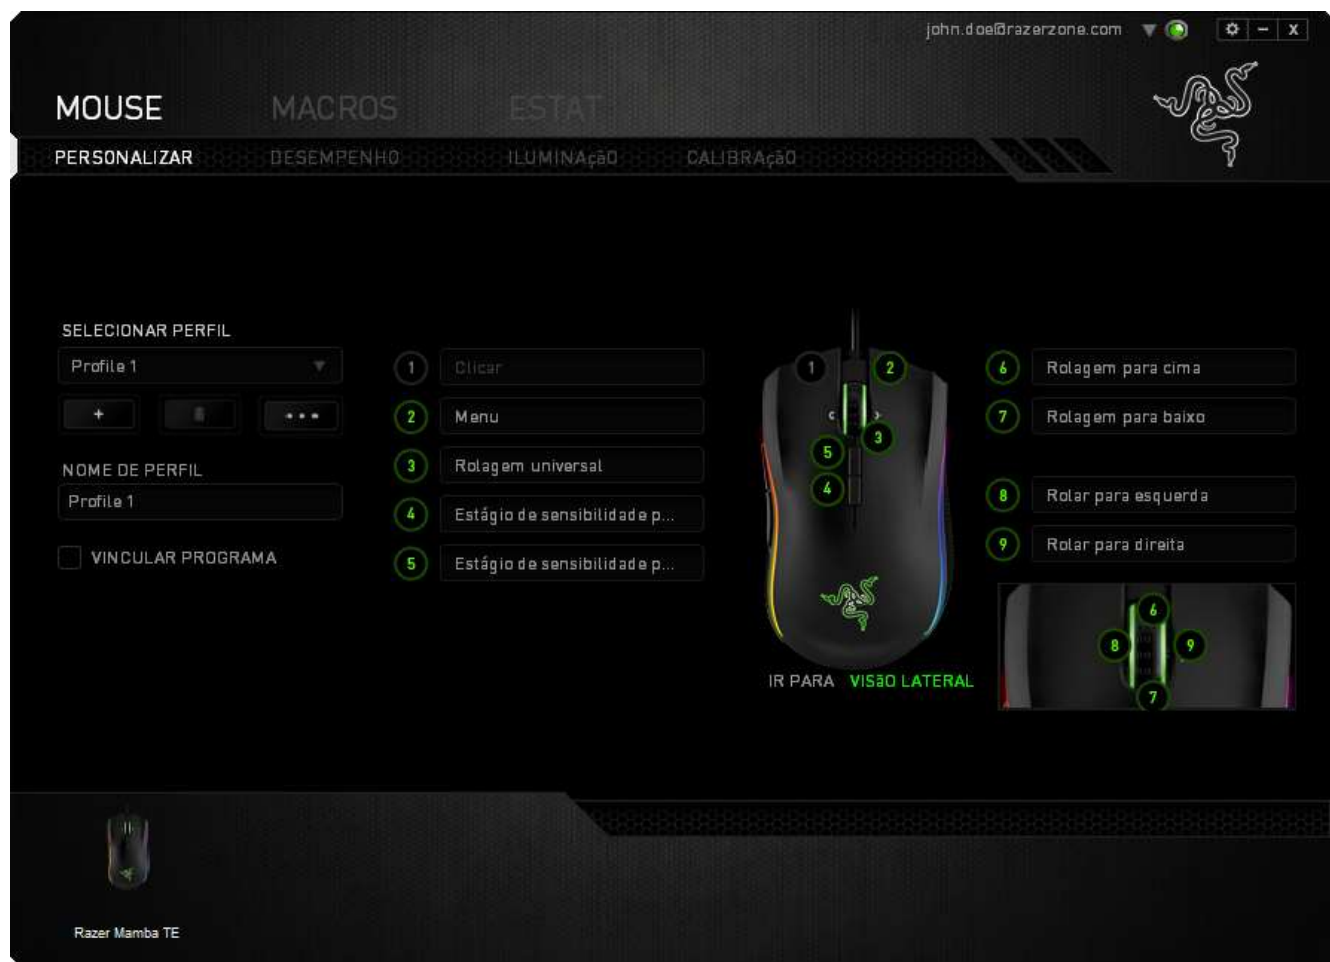

Menu De Atribuição De Botões

Inicialmente, cada um dos botões do mouse está configurado como DEFAULT. A função desses botões pode ser alterada clicando no botão desejado para acessar o menu ATRIBUIÇÃO DE BOTÕES.

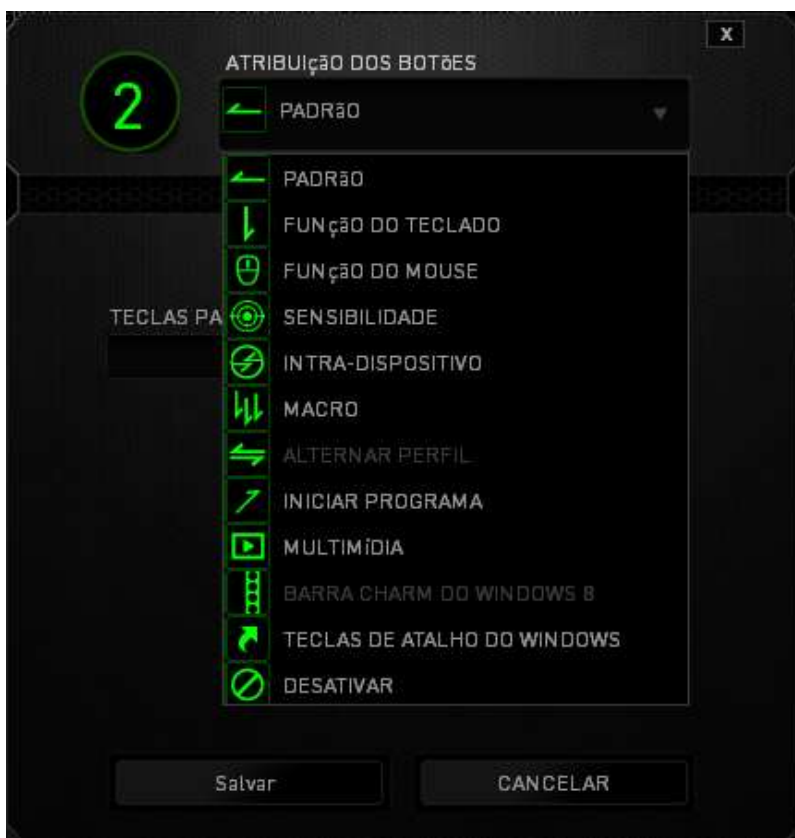

A seguir, as opções de personalização e suas respectivas descrições.



Padrão

Esta opção permite que você retorne à função original da tecla. Para escolher *PADRÃO*, basta selecionar a opção no Menu principal de tarefas.



Função do teclado

Essa opção permite mudar qualquer botão do mouse para outra função do teclado. Para escolher uma função de teclado, selecione **FUNÇÃO DE TECLADO** no Menu principal de tarefas e pressione a tecla que você deseja usar no campo especificado abaixo. Você também pode incluir teclas modificadoras, como *Ctrl*, *Shift*, *Alt* ou qualquer uma de suas combinações.



Função do mouse

Essa opção permite mudar qualquer botão do mouse para outra função do mouse. Para selecionar uma função do mouse, selecione *FUNÇÃO DO MOUSE* no Menu principal de tarefas e será exibido um submenu *ATRIBUIR BOTÃO*.

Abaixo estão listadas as funções que podem ser escolhidas pelo submenu Atribuir botão:

Clique com o botão esquerdo	- Execute um clique com o botão esquerdo do mouse usando o botão atribuído.
Clique com o botão direito	- Execute um clique com o botão direito do mouse usando o botão atribuído.
Clique de rolagem	- Ative a função de rolagem universal.
Clique duplo	- Execute um clique duplo com o botão esquerdo usando o botão atribuído.
Botão 4 do mouse	- Execute um comando “Voltar” encontrado na maioria dos navegadores de Internet.
Botão 5 do mouse	- Execute um comando “Avançar” encontrado na maioria dos navegadores de Internet.
Rolagem para cima	- Execute um movimento de “Rolagem pra cima” usando o botão atribuído.
Rolagem pra baixo	- Execute um movimento de “Rolagem pra baixo” usando o botão atribuído.
Rolar para esquerda	- Execute um movimento de “Rolar para esquerda” usando o botão atribuído.
Rolar para direita	- Execute um movimento de “Rolar para direita” usando o botão atribuído.



Intradispositivo

O intradispositivo permite que você altere a funcionalidade de outros dispositivos Razer Synapse ativados. Algumas dessas funcionalidades são específicas do dispositivo, como o uso de seu teclado de jogos Razer para alterar o estágio de sensibilidade de seu mouse de jogos Razer. Ao selecionar Intradispositivo a partir do menu Atribuição de Botões, um submenu aparecerá.

DISPOSITIVO CONTROLADO permite que você escolha qual dispositivo Razer atualmente conectado pode ser controlado, enquanto FUNÇÃO permite que você escolha qual funcionalidade você deseja usar para o dispositivo controlado.



Sensibilidade

O termo Sensibilidade refere-se à velocidade que o ponteiro do mouse pode se movimentar pela tela. Quando a função Sensibilidade é selecionada no menu suspenso, será exibido um submenu que dará acesso às seguintes opções:

- Mecânica com sensibilidade - Altere para uma sensibilidade predefinida quando o botão designado for pressionado. Ao soltar o botão, a sensibilidade anterior será retomada.
- Estágio de sensibilidade para cima - Aumenta a sensibilidade atual em um estágio. Consulte a guia Desempenho para saber mais sobre a criação de estágios de sensibilidade.
- Estágio de sensibilidade para baixo - Diminui a sensibilidade atual em um estágio. Consulte a guia Desempenho para saber mais sobre a criação de estágios de sensibilidade.
- Sensibilidade On-The-Fly - Ajuste a sensibilidade atual de maneira rápida usando o botão designado. Se a opção Sensibilidade On-The-Fly for ajustada, pressione o botão designado e mexa a roda de rolagem para exibir uma barra na tela, indicando o nível de sensibilidade atual.
- Estágio de sensibilidade cíclico para cima - Aumente o estágio de sensibilidade atual em um ponto e, estando no estágio máximo de sensibilidade, ele retornará ao estágio 1 quando o botão for pressionado novamente. Consulte o GUIA DESEMPENHO para saber mais sobre os estágios de sensibilidade.
- Estágio de sensibilidade cíclico para baixo - Diminua o estágio de sensibilidade atual em um ponto e, estando no estágio 1, ele retornará ao estágio máximo de sensibilidade o botão for pressionado novamente. Consulte o GUIA DESEMPENHO para saber mais sobre os estágios de sensibilidade.



Macro

Uma macro é uma sequência pré-gravada de teclas e botões pressionados executada no momento preciso. Ao atribuir uma Macro a um botão, você poderá executar combinações complexas com mais facilidade. Na opção ATRIBUIR MACRO, você pode selecionar qual Macro registrada você usará. A OPÇÃO REPRODUÇÃO permite que você escolha o comportamento da Macro. Consulte a **GUIA MACROS** para saber mais sobre a criação de comandos de macros.




Alternar perfil

Alternar Perfil permite alterar perfis instantaneamente e carregar imediatamente todas as suas configurações pré-configuradas. Ao selecionar a opção Mudar Perfil no Menu principal de tarefas, será exibido um submenu onde você poderá escolher o perfil a ser usado. Uma exibição em tela aparecerá automaticamente sempre que você mudar perfis.



Iniciar um programa

Iniciar um programa permite executar um programa ou aplicativo usando o botão atribuído. Ao selecionar Iniciar um programa no menu suspenso, aparece um botão  que permite pesquisar o programa ou aplicativo específico que você deseja usar.



Função multimídia

Esta opção permite a você vincular os controles de reprodução multimídia ao seu dispositivo. Após selecionar a Função Multimídia, é exibido um submenu. Abaixo, estão listados os controles de reprodução multimídia que você pode escolher no submenu:

Volume para baixo	– diminui o volume da saída de áudio.
Volume para cima	– aumenta o volume da saída de áudio.
Sem áudio	– silencia o áudio.
Volume do Mic para cima	– aumenta o volume do microfone.
Volume do Mic para baixo	– diminui o volume do microfone.
Sem áudio	– silencia o áudio do microfone
Sem áudio Tudo	– silencia a saída de áudio e o microfone .
Reproduzir/Pausar	– reprodução, pausa ou continuação da reprodução de mídia atual.

Trilha anterior
Próxima trilha

– reproduz a trilha anterior.
– reproduz a próxima trilha.



Barra Charm Do Windows 8

Esta opção permite a você atribuir uma tecla em um comando de tecla de atalho do Sistema Operacional. Para obter mais informações, visite:

<http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/getting-around-tutorial>.



Teclas De Atalho

Esta opção permite a você atribuir uma tecla em um comando de tecla de atalho do Sistema Operacional. Para obter mais informações, visite:

<http://support.microsoft.com/kb/126449/pt-br>.



Teclas De Atalho Do Windows

Esta opção permite a você atribuir uma tecla em um comando de tecla de atalho do Sistema Operacional. Para obter mais informações, visite:

<http://support.apple.com/kb/ht1343>.



Desativar

Essa opção transforma um botão atribuído em não utilizável. Use Desativar quando não precisar de um botão ou se um botão em particular interferir com seus jogos.

Guia Desempenho

A guia Desempenho permite que a velocidade e a precisão do ponteiro do mouse sejam aprimoradas. De forma semelhante à da guia Personalizar, as alterações feitas aqui são salvas automaticamente no perfil atual.



Abaixo estão listadas as opções de desempenho e suas descrições.

Sensibilidade

Sensibilidade se relaciona à quantidade de esforço necessária para mover o ponteiro do mouse em qualquer direção. Quanto mais alta a sensibilidade, mais respostas o mouse oferecerá. (Configuração recomendada: 1600 – 1800)

Ativar sensibilidade X-Y

Por padrão, os eixos X (horizontal) e Y (vertical) usam os mesmos valores de sensibilidade. Entretanto, você pode definir valores de sensibilidade diferentes para cada um dos eixos selecionando a opção “**Ativar Sensibilidade X e Y**”.



Configurar estágios de sensibilidade

Um estágio de sensibilidade trata-se de um valor de sensibilidade predeterminado. Você pode criar até cinco estágios de sensibilidade diferentes, os quais podem ser escolhidos por meio dos botões de estágio de sensibilidade para cima e para baixo. Esta opção pode ser usada paralelamente à opção "**Ativar Sensibilidade X e Y**".

Aceleração

Aceleração aumenta a velocidade de movimento do cursor de acordo com a velocidade com que você move o mouse. Quanto mais alto o valor, mais rápido o mouse acelera.


(Configuração recomendada: Windows 0, Mac 5)


Taxa de Polling

Quanto maior a taxa de poll, maior será a frequência com que o computador recebe informações sobre o status do mouse, aumentando, assim, o tempo de reação do ponteiro do mouse. Você pode trocar entre 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) e 1000Hz (1ms) selecionando a taxa de poll desejada no menu suspenso.

(Configuração recomendada: 500Hz – 1000Hz)

Guia Iluminação

Cada dispositivo compatível com Chroma tem uma guia Iluminação no Razer Synapse. A guia Iluminação permite que você personalize a aparência do Razer Mamba Tournament Edition escolhendo entre 16,8 milhões de cores para o suporte de carregamento, a roda de rolagem e as faixas laterais. Essa guia também permite ajustar a intensidade da iluminação, por meio do menu suspenso BRILHO. Se tiver outros dispositivos compatíveis com Chroma, você poderá sincronizar todos os esquemas de iluminação clicando no botão . Note que esta função de sincronização só será aplicada em dispositivos que suportem o esquema selecionado. As alterações feitas nessa guia serão salvas automaticamente no perfil atual.

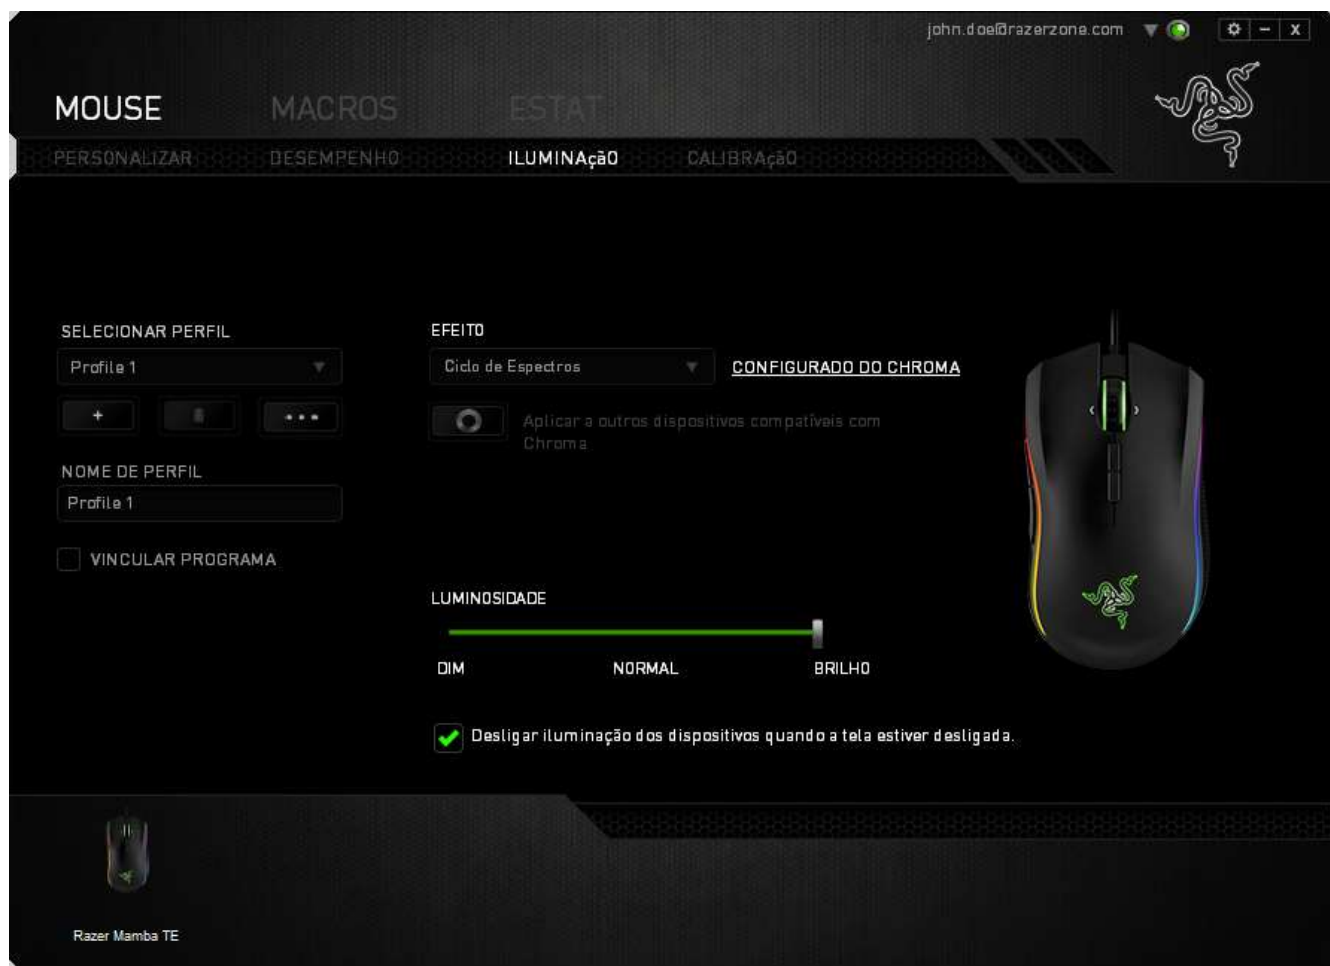


Efeitos de iluminação pré-carregados

Vários efeitos de iluminação pré-carregados podem ser selecionados e aplicados à iluminação do dispositivo inteiro, como os tipos espectral, respiração, etc. Selecione o efeito desejado e suas respectivas propriedades (como a cor) na área inferior dessa guia.



Guia Calibragem

A guia Calibragem permite que você otimize o Sensor de precisão Razer para qualquer superfície e aprimore a movimentação. Para utilizar este recurso, você deve selecionar a opção LIGADA em *CALIBRAGEM DA SUPERFÍCIE*.

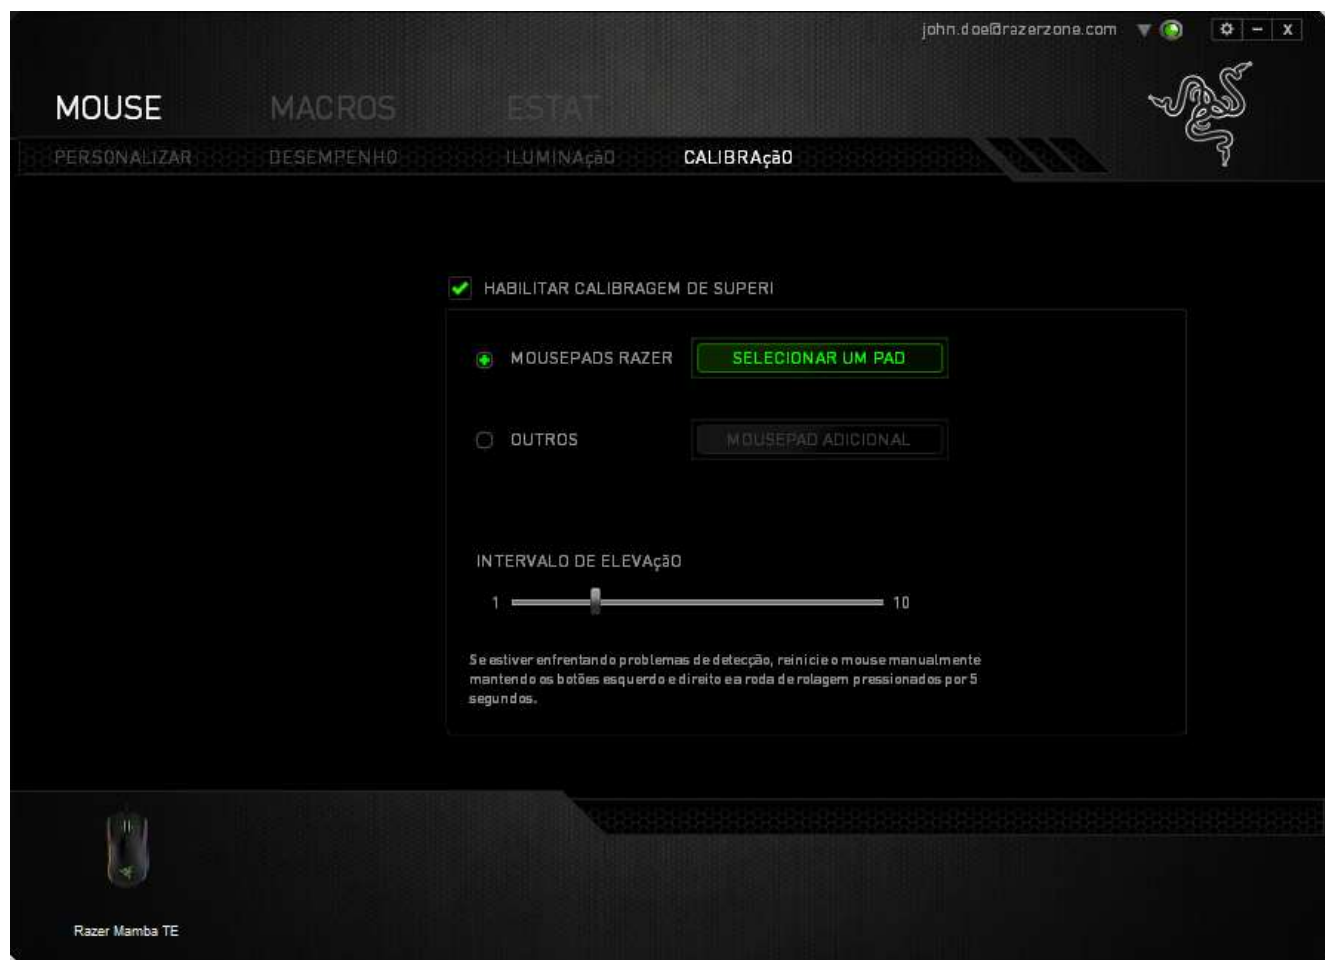


A *AMPLITUDE DE LEVANTAMENTO* permite que você defina a distância que o sensor deixa de se movimentar quando for levantado da superfície do mouse. Para utilizar este recurso, você deve, primeiro, ativar a *CALIBRAGEM DA SUPERFÍCIE* e, em seguida, escolher a superfície apropriada para o mouse.

Mouse pads Razer

O Razer Mamba Tournament Edition é 'ajustado' ou otimizado especialmente para os mouse pads Razer. Isso significa que o sensor foi extensivamente testado para confirmar que o Razer Mamba TE lê e controla melhor nas quanto utilizado juntamente com mouse pads Razer.


Se você estiver utilizando um mouse pad Razer, clique no **Selecionar um pad** botão para acessar o submenu Apoios Razer. Este menu exibe uma vasta lista de mouse pads da marca Razer. Selecione o mouse pad apropriado na lista e, em seguida, escolha entre *VELOCIDADE* ou *CONTROLE* se aplicável.

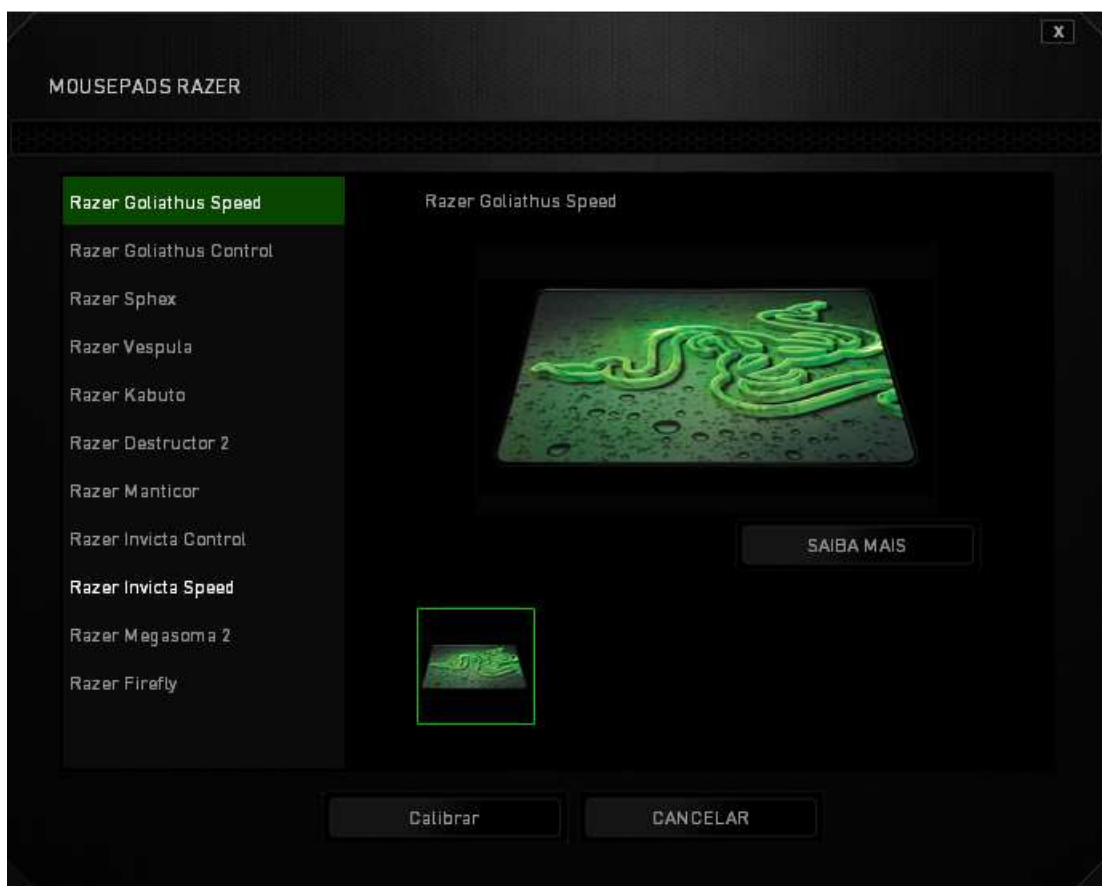


Se você deseja saber mais sobre um determinado mouse pad, ou deseja adquirir um mouse pad da Razer, clique **SAIBA MAIS** no botão.

Outros Mouse Pads

Se você estiver utilizando um mouse pad de outra marca ou uma superfície que não a padrão, selecione OUTROS e clique no **Mousepad 1** botão para acessar o submenu de calibragem manual.

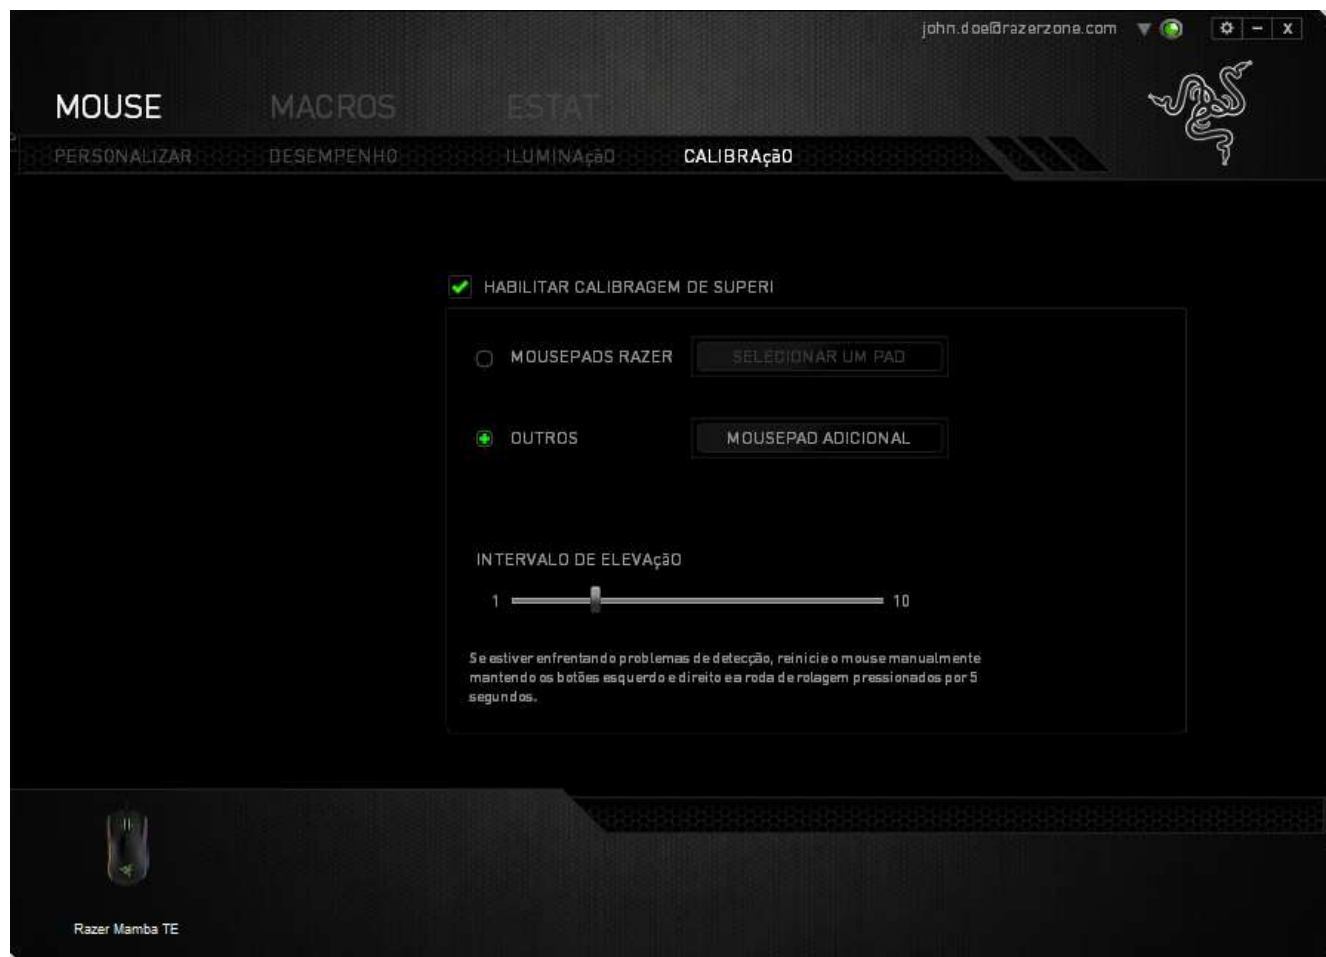


Neste submenu, você pode ajustar manualmente o Sensor de precisão Razer para que se adapte à sua superfície.

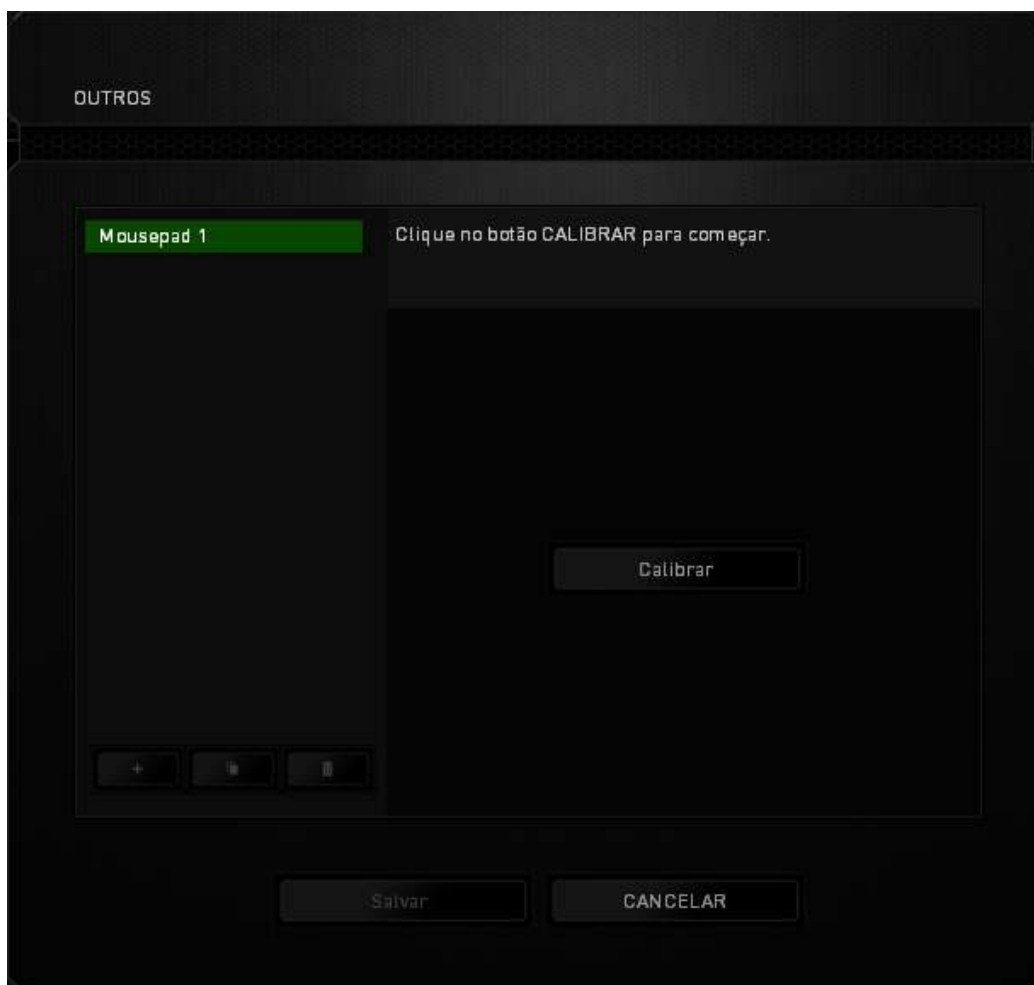




Para iniciar a calibragem do sensor, clique no botão. Depois de clicar no **Recalibrar** botão, o Razer Synapse começará a ajustar o sensor. Evite mover o Razer Mamba TE durante essa operação.

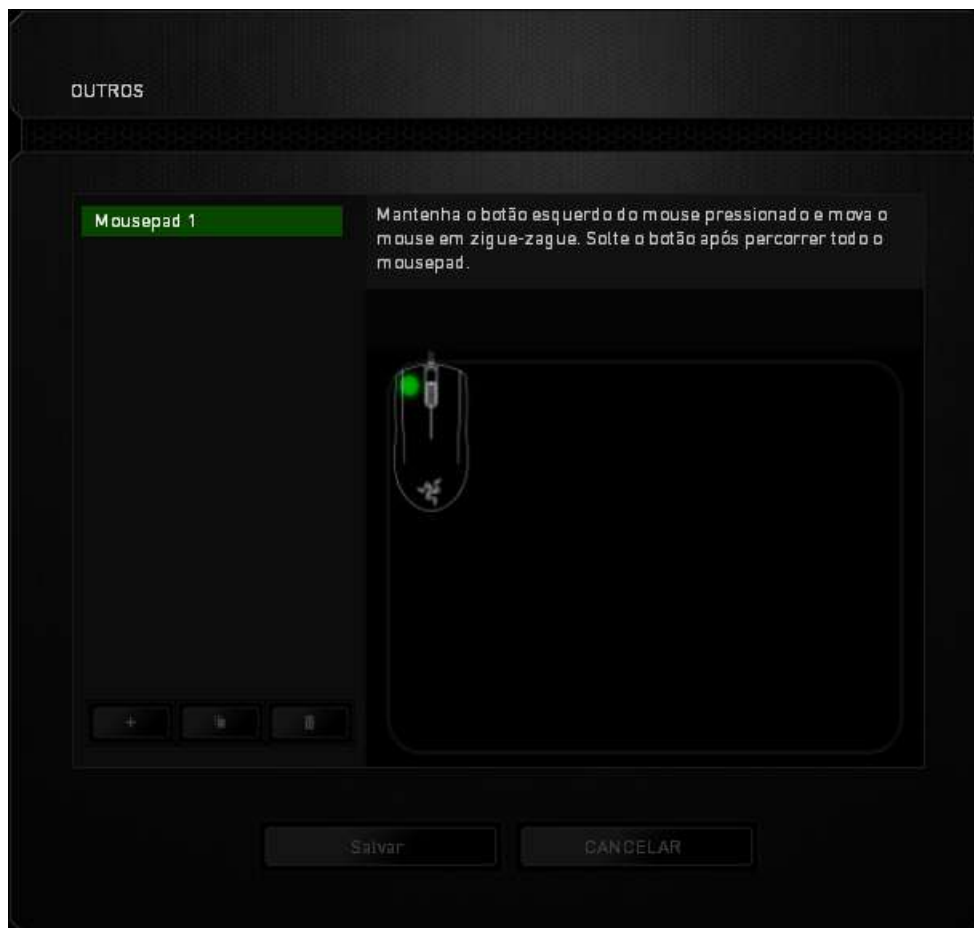Quando o Sensor de precisão Razer estiver pronto, pressione e segure o botão esquerdo do mouse e mova o mouse por toda a superfície em formato zigue-zague, conforme exibido no guia na tela.






Depois de movê-lo por toda a superfície, solte o botão esquerdo do mouse. Assim, você será levado novamente para o submenu de calibragem, que contém novas informações sobre mouse pads.



Ainda há outras opções disponíveis nesta seção, como a adição de um nova configuração de mouse pad com um clique no  botão, a exclusão da configuração de mouse pad selecionada no momento com um clique no  botão ou a duplicação da configuração de mouse pad selecionada no momento com um clique no  botão.

GUIA MACROS

A guia Macros permite criar uma série precisa de teclas e botões pressionados. Essa guia também permite que você tenha diversas macros e longos comandos de macros ao seu dispor.



A seção Macro funciona de forma semelhante à seção Perfil, você pode renomear uma macro digitando no campo abaixo **Nome da macro**. Também existem outras opções disponíveis na seção Macro, como a criação de uma nova macro, clicando no botão ; a exclusão da macro atual, clicando no botão ; e a duplicação da macro atual, clicando no botão .


Para criar um comando de macro, simplesmente clique no botão  e todas as teclas e botões pressionados serão automaticamente registrados na tela de macros. Quando todos os registros de macros estiverem concluídos, clique no botão  para encerrar a sessão.






A seção Macro permite inserir o atraso entre comandos. Em *GRAVAR ATRASO* o atraso entre comandos é registrado conforme eles são inseridos. O *ATRASO PADRÃO* usa um tempo predefinido (expresso em segundos) como o atraso. E *NENHUM ATRASO* omite todas as pausas entre teclas e botões pressionados.

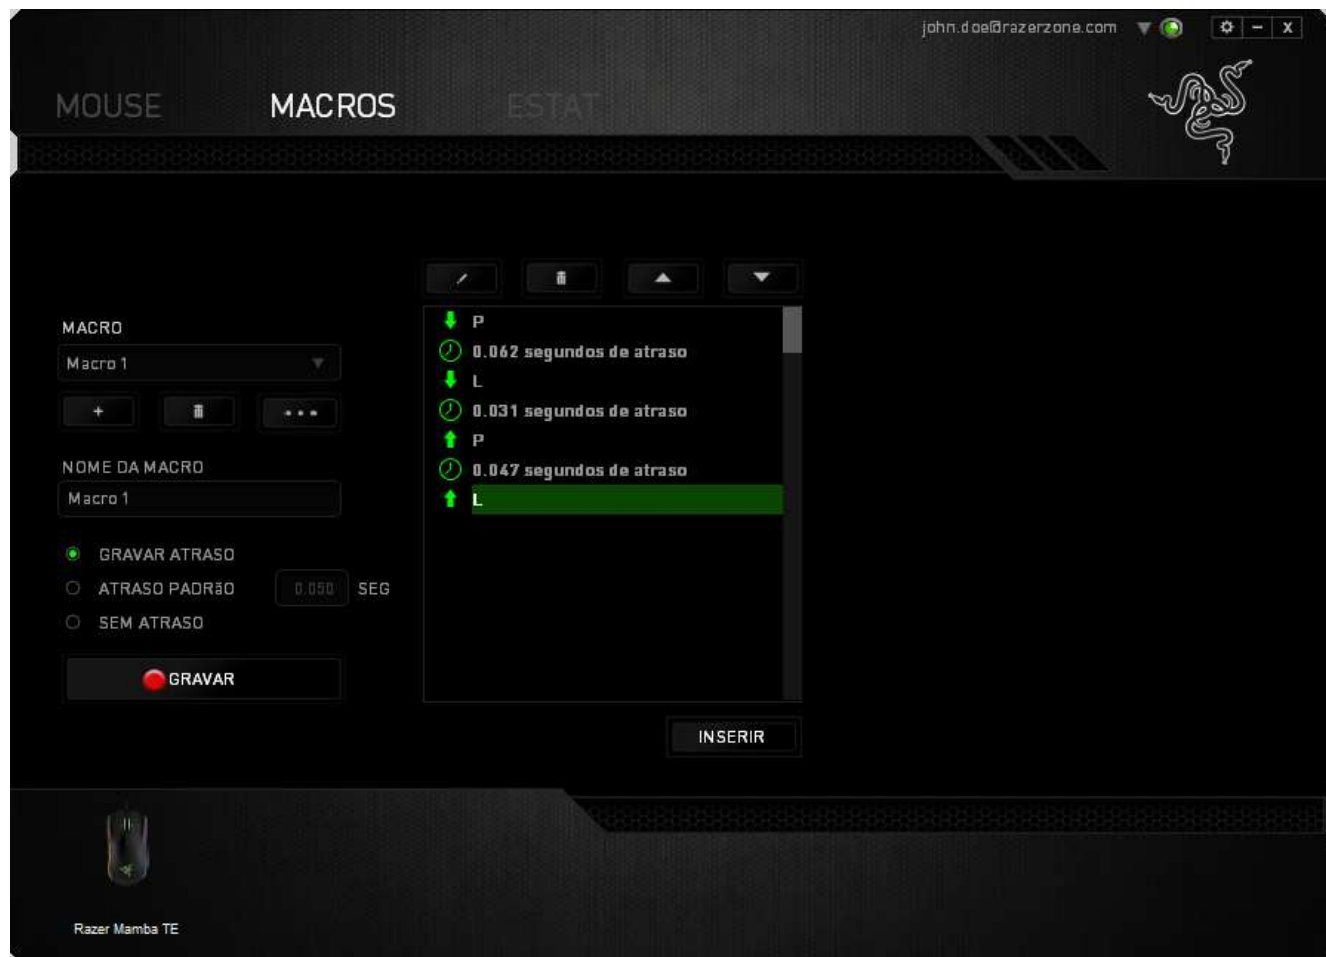

Observação: Você pode usar até 3 casas decimais ao inserir valores no campo de segundos (seg).


Após gravar uma macro, você pode editar os comandos inseridos selecionando cada comando na tela de macros. Cada tecla ou botão pressionado é organizado sequencialmente com o primeiro comando mostrado no topo da tela.




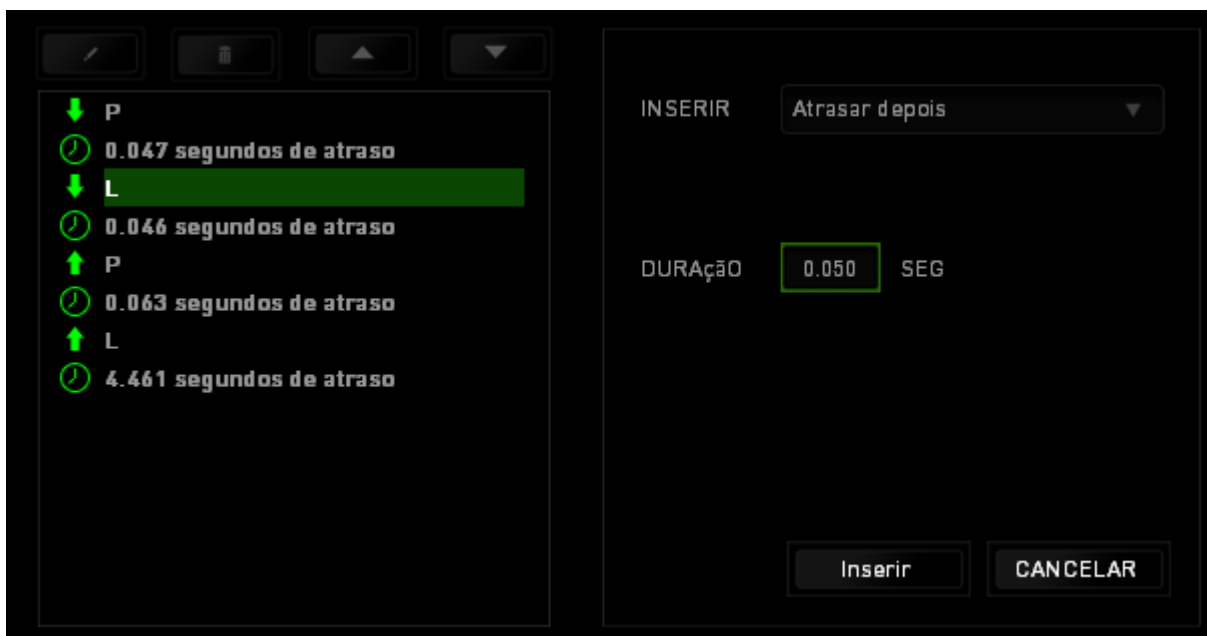
O botão  permite editar um comando em particular; e o botão  permite excluir um comando. Os botões  e  proporcionam a opção de mover os comandos para cima e para baixo. O botão  permite colocar sequências de teclas, botões ou tempos de atraso entre teclagens antes ou após o comando ser selecionado.

Após pressionar o botão o botão **INSERIR**, uma nova janela de exibição aparecerá ao lado da lista de comandos de macros. O menu suspenso nessa janela permitirá escolher uma sequência de teclas ou um atraso a ser adicionado antes ou após o comando da macro destacada.



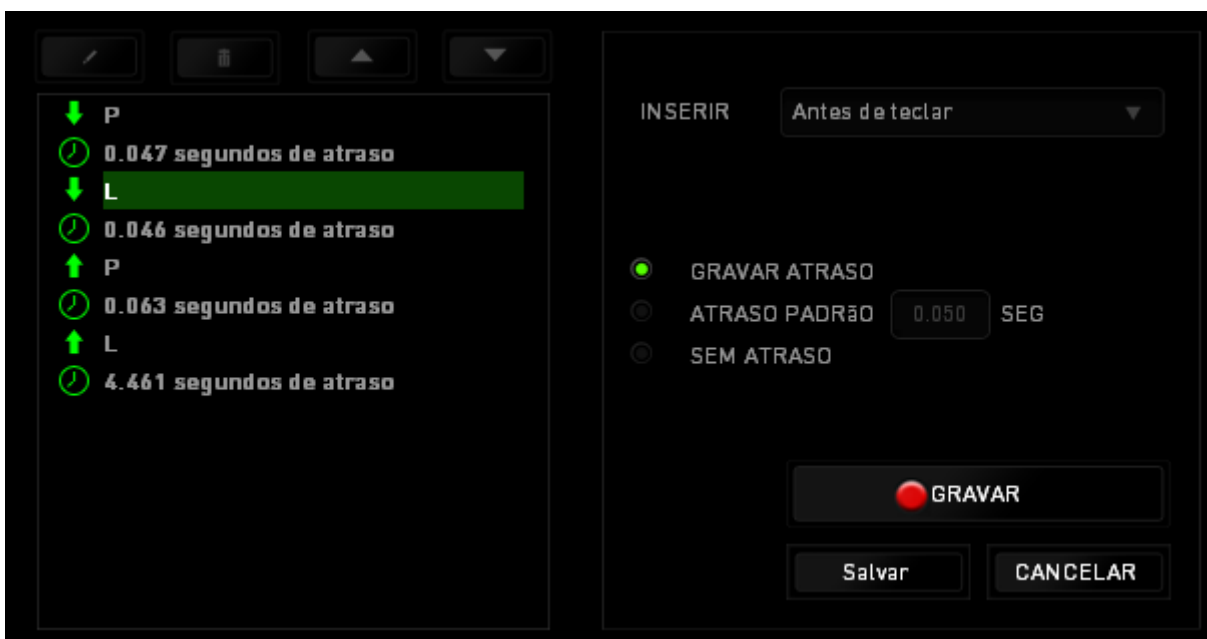

Você pode adicionar um novo conjunto de comandos de macros clicando no botão  no menu de sequência de teclas pressionadas; ou insira os tempos de atraso no campo de duração usando o menu de atraso.



7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do Razer Mamba Tournament Edition, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

1. Evite olhar diretamente para o feixe de controle do mouse ou apontar o feixe em direção aos olhos de outra pessoa. Observe que o feixe de controle NÃO é visível a olho nu pelo ser humano e está configurado em um modo "sempre ligado".
2. Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou vá até o site www.razersupport.com para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
3. Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
4. Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da umidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

CONFORTO

Aqui estão algumas dicas para garantir que você use seu dispositivo confortavelmente. Pesquisas mostram que longos períodos de movimento repetitivo, posição inadequada de periféricos de computador, postura incorreta e maus hábitos podem estar associados ao desconforto físico e à lesão de nervos, tendões e músculos. Seguem abaixo algumas diretrizes para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Mamba Tournament Edition.

1. Coloque o teclado e o monitor diretamente à sua frente com o mouse próximo a eles. Coloque os cotovelos próximos às laterais do seu corpo, não muito longe e o mouse a uma distância de fácil alcance.
2. Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura ou abaixo da altura do cotovelo.
3. Mantenha os pés apoiados, a postura ereta e os ombros relaxados.
4. Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha-o reto. Se você realiza as mesmas tarefas manuais repetidamente, tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos.
5. Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.
6. Personalize os botões no mouse para ajustá-los ao seu estilo de jogo e minimizar movimentos repetitivos ou desajeitados.
7. Verifique se o mouse cabe confortavelmente em suas mãos.
8. Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se de sua mesa e faça exercícios para alongar braços, ombro, pescoço e pernas.
9. Se você sentir algum desconforto físico durante o uso do mouse, como dor, torpor ou formigamento nas mãos, pulsos, cotovelos, pescoço ou costas, consulte um médico qualificado imediatamente.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Mamba TE Chroma exige pouquíssima manutenção para ser conservado em ótimo estado de funcionamento. Depois de um mês, recomendamos que você desconecte o dispositivo e o limpe com um pano seco ou haste flexível com um pouco de água morna. Não use sabão ou qualquer produto de limpeza pesada.

Para ter a mais moderna experiência em movimento e controle, é altamente recomendável usar uma superfície para mouse premium da Razer. Algumas superfícies causam desgaste exagerado dos pés, requerendo cuidado constante e eventual substituição.

Observe que o sensor do Razer Mamba Tournament Edition é ajustado ' ou otimizado especialmente para as superfícies para mouse. Isso significa que o sensor foi testado intensivamente para confirmar que o Razer Mamba TE lê e controla melhor nas superfícies para mouse da Razer.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright ©2014 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, para Gamers Feito por Gamers, e o logotipo da cobra de três cabeças são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou suas empresas afiliadas nos Estados Unidos ou outros países.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

Mac OS, Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais ou marcas registradas da Apple, Inc., registradas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Mamba Tournament Edition (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse www.razerzone.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

CUSTOS DAS AQUISIÇÕES

Para evitar dúvidas, sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de aquisição, salvo tenha sido informada a respeito da possibilidade de tais danos, e sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer custos de responsabilidade de aquisição que ultrapassem o preço de compra do Produto no varejo.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.