

RAZER

DEATHSTALKER CHROMA



تقدم لوحة مفاتيح الألعاب ذات المفاتيح المتصلة Razer DeathStalker Chroma طاقة هائلة عندما يتم تصميمها باستخدام أعطية مفاتيح عادية نحيفة لتقصير مسافة الانتقال الأصغر والتشغيل السريع. ستمر أصابعك بسرعة فوق المفاتيح ذات الارتفاع المنخفض بسرعة الضوء وفي وضع مريح لتنفيذ الأوامر الخاصة بخطتك الرئيسية بشكل أسرع من رد فعلك منافسيك.

وعلى عكس لوحات المفاتيح التقليدية التي لا يمكنها تسجيل سوى ما يصل إلى 3 ضغطات مفاتيح في نفس الوقت، فإن تقنية مقاومة الضبابية الفائقة المدمجة في لوحة المفاتيح Razer DeathStalker Chroma تتيح ما يصل إلى عشرة ضغطات مفاتيح في نفس الوقت بتسديد المسابقة بشكل أسهل. سيستجيب كل مفتاح يتم الضغط عليه في الوقت نفسه بدقة دون أي تأخير في اللعبة.

الآن مع الإضاءة الخلفية Chroma القابلة للتخصيص، فإن أحدث إصدار من لوحة مفاتيح الألعاب هذه يكشف النقاب عن طيف كامل من 16.8 مليون لون ويتيح لك إنشاء تأثيرات إضاءة واضحة خاصة بك.

المحتويات

1.	محتويات العبوة / متطلبات النظام	2
2.	التسجيل / الدعم الفني	3
3.	المواصفات الفنية	4
4.	تفاصيل الجهاز	5
5.	تثبيت RAZER DEATHSTALKER CHROMA	6
6.	استخدام RAZER DEATHSTALKER CHROMA	7
7.	تكوين RAZER DEATHSTALKER CHROMA	9
8.	السلامة والصيانة	32
9.	المفردات القانونية	34

1. محتويات العبوة / متطلبات النظام

محتويات العبوة

- Razer DeathStalker Chroma – لوحة مفاتيح الألعاب بغشاء ذات المفاتيح المتصلة
- دليل المعلومات الهامة حول المنتج

متطلبات النظام

- جهاز كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB حر
- Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 (32 بت) / Mac OS X (نظام التشغيل 10.8-10.10)
- الاتصال بالإنترنت
- مساحة خالية على القرص الصلب تبلغ 200 ميجابايت

2. التسجيل / الدعم الفني

التسجيل

تفضل بزيارة www.razerzone.com/razer-id للاشتراك للحصول على Razer ID الآن للاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا Razer. على سبيل المثال، الحصول على معلومات فورية في الوقت الفعلي حول حالة ضمان منتجك عبر Razer Synapse. لمعرفة المزيد حول Razer Synapse وجميع ميزاته، تفضل بزيارة الموقع www.razerzone.com/synapse.

إذا كان لديك Razer ID بالفعل، فسجل منتجك الآن بالنقر فوق عنوان البريد الإلكتروني الوارد في تطبيق Razer Synapse وحدد حالة الضمان من القائمة المنسدلة. لتسجيل منتجك عبر الإنترنت، تفضل بزيارة موقع www.razerzone.com/registration. يُرجى ملاحظة أنه لن يكون بإمكانك عرض حالة الضمان لديك إذا قمت بالتسجيل عبر موقع الإنترنت.

الدعم الفني

الميزات التي ستحصل عليها:

- ضمانًا محدودًا من الشركة المصنعة لمدة عام واحد.
- الدعم الفني المجاني على شبكة الإنترنت على www.razersupport.com.

3. المواصفات الفنية


المواصفات الفنية

- أغطية مفاتيح تشكيلة
- إضاءة Chroma مع 16.8 مليون خيار من الألوان القابلة للتخصيص
- تفعيل تطبيق Razer Synapse لحفظ الإعدادات والتفضيلات باستخدام التخزين السحابي
- إرسال واستقبال البيانات لجهاز الكمبيوتر بسرعة فائقة تبلغ 1000 هرتز
- مفاتيح قابلة للبرمجة بالكامل مزودة بخاصية تسجيل الماكرو أثناء الاستخدام
- وضع الألعاب المُخصص
- إمكانية مقاومة الضبابية تصل إلى 10 ضغطات متتالية على المفاتيح
- كابل مجدول
- مسند معصم ثابت

الحجم والوزن التقريبيان:


- العرض 460 مم / 18.11 بوصة
- الارتفاع 214 مم / 8.43 بوصات
- العمق 16.5 مم / 0.65 بوصة
- الوزن 1086.3 جم / 2.39 رطل

4. تفاصيل الجهاز

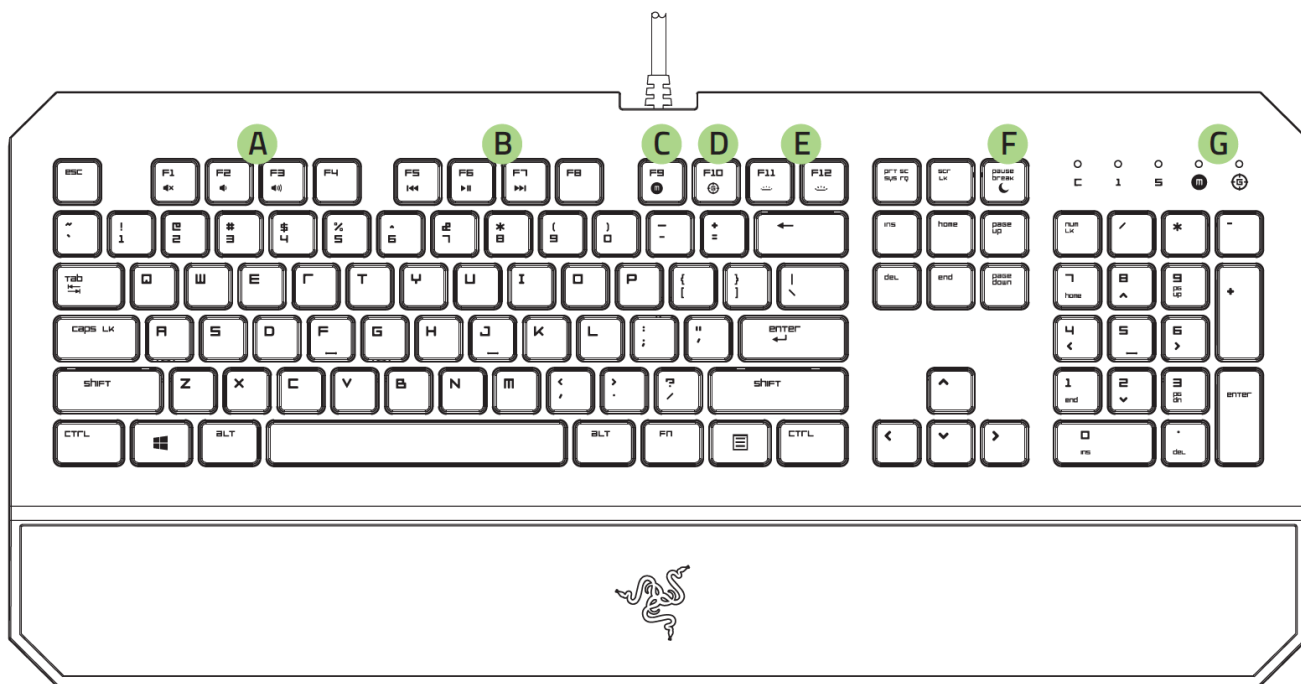

- A. مفاتيح التحكم في مستوى الصوت
- B. مفاتيح الوسائط
- C. مفتاح تسجيل الماكرو أثناء الاستخدام
- D. مفتاح وضع الألعاب
- E. مفاتيح التحكم في مصابيح LED
- F. مفتاح وضع السكون
- G. مؤشرات LED

5. تثبيت RAZER DEATHSTALKER CHROMA

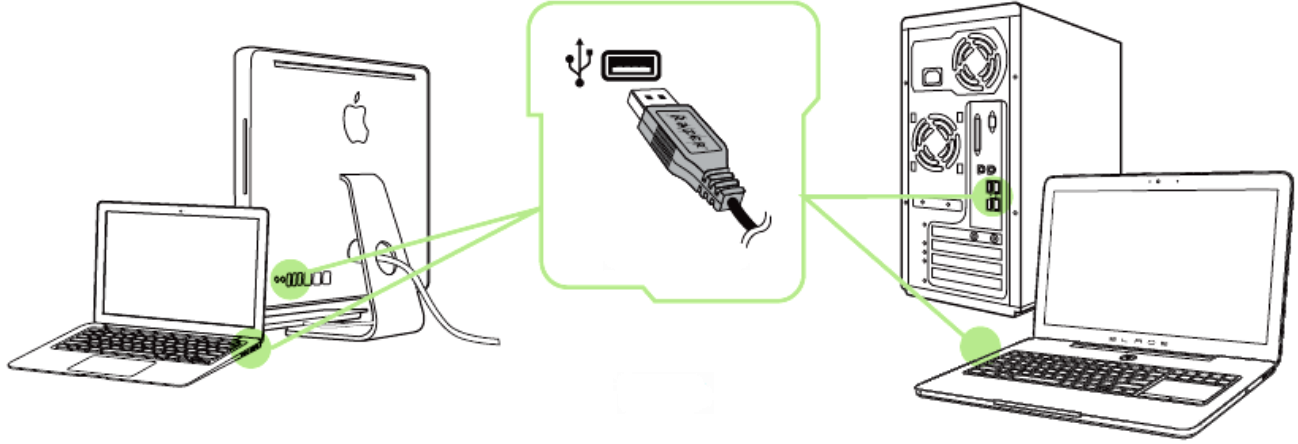

الخطوة 1: واصل جهاز Razer بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر لديك.
الخطوة 2: قم بتثبيت Razer Synapse عندما يُطلب منك ذلك* أو قم بتنزيل المُثبّت من الموقع

www.razerzone.com/synapse

الخطوة 3: أنشئ معرف Razer ID الخاص بك أو سجّل الدخول إلى Synapse باستخدام معرف Razer ID الحالي.

*ينطبق على نظام Windows 8 أو أحدث.

ملاحظة: بشكل افتراضي، تم ضبط Razer DeathStalker Chroma على تأثير إضاءة دورة طيف الألوان لتخصيص الإضاءة، يُرجى تثبيت Razer Synapse.

6. استخدام RAZER DEATHSTALKER CHROMA



سيؤدي الضغط على المفتاح "FN" مع مفاتيح الوظائف إلى تنشيط الميزات الثانوية.

وصف الميزات	مفاتيح الوظائف
تتيح لك عناصر التحكم في مستوى الصوت إمكانية كتم (x) ، وخفض (v) ، وزيادة (v) (x) خرج مستوى الصوت.	
تتيح لك مفاتيح الوسائط إمكانية التشغيل/الإيقاف المؤقت () لمسار أو تخطي المسارات والرجوع إلى الخلف (◀◀) والتقدم إلى الأمام (▶▶).	
تتمكنك مفاتيح التحكم في مصابيح LED من خفض (•••) أو زيادة (••••) سطوع مصابيح LED في لوحة المفاتيح لديك.	
يتيح لك مفتاح السكون إيقاف جميع أنشطة نظام التشغيل. تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية توفير الكهرباء عندما يكون جهاز الكمبيوتر في وضع الخمول.	

تسجيل الماكرو أثناء الاستخدام



اتبع هذه الخطوات لإنشاء تسجيل ماكرو OTF:

1. اضغط على مجموعة المفاتيح لبدء التسجيل.
2. سيضيء مؤشر تسجيل الماكرو للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتسجيل حاليًا.
3. اكتب المفاتيح التي ترغب في تسجيلها.
4. اضغط على FN + F9 لإيقاف التسجيل أو مفتاح ESC لإلغاء التسجيل. سيبدأ مؤشر تسجيل الماكرو في الوميض للإشارة إلى أن الجهاز توقف عن التسجيل وأنه جاهز لحفظ الماكرو.
5. اضغط على المفتاح المطلوب حيثما ترغب في حفظ الماكرو الخاص بك.

وضع الألعاب




يعطل وضع الألعاب وظيفة مفتاح Windows لتجنب الاستخدام غير المقصود. علاوة على ذلك، يمكنك زيادة تأثير مقاوم الضبابية من خلال تنشيط وظيفة وضع الألعاب. كما يمكنك أيضًا اختيار تعطيل وظائف Alt + Tab و Alt + F4 من خلال استخدام علامة تبويب وضع الألعاب في Razer Synapse. سيضيء مؤشر عند تنشيط وضع الألعاب.

7. تكوين RAZER DEATHSTALKER CHROMA

إخلاء المسؤولية: تتطلب الميزات المذكورة هنا منك تسجيل الدخول في تطبيق Razer Synapse. كما تخضع هذه الميزات أيضًا للتغيير بناءً على إصدار البرنامج الحالي ونظام التشغيل لديك.


علامة تبويب لوحة المفاتيح

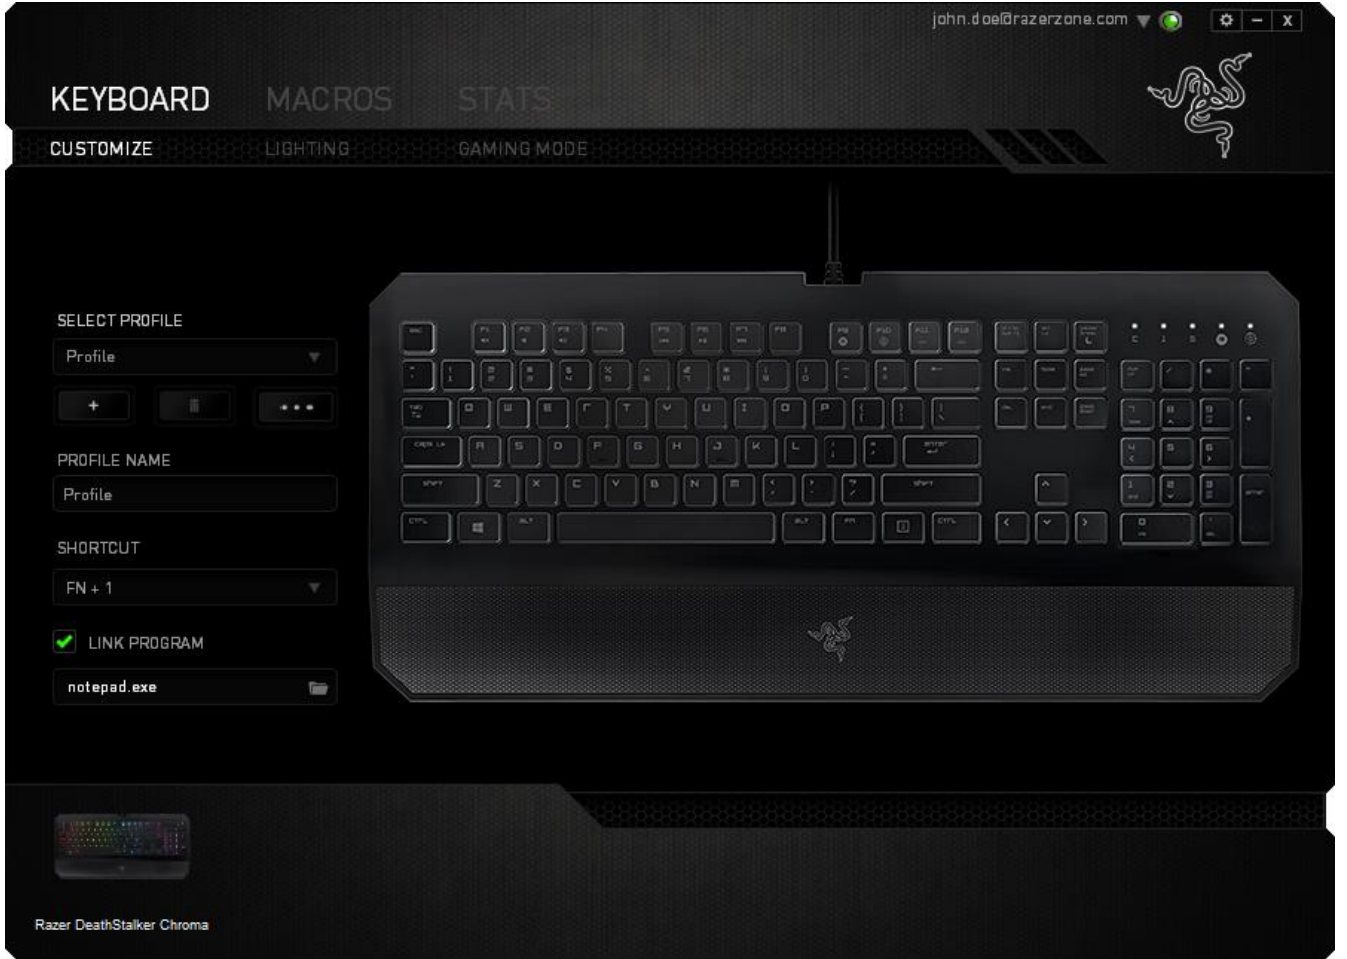


تمثل "علامة تبويب لوحة المفاتيح" علامة التبويب الافتراضية لديك عندما تقوم بتنصيب Razer Synapse لأول مرة. حيث تتيح لك علامة التبويب هذه تخصيص ملفات التعريف بجهازك وتخصيصات المفاتيح.



الملف التعريفي

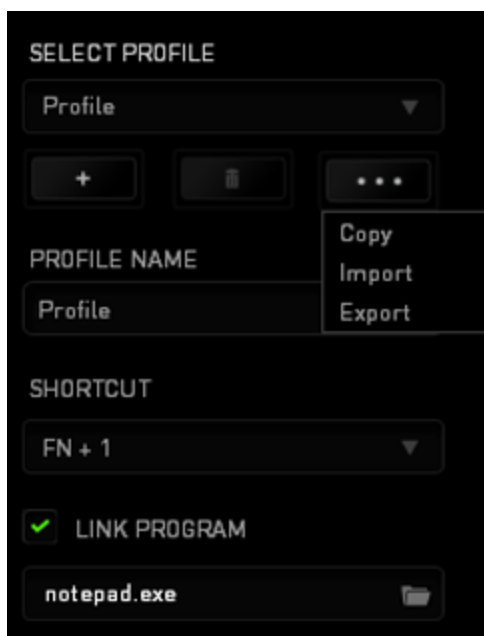ملف التعريف عبارة عن طريقة مناسبة لتنظيم جميع إعداداتك المخصصة ويمكنك امتلاك عدد لانهائي من ملفات التعريف تحت تصرفك. تُحفظ أي تغييرات تُدخل على كل علامة تبويب تلقائيًا في ملف التعريف الحالي وتخزن في الخوادم السحابية.



يمكنك إنشاء ملف تعريف جديد من خلال النقر فوق الزر  أو حذف ملف التعريف الحالي من خلال النقر فوق الزر . يتيح لك الزر  نسخ ملفات التعريف واستيرادها وتصديرها. ومع ذلك، يسمى ملفك التعريفي الحالي افتراضيًا "ملف التعريف"؛ ويمكنك إعادة تسميته بالكتابة في الحقل النصي أسفل **PROFILE NAME** (اسم ملف التعريف).

يمكن تعيين كل ملف تعريف بإعدادات **FN + 0 - 9** باستخدام القائمة المنسدلة **SHORTCUT** (الاختصار) للتبديل السريع بين ملفات التعريف. كما يمكن تعيين كل ملف تعريف أيضًا على وضع التنشيط التلقائي عند تشغيل أحد البرامج أو التطبيقات من خلال استخدام الخيار **LINK PROGRAM** (برنامج الارتباط).


علامة تبويب التخصيص

علامة تبويب التخصيص هي المكان الذي يمكنك فيه تعديل الوظائف الأساسية لجهازك مثل تخصيصات المفاتيح لتناسب احتياجاتك أثناء اللعب. تُحفظ التغييرات التي تُدخل في علامة التبويب هذه تلقائيًا في ملفك التعريفي الحالي.



قائمة تخصيص المفاتيح

مبدئيًا، يتم تعيين كل مفتاح على وضع **DEFAULT** (افتراضي). ومع ذلك، يمكنك تغيير وظيفة هذا المفتاح بالنقر فوق الزر المطلوب للوصول إلى قائمة تخصيص المفاتيح.

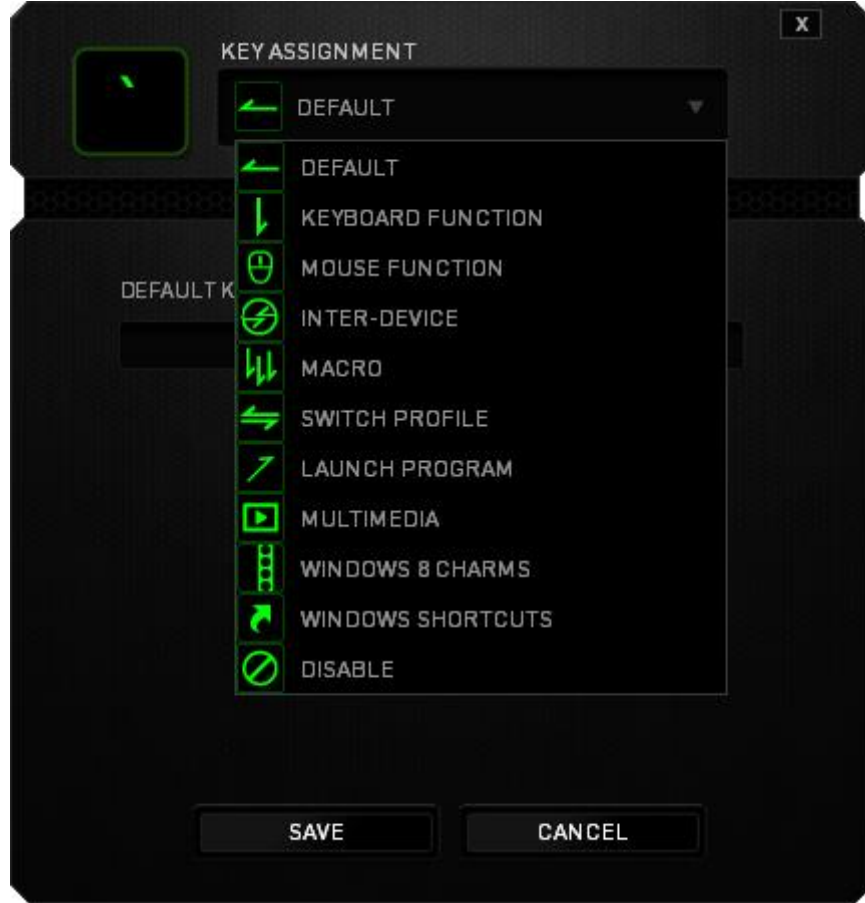

وفيما يلي خيارات التخصيص ووصفها.

Default (افتراضي)



يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعادة المفتاح إلى وظيفته الأصلية. لاختيار الوضع **DEFAULT** (افتراضي)، يُمكنك اختياره ببساطة من قائمة تخصيص المفاتيح.

وظيفة لوحة المفاتيح



يتيح لك هذا الخيار إمكانية تغيير وظيفة أي مفتاح إلى وظيفة أخرى تقوم بها لوحة المفاتيح. لاختيار وظيفة لوحة المفاتيح، حدد **KEYBOARD FUNCTION** (وظيفة لوحة المفاتيح) من قائمة تخصيص المفاتيح وأدخل المفتاح الذي ترغب في استخدامه في الحقل الوارد أدناه. كما يمكنك أيضًا تضمين مفاتيح التعديل مثل **Ctrl** أو **Shift** أو **Alt** أو أي من تلك التوليفات.



وظيفة الماوس

يتيح لك هذا الخيار إمكانية تغيير وظيفة أي مفتاح إلى وظيفة يقوم بها أحد أزرار الماوس. لاختيار وظيفة ماوس، حدد **MOUSE FUNCTION** (وظيفة الماوس) من قائمة تخصيص المفاتيح وستظهر قائمة فرعية **ASSIGN BUTTON** (تخصيص زر).

وفيما يلي الوظائف التي يمكنك اختيارها من القائمة الفرعية **Assign Button** (تخصيص زر):

النقر بالزر الأيسر	- يؤدي وظيفة النقر بالزر الأيسر للماوس باستخدام الزر المخصص.
النقر بالزر الأيمن	- يؤدي وظيفة النقر بالزر الأيمن للماوس باستخدام الزر المخصص.
النقر بعجلة التمرير	- يقوم بتنشيط وظيفة التمرير العامة.
النقر المزدوج	- يؤدي وظيفة النقر المزدوج على زر الماوس الأيسر باستخدام الزر المخصص.
زر الماوس 4	- ينفذ أمر "الرجوع إلى الخلف" في معظم متصفحات الإنترنت.
زر الماوس 5	- ينفذ أمر "التقدم إلى الأمام" في معظم متصفحات الإنترنت.
التمرير لأعلى	- ينفذ أمر "التمرير لأعلى" باستخدام الزر المخصص.
التمرير لأسفل	- ينفذ أمر "التمرير لأسفل" باستخدام الزر المخصص.
التمرير لليسار	- ينفذ أمر "التمرير لليسار" باستخدام الزر المخصص.
التمرير لليمين	- ينفذ أمر "التمرير لليمين" باستخدام الزر المخصص.



ما بين الأجهزة

يتيح لك الخيار "ما بين الأجهزة" تغيير وظائف الأجهزة الأخرى المُفعّل عليها **Razer Synapse**. وبعض هذه الوظائف خاصة بالجهاز مثل استخدام لوحة مفاتيح الألعاب **Razer** لتغيير مستوى حساسية ماوس الألعاب **Razer**. عند تحديد خيار "ما بين الأجهزة" من قائمة تخصيص المفاتيح، ستظهر قائمة فرعية.

يتيح لك خيار الجهاز المراد الارتباط به اختيار جهاز **Razer** المتصل حاليًا الذي يمكن الارتباط به، بينما يتيح لك خيار "الوظيفة" اختيار الوظيفة التي تريد استخدامها للجهاز المرتبط.



الماكرو

الماكرو عبارة عن تسلسل مُسجل مُسبقًا لنقرات المفاتيح وضغوطات الأزرار التي يتم تنفيذها بتوقيت دقيق. بضبط أحد المفاتيح على ماكرو، يمكنك تنفيذ سلسلة من الأوامر بسهولة. وعند تحديد هذا الخيار من قائمة تخصيص المفاتيح، ستظهر قائمة فرعية تتيح لك اختيار أمر ماكرو مُسجل مُسبقًا. يُمكنك مُطالعة **MACROS TAB** (علامة تبويب الماكرو) لمعرفة المزيد حول إنشاء أوامر الماكرو.



تبديل ملف التعريف

يتيح لك خيار "تبديل الملف التعريفي" تغيير الملفات التعريفية أثناء الاستخدام والتحميل الفوري لجميع الإعدادات المهيأة مسبقًا على الفور. وعند تحديد "تبديل ملف التعريف" من قائمة تخصيص المفاتيح، ستظهر قائمة فرعية تُتيح لك اختيار ملف التعريف الذي تريد استخدامه. ستظهر نافذة على الشاشة تلقائيًا عند القيام بتبديل ملفات التعريف.



تشغيل برنامج

يتيح لك خيار "تشغيل برنامج" تشغيل أحد البرامج أو المواقع الإلكترونية باستخدام المفتاح المخصص. وعند تحديد خيار "تشغيل برنامج" من قائمة تخصيص المفاتيح، سيظهر خياران يتيحان لك البحث عن البرنامج المحدد الذي تريد فتحه أو كتابة عنوان الموقع الإلكتروني الذي تريد زيارته.



وظيفة الوسائط المتعددة

يتيح لك هذا الخيار ربط أدوات التحكم في تشغيل الوسائط المتعددة بجهازك. وبعد تحديد وظيفة الوسائط المتعددة، ستظهر قائمة فرعية. وترد فيما يلي أدوات التحكم في تشغيل الوسائط المتعددة التي يمكنك اختيارها من القائمة الفرعية:

- | | |
|----------------------------|---|
| - خفض مستوى الصوت | - يقلل خرج الصوت. |
| - رفع مستوى الصوت | - يزيد خرج الصوت. |
| - كتم الصوت | - يكتم الصوت. |
| - رفع مستوى صوت الميكروفون | - يرفع مستوى صوت الميكروفون. |
| - خفض مستوى صوت الميكروفون | - يقلل مستوى صوت الميكروفون. |
| - كتم صوت الميكروفون | - يكتم صوت الميكروفون. |
| - كتم الكل | - يكتم صوت كل من خرج الميكروفون وخرج الصوت. |
| - تشغيل / إيقاف مؤقت | - التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استئناف تشغيل الوسائط الحالية. |
| - المسار السابق | - تشغيل المسار السابق. |
| - المسار التالي | - تشغيل المسار التالي. |



رموز Windows 8

يتيح لك هذا الخيار إمكانية تخصيص المفتاح إلى أمر مختصر بنظام التشغيل. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial>

اختصارات Windows



يُتيح لك هذا الخيار إمكانية تخصيص المفتاح إلى أمر مختصر بنظام التشغيل. لمعرفة مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <http://support.microsoft.com/kb/126449>


تعطيل




يقوم هذا الخيار بتعطيل استخدام المفتاح المخصص. استخدم خيار "تعطيل" إذا كنت لا تريد استخدام المفتاح أو إذا تعارض مع احتياجاتك أثناء اللعب.


علامة تبويب الإضاءة

تتيح لك علامة تبويب الإضاءة تخصيص مظهر لوحة مفاتيحك من خلال الاختيار من بين 16.8 مليون لون للإضاءة الخلفية. تم تقسيم المفاتيح في لوحة المفاتيح هذه إلى 6 مناطق ويمكن تخصيص تأثير الإضاءة بكل منطقة بصورة فردية.

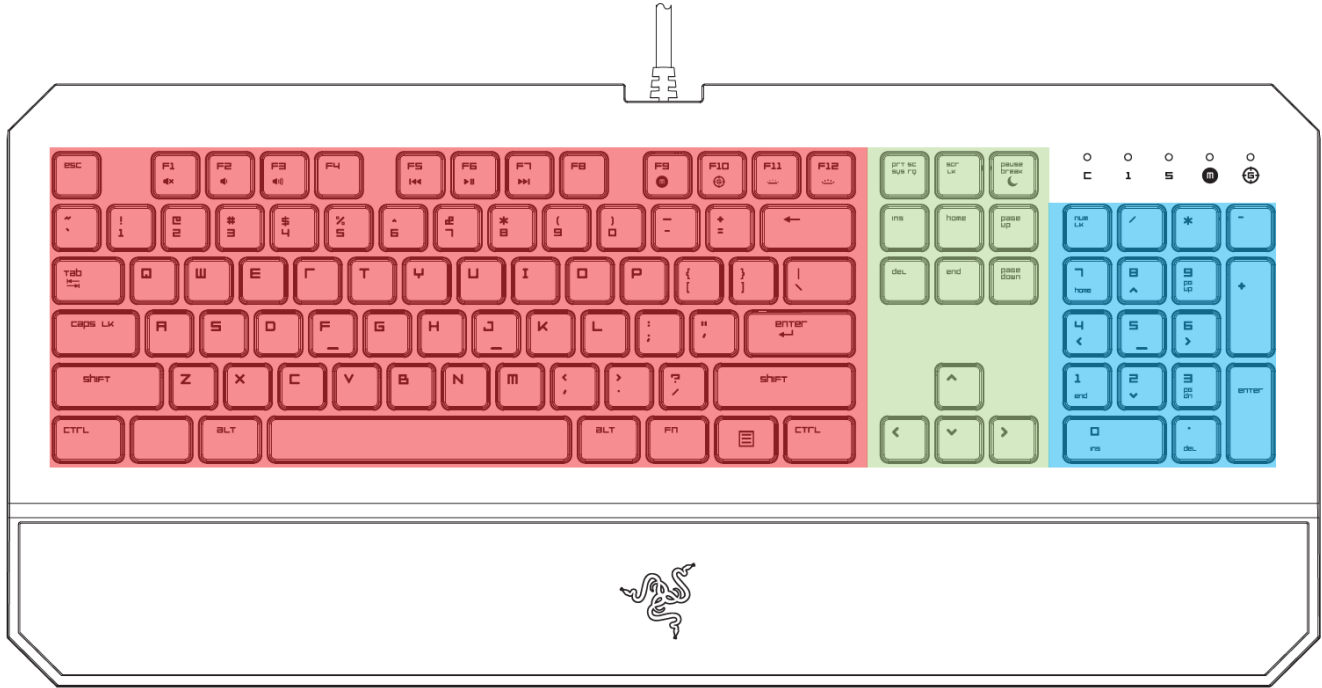

ملاحظة: يتعين عليك تكوين إضاءة لوحة المفاتيح حسب المناطق. لا يمكن تخصيص المفاتيح الفردية بصورة منفصلة.

إذا كان لديك أجهزة أخرى مُفعّل عليها Chroma، يمكنك مزامنة جميع أنظمة الإضاءة الخاصة بها من خلال النقر فوق الزر . لاحظ أن وظيفة المزامنة هذه لن تُطبق إلا على الأجهزة التي تدعم النظام المُحدد.

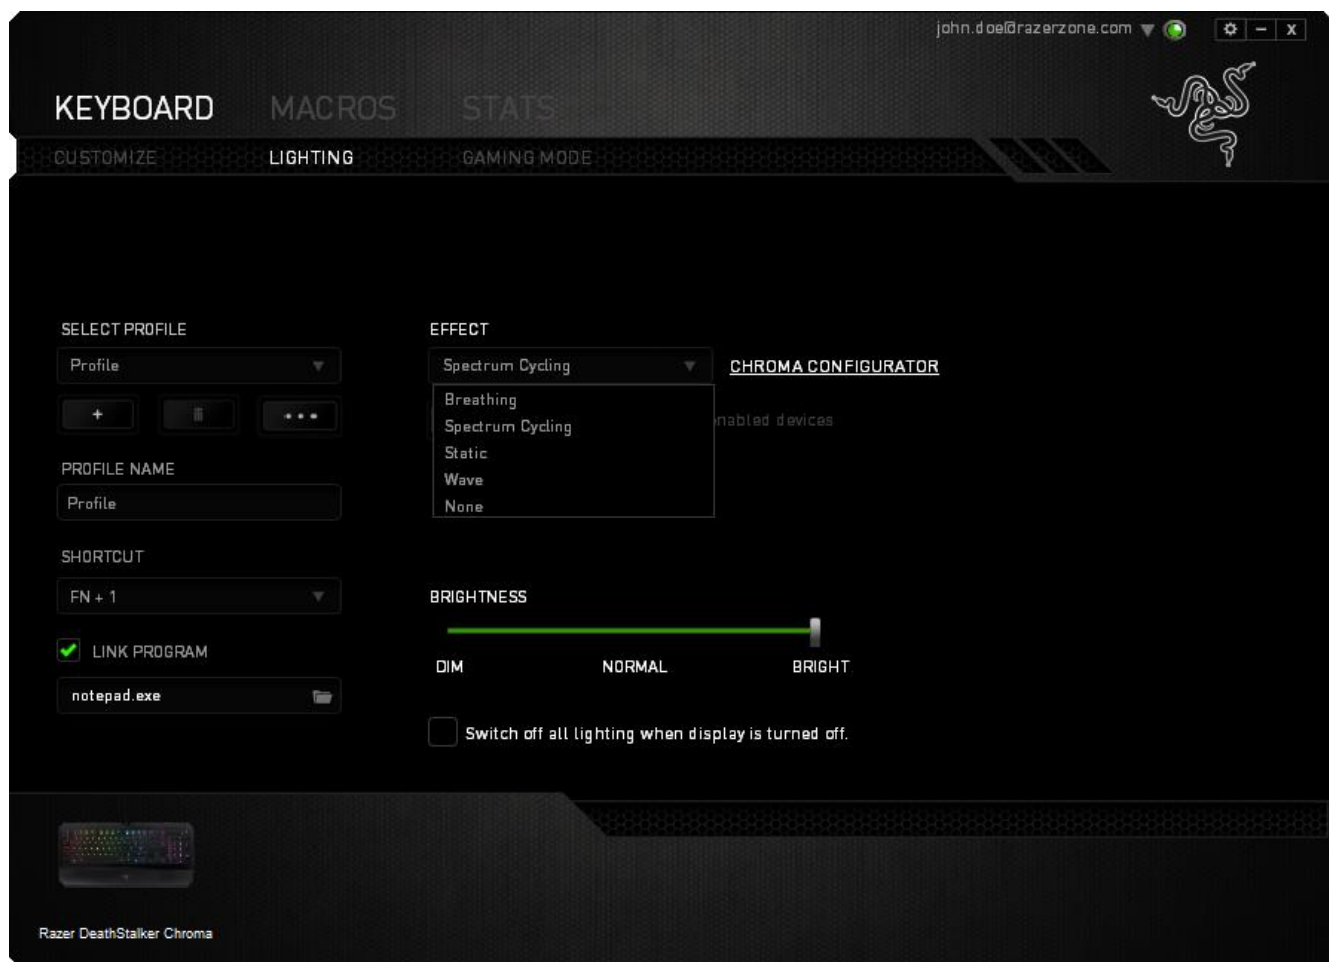


تأثيرات الإضاءة الأساسية

الاسم	الوصف	كيفية تهيئة الإعدادات
دورة طيف الألوان	ستغير إضاءة لوحة المفاتيح لونها من خلال 16.8 مليون لون باستمرار	التأثير الافتراضي. ليس هناك حاجة إلى تخصيص آخر
الإضاءة الموجية	سيتم تمرير إضاءة لوحة المفاتيح في الاتجاه المحدد مع طيف ألوان افتراضي.	حدد اتجاه الموجة إما من اليسار إلى اليمين أو اليمين إلى اليسار
الإضاءة الثابتة	ستظل لوحة المفاتيح مضيئة باللون المحدد	حدد لون الإضاءة المطلوب
الإضاءة المتقلبة	تتلاشى وتشتد إضاءة لوحة المفاتيح باللون (الألوان) المحدد	حدد ما يصل إلى لونين لهذا الإعداد

التكوين المتقدم للإضاءة

يمكن الوصول إليها من Razer Synapse، وهو مكون Chroma متقدم لجهازك المُفعّل عليه Chroma. انقر فوق الارتباط من علامة تبويب الإضاءة لفتح هذا المكون.

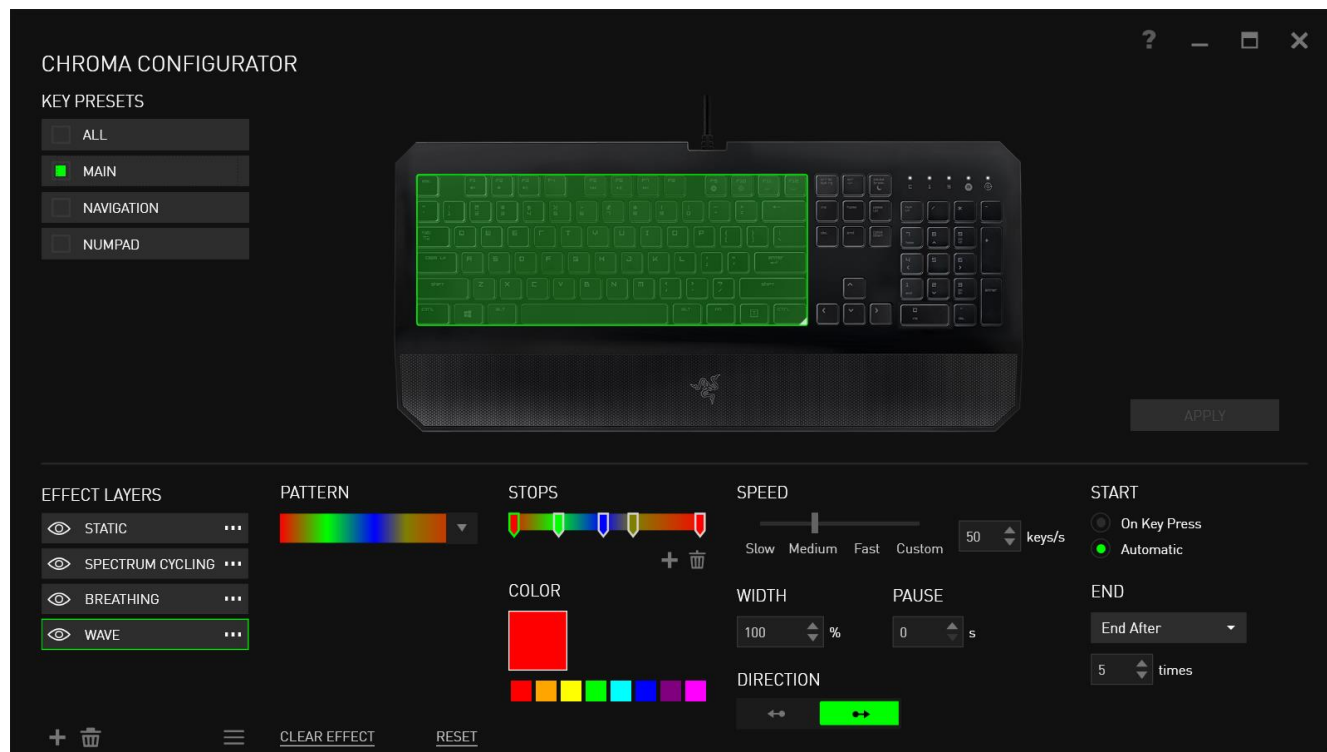


- 1) حدد المناطق على لوحة المفاتيح لتخصيصها. يمكنك تحديد مناطق متعددة باستخدام المفتاح CTRL.
- 2) أضف طبقة تأثير إلى المنطقة المحددة.
- 3) خصص التأثيرات باستخدام الخيارات المختلفة.
- 4) انقر فوق الزر APPLY (تطبيق) لحفظ وتطبيق جميع التكوينات على جهازك.

للحصول على المزيد من ملفات تعريف إضاءة Razer Chroma من قبل مجتمع Razer، ومشاركة ملفات التعريف التي أنشأتها بنفسك، يرجى زيارة www.insider.razerzone.com.


علامة تبويب وضع الألعاب

تتيح لك علامة تبويب وضع الألعاب تخصيص أي المفاتيح يتم تعطيلها عند تنشيط وضع الألعاب. وفقًا لإعداداتك، يمكنك اختيار تعطيل مفتاح Windows، وAlt + Tab، وAlt + F4. سيضيء مؤشر عندما تكون الوظيفة قيد التشغيل حاليًا.

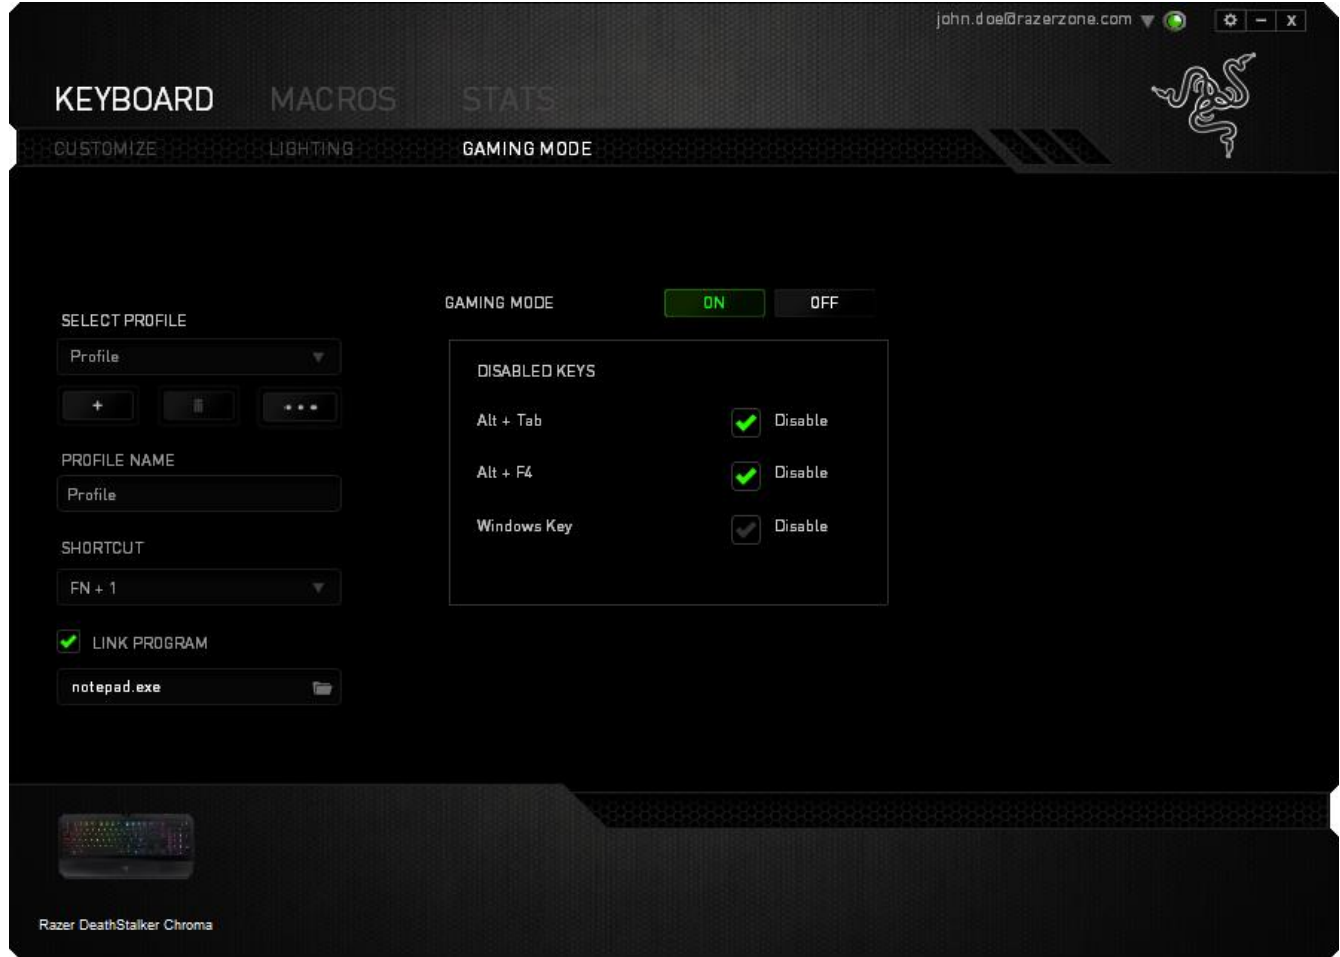

علامة تبويب الماكرو

يتيح لك خيار Macros Tab (علامة تبويب الماكرو) إنشاء سلسلة من نقرات المفاتيح وضغطات الأزرار الدقيقة. كما يتيح لك علامة التبويب هذه امتلاك العديد من الماكرو وأوامر ماكرو طويلة للغاية تحت تصرفك.

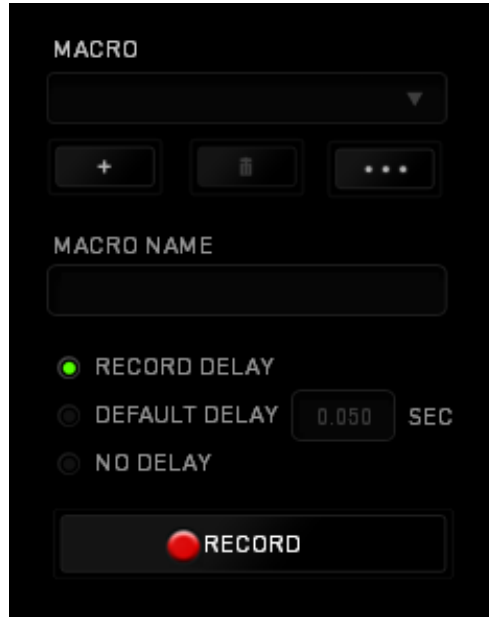

يعمل قسم الماكرو مثل "ملف التعريف" حيث يمكنك إعادة تسمية ماكرو بالكتابة في الحقل الموجود أدناه **MACRO NAME** (اسم الماكرو). كما تتوفر خيارات أخرى أيضًا في قسم الماكرو مثل إنشاء ماكرو جديد بالنقر فوق الزر **+** وحذف الماكرو الحالي بالنقر فوق الزر **-**. يتيح لك الزر **...** نسخ ملفات الماكرو واستيرادها وتصديرها.


لإنشاء أمر ماكرو، انقر ببساطة فوق الزر **RECORD** وسيتم تسجيل جميع نقرات المفاتيح وضغطات الأزرار تلقائيًا على شاشة الماكرو. عند الانتهاء من تسجيل أوامر الماكرو، انقر فوق الزر **STOP** لإنهاء الجلسة.





يتيح لك قسم الماكرو إدخال مقدار التأخير بين تنفيذ الأوامر المختلفة في خيار *RECORD DELAY* (تأخير التسجيل) يتم تسجيل التأخير بين تنفيذ الأوامر حسب طريقة إدخالها. يستخدم خيار *DEFAULT DELAY* (التأخير الافتراضي) وقتاً محدداً مسبقاً (يعبر عنه بالثواني) على أنه التأخير. ويقوم الخيار *NO DELAY* (عدم التأخير) بحذف جميع التوقيات المؤقتة بين نقرات المفاتيح وضغطات الأزرار.

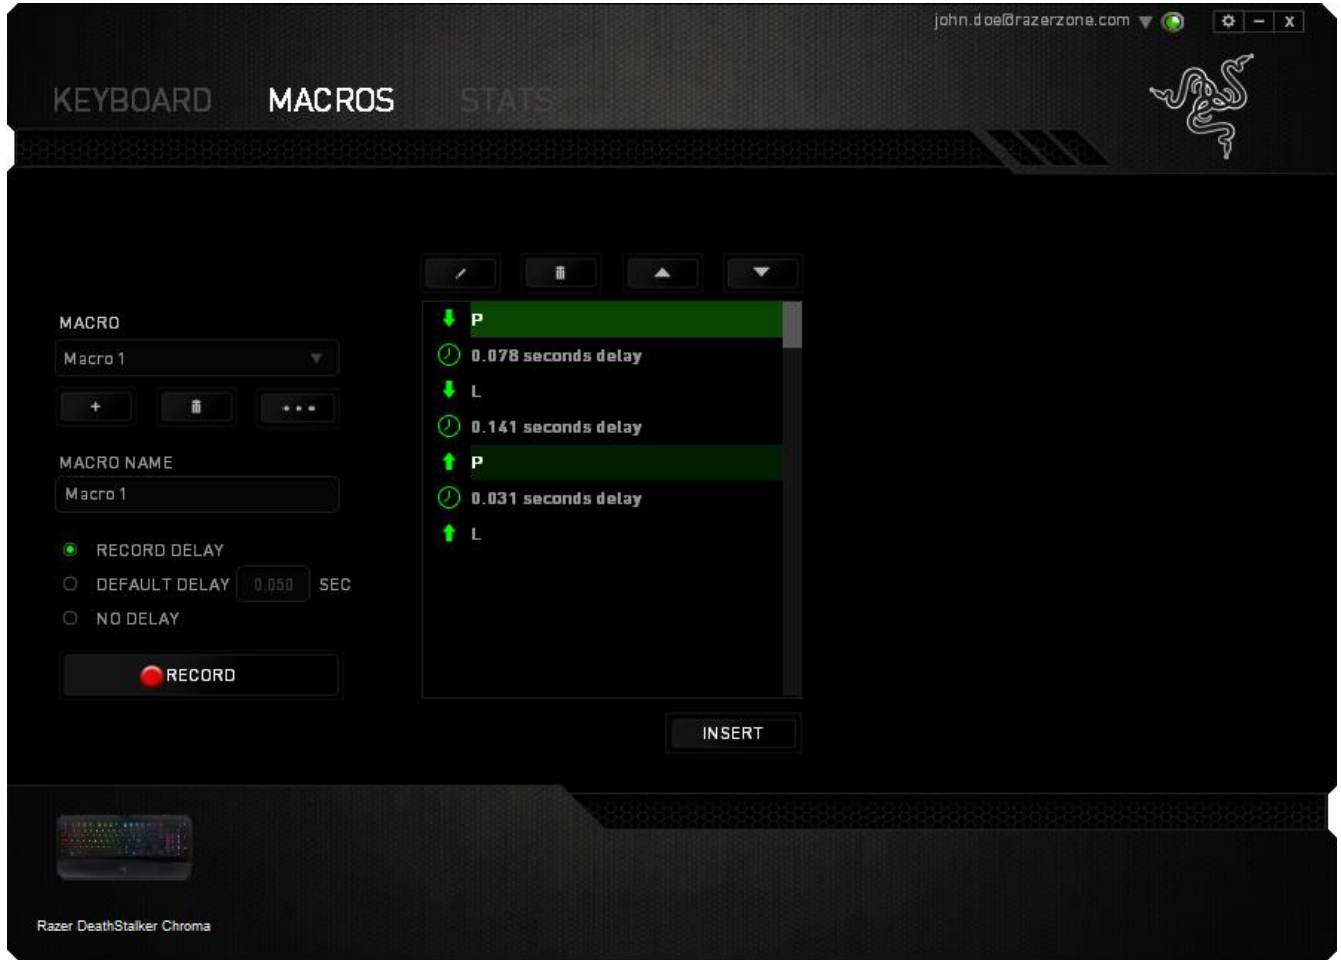


ملاحظة: يمكنك استخدام ما يصل إلى ثلاث فاصلات عشرية عند إدخال القيم في حقل "الثنائي (ث)".

وبمجرد تسجيل ماكرو، يمكنك التعديل على الأوامر التي أدخلتها باختيار كل أمر على شاشة الماكرو. يتم ترتيب كل ضغطة مفتاح أو ضغطة زر تسلسليًا مع أول أمر يظهر في أعلى الشاشة.





يتيح لك الزر  تعديل أمر معين بينما يتيح لك الزر  إمكانية حذف أحد الأوامر. يمنحك الزر  و  خيارًا لتحريك الأمر إلى أعلى أو إلى أسفل.


يتيح لك الزر  إدخال نقرات مفاتيح أو ضغطات أزرار أو تأخيرات زمنية إضافية إما قبل تنفيذ الأمر المحدد أو بعده.

بمجرد الضغط على الزر **INSERT**، ستظهر نافذة شاشة جديدة بجانب قائمة أوامر الماكرو. تتيح لك القائمة المنسدلة بهذه النافذة اختيار ضغطة زر أو التأخير الذي سيُضاف قبل أو بعد تنفيذ أمر الماكرو المميز.



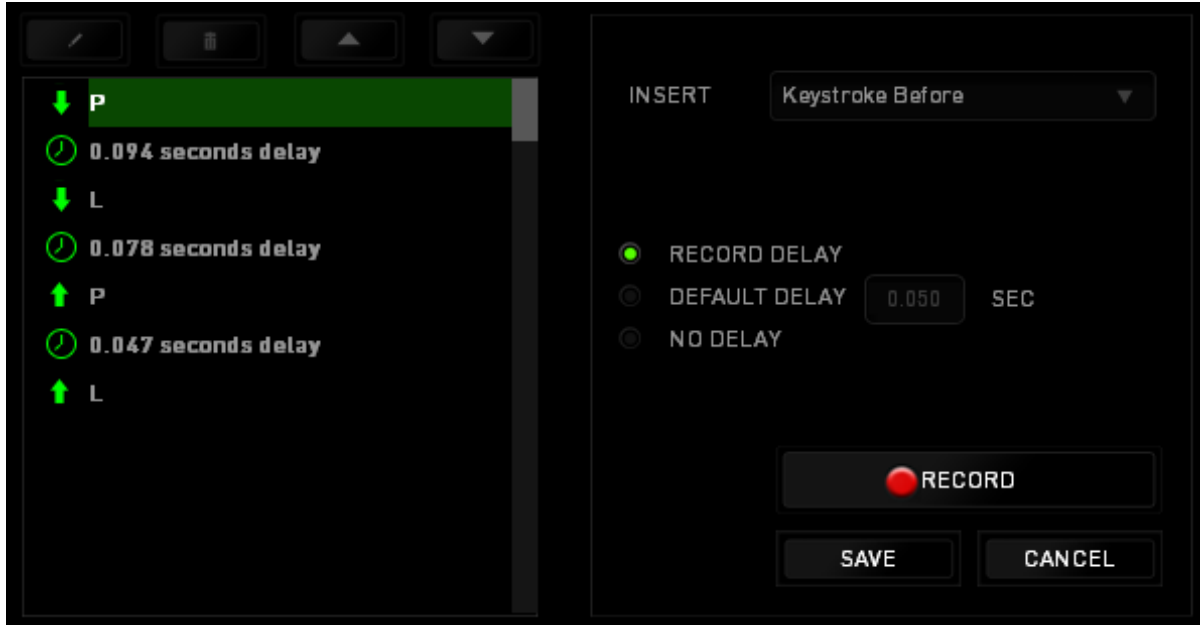

يمكنك إضافة مجموعة أوامر ماكرو جديدة بالنقر فوق الزر  بقائمة نقرات المفاتيح؛ أو إدخال التأخيرات الزمنية في حقل المدة باستخدام قائمة التأخير.

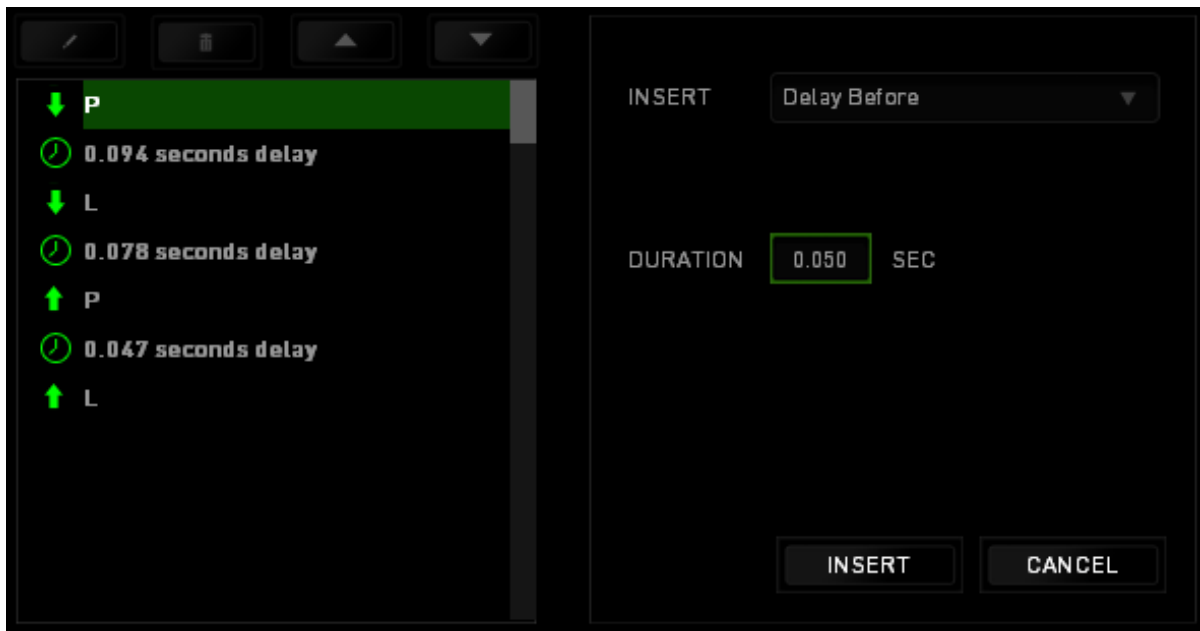

الإحصائيات وخرائط التمثيل اللوني

ملاحظة: الغرض من الصور الواردة هنا هو الاسترشاد بها فقط وقد تختلف عن الجهاز الفعلي.


تساعدك "الإحصائيات وخرائط التمثيل اللوني" في تحليل الجوانب التكتيكية في الألعاب بتتبع نقرات الماوس في اللعبة، وحركة الماوس واستخدام لوحة المفاتيح وتصويرها في شكل تراكب بين خرائط التمثيل اللوني.

يتم تعطيل هذه الوظيفة افتراضياً. لتمكين هذه الوظيفة، انقر فوق رمز التنبيه بجوار اسم المستخدم في نافذة Razer Synapse وحدد الخيار "الإحصائيات وخرائط التمثيل اللوني".




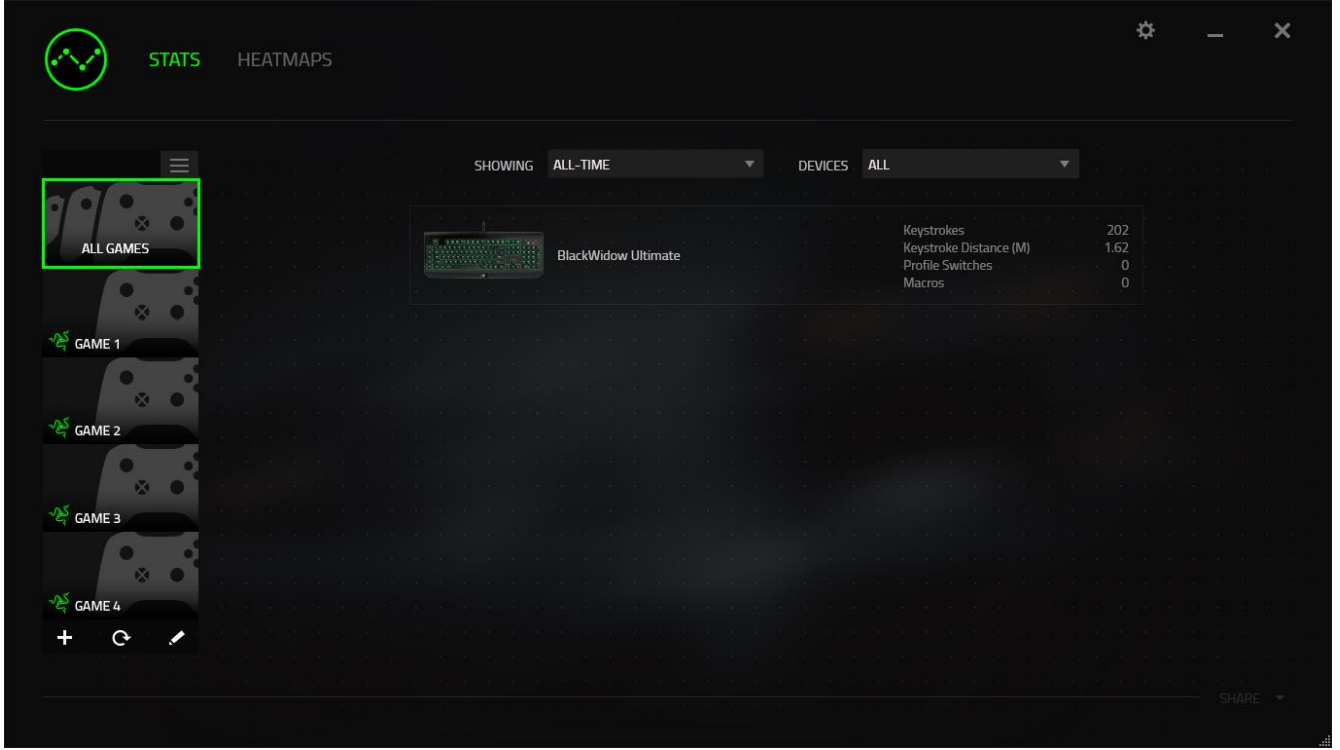
قم بالتأكد لتمكين الوظيفة في مربع الحوار الذي يظهر.

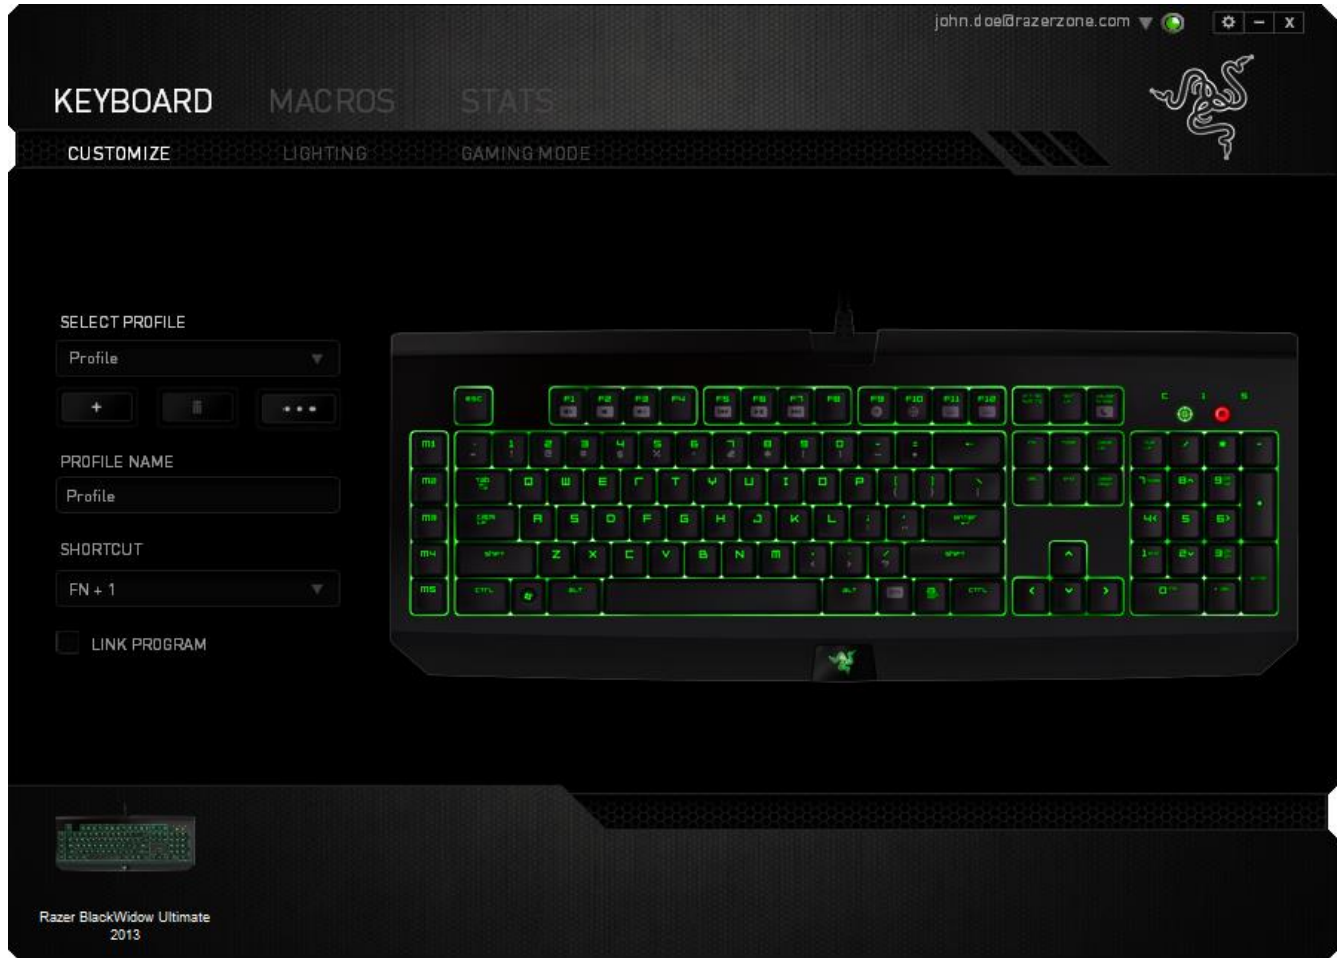


قم بالعودة إلى Razer Synapse وستوفر علامة تنويب Stats (الإحصائيات) جديدة. انقر ببساطة فوق علامة التنويب لفتح نافذة الوظائف.



قائمة الألعاب


تعمل الإحصائيات وخرائط التمثيل اللوني من خلال تتبع استخدام جميع الأجهزة المدعومة لكل لعبة. وعند تمكين هذه الميزة، فإنها تقوم تلقائيًا بإجراء عملية مسح للنظام لديك لمعرفة الألعاب المثبتة وإضافتها إلى قائمة الألعاب الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة. انقر فوق  لعرض قائمة الألعاب أو إخفائها.




من هذه القائمة، يمكنك إضافة مزيد من الألعاب التي لم يتم اكتشافها تلقائيًا، وباستخدام الزر  قم بتحرير الألعاب باستخدام الزر  أو قم بإعادة مسح النظام باستخدام الزر  للبحث عن الألعاب المثبتة حديثًا.

علامة تبويب الإحصائيات

تعرض علامة تبويب الإحصائيات - بصورة افتراضية - الإحصائيات الإجمالية لجميع أجهزة Razer لجميع الألعاب وطوال الوقت. يمكنك اختيار لعبة محددة عبر قائمة الألعاب على الجانب الأيسر، وتغيير الفترة الزمنية باستخدام القائمة المنسدلة **SHOWING** (العرض)، أو باستخدام القائمة المنسدلة **DEVICES** (الأجهزة) لجهاز Razer.

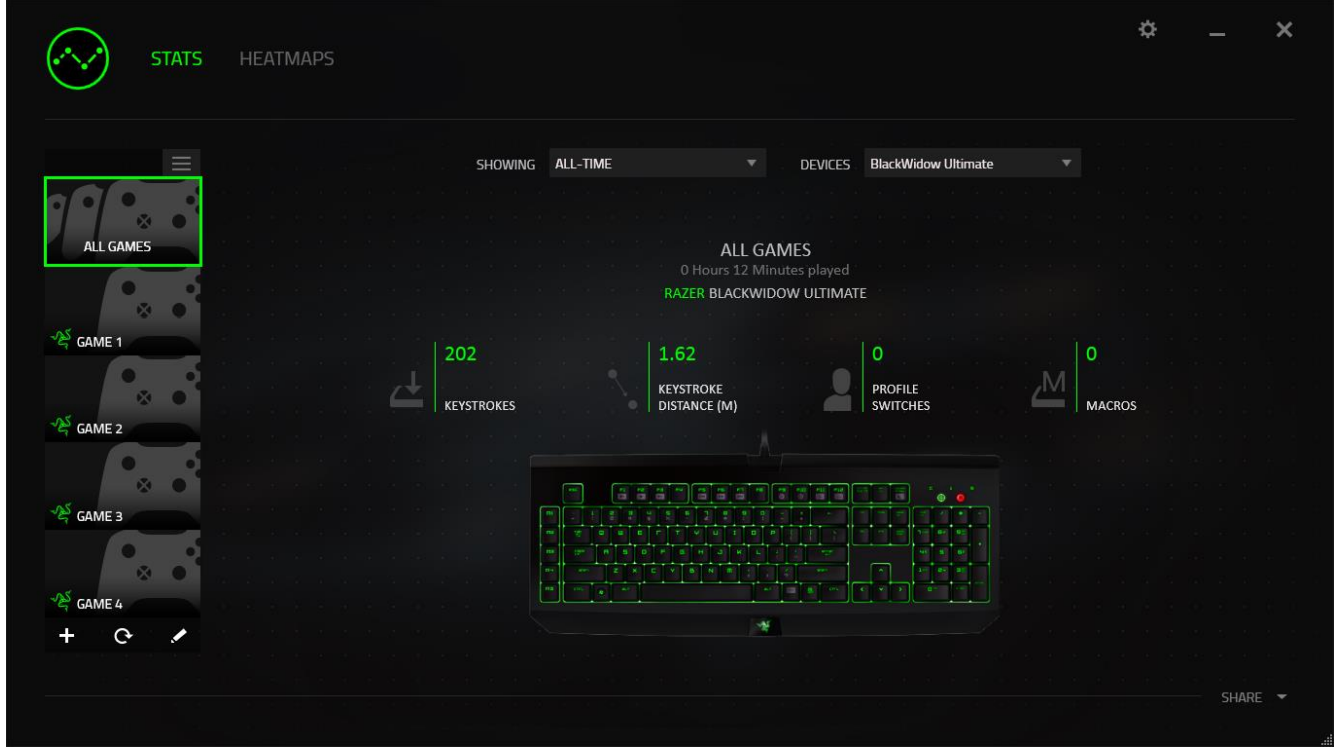


علامة تبويب خرائط التمثيل اللوني - لوحة المفاتيح
تعرض علامة التبويب "خرائط التمثيل اللوني" المفاتيح الأكثر استخدامًا على جهاز Razer لكل لعبة في قائمة ألعابك.

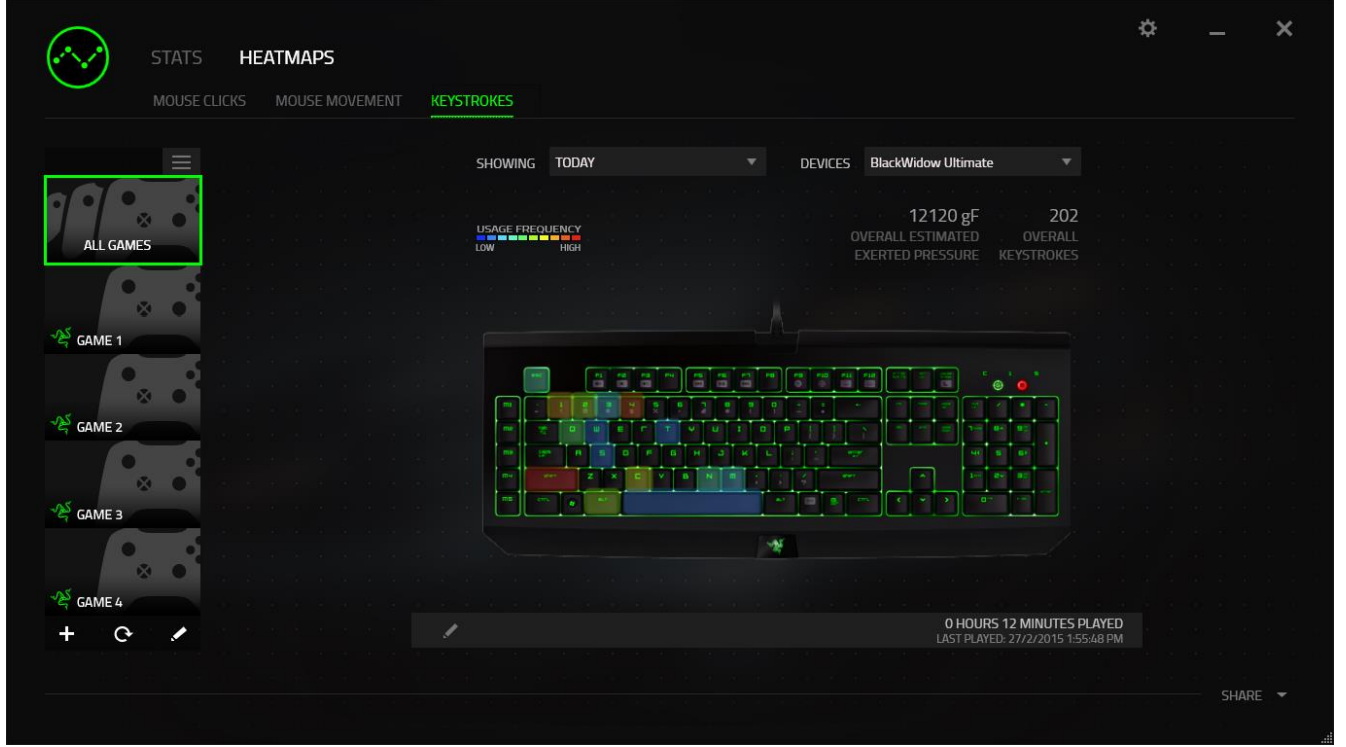


مواقع التواصل الاجتماعي


يمكنك مشاركة صورة خريطة التمثيل اللوني على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر مباشرة عن طريق تطبيق Razer Synapse.

من علامة التبويب **Heatmaps** (خرائط التمثيل اللوني)، انقر فوق الزر **Share** (مشاركة) في أسفل الجانب الأيمن من الشاشة. سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي المحددة باستخدام حساب موجود بالفعل إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

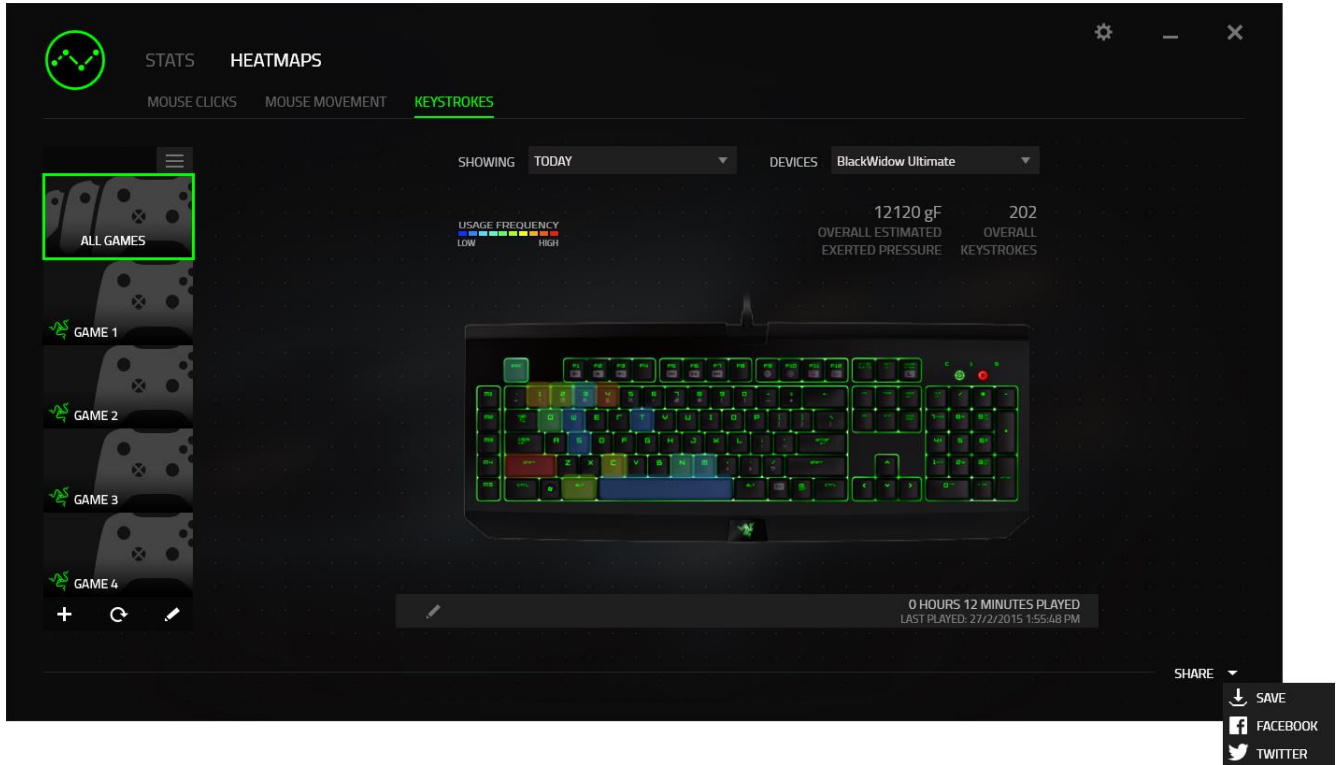

يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أولاً من شاشة SETTINGS (الإعدادات).

من نافذة "الإحصائيات وخرائط التمثيل اللوني"، انقر فوق . حدد علامة التبويب ACCOUNTS (الحسابات). انقر فوق **CONNECT** (اتصال) بجانب موقع شبكة التواصل الاجتماعي الذي ترغب في مزامنته. أدخل تفاصيل تسجيل الدخول وانتظر حتى اكتمال الاتصال.

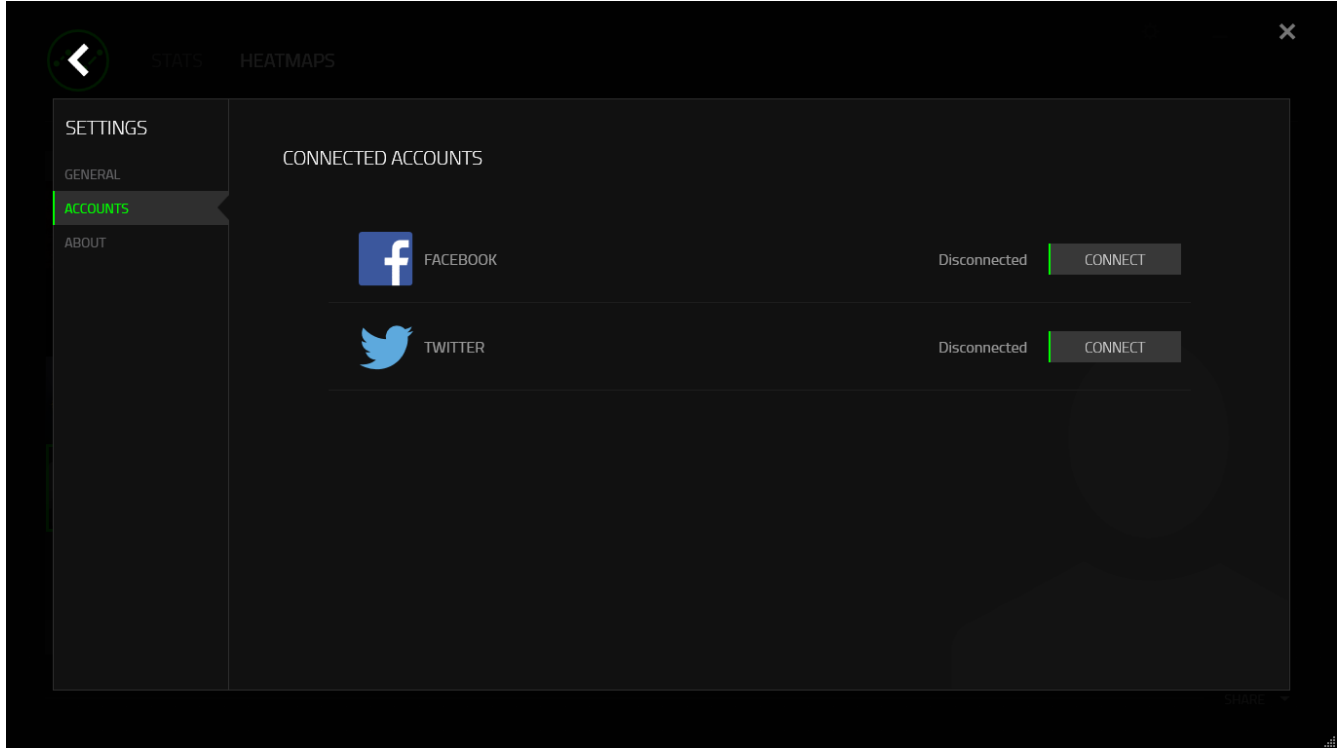

8. السلامة والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات السلامة أثناء استخدام لوحة مفاتيح Razer DeathStalker Chroma، نوصي بأن تلتزم بالإرشادات التالية:

1. في حال واجهتك مشكلة في تشغيل الجهاز بصورة صحيحة ولم ينفع استكشاف الأخطاء وإصلاحها، افصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لشركة Razer أو انتقل إلى www.razersupport.com للحصول على الدعم. لا تحاول صيانة أو إصلاح الجهاز بنفسك في أي وقت.
2. لا تفك الجهاز (حيث إن القيام بذلك سوف يُبطل الضمان) ولا تحاول تشغيله في ظل أحمال عالية للتيار الكهربائي.
3. احتفظ بالجهاز بعيدًا عن السوائل أو الرطوبة أو النداوة. لا تشغل الجهاز إلا في نطاق درجات الحرارة المحددة، من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). في حالة تجاوز درجة الحرارة هذا النطاق، افصل و/أو أوقف تشغيل الجهاز حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى مثالي.

الراحة

أفادت الأبحاث أن الفترات الطويلة من الحركة المتكررة، وتحديد الموضع غير السليم للأجهزة الملحقة بجهاز الكمبيوتر والموضع غير الصحيح للجسم والعادات السيئة قد ترتبط بانعدام الراحة البدنية وإصابة الأعصاب والأوتار، والعضلات. وفيما يلي بعض الإرشادات لتجنب الإصابة وضمان الراحة المثالية أثناء استخدام لوحة المفاتيح Razer DeathStalker Chroma.

1. ضع لوحة المفاتيح والشاشة أمامك مباشرة والماوس بجوارها. ضع مرفقيك بجانبك، وليس بعيدًا عنك كثيرًا وعلى أن تكون لوحة المفاتيح في متناول يديك.
2. اضبط ارتفاع الكرسي والطاولات بحيث تكون لوحة المفاتيح والماوس على ارتفاع المرفق أو أسفل منه.
3. احتفظ بدعم جيد لقدميك، ووضعيتك مستقيمة وأكتافك مسترخية.

4. أثناء اللعب، ارخ رسغك وحافظ على استقامته. إذا أدبت نفس المهام بيدك بصورة متكررة، فحاول ألا تحني أو تلوي يديك لفترات طويلة.
5. لا تركز برسغيك على أسطح صلبة لفترات طويلة. استخدم مرتكز رسغك لدعم رسغك أثناء اللعب.
6. خصص المفاتيح بلوحة المفاتيح لديك لتناسب نمط اللعب الخاص بك لتقليل الحركات المتكررة أو الحرجة أثناء اللعب.
7. لا تجلس في نفس الوضع طوال اليوم. انهض وابتعد عن مكتبك ومارس تمرينات لإطالة ذراعيك وكتفيك وعنقك وساقيك.
8. إذا عانيت من عدم راحة بدنية أثناء استخدام لوحة المفاتيح، مثل ألم أو تنميل أو وخز في يديك أو رسغيك أو مرفقيك أو كتفيك أو عنقك أو ظهرك، يرجى استشارة طبيب مؤهل على الفور.

الصيانة والاستخدام

تتطلب لوحة المفاتيح Razer DeathStalker Chroma الحد الأدنى من الصيانة للحفاظ عليها في حالة مثالية. ونوصيك بفصل الجهاز من الكمبيوتر مرة واحدة شهرياً وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع قليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم صابوناً أو منظفات قاسية.

9. المفردات القانونية

معلومات حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

© حقوق الطبع والنشر لعام 2013-2015 محفوظة لشركة Razer Inc. جميع الحقوق محفوظة. يُعد شعار Razer و For Gamers By Gamers وشعار الثعبان ثلاثي الرأس علامات تجارية مملوكة لشركة Razer Inc أو علامات تجارية مُسجلة باسمها و/أو باسم الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى. وتمثل جميع العلامات التجارية الأخرى ملغًا خاصًا بملكيها المعنيين. وقد يختلف المنتج الفعلي عن الصور. تعد هذه المعلومات صحيحة وقت طباعتها. يُعد الرمز النصي Windows وشعار Windows علامات تجارية مُسجلة لمجموعة شركات Microsoft.

قد يكون لشركة ("Razer") Razer Inc. حقوق طبع ونشر أو علامات تجارية أو أسرار تجارية أو براءات اختراع أو تطبيقات حائزة على براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواءً مسجلة أو غير مُسجلة) تتعلق بالمنتج الوارد في هذا الدليل. وتزويدك بهذا الدليل لا يمنحك ترخيصًا فيما يتعلق بأي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الأخرى. قد تختلف لوحة المفاتيح Razer Deathstalker Chroma ("المنتج") عن الصور سواء على العبوة أو خلاف ذلك. لا تتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار.

الضمان المحدود للمنتج

للاطلاع على أحدث شروط الضمان المحدود للمنتج الحالي، تفضل بزيارة موقع www.razerzone.com/warranty.

حدود المسؤولية

لا تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي خسارة للأرباح أو فقدان المعلومات أو البيانات أو الأضرار الخاصة أو العارضة أو غير المباشرة أو العقابية أو التبعية التي تنشأ بأي طريقة نتيجة توزيع المنتج أو بيعه أو إعادة بيعه أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه. ولا تتعدى مسؤولية Razer بأي حال سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

تكاليف الاقتناء

لتجنب الشك، لن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف اقتناء ما لم يتم إبلاغها باحتمالية وقوع هذه الأضرار ولن تتحمل Razer بأي حال المسؤولية عن أي تكاليف لمسؤولية الاقتناء تتجاوز سعر الشراء بالتجزئة للمنتج.

أحكام عامة

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً لقوانين الولاية القضائية التي تم شراء المنتج فيها. إذا اعتبر أي شرط وارد هنا لاغياً أو غير نافذ، فحينئذ لن يكون لهذا الشرط (طالما ظل لاغياً أو غير نافذ) أي أثر ويعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط الباقية. تحتفظ Razer بالحق في تعديل أي شرط في أي وقت دون إخطار.

هذا الجهاز مُصنَّع وفقاً لواحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية:
براءات الاختراع الأمريكية رقم:

;8,119,9117 ;8,566,431 ;8,110,290 ;8,605,063 ;8,367,947 ;8,711,095

براءات الاختراع. في جمهورية الصين رقم [中华人民共和国发明专利]

ZL 200580049373.7; ZL200680054309.2; ZL200780100766.5;
;ZL200980102126.7

براءات الاختراع في تايوان رقم

I 370219; I455020; 台灣第 I 370219 號專利; 台灣第 I 455020 號專利

براءات الاختراع في كوريا رقم:

;1445943-10 ;1433277-10 ;1451249-10 ;1278955-10 ;1260377-10

براءة الاختراع الإضافية قيد الانتظار في أقاليم متنوعة [专利申请, 尚未授权].