



# RAZER PHONE

MANUALE DELL'UTENTE

Il **Razer Phone** è il primo smartphone al mondo dotato di schermo UltraMotion™ a 120 Hz, per offrirti una grafica estremamente fluida. Goditi un audio cinematografico grazie alle casse stereo frontali dotate di Dolby ATMOS, o musica con qualità da audiofili e certificazione THX quando usi le cuffie. Sperimenta performance ad altissima velocità con il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 835 con 8 GB di RAM e il miglior design termico della sua categoria. Scatta foto perfette con la telecamera a doppia ottica da 12 MP dotata di lente grandangolare f1.7 e teleobiettivo 2x. Grazie alla potente batteria da 4000 mAh, la carica durerà tutto il giorno.

## SOMMARIO

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .....	3
2. REGISTRAZIONE/ASSISTENZA TECNICA.....	4
3. SPECIFICHE TECNICHE .....	5
4. LAYOUT DEL DISPOSITIVO.....	7
5. INSTALLAZIONE DEL RAZER PHONE .....	9
6. UTILIZZO DEL RAZER PHONE .....	12
7. CONFIGURAZIONE DEL RAZER PHONE.....	18
8. SICUREZZA E MANUTENZIONE.....	50
9. INFORMAZIONI LEGALI .....	52

---

## 1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Razer Phone [64 GB]
- Batteria agli ioni di litio (integrata)
- Cavo di ricarica USB-C
- Adattatore audio USB-C
- Caricatore rapido\*
- Puntina estrar-SIM
- Guida sulle informazioni importanti del prodotto

*\*Potrebbe variare a seconda della regione.*


---

## 2. REGISTRAZIONE/ASSISTENZA TECNICA

### REGISTRAZIONE

Registra il tuo prodotto on-line all'indirizzo [razer-id.razer.com/warranty](https://razer-id.razer.com/warranty) usando il tuo Razer ID per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato della garanzia del tuo prodotto.

Se non ti sei ancora registrato per un Razer ID, registrati ora all'indirizzo [razer-id.razer.com/](https://razer-id.razer.com/) per approfittare di un gran numero di vantaggi Razer.

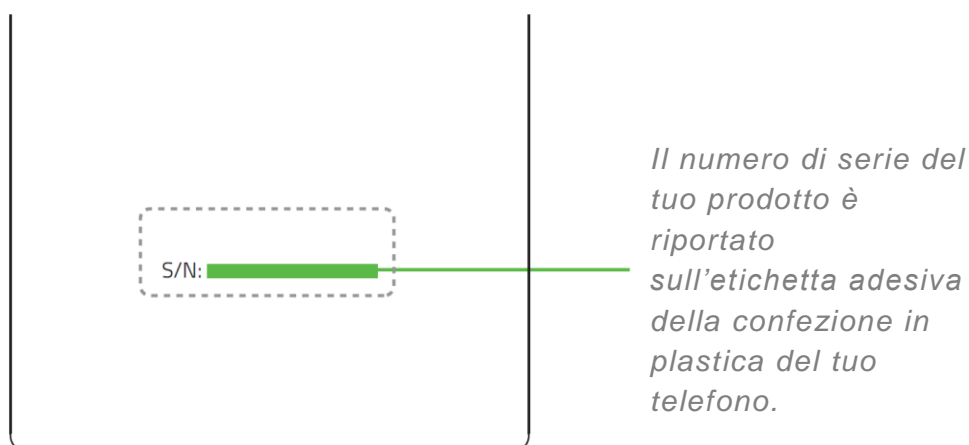

### ASSISTENZA TECNICA

Con la registrazione si ottiene:

- Garanzia limitata di 1 anno del produttore\*.
- Accesso al manuale, all'assistenza tecnica e all'assistenza del Razor Support Team sul sito [support.razer.com](https://support.razer.com)

*\* Diritto dei consumatori. Questa Garanzia limitata ti assegna specifici diritti legali; potresti disporre di altri diritti che variano a seconda del Paese, della provincia o dello Stato, ove applicabile. Oltre quanto espressamente consentito dalla legge, Razer non esclude, limita o sospende altri potenziali diritti applicabili. Per un elenco completo dei tuoi diritti, consulta le leggi del tuo Paese, della tua provincia o del tuo Stato, ove applicabile. Per consultare ulteriori termini e condizioni della garanzia, visita [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)*

---

### 3. SPECIFICHE TECNICHE

#### SPECIFICHE TECNICHE


- Processore: Piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 835
- Memoria di sistema: 8 GB Dual Channel (LPDDR4 a 1.866 MHz)
- Archiviazione:
  - Interno: UFS 64 GB
  - Esterno: microSD (classe 10, massimo 2 TB)
- Display:
  - 5,7 pollici IGZO LCD (1440x2560)
  - 120 Hz, Wide Color Gamut (WCG)
  - Corning Gorilla Glass 3
- Fotocamere posteriori:
  - 12 MP AF f1.75 Wide
  - 12 MP AF f2.6 Zoom
  - Dual PDAF
  - Doppio tono, doppio flash LED
- Fotocamera frontale: 8 MP FF f2.0
- Suono
  - Altoparlanti stereo frontali
  - Doppi amplificatori
  - Adattatore audio con DAC con certificazione THX
- Alimentazione
  - Batteria agli ioni di litio da 4.000 mAh
  - Qualcomm QuickCharge 4.0+
- Wireless:
  - 802.11 a/b/g/n/ac
  - Bluetooth 4.2
  - NFC
- Frequenze
  - GSM: GMS Quad-band
  - UMTS: B1/2/3/4/5/8
  - LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28/29/30/66
  - TDD LTE: B38/39/40/41 TD-SCDMA: B34/39

## DIMENSIONI E PESO APPROSSIMATIVI

- Lunghezza: 158,5 mm/6,24" x
- Larghezza: 77,7 mm/3,06"
- Altezza: 8 mm/0,31"
- Peso: 197 g/0,43 libbre


---

## 4. LAYOUT DEL DISPOSITIVO

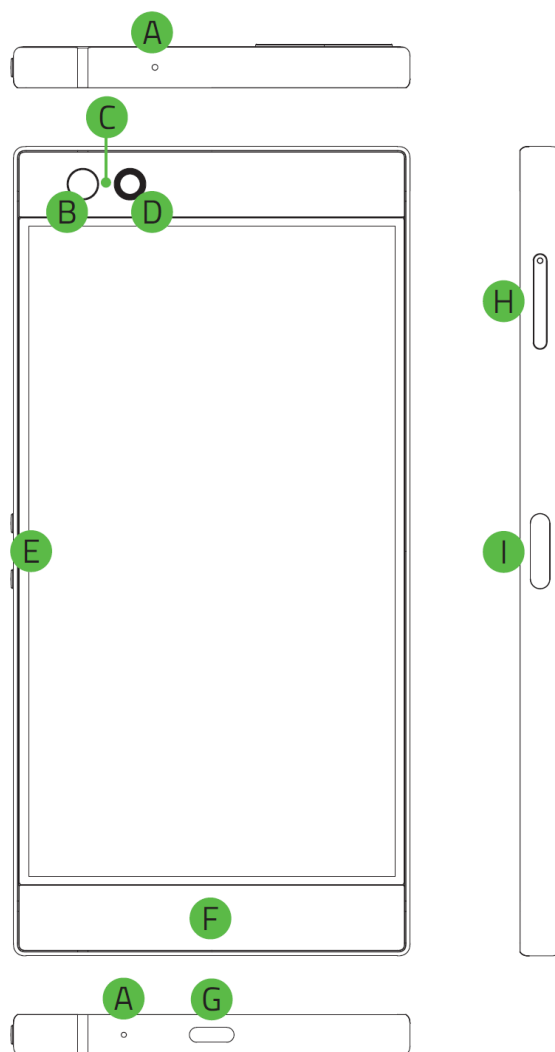

- A. Microfoni
- B. Sensore di luce ambientale
- C. Indicatore LED
- D. Fotocamera frontale
- E. Pulsanti di regolazione del volume
- F. Altoparlanti
- G. Porta USB-C
- H. Alloggiamento scheda microSD/SIM
- I. Pulsante di alimentazione/Sensore impronte digitali



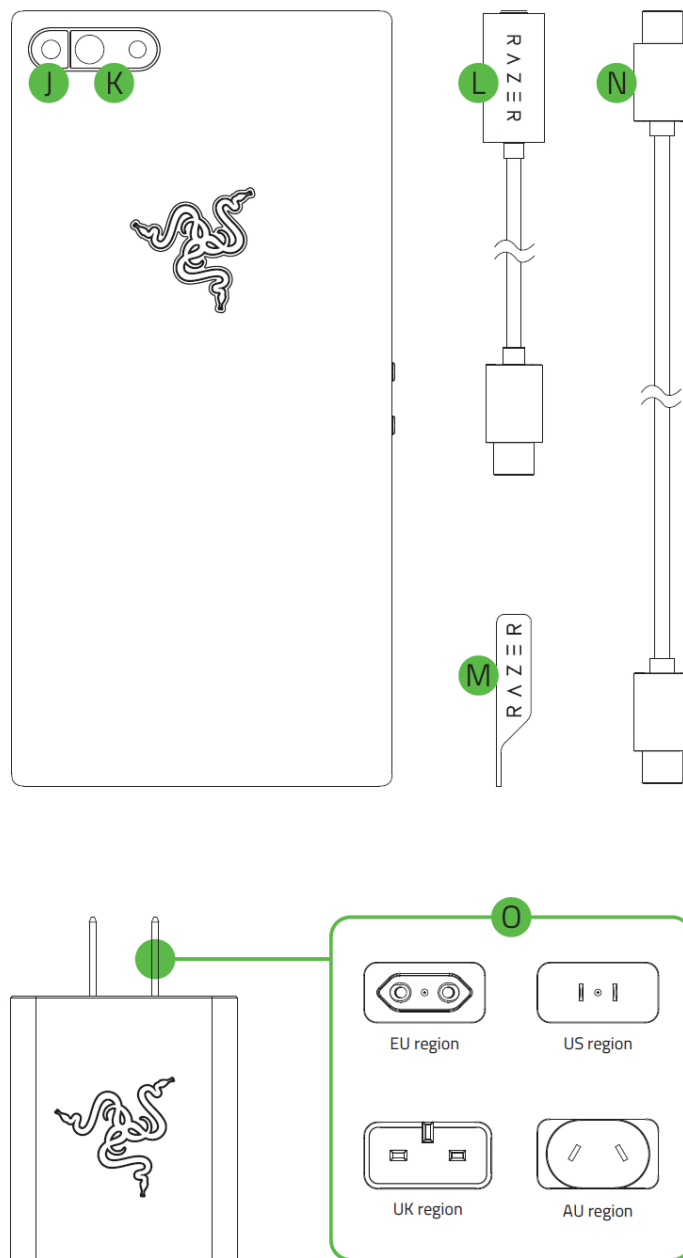


- J. Flash
- K. Lenti fotocamera posteriore a doppia ottica
- L. Adattatore audio USB-C
- M. Puntina estrai-SIM
- N. Cavo di ricarica USB-C
- O. Ricarica rapida

---


## 5. INSTALLAZIONE DEL RAZER PHONE

### INSTALLAZIONE DI UNA SIM CARD/SCHEDA MICROSD


1. Inserisci la puntina estra-SIM nel foro dell'alloggiamento SIM e premi per estrarre e rimuovere l'alloggiamento SIM.

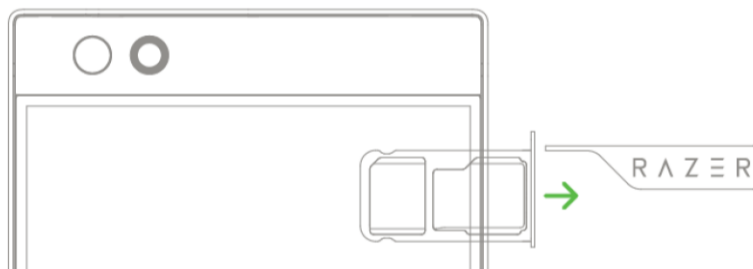

2. Inserisci correttamente la SIM card\* nell'alloggiamento SIM. Puoi anche inserire la scheda microSD\* nell'alloggiamento SIM per ottenere spazio di archiviazione aggiuntivo per il tuo telefono.

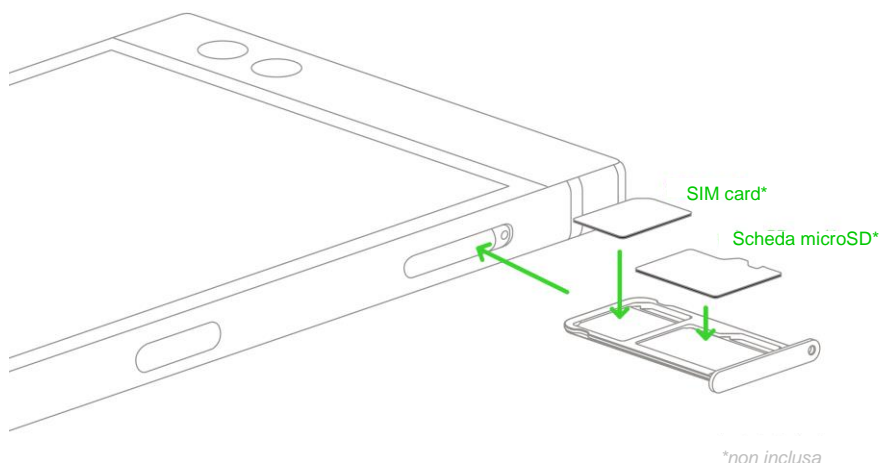


3. Reinserisci l'alloggiamento SIM nel telefono e premi delicatamente finché non si blocca in posizione.

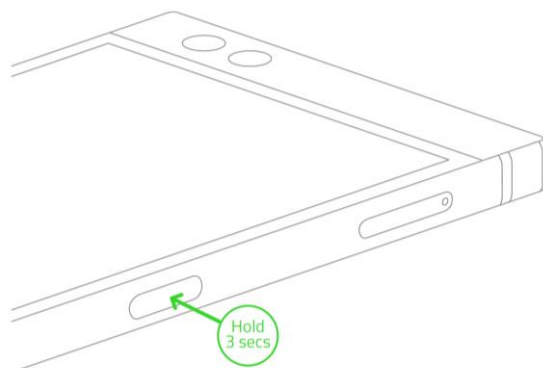


## CARICA DEL TUO RAZER PHONE USANDO IL CARICATORE RAPIDO

1. Connetti il caricatore rapido al tuo Razer Phone usando il cavo di ricarica USB-C, quindi collegalo a una presa di corrente.

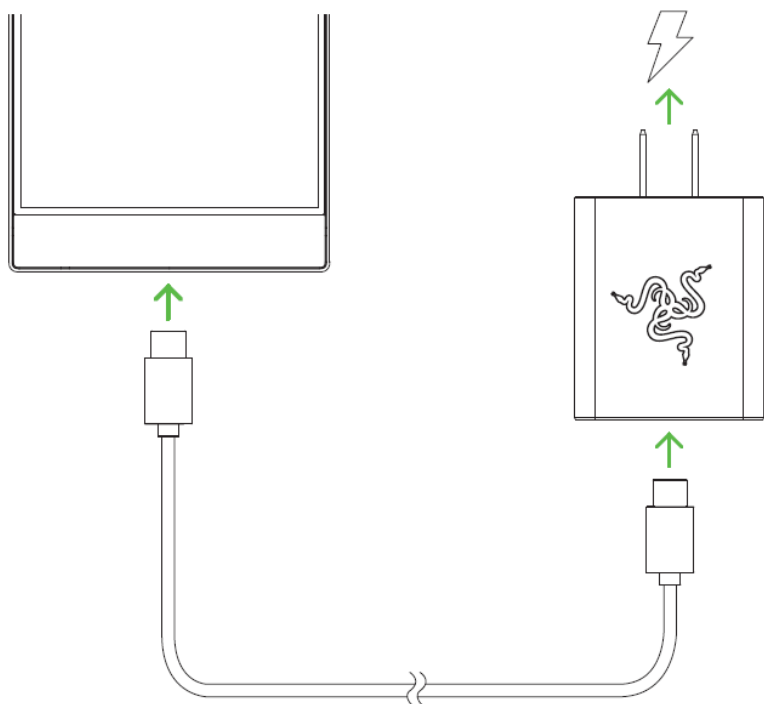

Nota: per caricare efficacemente il telefono, usa il caricatore rapido in dotazione nella confezione. Inoltre, usa e/o acquista esclusivamente accessori prodotti e/o autorizzati da Razer.

2. Attendi che Razer Phone sia completamente carico, quindi scollegalo dal connettore USB-C del telefono.

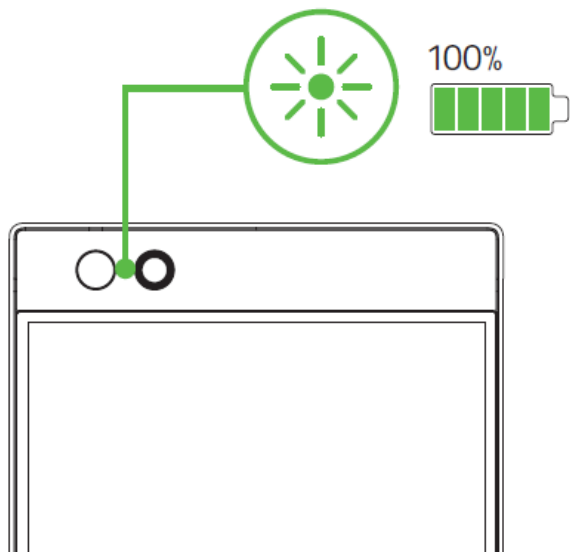

Nota: quando è spento, puoi vedere il livello di carica del telefono premendo il tasto di accensione.

Quando è acceso, il livello di carica della batteria è visibile nell'angolo in alto a destra della schermata.

3. Scollega il caricatore rapido dalla presa di corrente.

## SPEGNIMENTO/ACCENSIONE

Per accendere il telefono, tieni premuto il tasto di accensione fino a quando il Razer Phone non si accende.

Per spegnerlo, tieni premuto il tasto di accensione fino a quando non viene visualizzato il menu delle azioni di accensione, quindi tocca Spegni per spegnere il dispositivo.

## CONFIGURAZIONE PER IL PRIMO UTILIZZO

Al primo utilizzo, nel Razer Phone viene visualizzata la schermata Benvenuto che consente di svolgere la procedura di configurazione guidata e/o addirittura di personalizzare le impostazioni di base di accessibilità di visione del telefono.

Attieniti alle istruzioni riportate sullo schermo per scegliere la lingua predefinita del tuo telefono, accettare i Termini e condizioni di Razer, scegliere se connettersi a una rete wireless o una rete dati, copiare i dati da un dispositivo mobile o impostarlo come nuovo dispositivo, personalizzare le impostazioni del telefono e i servizi e persino impostare gli account.

*Nota: queste impostazioni possono anche essere personalizzate successivamente nelle Impostazioni del telefono.*

---

## 6. UTILIZZO DEL RAZER PHONE

### FUNZIONI PREDEFINITE DEI PULSANTI DEL TELEFONO

- **Tasto di accensione**
  - Premi questo tasto per bloccare/sbloccare il telefono.
  - Premi due volte questo tasto per avviare l'app della fotocamera da qualsiasi schermata.
  - Tieni premuto questo tasto per accedere al menu Azioni di accensione.
- **Tasti volume**
  - Premi questi tasti per aumentare o diminuire il volume di suonerie, suoni multimediali e sveglie.
  - Premi uno di questi tasti nell'app della fotocamera per scattare una foto.
- **Tasto Accensione + tasto Abbassa volume**
  - Premi entrambi i tasti contemporaneamente per catturare la schermata

### GESTI DI NAVIGAZIONE DEL TOUCHSCREEN


- **Tocco.** Tocca delicatamente per scegliere un'opzione, avviare un'app selezionata o inserire del testo usando la tastiera virtuale.
- **Doppio tocco.** Tocca delicatamente due volte un'immagine per ingrandire o rimpicciolire un'area selezionata o il testo per selezionare una parola.
- **Tocca e tieni premuto.** Tocca e tieni premuta una voce o un'app per aprire le opzioni aggiuntive per la voce selezionata.
- **Tocca e trascina.** Tocca e tieni premuta una voce o un'app, quindi sposta il dito per trascinarla nella posizione desiderata.
- **Scorri.** Tocca delicatamente e sposta il dito in orizzontale o in verticale sullo schermo. Usa questo gesto per spostarti negli elenchi, scorrere le pagine Web, sfogliare le foto e svolgere altre funzioni di scorrimento.
- **Pizzica e allarga.** Pizzica o allarga due dita per ingrandire o rimpicciolire un'immagine o altri tipi di contenuti come una mappa o una pagina Web.

## BLOCCO/SBLOCCO DELLO SCHERMO

Per bloccare lo schermo, premi il tasto di accensione; lo schermo si spegnerà a indicare l'avvenuto blocco. Per sbloccarlo, premi il tasto di accensione e scorri verso l'altro.

*Nota: se hai già personalizzato l'impostazione di sicurezza del blocco schermo, potresti dover usare l'impostazione di blocco dello schermo del tuo telefono.*

## BLOCCO SCHERMO E DESKTOP

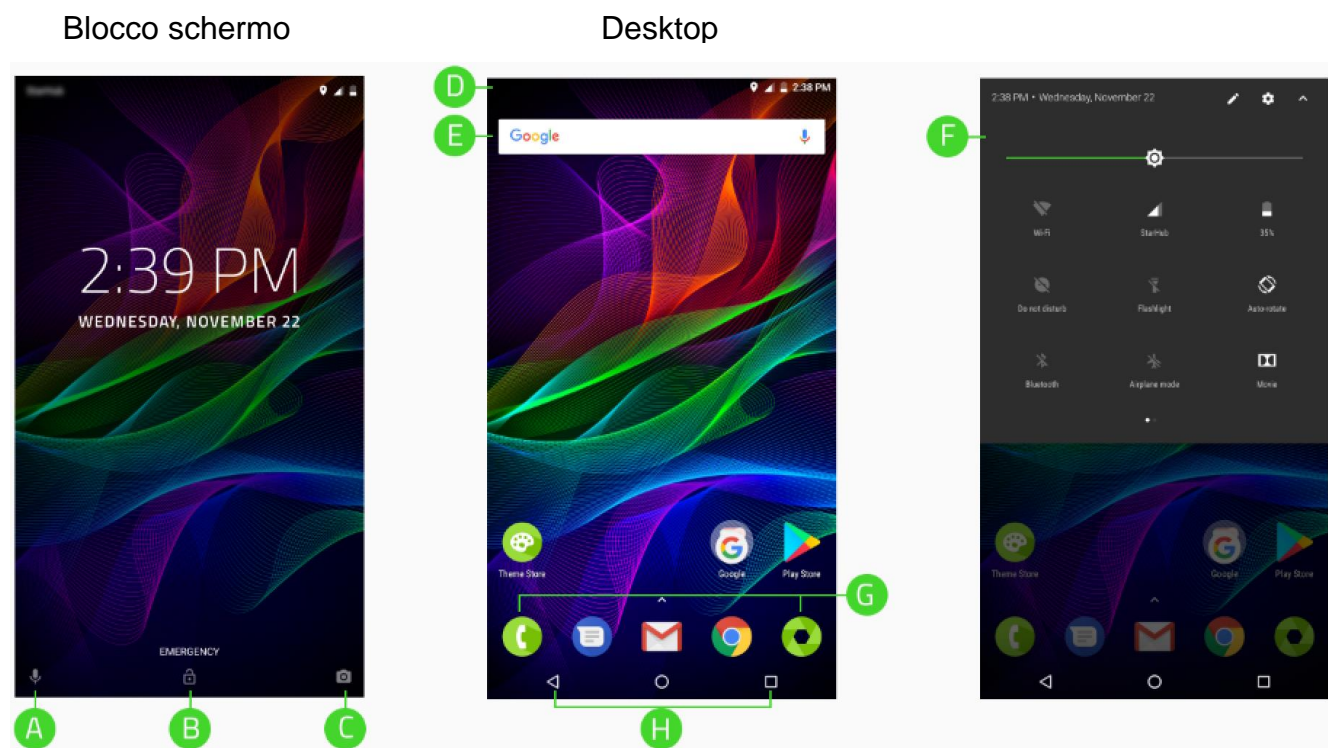



















- A. Input con Google Voice
- B. Sblocco schermo
- C. Fotocamera
- D. Barra di stato
- E. Widget Ricerca Google
- F. Pannello Notifiche
- G. Dock
- H. Navigazione desktop

## Blocco schermo


- **Input vocale.** Fai scorrere questa icona verso l'alto per attivare Google Voice per un'accessibilità senza usare le mani.
- **Emergenza.** Chiama chiunque senza sbloccare lo schermo in caso di emergenza.
- **Telecamera.** Fai scorrere questa icona verso l'alto per aprire l'app della fotocamera senza sbloccare lo schermo.



## Desktop

- **Assistente Google.** Nel Desktop scorri verso destra per aprire l'Assistente Google. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sull'Assistente Google](#)
- **Barra di stato.** Per visualizzare informazioni rapide come avvisi e notifiche.







	Stato batteria*		Connesso a una rete Wi-Fi
	Batteria in carica		4G+ *
	Non disturbare		Bluetooth attivo
	Non disturbare (silenzio totale)		Connesso a un dispositivo Bluetooth
	Vibrazione		Segnale di rete
	Scheda microSD rilevata		Nessun segnale
	Nessuna scheda SIM		Posizione attiva
	Chiamata persa		Modalità Aereo
	Reti Wi-Fi disponibili		Nuovo messaggio

*\*Può variare a seconda dello stato, della posizione e/o dell'app utilizzata.*





- **Widget Ricerca Google.** Consente di accedere direttamente alla Ricerca Google usando l'input vocale o i tasti.
- **Pannello Notifiche.** Consente di accedere rapidamente alle impostazioni essenziali del telefono. Per aprire il pannello Notifiche, fai scorrere la barra di stato verso il basso. Puoi ingrandire il pannello toccando  o scorrendo nuovamente verso il basso per visualizzare tutte le impostazioni accessibili.

Puoi anche aggiungere o rimuovere l'icona delle notifiche visualizzata usando l'icona Modifica (  ) o accedere alle impostazioni del telefono tramite l'icona Impostazioni (  ).



Per impostazione predefinita, è possibile visualizzare le seguenti icone nel pannello Notifiche:





Icona	Notifica	Descrizione
	<b>Wireless</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra la rete wireless a cui è connesso il telefono.</li> <li>Tocca per mostrare altre reti wireless disponibili.</li> <li>Tieni premuto per aprire le impostazioni Wi-Fi.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sul wireless</a>
	<b>Dati mobili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra il nome dell'operatore di rete della SIM card.</li> <li>Tocca per accedere alle impostazioni di utilizzo dei dati del telefono.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sull'Utilizzo dati</a>
	<b>Stato batteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra la percentuale della batteria.</li> <li>Tocca per visualizzare il grafico di utilizzo della batteria e/o accedere all'opzione di attivazione/disattivazione del Risparmio batteria.</li> <li>Tieni premuto per aprire le impostazioni Batteria.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulle impostazioni della batteria</a>
	<b>Non disturbare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra la modalità dell'opzione Non disturbare in uso.</li> <li>Tocca per visualizzare e modificare le opzioni Non disturbare disponibili.</li> <li>Tieni premuto per accedere alle impostazioni Non disturbare. <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sull'opzione Non disturbare</a></li> </ul>
	<b>Torcia</b>	Tocca per attivare o disattivare la torcia.
	<b>Rotazione automatica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambia l'orientamento della schermata del telefono da Rotazione automatica a Verticale e viceversa.</li> <li>Tieni premuto per accedere alle impostazioni del display.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sul display</a>






	<b>Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare il Bluetooth e visualizzare tutti i dispositivi accoppiati con il tuo telefono via Bluetooth.</li> <li>Tieni premuto per visualizzare tutti i dispositivi Bluetooth disponibili in un dato raggio.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sul Bluetooth</a>
	<b>Modalità Aereo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare la modalità Aereo.</li> <li>Tieni premuto per accedere alle impostazioni Wireless e di rete.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulle altre impostazioni wireless</a>
	<b>Dolby Atmos®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per selezionare e abilitare una configurazione Dolby Atmos.</li> <li>Tieni premuto per accedere all'app Dolby Atmos.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni su Dolby Atmos</a>
	<b>Illuminazione notturna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare l'illuminazione notturna.</li> <li>Tieni premuto per accedere alle impostazioni dell'illuminazione notturna.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sull'illuminazione notturna</a>

Di seguito sono riportate delle altre icone che possono essere aggiunte al pannello Notifiche:

Icona	Notifica	Descrizione
	<b>Inverti colori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per impostare la modalità normale o a colori invertiti.</li> <li>Tieni premuto per aprire le impostazioni Accessibilità.</li> </ul> <a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Accessibilità</a>
	<b>Hotspot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare la funzione Hotspot.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tieni premuto per accedere alle impostazioni di tethering e hotspot portatile.</li> </ul> <p><a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Hotspot</a></p>
	<b>Posizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare la funzione Posizione.</li> <li>Tieni premuto per accedere alle impostazioni della posizione.</li> </ul> <p><a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Posizione</a></p>
	<b>Risparmio dati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tocca per attivare o disattivare la funzione Risparmio dati. Quando è abilitata, evita che le app indicate inviino e/o ricevano dati in background.</li> <li>Tocca per accedere alle impostazioni di utilizzo dati del telefono.</li> </ul> <p><a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Utilizzo dati</a></p>
	<b>Google Nearby</b>	<p>Tocca per accedere all'app Google Nearby.</p> <p><a href="#">Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sull'app Google Nearby</a></p>
	<b>Trasmissione</b>	<p>Tocca per trasmettere lo schermo del tuo telefono su un dispositivo compatibile.</p>

- **Navigazione desktop.** Navigazione primaria tra tutte le app.
  -  **Indietro.** Permette di tornare alla schermata aperta in precedenza o nascondere le finestre attive.
  -  **Desktop.** Tocca per tornare al desktop. Tocca e tieni premuto questo pulsante per aprire l'Assistente Google.
  -  **App usate.** Mostra tutte le applicazioni aperte di recente. Puoi eliminare tutte le applicazioni aperte toccando **CANCELLA TUTTO** o aprire le applicazioni nella Doppia visualizzazione toccando un'app nell'elenco e trascinandola verso l'alto.
- **Dock.** Usa questa funzione per avere accesso immediato alle applicazioni usate più di frequente.

- **Vista applicazioni.** Mostra tutte le applicazioni installate sul tuo telefono. Per accedere al menu Applicazioni dalla Dock, scorri verso l'alto.

## INSERIMENTO DI CARATTERI O TESTO

La tastiera QWERTY si apre automaticamente quando si tocca un campo di inserimento. Puoi anche toccare uno dei tasti sottostanti per usare le relative funzioni speciali:

- **Ricerca Google.** Cerca e condividi i collegamenti visitati.
- **Input vocale.** Immetti testo con Google Voice.
- **Simbolo.** Inserisci simboli e/o altri caratteri speciali.
- **Emoticon.** Inserisci emoticon. Puoi scegliere tra:
  - Abilita funzionalità della tastiera con una mano.
  - Mostra i tasti numerici nascondendo le opzioni di testo predittive sulla tastiera.
  - Inserisci il cursore sulla linea successiva.
- **Riprendi digitazione testo.** Tocca questo pulsante per riprendere la digitazione del testo dopo l'inserimento di un simbolo/un'emoticon.

---

## 7. CONFIGURAZIONE DEL RAZER PHONE


### PERSONALIZZAZIONE DEL DESKTOP

#### Aggiunta/Rimozione dei collegamenti rapidi alle app


Per aggiungere nuove icone delle applicazioni al desktop, tocca e tieni premuta un'app nella Vista applicazioni finché non viene visualizzato il desktop, quindi trascina l'icona dell'app nell'area desiderata del desktop.

Per rimuovere un collegamento a un'applicazione, premi per alcuni secondi un'icona e tocca Rimuovi.

#### Aggiunta/Rimozione delle pagine Desktop


Tieni premuta la pagina Desktop da rimuovere. Verranno visualizzate le pagine Desktop e sarai in grado di aggiungere altre pagine Desktop utilizzando l'icona  sulla destra della maggior parte delle pagine Desktop.

In alternativa, puoi anche premere per qualche secondo un collegamento Desktop, trascinarlo sulla destra della maggior parte delle pagine Desktop per creare una nuova pagina Desktop.

Per rimuovere una pagina Desktop, tieni premuta per alcuni secondi la pagina Desktop e trascinala sull'icona Elimina (  ).

#### Utilizzo dei widget

I widget sono versioni più piccole delle applicazioni solitamente usate sul tuo telefono che possono essere aggiunte al Desktop per velocizzare l'accesso alle funzioni.


Per aggiungere un widget alla schermata Desktop, tieni premuta la schermata Desktop, quindi tocca l'icona Widget (  ). A questo punto, tieni nuovamente premuto il widget da aggiungere e trascinalo nella posizione desiderata.

#### Raggruppamento di collegamenti rapidi alle app

Per raggruppare più collegamenti rapidi alle app in un'unica cartella sul Desktop, tocca e trascina il collegamento rapido all'app sul collegamento rapido dell'app con cui desideri raggrupparlo.

## PERSONALIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI

Accessibili dalla Vista applicazioni, le Impostazioni consentono di personalizzare e controllare le proprietà generali del telefono.

*Nota: il menu Impostazioni è sempre accessibile dalla barra laterale nell'app Impostazioni . Puoi accedere alla barra laterale scorrendo da sinistra a destra nello schermo all'interno dell'app Impostazioni.*

### Wireless e reti


Gestisci e configura varie impostazioni di rete e connettività.

#### Wi-Fi

Connetti il tuo telefono a una rete wireless disponibile.

#### Connessione a una rete wireless

Per connettere il tuo telefono a una rete wireless.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Wi-Fi**.
2. Abilita il **Wi-Fi**. Il telefono avvierà immediatamente una scansione delle reti wireless disponibili. Per aggiornare l'elenco, toc , quindi tocca **Aggiorna**.

*Nota: puoi anche accedere alla pagina delle impostazioni Wi-Fi nel pannello Notifiche. Tocca e tieni premuta l'icona Wi-Fi nel pannello Notifiche per avviare la ricerca di reti wireless disponibili sul telefono.*

3. Tocca la rete wireless a cui vuoi connetterti, quindi inserisci la password richiesta (se presente).

*Nota: dopo la connessione, il telefono si connette automaticamente alla rete wireless quando il Wi-Fi del telefono è abilitato e la rete wireless è compresa nel raggio di portata.*

#### Connessione manuale a una rete wireless

Se vuoi connettere manualmente il telefono a una rete wireless nascosta:


1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Wi-Fi**.
2. Abilita il **Wi-Fi**.
3. Nella parte inferiore dell'elenco delle reti wireless rilevate, tocca **+ Aggiungi rete** e inserisci i dettagli richiesti.

## Connessione a una rete wireless usando il WPS

Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) ti consente di connetterti a un dispositivo che supporta il WPS con la semplice pressione di un pulsante. Puoi usare la funzione Connessione WPS del tuo telefono per connetterti al router con supporto WPS.


1. Sul tuo router wireless, premi il pulsante WPS; la configurazione WPS avrà inizio.

*Nota: potresti dover fare riferimento al manuale utente del tuo router wireless per l'uso della funzione WPS.*

2. Sul telefono, nelle impostazioni Wi-Fi, tocca  , quindi tocca **Avanzate > Connessione WPS**. Il telefono si conatterà automaticamente al router con supporto WPS.

*Nota: assicurati di completare la configurazione entro due minuti. In caso contrario, potresti dover riavviare nuovamente il processo di accoppiamento.*

In alternativa puoi anche usare la funzione Connessione PIN WPS del telefono per connetterti a un router wireless.


1. Sul telefono, nelle impostazioni Wi-Fi, tocca  , quindi tocca **Avanzate > Connessione PIN WPS**.
2. Nell'interfaccia wireless del router, inserisci il **pin WPS** fornito dal telefono. Il telefono si conatterà automaticamente al router con supporto WPS.

*Nota: potresti dover fare riferimento al manuale utente del tuo router wireless per l'uso della funzione WPS.*

## Utilizzo di Wi-Fi Direct

Connetti il tuo telefono direttamente a un dispositivo con supporto Wi-Fi Direct tramite una connessione wireless. Usa questa funzione per condividere i contatti e i file con altri dispositivi.

## Connessione/Disconnessione di un dispositivo

1. Sul telefono, nelle impostazioni Wi-Fi, tocca  , quindi tocca **Avanzate > Wi-Fi Direct**.
2. Seleziona il dispositivo che vuoi connettere nell'elenco per inviare un invito Wi-Fi Direct.
3. Conferma l'invito sull'altro dispositivo. Il dispositivo è ora connesso al telefono tramite Wi-Fi Direct.

*Nota: per disconnettere un dispositivo, tocca il dispositivo connesso nell'elenco, quindi conferma.*

## Impostazioni Wi-Fi


1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Wi-Fi**.
2. Tocca il pulsante **Configura impostazioni Wi-Fi** (  ) per modificare o visualizzare le seguenti proprietà wireless sottoelencate:
  - **Reti salvate.** Visualizza tutte le reti wireless salvate sul telefono. Tocca una rete wireless per visualizzare il livello di sicurezza fornito della rete selezionata e per rimuoverla dall'elenco tramite il pulsante DIMENTICA.
  - **Notifica di rete.** Abilita o disabilita la rete wireless pubblica.
  - **Wi-Fi attivo in sospensione.** Consente di selezionare il comportamento del Wi-Fi del telefono durante la sospensione.
    1. **Sempre.** Durante la sospensione, il Wi-Fi è sempre attivo.
    2. **Solo quando è in carica.** Il Wi-Fi rimane abilitato durante la sospensione solo quando il telefono è in carica.
    3. **Mai.** Il Wi-Fi è spento quando il telefono è in modalità di sospensione.
  - **Proprietà del telefono.** Mostra l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP del telefono.

## Bluetooth

Accoppia in modo sicuro il telefono con un dispositivo Bluetooth.

### Configurazione delle impostazioni Bluetooth.

Accoppia in modo sicuro il telefono con un dispositivo Bluetooth.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Bluetooth**.
2. Tocca  per svolgere una delle seguenti operazioni:
  - **Aggiorna.** Aggiorna i dispositivi Bluetooth rilevati nelle vicinanze.
  - **Rinomina.** Rinomina il nome visualizzato del telefono come dispositivo Bluetooth.
  - **Mostra file ricevuti.** Apre la cartella Bluetooth di tutti i file trasferiti sul telefono.

## Accoppiamento del telefono con un dispositivo Bluetooth

Per accoppiare il telefono con un dispositivo con supporto Bluetooth

1. Abilita il dispositivo Bluetooth da accoppiare con il telefono.

*Nota: ricordati il nome Bluetooth del dispositivo da accoppiare con il telefono e assicurati che il dispositivo sia rilevabile/visibile per altri dispositivi Bluetooth.*

2. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Bluetooth**.

*Nota: puoi anche accedere alla pagina delle impostazioni Bluetooth dal pannello Notifiche. Tocca e tieni premuta l'icona Bluetooth nel pannello Notifiche per accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono.*

3. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, tocca il dispositivo da accoppiare con il tuo telefono e conferma di voler accoppiare il telefono con il dispositivo.


*Nota: puoi anche fornire l'autorizzazione di accesso ai contatti e al registro chiamate da parte del dispositivo qualora desiderassi usare il dispositivo Bluetooth per fare chiamate telefoniche o se vuoi condividere i contatti. Alcuni dispositivi potrebbero disporre di una chiave di accesso o di un codice di accoppiamento Bluetooth da confermare su entrambi i dispositivi.*

4. Il dispositivo si accoppierà automaticamente e verrà aggiunto all'elenco Dispositivi accoppiati.

*Nota: se il dispositivo accoppiato è nei paraggi e rilevabile e il Bluetooth del telefono è abilitato, i dispositivi verranno automaticamente accoppiati e/o saranno subito accessibili.*

## Modifica dei permessi del dispositivo Bluetooth

Dopo aver accoppiato un dispositivo Bluetooth con il telefono, puoi modificare i permessi di utilizzo del dispositivo accoppiato.

1. Nell'elenco **Bluetooth > Dispositivi accoppiati**, tocca l'icona  corrispondente del dispositivo per il quale desideri modificare i permessi di utilizzo.
2. Tocca uno degli utilizzi per il quale desideri utilizzare il dispositivo accoppiato. Tieni presente che gli utilizzi sottoelencati potrebbero variare per ciascun dispositivo.
  - **Audio telefono.** Usa il dispositivo Bluetooth connesso per le telefonate.
  - **Audio media.** Usa il dispositivo Bluetooth connesso.
  - **Condivisione contatti.** Condividi i contatti del telefono con il dispositivo Bluetooth.




## Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

Per disconnettere un dispositivo Bluetooth dal telefono:

1. Nell'elenco **Bluetooth > Dispositivi accoppiati**, tocca il dispositivo Bluetooth connesso da disconnettere dal tuo telefono.
2. Tocca **OK** sulla richiesta Disconnetti per confermare. Il dispositivo verrà disconnesso dal tuo telefono.

## Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

Per rimuovere un dispositivo Bluetooth dall'elenco dei dispositivi accoppiati:

1. Nell'elenco **Bluetooth > Dispositivi accoppiati**, tocca l'icona  corrispondente del dispositivo per il quale desideri annullare l'accoppiamento con il tuo telefono.
2. Tocca **Dimentica** per rimuovere il dispositivo dall'elenco.

*Nota: dovrai accoppiare nuovamente il telefono con il dispositivo Bluetooth per connettere nuovamente i tuoi dispositivi.*

## Utilizzo dati

Monitora e imposta le limitazioni di utilizzo dei dati in tutte le applicazioni e configura le notifiche o le avvertenze da visualizzare quando viene raggiunto il limite di dati stabilito.

## Abilitazione dei dati mobili

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Utilizzo dati > Utilizzo dati mobili**.
2. Tocca **Dati mobili** per attivare i dati mobili.

*Nota: puoi anche usare il pannello Notifiche per abilitare i dati mobili del telefono.*

## Monitoraggio dell'utilizzo dei dati di un'app

Per vedere o monitorare la quantità di dati utilizzati da un'app:

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Utilizzo dati > Utilizzo dati mobili**.
2. Controlla l'elenco delle app da monitorare. È possibile visualizzare una panoramica della quantità di dati utilizzati da ciascuna app; toccando un'app vengono visualizzati i dettagli di utilizzo.

### Utilizzo della funzione Risparmio dati

Riduce l'utilizzo complessivo di dati impedendo alle app impostate di inviare e/o ricevere dati in background.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Utilizzo dati**.
2. Tocca **Risparmio dati** e abilitalo.
3. Tocca **Accesso illimitato ai dati** e attiva la funzione per i dispositivi per i quali vuoi impostare un accesso limitato ai dati.

*Nota: includi anche le app di sistema nell'elenco toccando  e quindi toccando Mostra sistema.*

### Personalizzazione dell'avviso Utilizzo dati

Puoi personalizzare l'avviso di utilizzo dati in base al ciclo di fatturazione del tuo piano. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Utilizzo dati > Ciclo di fatturazione**. Di seguito sono riportate le proprietà personalizzabili:

- **Ciclo di fatturazione.** Imposta la data del mese specifica in cui il conteggio di utilizzo dati verrà azzerato.
- **Imposta avviso dati.** Abilita o disabilita l'avviso dati. Abilitando l'avviso dati, potrai impostare la quantità di dati consumati prima che venga visualizzato l'avviso di utilizzo dati.
- **Avviso dati.** Imposta la quantità di dati necessaria per l'attivazione dell'avviso dati.
- **Imposta limite dati.** Spegni automaticamente i dati mobili quando raggiungono la quantità di dati impostata.
- **Limite dati.** Imposta la quantità di dati necessaria per l'attivazione del limite dati.

### Altre impostazioni wireless e di rete

Configura le altre impostazioni di connettività e wireless del telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Altro**. In Impostazioni puoi configurare le aree elencate di seguito:
  - **Modalità Aereo.** Disabilita tutte le funzioni di connettività sul telefono come il Wi-Fi, i dati di rete e il Bluetooth.

- **NFC.** Abilita la funzione NFC (Near Field Communication) che consente di scambiare dati con altri dispositivi con supporto NFC nelle vicinanze.
- **Chiamata Wi-Fi.** Instrada le chiamate tramite Wi-Fi o rete di operatore mobile in base alle tue preferenze o alla potenza del segnale.

*Nota: controlla con l'operatore di rete quali tariffe vengono applicate.*

- **Android Beam.** Trasmetti contenuti delle app come pagine del browser, video, contatti, ecc. a un altro dispositivo NFC tenendo il telefono vicino al dispositivo.
- **Tethering e hotspot portatile.** Utilizza le opzioni di tethering e hotspot wireless del tuo telefono procedendo nel modo seguente:

- **Tethering USB.** Condividi la connessione Internet del tuo telefono con un dispositivo USB connesso.
- **Hotspot Wi-Fi portatile.** Condividi la connessione Internet del tuo telefono trasformando il tuo telefono in un hotspot Wi-Fi a cui i dispositivi possono connettersi.

*Nota: questa funzionalità può influenzare in modo significativo l'utilizzo generale della batteria.*


- **Configurazione dell'hotspot Wi-Fi.** Modifica le proprietà dell'hotspot Wi-Fi del tuo telefono come indicato di seguito:
  - **Nome rete.** Il nome dell'hotspot Wi-Fi
  - **Sicurezza.** La crittografia usata dalla rete.
  - **Password.** La chiave di sicurezza dell'hotspot Wi-Fi.
  - **Banda AP.** La banda di frequenza usata dall'hotspot Wi-Fi.
- **Tethering Bluetooth.** Per condividere la connessione Internet del tuo telefono con un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- **VPN.** Configura, connetti e/o gestisci le tue VPN (Virtual Private Networks).

*Nota: è necessario disporre di una password o di un PIN per il blocco schermo prima di poter usare questa funzione.*

Per aggiungere un profilo VPN:

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Altro > VPN**.
2. Tocca il pulsante **Aggiungi +**, quindi inserisci correttamente i dettagli necessari nei campi Modifica profilo VPN forniti. Il nuovo profilo verrà aggiunto all'elenco dei VPN.

Per modificare un profilo VPN:

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Altro > VPN**.
2. Tocca l'icona delle impostazioni corrispondente  del profilo VPN da modificare, quindi modifica i campi necessari.
3. Tocca **Salva** per applicare le modifiche o **Dimentica** per eliminare il profilo VPN.

Per connettersi o disconnettersi da un profilo VPN

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Altro > VPN**.
2. Tocca il **Profilo VPN** a cui ti vuoi connettere e inserisci i dettagli necessari.
3. Tocca **Connetti**.

*Nota: per disconnettersi dal VPN, tocca il profilo VPN attivo, quindi tocca Disconnetti.*

- **Reti mobili.** Gestisci il servizio dati del tuo telefono.
  - **Roaming dati.** Attiva o disattiva il roaming dati quando il dispositivo è connesso a una rete diversa.
  - **Tipo di rete preferita.** Scegli uno specifico tipo di rete per il telefono.
  - **Modalità 4G LTE potenziata.** Attiva o disattiva la modalità 4G LTE per migliorare le comunicazioni vocali o di altro tipo.
  - **Nomi punti di accesso.** Seleziona o aggiungi gli APN.
  - **Operatori di rete.** Visualizza gli operatori di rete disponibili.
- **Piano mobile.**
- **Reimposta impostazioni di rete.** Annulla tutte le modifiche apportate alle impostazioni di rete come Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth.

## Dispositivo

Gestisci o personalizza varie impostazioni del display, del suono e delle notifiche. Puoi anche configurare o gestire altre impostazioni hardware come spazio di archiviazione, memoria e gesti.

## Display

Modifica le impostazioni del display del telefono come le opzioni di luminosità, la frequenza d'aggiornamento e altre impostazioni correlate.

### Livello di luminosità e luminosità adattiva

Modifica il livello di luminosità o ottimizza la luminosità in base alla luce ambientale.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display**.
2. Tocca **Livello di luminosità** per visualizzare la barra luminosa e aumentare o diminuire la luminosità dello schermo in base alle tue preferenze.

*Nota: puoi anche usare la funzione di attivazione/disattivazione della Luminosità adattiva per ottimizzare il livello di luminosità in base all'attuale illuminazione dell'ambiente in cui ti trovi.*

### Frequenza d'aggiornamento

Modifica la frequenza d'aggiornamento del display.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display**.
2. Tocca **Frequenza d'aggiornamento**, quindi seleziona la frequenza d'aggiornamento nelle opzioni.

### Illuminazione notturna

Rende ambrato lo schermo del telefono, facilitando la lettura in condizioni di scarsa illuminazione.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Illuminazione notturna**.
2. Modifica le proprietà dell'Illuminazione notturna elencate di seguito:
  - **Accendi automaticamente.** Scegli quando accendere e spegnere la modalità Illuminazione notturna.

- **Profili colore.** Scegli il profilo di colore da usare per la modalità Illuminazione notturna.
- **Illuminazione notturna.** Tocca per attivare o disattivare la funzione Illuminazione notturna.

## Sfondo

Modifica lo sfondo della schermata Desktop e di blocco del telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display > Sfondo**.
2. Seleziona la sorgente app preferita contenente l'immagine da usare come sfondo.
3. Tocca **Imposta sfondo** per usare l'immagine selezionata come sfondo.




## Sospensione

Personalizza l'intervallo di tempo trascorso prima dello spegnimento del display.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display > Sospensione**.
2. Seleziona il periodo di inattività desiderato prima che lo schermo si spenga.

## Screensaver

Personalizza il display dello schermo quando il telefono è inserito nel dock e/o in carica.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display > Screensaver**.
2. Abilita lo screensaver.
3. Seleziona una modalità screensaver:
  - **Orologio.** Visualizza un orologio analogico o digitale. Tocca l'ic  per selezionare il tipo di orologio da visualizzare e l'utilizzo della funzione Illuminazione notturna.
  - **Colori.** Visualizza uno spettro di colori mutevoli.
  - **Foto.** Visualizza le foto in una cornice. Tocca l'ic  per selezionare le cartelle di immagini da includere.
  - **Tabella foto.** Visualizza le foto in una tabella. Tocca l'ic  per selezionare le cartelle di immagini da includere.
  - **Foto.** Visualizza le foto del tuo dispositivo o dell'account Google e personalizza gli effetti e i dati di rete da usare.

### Display ambiente

Attiva questa funzione per ripristinare lo schermo dalla modalità di sospensione quando si ricevono delle notifiche.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display > Display ambiente**.
2. Attiva il display ambiente per ripristinare automaticamente lo schermo quando si ricevono delle notifiche.

### Tocca per ripristinare

Attiva questa funzione per ripristinare lo schermo dalla modalità di sospensione quando si tocca due volte qualsiasi area dello schermo.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display > Tocca per ripristinare**.
2. Attiva l'opzione **Tocca per ripristinare**.

### Dimensione caratteri, dimensione display e risoluzione display

Ingrandisci o rimpicciolisci gli elementi e il testo nello schermo.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display**.
2. Tocca l'impostazione dello schermo da personalizzare tra le tre impostazioni.
3. Regola la barra di scorrimento per aumentare o diminuire le dimensioni del testo e del display o la risoluzione dello schermo.

### Quando si ruota il dispositivo

Imposta l'orientamento dello schermo quando il telefono si trova in modalità orizzontale o verticale.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Display > Quando si ruota il dispositivo**.
2. Seleziona l'orientamento dello schermo:

- **Ruota il contenuto dello schermo.** Ruota automaticamente lo schermo del telefono quando si ruota il telefono.
- **Rimani verticale.** Mantiene l'orientamento del telefono anche quando si ruota il telefono.

## Notifiche


Gestisci individualmente le notifiche inviate da ciascuna app.

### Configurazione delle notifiche di ciascuna app

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Notifica**.
2. Tocca l'app nell'elenco da configurare.
3. Attiva l'opzione per qualsiasi impostazione dell'app:
  - **Blocca tutto.** Nasconde tutte le notifiche dell'app selezionata.
  - **Mostra in silenzioso.** Mostra le notifiche sullo schermo senza suono e/o vibrazione.
  - **Ignora Non disturbare.** Le notifiche dalle applicazioni specificate continueranno a funzionare anche quando la funzione Non disturbare è impostata su Solo priorità.

### Configurazione di altre notifiche

Modifica le notifiche visualizzate dall'indicatore LED e dalla schermata di blocco.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Notifica**.
2. Tocca  per attivare o disattivare una delle seguenti opzioni:
  - **Spia lampeggiante notifiche.** Attiva o disattiva la spia LED per le notifiche.
  - **Spia batteria scarica.** Attiva o disattiva la spia LED per lo stato di batteria scarica.
  - **Sulla schermata di blocco.** Mostra o nasconde le notifiche delle app sulla schermata di blocco.



## Suono

Configura i profili dei suoni, regola i volumi del sistema e imposta le suonerie e altri suoni per il telefono.

### Selezione di un profilo di suono

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Suono**.
2. Tocca **Profilo** per selezionare un profilo o tocca Impostazioni Dolby Atmos per selezionare e/o personalizzare il tuo profilo. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sull'app Dolby Atmos](#)

### Regolazione del volume e della vibrazione del sistema

Usa le barre di scorrimento per il volume di Media, Sveglie e Suonerie per regolare ciascuna impostazione in base alle tue preferenze. Puoi anche attivare **Vibra anche per le chiamate** per abilitare la vibrazione per le chiamate telefoniche.

### Non disturbare

Imposta su silenzioso o regola specifiche notifiche e altri avvisi in base a orari e pianificazioni desiderati.

### Configurazione della modalità Solo priorità

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Suono > Non disturbare**.
2. Tocca **Consenti solo priorità**.
3. Abilita le impostazioni da autorizzare con la modalità Solo priorità.
4. Imposta quali contatti possono inviarti messaggi e chiamarti.

*Nota: puoi anche abilitare la funzione Richiamate per consentire ai tuoi contatti di chiamarti entro 15 minuti.*

### Personalizzazione regole automatiche

Usa le regole automatiche per specificare le notifiche, gli avvisi e le sveglie da attivare nei periodi desiderati.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Suono > Non disturbare**.
2. Tocca **Regole automatiche**.
3. Seleziona una delle regole predefinite disponibili e attivala. Puoi anche toccare **Aggiungi regola** per creare la tua nuova regola.

- **Nome regola.** Specifica il nome della regola.
- **Giorni.** Definisci il giorno/i giorni in cui verrà applicata la regola.
- **Orario di inizio e fine.** Definisci la durata della regola.
- **Non disturbare.** Specifica la regola Non disturbare da applicare alla regola.
- **Prolunga sveglia.** Per far sì che la sveglia continui a funzionare dopo il termine.

### Blocco disturbi visivi

Abilita o disabilita la comparsa e la segnalazione delle notifiche silenziate da Non disturbare sullo schermo, ripristina lo schermo dalla sospensione o usa la spia LED quando lo schermo è spento o acceso.

### Modifica delle suonerie

Personalizza le suonerie del sistema.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Suono**.
2. Seleziona la suoneria desiderata tra queste impostazioni di suono:
  - **Suoneria telefono.** Modifica la suoneria predefinita per le chiamate telefoniche.
  - **Suoneria notifiche predefinita.** Applica una suoneria predefinita a tutte le notifiche.
  - **Suoneria sveglia predefinita.** Applica una suoneria predefinita a tutte le sveglie.
3. Tocca **OK** per applicare.

### Impostazioni trasmissioni di emergenza

Modifica le impostazioni di avviso di emergenza e le impostazioni ETWS.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Suono > Trasmissioni di emergenza**.
2. Abilita una delle impostazioni degli avvisi di emergenza e del sistema di allarme per tsunami e terremoti.
3. Tocca **Promemoria avvisi**, quindi seleziona l'intervallo preferito tra gli avvisi.
4. Tocca **OK** per applicare.

## Altri suoni

Personalizza altri toni e suonerie di sistema.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Suono > Altri suoni**.
2. Attiva o disattiva qualsiasi impostazione di suono o vibrazione.

## App

Visualizza, gestisci o imposta le applicazioni predefinite installate sul telefono.

Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > App**. A questo punto potrai visualizzare, modificare o usare le seguenti opzioni o impostazioni:

- **Disinstalla/Disabilita.** Disinstalla o disabilita un'app. Puoi disabilitare esclusivamente le applicazioni pre-caricate.
- **Forza arresto.** Arresta il funzionamento dell'app selezionata. Questa funzione è particolarmente utile quando un'app non funziona correttamente e/o se si desidera riavviare l'app selezionata.
- **Archiviazione.** Visualizza e gestisci il consumo di spazio di archiviazione di una determinata app.
- **Utilizzo dati.** Visualizza e gestisci l'utilizzo di dati di una determinata app.
- **Notifiche.** Gestisci il comportamento delle notifiche di una determinata app.
- **Apri come predefinito.** Imposta questa app come app predefinita quando vengono toccati i collegamenti supportati.
- **Batteria.** Mostra l'uso della batteria e della CPU da parte dell'app selezionata.
- **Memoria.** Visualizza l'uso di memoria da parte dell'app selezionata.
- **Dettagli app.** Apre la directory di download dell'app. Questa funzione non è disponibile per le applicazioni precaricate.
- **Esegui su altre app.** Consente l'esecuzione di un'app su un'altra app.
- **Modifica impostazioni di sistema.** Consente all'app selezionata di modificare le impostazioni di sistema del tuo telefono.

## Archiviazione

Visualizza e gestisci lo spazio di archiviazione portatile e interno del telefono.

### Gestione dell'archiviazione interna

Accedi e gestisci lo spazio di archiviazione interno del telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Archiviazione**.
2. Tocca **Archiviazione interna condivisa**. A questo punto potrai visualizzare e gestire il consumo di spazio di archiviazione per categoria o esplorare lo spazio di archiviazione interno.

### Visualizzazione dello spazio di archiviazione interno

Accedi e gestisci lo spazio di archiviazione interno del telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Archiviazione**.
2. Tocca **Archiviazione portatile**.

### Estrazione/Montaggio di una scheda microSD

Prima di rimuovere la scheda microSD dal telefono, si consiglia vivamente di estrarla/smontarla onde evitare il danneggiamento del supporto di archiviazione portatile.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Archiviazione**.
2. Tocca l'icona ▲ dell'**Archiviazione portatile** per estrarla.

*Nota: per rimontare il supporto di archiviazione, tocca il supporto di archiviazione portatile rilevato, quindi tocca Monta.*

3. Rimuovi la scheda microSD dall'alloggiamento della SIM card.

## Batteria

Monitora e gestisci il consumo di batteria da parte di ciascuna applicazione in uso dal completamento della carica del telefono.


### Abilitazione risparmio batteria

La funzione Risparmio batteria è stata progettata per ridurre automaticamente le prestazioni, i dati in background e altri servizi quando la batteria del telefono ha raggiunto la percentuale selezionata.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Batteria > Risparmio batteria**.
2. Attiva Risparmio batteria.
3. Tocca **Attiva automaticamente** e seleziona la percentuale del livello di batteria desiderata raggiunta la quale verrà attivata la funzione Risparmio batteria.

### Ottimizzazione delle app per l'utilizzo della batteria

Per impostazione predefinita, alcune delle app installate sono già ottimizzate per ridurre l'uso della batteria. Per modificare l'ottimizzazione batteria di un'applicazione.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Batteria > Risparmio batteria**.
2. Tocca  , quindi tocca Ottimizzazione batteria.
3. Seleziona un'app dall'elenco per la quale desideri modificare l'ottimizzazione.

*Nota: puoi anche toccare l'elenco a discesa Tutte le app, quindi selezionare Non ottimizzata per vedere le app non ancora ottimizzate.*

## Memoria

Per monitorare l'utilizzo di memoria di ciascuna app.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Memoria**.
2. Seleziona gli orari preferiti dello storico nell'elenco a discesa.

## Gesti

Configura le azioni di attivazione delle funzioni aggiuntive per il tuo telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Gesti**.
2. Attiva o disattiva le seguenti funzioni:
  - **Passa alla fotocamera.** Imposta l'avvio della fotocamera premendo due volte il tasto di accensione.
  - **Solleva per controllare il telefono.** Imposta l'uscita del telefono dalla modalità di sospensione e la visualizzazione delle notifiche quando viene sollevato. Il telefono si sbloccherà solo se la schermata di blocco non è abilitata.

## Game Booster

Visualizza e ottimizza l'utilizzo della batteria selezionando la modalità batteria ottimale in base all'utilizzo del telefono o personalizzando il consumo di risorse per ciascun gioco installato.

Imposta una modalità game booster utilizzata dal tuo telefono. Il grafico della batteria mostra la durata della batteria e le prestazioni utilizzate dalla modalità selezionata.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Game Booster**.
2. Tocca la modalità desiderata nell'elenco. Controlla le variazioni di performance e durata della batteria sul diagramma fornito.
  - **Personalizza.** Configura individualmente il consumo di risorse di ogni gioco. Puoi aggiungere/rimuovere i giochi/le app nell'elenco/dall'elenco e configurarle/i individualmente in base alle tue esigenze.
  - **Risparmio energetico.** Massimizza il livello di batteria rimanente minimizzando le prestazioni.
  - **Prestazioni.** Massimizza le prestazioni generali del telefono.
3. Puoi anche attivare la funzione **Non disturbare** per disabilitare le notifiche mentre giochi.
4. Attiva o disattiva **Condividi dati di utilizzo e dati diagnostici**.

## Preferenze Razer

Consente al telefono di condividere i dati utilizzati dalle app e dal dispositivo con Razer per migliorare l'esperienza Android.


1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Preferenze Razer**.
2. Attiva o disattiva Condividi dati di utilizzo e dati diagnostici.

## Personale

Personalizza le impostazioni di sicurezza e dell'account.

## Posizione

Imposta la modalità di precisione per i servizi di posizionamento usati dalle tue app.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Posizione**.
2. Tocca Modalità per selezionare la modalità di precisione dei servizi di posizionamento.
  - **Molto precisa.** Si serve del GPS, del Wi-Fi, del Bluetooth e della rete cellulare per determinare la posizione.
  - **Risparmio batteria.** Si serve del Wi-Fi, del Bluetooth e della rete cellulare per determinare la posizione.
  - **Solo dispositivo.** Usa il GPS per determinare la posizione.
3. Puoi anche toccare  , quindi toccare Scansione per attivare altre funzioni che possono migliorare ulteriormente le prestazioni di posizionamento
  - **Scansione Wi-Fi.** Permette alle app e ai servizi di sistema di rilevare le reti Wi-Fi in qualsiasi momento.
  - **Scansione Bluetooth.** Permette alle app e ai servizi di sistema di rilevare i dispositivi Bluetooth in qualsiasi momento.

## Sicurezza


Imposta la modalità di precisione per i servizi di posizionamento usati dalle tue app.

## Impostazione del blocco schermo

Imposta un blocco schermo per il tuo telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Tocca Blocco schermo, quindi seleziona la modalità di blocco schermo desiderata:
  - **Nessuno.** Rimuove il blocco schermo.
  - **Trascinamento.** Sblocca lo schermo tramite scorrimento.
  - **Segno.** Sblocca lo schermo con un segno di sblocco registrato dall'utente.
  - **PIN.** Usa un PIN per sbloccare lo schermo.
  - **Password.** Usa una password preimpostata per sbloccare lo schermo.

Per configurare altre impostazioni di blocco schermo

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Tocca l'icona delle impostazioni  del menu Blocco schermo, quindi configura una delle seguenti opzioni:
  - **Blocco automatico.** Imposta l'intervallo di tempo trascorso prima dell'attivazione del blocco schermo.
  - **Blocco istantaneo con il pulsante di alimentazione.** Permette di bloccare lo schermo con il pulsante di alimentazione.
  - **Messaggio schermata di blocco.** Imposta un messaggio per la schermata di blocco.

## Impostazione del blocco con impronta digitale

Puoi anche registrare la tua impronta digitale e usarla per sbloccare il telefono, accedere alle app e per altre funzioni di sicurezza.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Tocca Impronta digitale, quindi segui le istruzioni riportate sullo schermo per registrare la tua impronta digitale.




### Utilizzo delle impostazioni di blocco intelligente

Dopo aver impostato un blocco schermo per il telefono, puoi usare altre funzioni per sbloccare in modo pratico il telefono quando necessario.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza > Blocco intelligente**.
2. Inserisci il **PIN del dispositivo**. Puoi usare una delle seguenti funzioni di blocco intelligente:
  - **Rilevamento movimento.** Dopo lo sblocco, il telefono rimane sbloccato quando è in movimento e si blocca automaticamente quando viene posato.
  - **Luoghi verificati.** Usa l'indirizzo di casa o un luogo impostato per sbloccare automaticamente il telefono.
  - **Dispositivi verificati.** Aggiungi dei dispositivi che provocheranno lo sblocco automatico del telefono quando si trovano nelle vicinanze.
  - **Voce verificata.** Usa il riconoscimento vocale del telefono per sbloccare il dispositivo.

### Impostazione di un blocco della SIM card

Richiede un codice PIN per l'uso della SIM card.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Tocca l'icona delle impostazioni  ) del menu Blocco schermo, quindi configura una delle seguenti opzioni:

### Rendi visibili le password

Mostra rapidamente i caratteri della password durante la digitazione.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Abilitare **Rendi visibili le password**.

### Abilitazione della funzione Amministratori dispositivo

Visualizza o disattiva le app del telefono che dispongono dei privilegi di amministratore dispositivo.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Tocca **Amministratori dispositivo**, quindi tocca le caselle di controllo delle app da disattivare o attivare.

### Sorgenti sconosciute

Abilita o disabilita l'installazione sul telefono di app non scaricate da Google Play e provenienti da sorgenti sconosciute.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Abilita o disabilita **Sorgenti sconosciute**.

### Archiviazione credenziali

Visualizza e gestisci le credenziali e i certificati di sicurezza.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Accedi alla sezione Archiviazione credenziali e modifica:
  - Tipo archivio. Visualizza dove vengono archiviate tutte le credenziali.
  - Credenziali affidabili. Visualizza tutti i certificati verificati.
  - Credenziali utente. Visualizza tutte le credenziali archiviate nel tuo dispositivo.
  - Installa dalla scheda SD. Cerca i certificati nella scheda microSD.
  - Annulla credenziali. Rimuove tutti i certificati.

### Trust agents

Visualizza o disattiva i trust agent sul tuo telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Tocca Trust agents e quindi attiva o disattiva gli agenti verificati.

### Aggiunta alla schermata

Aggiungi una specifica app alla schermata, bloccando temporaneamente l'accesso alle tue altre app.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Attiva **Aggiungi alla schermata**.

### Accesso dati utilizzo consentito

Visualizza le app che monitorano e tracciano l'utilizzo dei dati da parte delle app.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Sicurezza**.
2. Tocca **App con accesso dati utilizzo**, quindi tocca le app a cui vuoi consentire o negare l'accesso.




## Account

Visualizza, sincronizza o aggiungi degli account a qualsiasi account presente nel telefono.

### Aggiunta di un account

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Account**.
2. Tocca **Aggiungi account**, quindi seleziona un'app per la quale desideri aggiungere un account.
3. Segui le istruzioni riportate sullo schermo e immetti le credenziali richieste.

### Sincronizzazione o rimozione degli account

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Account**.
2. Puoi toccare  per abilitare la Sincronizzazione automatica dei dati.
3. Puoi anche toccare ciascuna app, quindi toccare l'opzi  e  fornita per sincronizzare manualmente un account o rimuoverlo dai tuoi account.

### Modifica delle impostazioni di un account

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Account**.
2. Tocca l'account dell'app da modificare, quindi modificane le impostazioni in base alla necessità.


Nota: la disponibilità delle impostazioni dell'app potrebbe variare per ciascuna app.

## Lingua e inserimento

Modifica la lingua usata e le impostazioni di immissione del telefono.



### Aggiunta/Riorganizzazione delle preferenze della lingua

Aggiungi le lingue preferite e riorganizza la priorità delle lingue in base alla necessità. La priorità della lingua consente a un'app di determinare quale lingua usare in alternativa se la lingua attualmente in uso non dovesse essere supportata dall'app.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca **Aggiungi una lingua**, quindi seleziona la lingua preferita da aggiungere all'elenco.
3. Potresti dover riorganizzare la priorità delle lingue nell'elenco toccando e trascinando il pulsante della barra laterale (  ) della lingua corrispondente.

### Rimozione delle lingue

Gestisci le lingue e il controllo ortografico predefiniti usati dal telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca  , quindi Rimuovi.
3. Tocca le lingue da rimuovere, quindi tocca il pulsante .


### Utilizzo del dizionario personale

Aggiungi le parole comunemente usate per rendere più efficiente la digitazione.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca **Dizionario personale**, quindi tocca **+ AGGIUNGI** o tocca la parola da modificare o eliminare.
3. Digita la parola da aggiungere all'elenco e immetti il collegamento rapido preferito. È anche possibile eliminare la voce dall'elenco semplicemente toccando il pulsante **ELIMINA**.

### Utilizzo del controllo ortografico

Gestisci le lingue e il controllo ortografico predefiniti usati dal telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca **Controllo ortografico**, quindi tocca le lingue per selezionare la lingua da utilizzare.
3. Tocca **Controllo ortografico predefinito** per selezionare il controllo ortografico da utilizzare. Puoi anche toccare il pulsante delle impostazioni (  ) per includere i nomi di contatto nell'elenco.

### Personalizzazione delle tastiere fisiche

Personalizza la tastiera fisica connessa al tuo telefono.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca **Tastiera fisica**. Potrai quindi modificare le seguenti impostazioni:
  - **Mostra tastiera virtuale**. Mostra la tastiera virtuale anche quando la tastiera fisica è attiva.
  - **Aiuto tasti di scelta rapida tastiera**. Visualizza i tasti di scelta rapida della tastiera disponibili sullo schermo.

### Personalizzazione delle tastiere virtuali

Personalizza le tastiere virtuali abilitate sul tuo telefono.


1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca **Tastiera virtuale**, quindi tocca la tastiera virtuale da personalizzare.

*Nota: puoi anche toccare Gestisci tastiere per abilitare o disabilitare le tastiere virtuali attive.*

### Output sintesi vocale da testo

Gestisci le impostazioni di output sintesi vocale da testo (Text-to-Speech, TTS).

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca Output sintesi vocale da testo e modifica una delle seguenti opzioni:

- **Motore preferito.** Selezionare il motore TTS preferito nell'elenco. Puoi toccare l'icona delle impostazioni (  ) per cambiare la lingua, le impostazioni del motore TTS di Google o installare i dati vocali.
- **Velocità parlato.** Regola la velocità del parlato.
- **Tono.** Regola il tono del parlato.
- **Reimposta velocità parlato.** Reimposta la velocità del parlato.
- **Reimposta tono parlato.** Reimposta il tono del parlato.
- **Ascolta un esempio.** Riproduci una breve dimostrazione di sintesi vocale.
- **Stato lingua predefinito.** Visualizza la lingua predefinita.

### Regolazione velocità puntatore

Regola la velocità del puntatore del mouse di un mouse collegato.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Lingua e inserimento**.
2. Tocca **Output sintesi vocale da testo**, quindi regola la velocità del puntatore usando la barra di scorrimento in base alla necessità.

## Backup e ripristino

Configura e ripristina le impostazioni per il tuo telefono.

### Abilita backup dati automatico

Salva periodicamente i dati del dispositivo e dell'app in remoto. I dati dell'app possono essere i dati salvati da un'app (in base alle impostazioni dello sviluppatore), inclusi dati potenzialmente riservati come contatti, messaggi e foto.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Backup e ripristino**.
2. Attiva **Esegui backup dei dati**.

### Abilita ripristino automatico

Ripristina le impostazioni di backup e i dati quando reinstalli un'app.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Backup e ripristino**.
2. Attiva **Ripristino automatico**.

### Impostazione di un account di backup

Scegli o aggiungi un account Google come account di backup.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Backup e ripristino**.
2. Tocca **Backup account** e seleziona l'account Google da utilizzare o tocca + Aggiungi account per configurare un nuovo account.

### Esecuzione di un ripristino dei dati di fabbrica

Elimina tutti i dati dell'archiviazione interna del telefono. Tali dati comprendono l'account Google, i dati delle app e di sistema, le app scaricate, musica, foto e altri dati utente.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Backup e ripristino**.
2. Tocca **RIPRISTINA TELEFONO**.



## *Data e ora*

Configura le impostazioni di data e ora del telefono. Per impostazione predefinita, la data e l'ora vengono automaticamente aggiornate tramite il servizio dati o una connessione wireless attiva.

1. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Data e ora**. Puoi quindi cambiare le seguenti impostazioni:
  - **Data e ora automatici.** Usa l'orario fornito dalla rete.
  - **Fuso orario automatico.** Usa il fuso orario fornito dalla rete.
  - **Imposta data.** Imposta manualmente la data.
  - **Imposta ora.** Imposta manualmente l'ora.
  - **Seleziona fuso orario.** Seleziona manualmente il fuso orario.
  - **Usa formato 24 ore.** Passa dal formato a 12 ore al formato a 24 ore.

## Accessibilità

Modifica le funzioni di accessibilità del telefono progettate per gli utenti con disabilità fisiche. Nella schermata Desktop, scorri verso l'alto per mostrare la Vista applicazioni, quindi tocca **Impostazioni > Accessibilità**. Puoi quindi cambiare le seguenti impostazioni:

- **TalkBack.** Fornisce un feedback vocale per aiutare gli utenti con problemi visivi a descrivere cosa si sta toccando, selezionando e attivando. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni su TalkBack](#)
- **Seleziona per parlare.** Abilita il feedback vocale quando si toccano degli elementi. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Seleziona per parlare](#)
- **Commuta accesso.** Abilita Commuta accesso. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Commuta accesso](#)
- **Launcher Nova.** Abilita il launcher Nova per attivare app recenti o espandere l'ombreggiatura delle notifiche.
- **Didascalie.** [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Didascalie](#)
- **Tocco ingrandimento.** Consente di ingrandire lo schermo tramite dei tocchi sul tuo telefono. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Ingrandimento](#)
- **Dimensione caratteri.** Ingrandisci o rimpicciolisci il testo sullo schermo.
- **Dimensione display.** Ingrandisci o rimpicciolisci gli elementi sullo schermo.
- **Fai clic dopo l'arresto del cursore.** Consente di fare clic con il puntatore di un mouse portatile collegato dopo un determinato periodo di inattività.
- **Testo alto contrasto.** Rende il testo più visibile e facile da leggere.
- **Chiudi chiamata con pulsante ON/OFF.** [Fare clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Chiudi chiamata con pulsante ON/OFF.](#)
- **Rotazione automatica schermo.** [Fare clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Rotazione automatica schermo](#)
- **Pronuncia le password.** [Fare clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Pronuncia le password](#)
- **Cursore del mouse grande.** Ingrandisci il cursore del mouse quando si collega un mouse portatile (non in dotazione).
- **Audio mono.** Combina i canali durante la riproduzione audio.
- **Tasto di accesso rapido accessibilità.** Abilita le opzioni per attivare rapidamente le funzioni di accessibilità. [Fare clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Tasto di accesso rapido accessibilità](#)

- **Output sintesi vocale da testo.** Imposta le proprietà della funzione Output sintesi vocale da testo. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Output sintesi vocale da testo](#)
- **Ritardo tocco e pressione.** Definisci la durata del ritardo per il rilevamento di un tocco come pressione prolungata. [Fare clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Ritardo tocco e pressione](#)
- **Inversione colori.** Inverti i valori dei colori usati dallo schermo. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Inversione colori](#)
- **Correzione del colore.** Regola il colore dello schermo per i daltonici. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sulla funzione Correzione del colore](#)

---

## 8. SICUREZZA E MANUTENZIONE

### LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Al fine di garantire la massima sicurezza durante l'uso del Razer Phone, ti consigliamo di rispettare le seguenti linee guida:

- Qualora, durante l'utilizzo del Razer Phone, dovessi riscontrare dei problemi non risolvibili consultando la sezione di risoluzione dei problemi, si consiglia di scollegare il dispositivo e chiamare l'Assistenza telefonica di Razer o visitare [support.razer.com](https://support.razer.com) per ricevere assistenza. Non tentare mai di riparare il dispositivo personalmente.
- Si sconsiglia fortemente l'uso del telefono alla guida o mentre si adopera qualsiasi tipo di veicolo. Rispetta e osserva il codice stradale, le restrizioni e i regolamenti della tua zona.
- Evita di utilizzare il telefono mentre sei impegnato in qualsivoglia attività che richieda consapevolezza del tuo ambiente circostante, come camminare o fare jogging.
- Tieni sempre all'asciutto il Razer Phone e i suoi accessori. Assicurati sempre di avere le mani asciutte quando usi il telefono e/o i suoi accessori.
- Non usare il telefono e/o gli accessori in dotazione nei pressi di acqua, umidità, solventi o altre superfici bagnate. Inoltre, evita di esporre il telefono a temperature elevate o alla luce diretta del sole per periodi di tempo prolungati.
- Quando usi gli accessori del tuo telefono, assicurati di organizzare i cavi per garantire la sicurezza.
- Conserva il Razer Phone e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Usa esclusivamente la puntina estraibile-SIM nell'apposito foro dell'alloggiamento SIM del tuo telefono.
- Spegni il telefono nelle aree che ne proibiscono l'uso come (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) aeromobili, stazioni di rifornimento, cinema e teatri.
- Lo schermo del Razer Phone è stato progettato per rispondere rapidamente a leggeri tocchi e pressioni dei pulsanti. Non toccare lo schermo e i pulsanti applicando una pressione o una forza eccessiva.
- Se lo schermo del tuo Razer Phone si dovesse rompere o crepare, smetti di usare il telefono e rivolgiti immediatamente a un tecnico qualificato per la riparazione.
- Il pulsante di accensione del Razer Phone funge anche da sensore di impronte digitali. Non far entrare il pulsante di accensione in contatto con oggetti che potrebbero graffiarne o scheggiarne la superficie esterna, come chiavi e/o monete.

- Maneggia sempre con cura il tuo Razer Phone. Evita di far cadere o esporre il telefono a pressione o scuotimenti eccessivi.
- Utilizza esclusivamente il caricatore rapido e/o gli accessori inclusi nella confezione, e/o acquista accessori prodotti e/o approvati dal fabbricante.
- Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida automaticamente la garanzia) e non tentare di utilizzarlo con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista.
- Il download/caricamento di file, l'ascolto di contenuti audio o la visione di filmati in streaming, l'abilitazione del GPS, della funzione di localizzazione del telefono e di altri servizi simili che prevedono il consumo di dati potrebbero risultare in costi aggiuntivi. Disattiva i dati mobili se non stai usando servizi che prevedono il consumo di dati.
- Utilizza il Razer Phone esclusivamente nell'intervallo di temperatura specifico compreso tra 0 °C (32 F) e 40 °C (104 F). Se la temperatura fosse al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il telefono per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

## AVVERTENZA PER LA BATTERIA

Il Razer Phone contiene una batteria interna ricaricabile polimerica agli ioni di litio. In generale, la durata di questa batteria dipende dal suo utilizzo. Se la batteria non si ricarica dopo alcuni tentativi, potrebbe essersi guastata e richiedere l'intervento dell'assistenza clienti. Non tentare di sostituire la batteria personalmente.

Non aprire, alterare o esporre a materiali conduttivi (metalli), umidità, liquidi, fuoco o fonti di calore. Un'operazione di questo tipo potrebbe risultare in perdite o causare l'esplosione della batteria, con conseguenti lesioni personali. Non usare o caricare la batteria in presenza di perdite, scoloriture o deformazioni.

Non lasciare la batteria scarica o inutilizzata per periodi di tempo prolungati. Quando il Razer Phone non viene usato per più di 30 giorni, assicurati di riporlo con la batteria completamente carica. In questo modo sarà possibile evitare danni alla batteria dovuti a uno stato di scaricamento eccessivo.

---

## 9. INFORMAZIONI LEGALI

### INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2018 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer, “For Gamers. By Gamers”, il logo “Powered by Razer Chroma” e Razer Phone sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate o sussidiarie, registrate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi depositari e gli altri nomi di prodotti e società riportati nel presente documento potrebbero essere marchi di fabbrica delle rispettive società.

Dolby e Dolby Atmos sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

© 2015 Google Inc. Tutti i diritti riservati. Android, Google Play, Google Voice Search, Google Chrome, Gmail sono marchi commerciali di Google Inc.

I loghi e il marchio della parola Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualunque utilizzo di questi marchi da parte di Razer è soggetto a licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi depositari e gli altri nomi di prodotti e società riportati nel presente documento potrebbero essere marchi di fabbrica delle rispettive società.

Razer Inc. (“Razer”) potrebbe essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. La fornitura di questa guida non implica l'acquisizione di una licenza relativa a qualsiasi copyright, marchio di fabbrica, brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Il Razer Phone (il "Prodotto") potrebbe differire dalle illustrazioni riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità nei confronti di tali differenze o della presenza di eventuali errori. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

### GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per gli ultimi aggiornamenti e i termini della Garanzia limitata del prodotto, visitare il sito [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)

### LIMITI DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità nei confronti di qualsiasi perdita di profitto, informazioni o dati, danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, dall'utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

## COSTI DI FORNITURA

Per dissipare qualsiasi dubbio, in nessun caso Razer sarà responsabile dei costi di fornitura a meno di essere stata informata della possibilità di danni collegati alla stessa e in nessun caso Razer si assumerà la responsabilità nei confronti di costi di fornitura superiori al prezzo di acquisto al dettaglio del prodotto.

## GENERALE

Questi termini sono governati e interpretati in conformità con le leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui uno o più termini qui presenti siano giudicati non vincolanti o inapplicabili, tale termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o inapplicabilità) e verrà escluso, pur senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualunque termine in qualunque momento senza obbligo di preavviso.