



RAZER NARI

الدليل الرئيسي

Razer Nari هي سماعات الرأس اللاسلكية المصممة تضمن لك أقصى درجات الراحة. تم تصميم عقالها الذي يتم ضبطه تلقائيًا لتناسب شكل رأسك بشكل مثالي يضمن لك أقصى درجات الراحة، وفي تشتمل حشوات الأذن الدوارة على وسائد تبريد مغمورة بالجيل مع الاسفنج لتقليل درجة الحرارة. توفر THX Spatial Audio الجيل التالي من الصوت المحيطي، بينما يوفر توازن اللعبة/ الدردشة في الوضع اللاسلكي مزيجًا مثاليًا من مقدار اللعبة والدردشة. تعمل سماعة الرأس أيضًا في الوضع السلكي مع كل الخيارات التناظرية USB أو منفذ 3.5 مم. يعمل بواسطة Razer Chroma™.

3	1. محتويات الحزمة/متطلبات النظام.....
4	2. التسجيل/ الدعم الفني.....
5	3. المواصفات الفنية.....
6	4. تصميم الجهاز.....
7	5. إعداد سماعة الرأس RAZER NARI.....
12	6. استخدام RAZER NARI.....
15	7. تثبيت برنامج RAZER SYNAPSE 3 لسماعة الرأس RAZER NARI.....
16	8. تكوين سماعة الرأس RAZER NARI عبر برنامج RAZER SYNAPSE.....
29	9. الأمان والصيانة.....
30	10. الكلام القانوني.....

1. محتويات الحزمة/متطلبات النظام

محتويات الحزمة

- سماعات رأس Razer Nari للألعاب
- جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB
- كابل الشحن
- كابل كومبو 3.5 مم
- دليل معلومات المنتج المهمة

متطلبات النظام

متطلبات الأجهزة

- أجهزة مع منفذ USB
- الأجهزة المحمولة مع منفذ كومبو 3.5 مم

متطلبات تطبيق RAZER SYNAPSE 3


- نظام التشغيل Windows® 7 64 بت (والإصدارات الأحدث)
- الاتصال بالإنترنت
- 500 ميجابايت من مساحة القرص الثابت

2. التسجيل/ الدعم الفني

التسجيل

قم بتسجيل المنتج الخاص بك عبر الانترنت على الرابط razerid.razer.com/warranty لتحصل على معلومات فورية عن حالة ضمان منتجك.

إذا لم تقم بالتسجيل للحصول على Razer ID بعد، قم بالتسجيل الآن على الرابط razerid.razer.com لتحصل على مزايا واسعة من Razer.

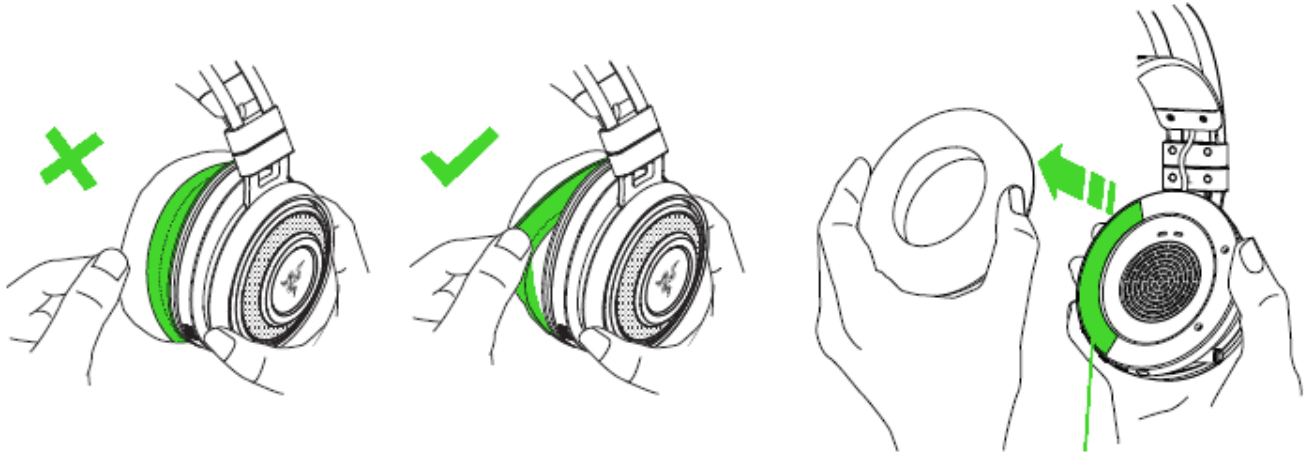

يمكنك الحصول على الرقم التسلسلي لمنتجك أسفل الوسادة الجلدية كما هو مبين هنا.

الدعم الفني

- ضمان جهة التصنيع المحدود لمدة سنة واحدة
- لخدمات الدعم الفني المجانية عبر الانترنت على الرابط: support.razer.com.

3 المواصفات الفنية


سماعات الرأس

- استجابة التردد: 20 هرتز - 20 كيلو هرتز
- المقاومة: 32 أوم لكل 1 كيلو هرتز
- الحساسية (@ 1 كيلو هرتز): 107 ± 3 ديسيبل
- مدخل الطاقة: 30 ميغا واط (كحد أقصى)
- المشغلات: 50 مم مع مغناطيس نيوديميوم
- قطر مركز الأذن الداخلية: العرض 56 مم / طول 67 مم
- وسائد الأذن البضاوية: مصمم لتغطية الأذن بالكامل مع جل تبريد مما يجعله مثاليًا للراحة أثناء استعمالها لمدة طويلة.
- نوع التوصيل: جهاز إرسال واستقبال USB لاسلكي/3.5 ملم تناظري
- النطاق اللاسلكي: 12 م / 40 قدم
- ترددات اللاسلكي: 2.4 غيغاهرتز
- الاتصال التناظري: 4 - القطب
- عمر البطارية: أكثر من 14 ساعة مع إضاءة Razer Chroma و 24 ساعة بدون إضاءة Razer Chroma

الميكروفون

- استجابة التردد: 100 - 6.5 كيلو هرتز
- نسبة الإشارة إلى التشويش: < 50 ديسيبل
- الحساسية (@ 1 كيلو هرتز): 42 ± 3 ديسيبل
- اختيار الأنماط: أحادي الاتجاه

4. تصميم الجهاز

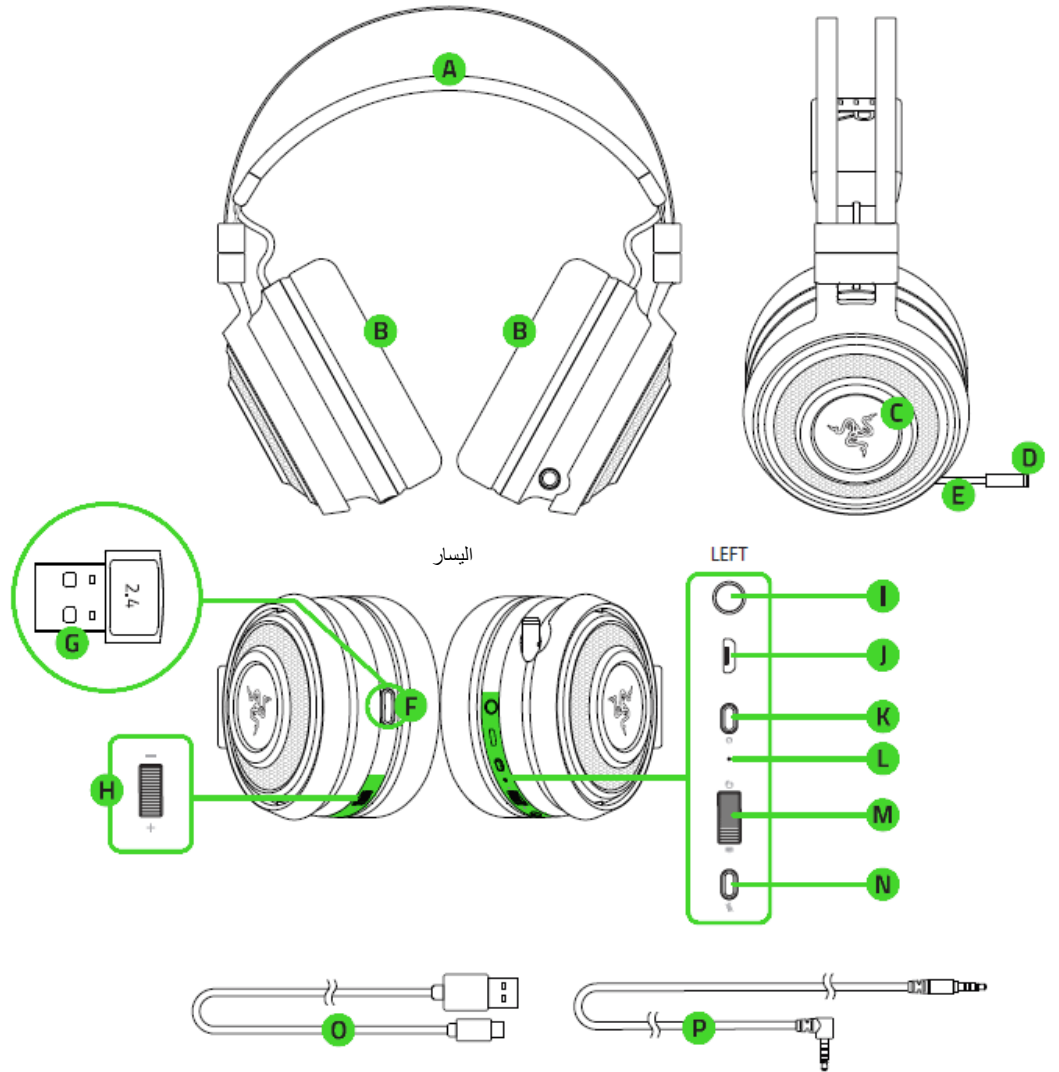


- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. عقال سماعة الرأس يتم ضبطه تلقائياً | I. منفذ كومبو 3.5 مم |
| B. وسائد تبريد للأذن مغمورة بالجيل | J. كابل الشحن |
| C. إضاءة Razer Chroma الخلفية | K. زر الطاقة |
| D. مؤشر كتم الميكروفون | L. مؤشر الحالة |
| E. ميكروفون قابل للسحب | M. الموازنة ما بين اللعبة/ الحديث |
| F. تخزين جهاز الإرسال والاستقبال | N. زر كتم الميكروفون |
| G. جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB | O. كابل الشحن |
| H. التحكم في مستوى الصوت | P. كابل كومبو 3.5 مم |

5. إعداد سماعة الرأس RAZER NARI

شحن سماعة الرأس

قم بتوصيل Razer Nari بمنفذ USB بالطاقة باستخدام كابل الشحن.

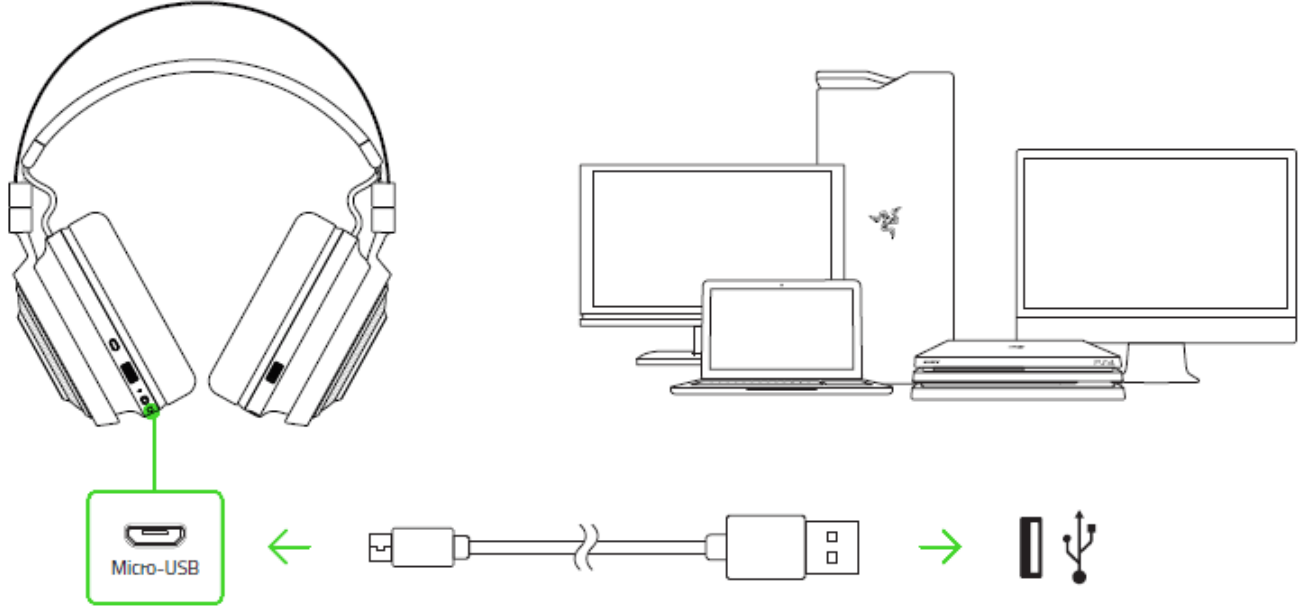


للحصول على أفضل النتائج، قم بشحن سماعات الرأس بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. يتم شحن أي وحدة مستنفدة بالكامل في غضون 4 ساعات.

فهم الإشعارات المتعلقة بالشحن


سيقوم Razer Nari بإرسال إشعارات تبعًا لحالة الشحن الحالية، كما هو موضح لها:

مؤشر الحالة	مؤشر الصوت	الوصف
أحمر ثابت	بلا	شحن/بطارية منخفضة
أخضر ثابت	بلا	مشحونة بالكامل/بطارية كاملة
أحمر وامض	نغمة تحذير	شحن البطارية منخفض للغاية

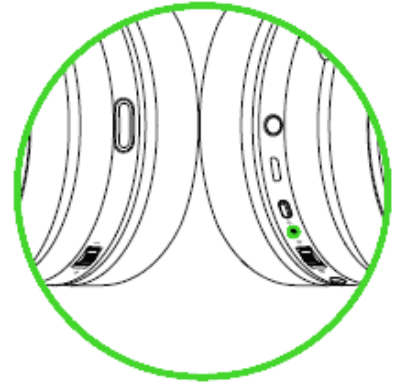


الاتصال بجهاز الحاسوب الخاص بك عبر منفذ USB


1. قم بتوصيل جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

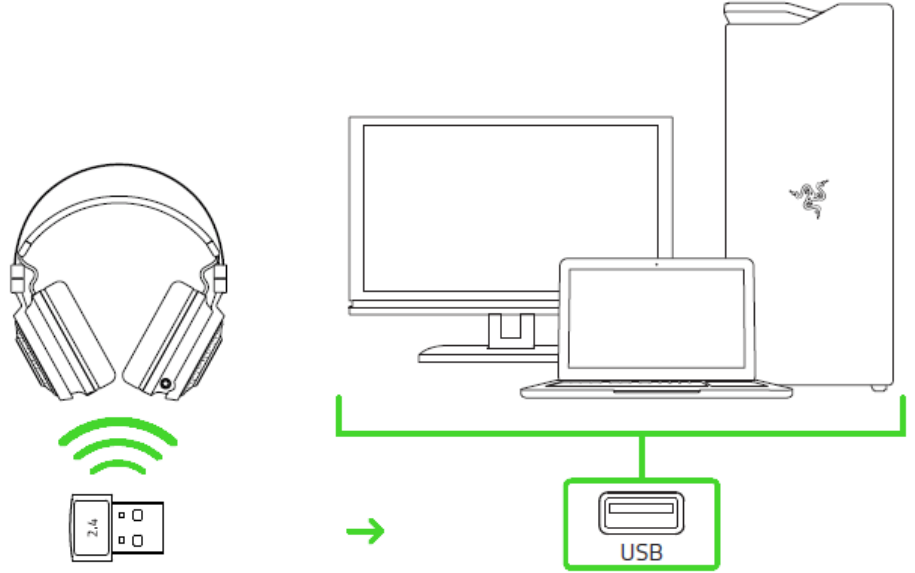


2. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت في علبة النظام، ثم حدد الأصوات.

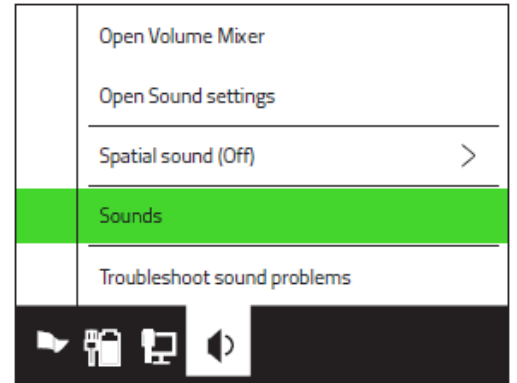


3. في علامة التبويب "تشغيل"، حدد **Razer Nari - Chat** من القائمة، ثم قم بتعيينه كجهاز الاتصال الافتراضي.

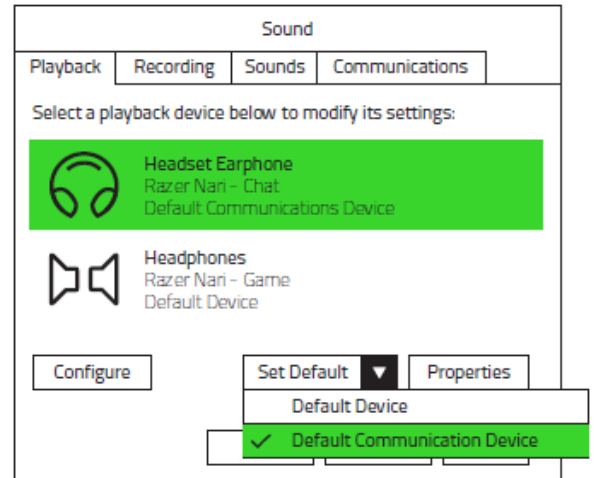

4. في علامة التبويب "تشغيل"، حدد **Razer Nari - Game** من القائمة، ثم قم بتعيينه كـ جهاز افتراضي.

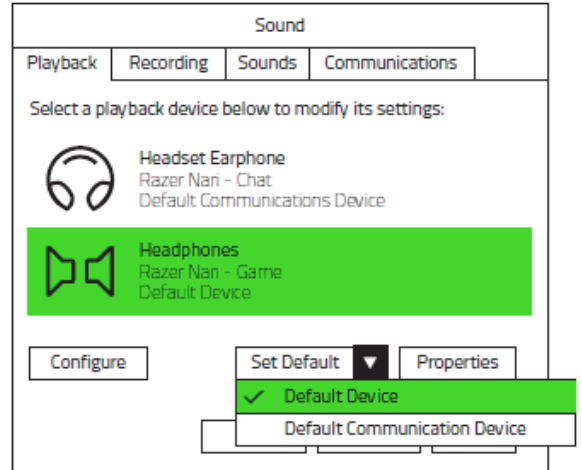


5. في علامة التبويب "التسجيل"، حدد **Razer Nari - Chat** من القائمة وانقر فوق الزر تعيين الافتراضي.

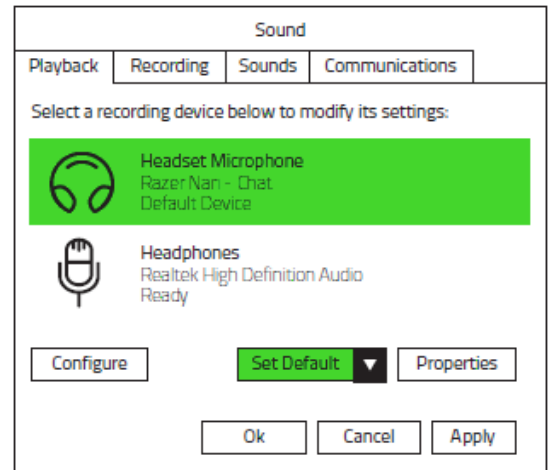


الاتصال بأجهزة أخرى عبر منفذ USB

1. اضغط على جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB حتى تسمع صوتًا ثم حرر إصبعك بحيث يخرج من سماعات الرأس.

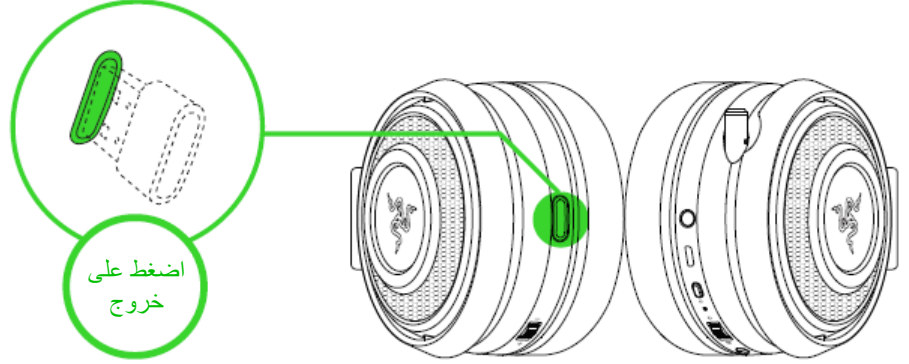


ملاحظة: لإعادة جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB، ادفعه إلى داخل الحجرة حتى تسمع صوت طقطقة.

2. قم بتوصيل جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB بجهازك وتأكد من أن جهاز Razer Nari هو جهاز الإدخال والإخراج الصوتي الافتراضي.

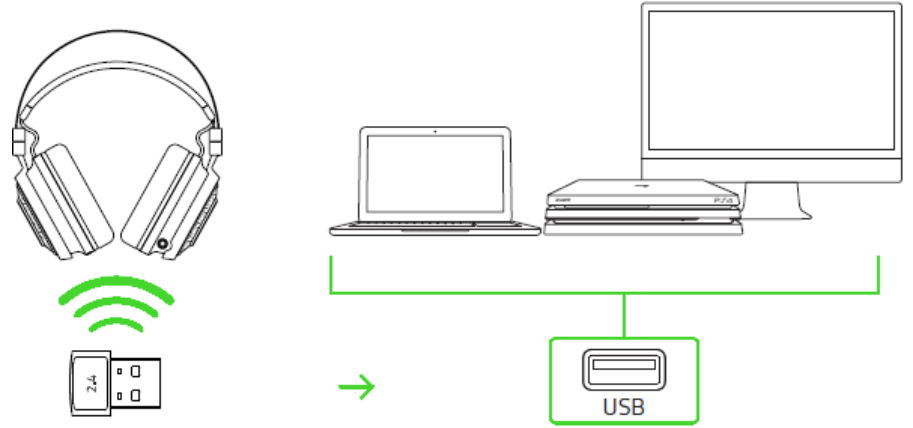


3. قم بتشغيل سماعة الرأس بالضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ على الأقل أو حتى تسمع صفارتين قصيرتين.

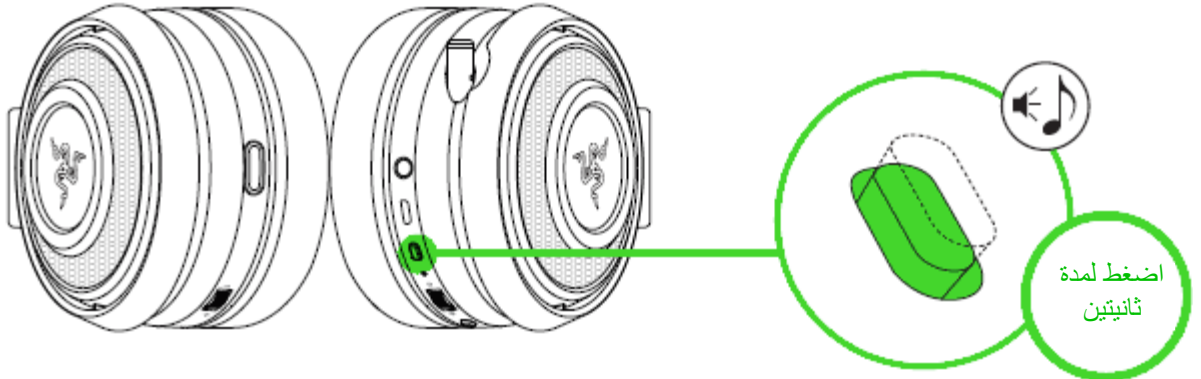

4. انتظر حتى يصبح مؤشر الحالة أزرق ثابتاً.


الاشعارات	الحالة
وميض	اقتتران
وميض سريع	متصل
ثابت	متصل

ملاحظة: اجعل سماعات الرأس على مقربة من جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي USB للحصول على اتصال أسرع وأكثر استقراراً. إذا فشلت سماعة الرأس في الاتصال، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائياً بعد بضع دقائق.

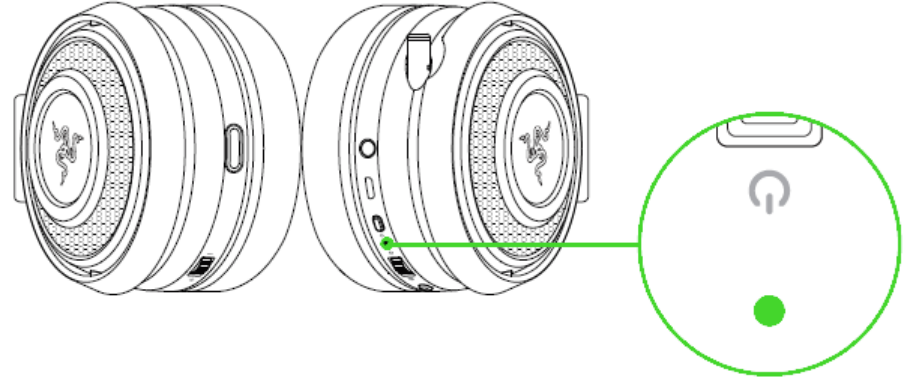

الاتصال بالأجهزة عبر منفذ كومبو 3.5 مم


إذا كان جهازك يحتوي على مقبس صوت + ميكروفون مدمج 3.5 ملم، فما عليك سوى توصيل كابل الصوت بحجم 3.5 مم من سماعات الرأس بمقبس الصوت في جهازك.

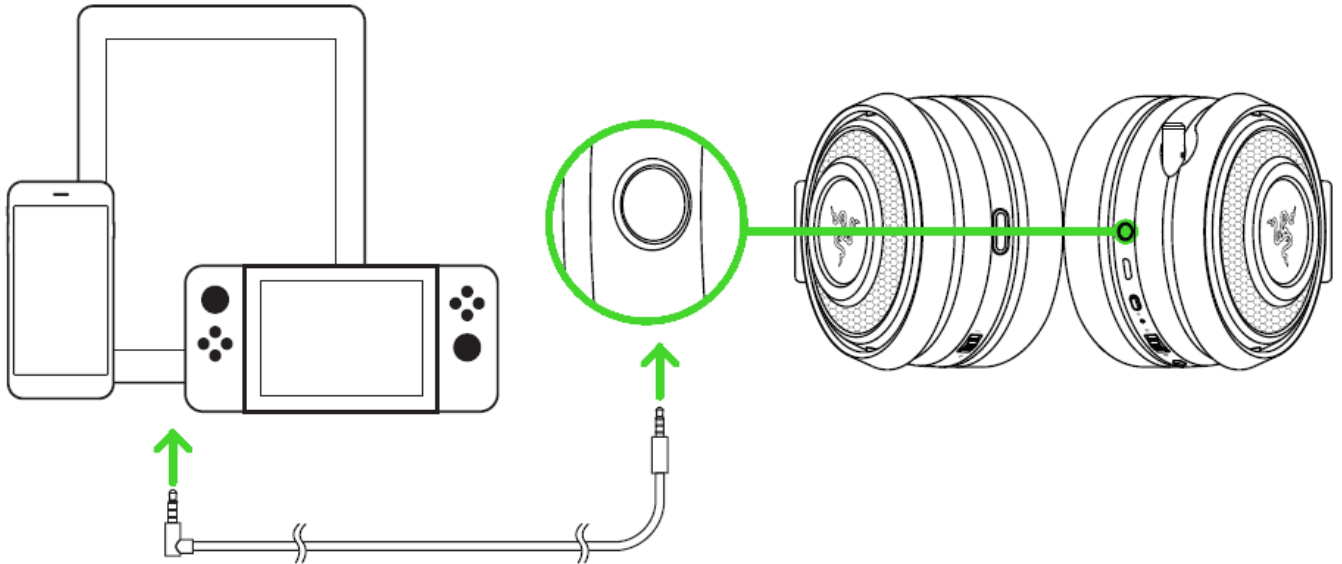

6. استخدام RAZER NARI


استخدام وحدة التحكم بالصوت

قم بتدوير التحكم في مستوى الصوت لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

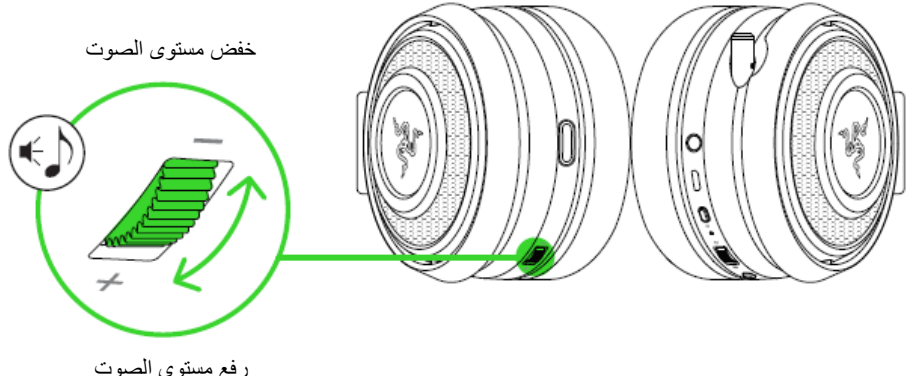


استخدام موازنة اللعبة/الردشة

قم بتدوير موازنة اللعبة /الردشة لزيادة حجم الصوت داخل اللعبة وتقليل حجم الدردشة الصوتية أو العكس. افتراضياً يتم تعيين الشق على العجلة إلى الوسط للإشارة إلى صوت الدردشة بنسبة 50٪ وحجم صوت اللعبة بنسبة 50٪.

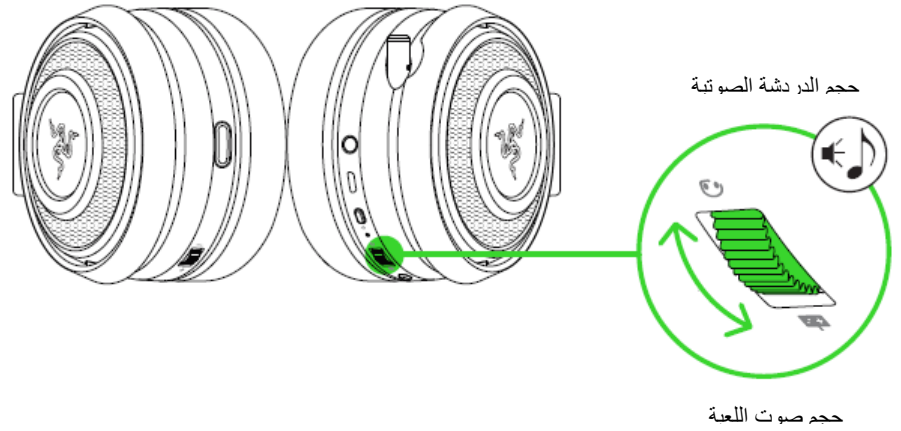


استخدام ميكروفون قابل للسحب


اسحب طرف الميكروفون حتى يتم تمديده بالكامل.

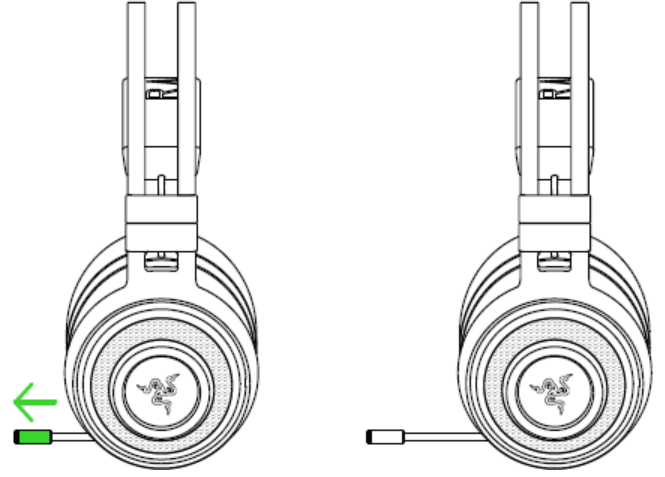

قم بثني الميكروفون حتى يكون أمام فمك، ثم اضبط الطول على النحو المفضل. تأكد من أن الحجاب الحاجز للميكروفون في المقدمة وأن فتحة الهواء بعيدة عن فمك.

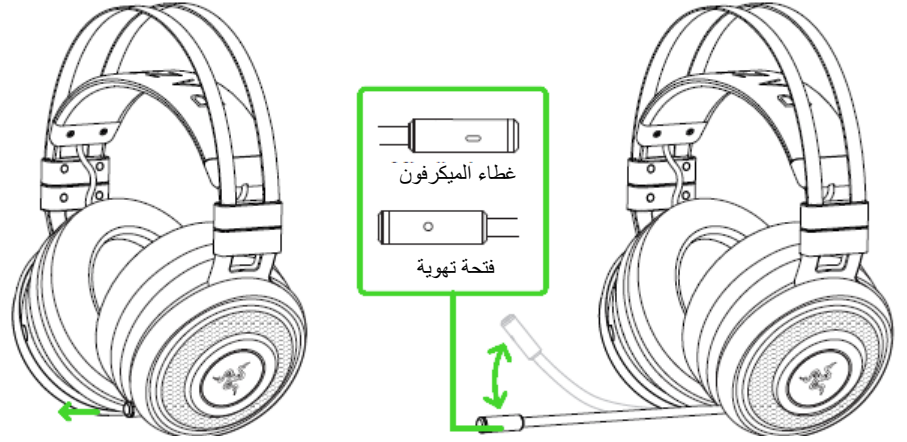


اضغط على زر كتم الميكروفون لكتم صوت أو إلغاء كتم الميكروفون. سيضيء مؤشر كتم الميكروفون عند كتم الصوت.

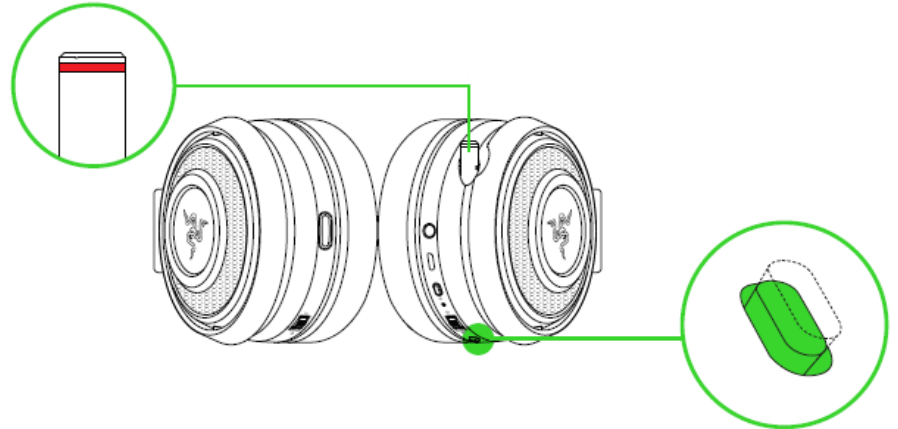


إطالة عمر سماعة رأسك

نوصي بمد السماعة بلطف قبل وضعها فوق رأسك لتقليل شد العقال. ومع ذلك، يرجى تجنب الضغط على السماعة خارج حدودها التقنية

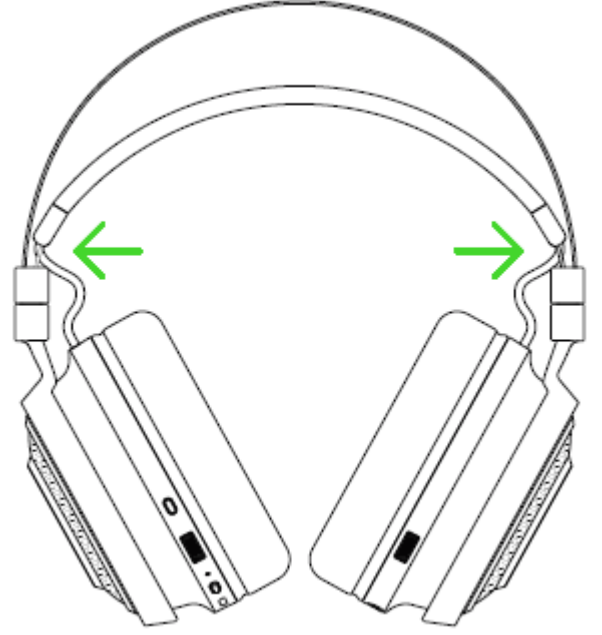

7. تثبيت برنامج Razer Synapse 3 لسماعة الرأس Razer Nari

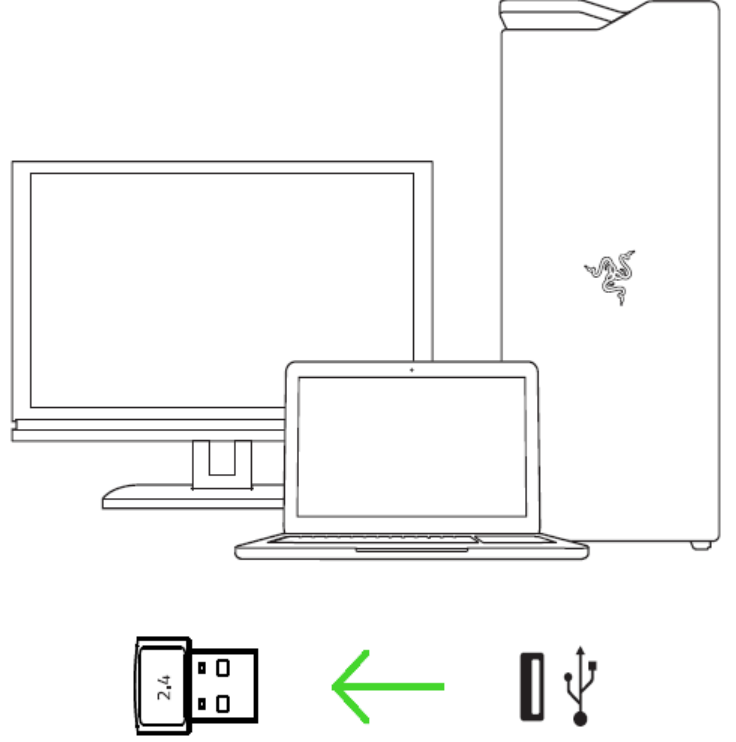

الخطوة 1: تأكد من توصيل جهاز Razer بمنفذ USB بجهاز الحاسوب الخاص بك.

الخطوة 2: قم بتثبيت Razer Synapse 3 عند يتم الإعلان عنها * أو قم بتنزيل برنامج التثبيت من الرابط [.razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

الخطوة 3: قم بإنشاء Razer ID الخاص بك أو تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود.

*متوفر لنظام Windows 8 أو أحدث.

8. تكوين سماعة الرأس RAZER NARI عبر برنامج RAZER SYNAPSE


إخلاء مسؤولية: تتطلب الميزات المذكورة هنا تسجيل الدخول إلى Razer Synapse. هذه الميزات عرضة للتغيير بناءً على إصدار البرنامج الحالي ونظام التشغيل الخاص بك.

SYNAPSE علامة تبويب

علامة تبويب "Synapse" هي علامة التبويب الافتراضية عند تشغيل Razer Synapse 3 لأول مرة. تتيح لك علامة التبويب هذه التنقل في علامة التبويب الفرعية "Dashboard" (لوحة المعلومات).


DASHBOARD (لوحة المعلومات)

علامة التبويب الفرعية Dashboard (لوحة المعلومات) هي نظرة عامة على Razer Synapse 3، حيث يمكنك الوصول إلى جميع أجهزة Razer والوحدات النمطية والخدمات عبر الإنترنت.

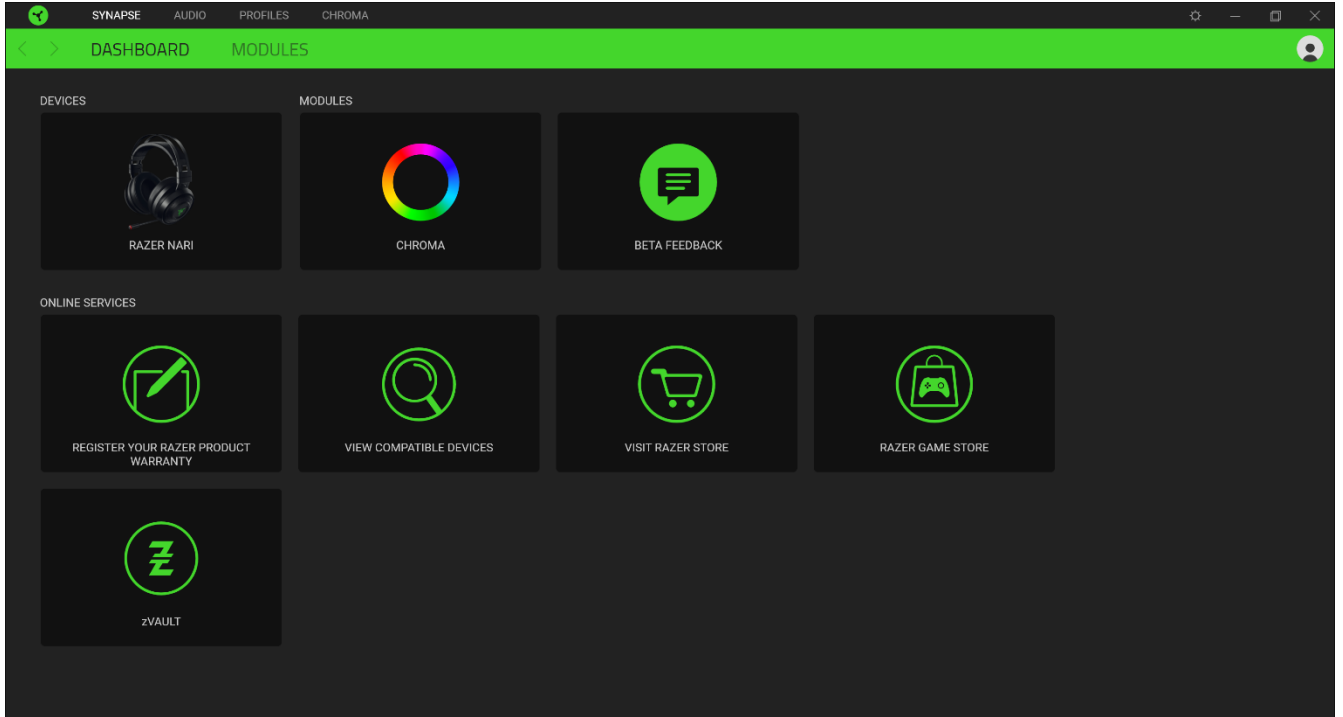


علامة تبويب AUDIO (الصوت)

علامة التبويب Audio (الصوت) هي علامة التبويب الرئيسية لبرنامج Razer Nari. من هنا، يمكنك تخصيص إعدادات جهازك لتحديد إمكاناته الكاملة. يتم حفظ التغييرات التي يتم إجراؤها تحت علامة التبويب هذه تلقائيًا على نظامك ونظام التخزين السحابي.

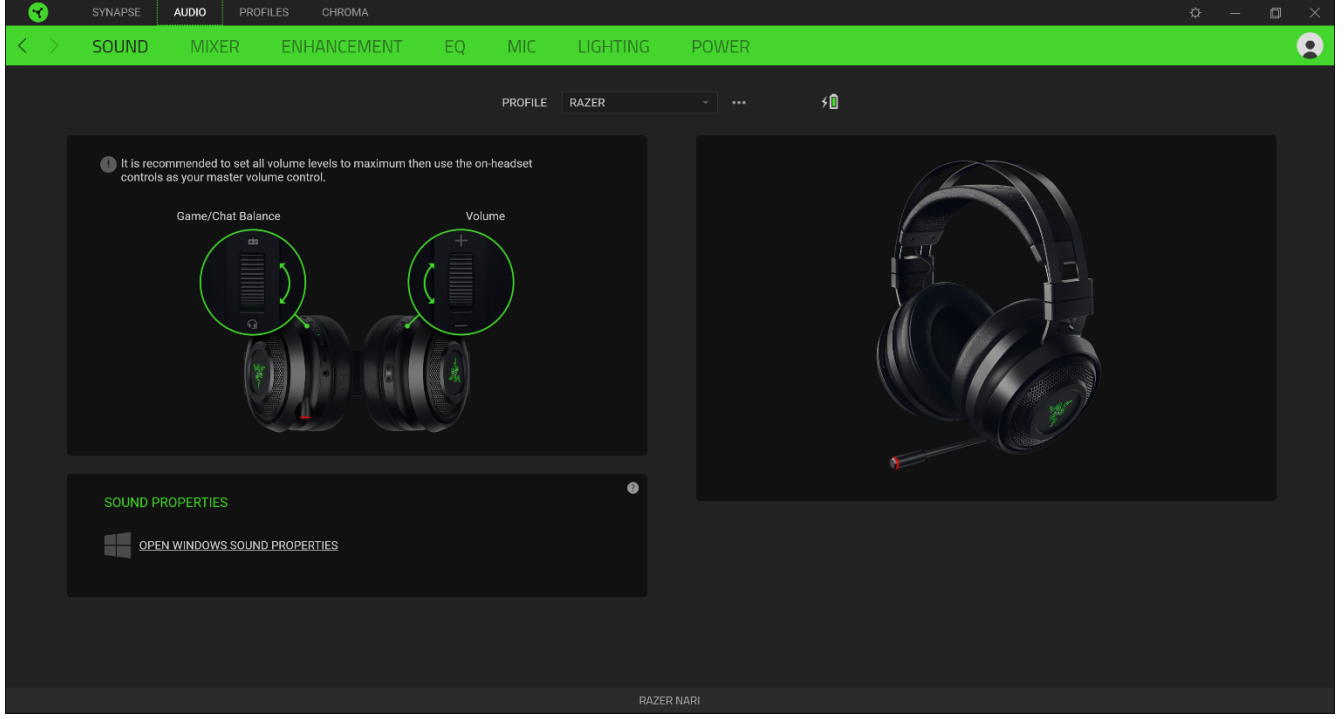

SOUND (الصوت)

علامة التبويب الفرعية Sound (الصوت) مخصصة لتعديل خصائص صوت جهازك.

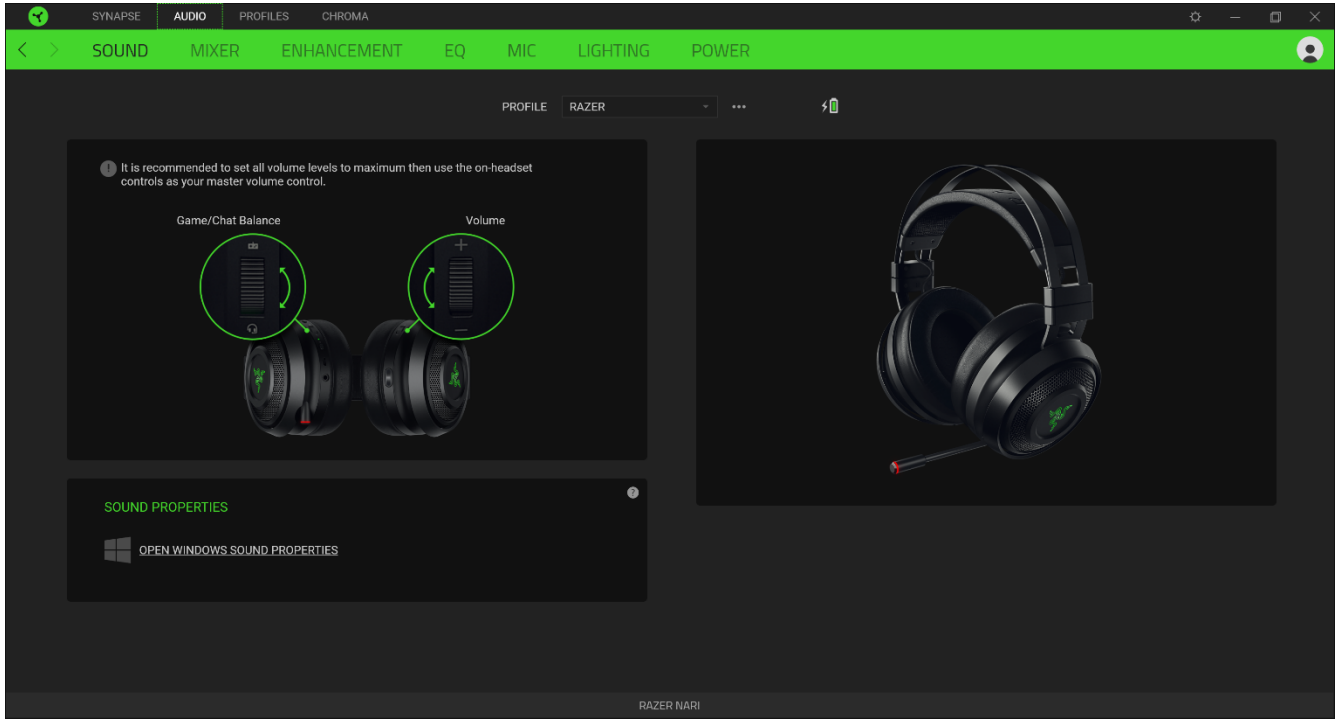

Profile (ملف التعريف)


Profile (ملف التعريف) هو مساحة تخزين بيانات لحفظ جميع إعدادات الأجهزة الطرفية الخاصة بـ Razer. افتراضياً يعتمد اسم ملف التعريف على اسم النظام الخاص بك. لإضافة أو إعادة تسمية أو تكرار أو حذف ملف تعريف، ما عليك سوى الضغط على زر المتنوعة (●●●).

Sound Properties (خصائص الصوت)

سيؤدي النقر فوق الارتباط إلى تشغيل نافذة خصائص صوت في نظام Windows.


MIXER (الخالط)

تسمح لك علامة التبويب الفرعية Mixer (الخالط) بتمكين/تعطيل THX Spatial Audio، وكذلك معايرة وضع الصوت.

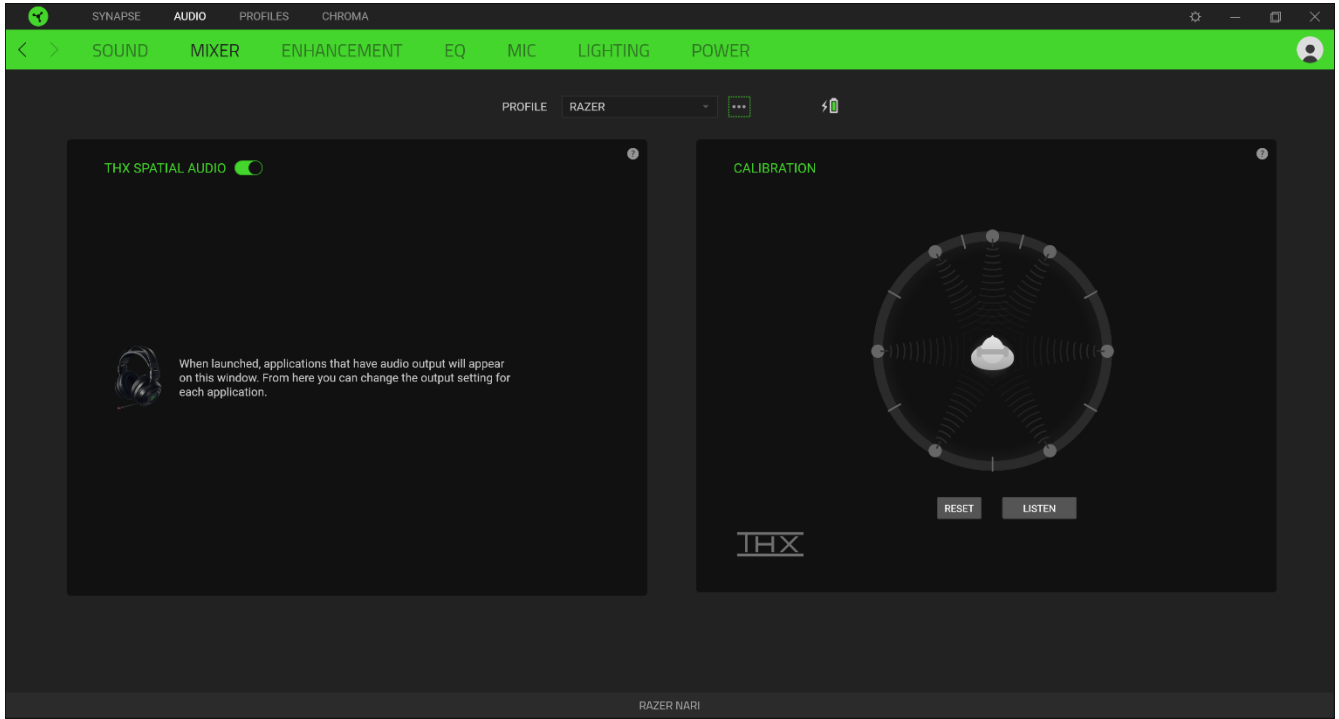

ENHANCEMENT (تحسين)

علامة التبويب الفرعية Enhancement (تحسين) مخصصة لتخصيص إعدادات الصوت الواردة.

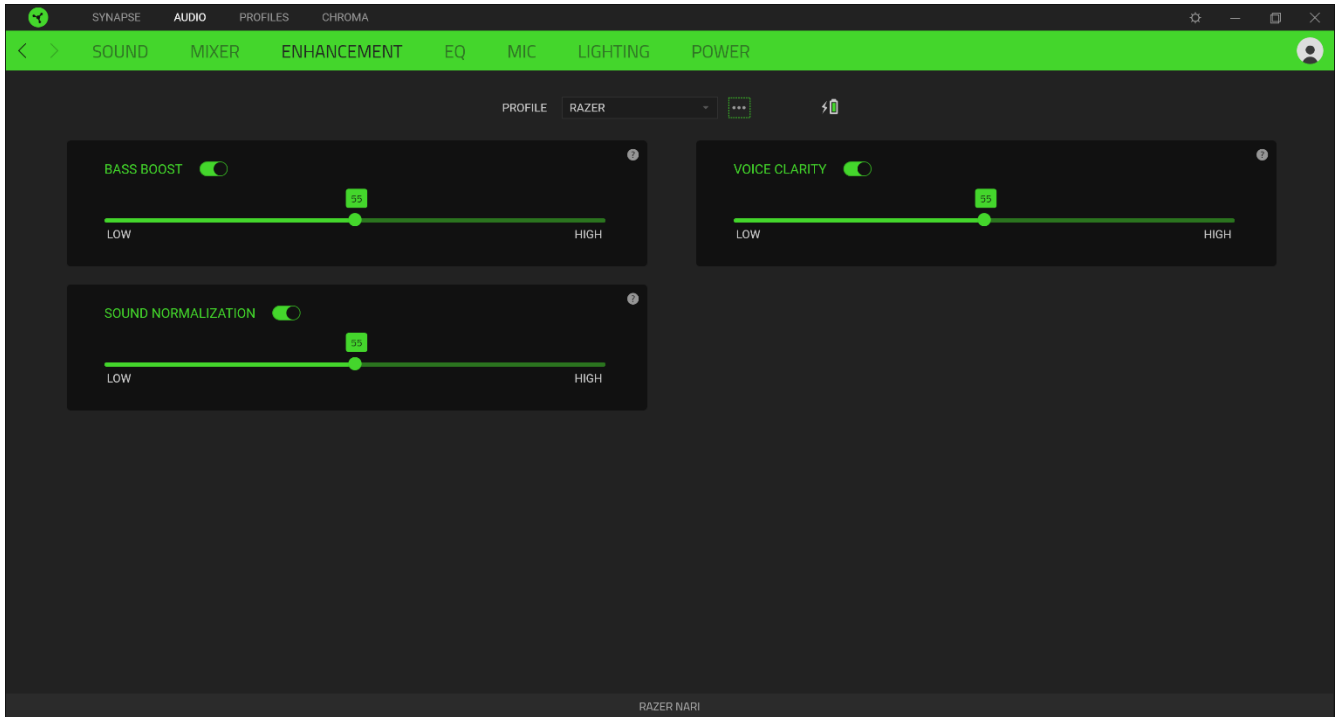

Bass Boost (تضخيم الذبذبة المنخفضة)

يعزز استجابة التردد المنخفض لتحسين إخراج الذبذبة المنخفضة بسماعات الرأس

Sound Normalization (استنظام الصوت)


يقلل من أعلى صوت يتلقاه لتجنب الزيادة المفاجئة وغير السارة في حجم الصوت من تأثيرات مثل الصراخ أو الانفجارات.

Voice Clarity (وضوح الصوت)

يحسن جودة المحادثات الصوتية الواردة عن طريق تصفية الصوت لتحسين الوضوح وضبط مستوى الصوت.


EQ (معادلة الصوت)

باستخدام علامة التبويب الفرعية EQ (معادلة الصوت)، يمكنك تغيير استجابة التردد لنظام الصوت الخاص بك.

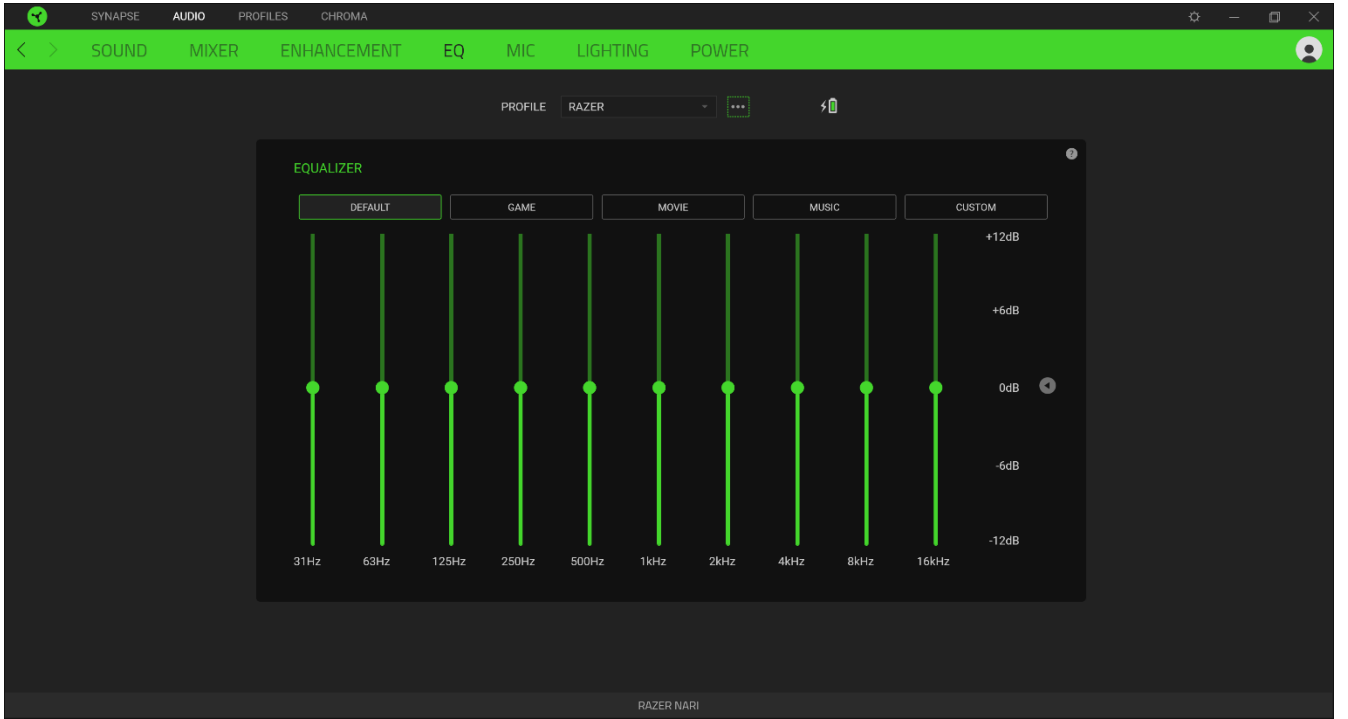

MIC (الميكرفون)

يمكنك علامة التبويب الفرعية Mic (الميكرفون) من تغيير إعدادات جميع صوت الميكروفون الصادر.

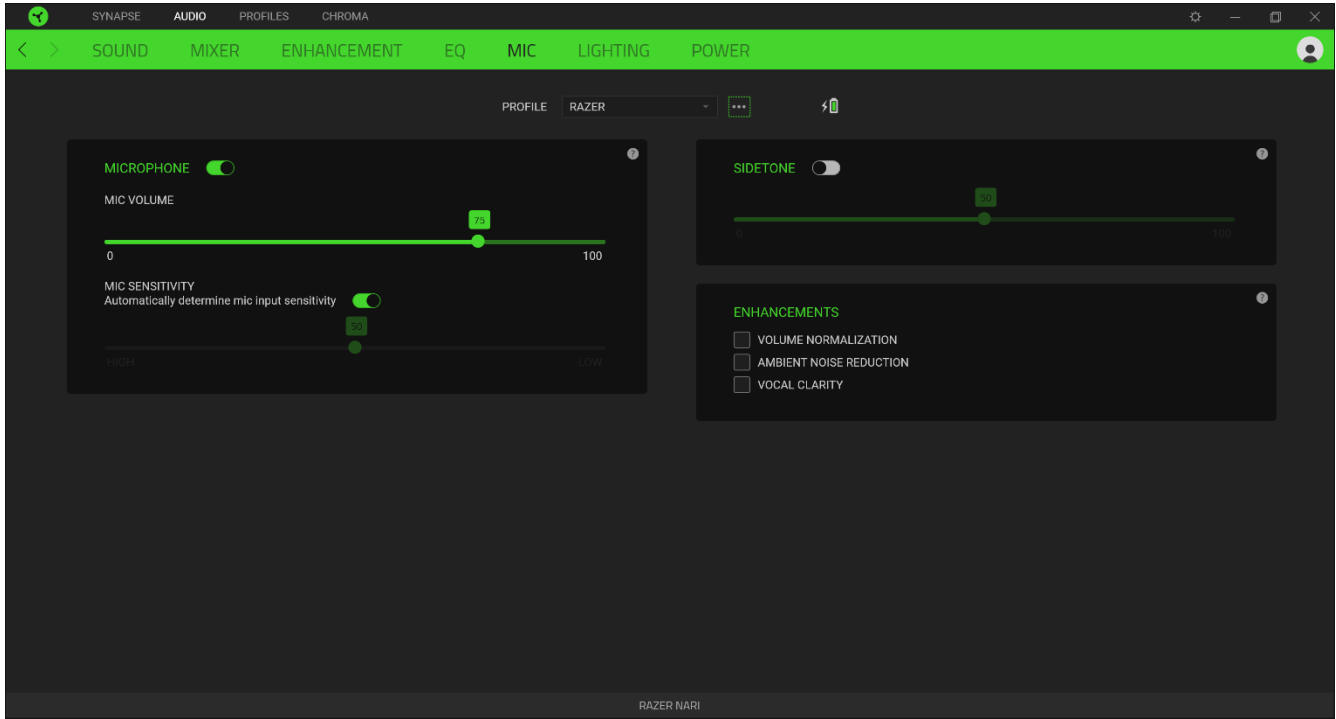

Mic Volume (حجم صوت الميكرفون)

يُضبط إدخال الميكروفون أو كتم صوت الميكروفون عند تعطيل الوظيفة.

Mic Sensitivity (حساسية الميكرفون)

يغير حساسية الميكروفون بحيث يقلل الضوضاء الخلفية ويعزل صوتك.

Sidetone (النغمة الجانبية)

يراقب إدخال صوت الميكروفون الخام عبر سماعات الرأس مع وجود خيار إضافي لزيادة أو خفض مستوى الصوت.


Enhancements (التحسين)

يحسن جودة إدخال الميكروفون من خلال:

- تقليل التباين في الجهارة عبر **Volume Normalization** (استنظام الصوت)
- تقليل الضوضاء البيئية من خلال **Ambient Noise Reduction** (تقليل الضوضاء المحيطة)
- التأكيد على التردد الصوتي عن طريق **Vocal Clarity** (الوضوح الصوتي)

Lighting (الإضاءة)

يتيح لك علامة التبويب الفرعية Lighting (الإضاءة) تعديل إعدادات إضاءة جهاز Razer.

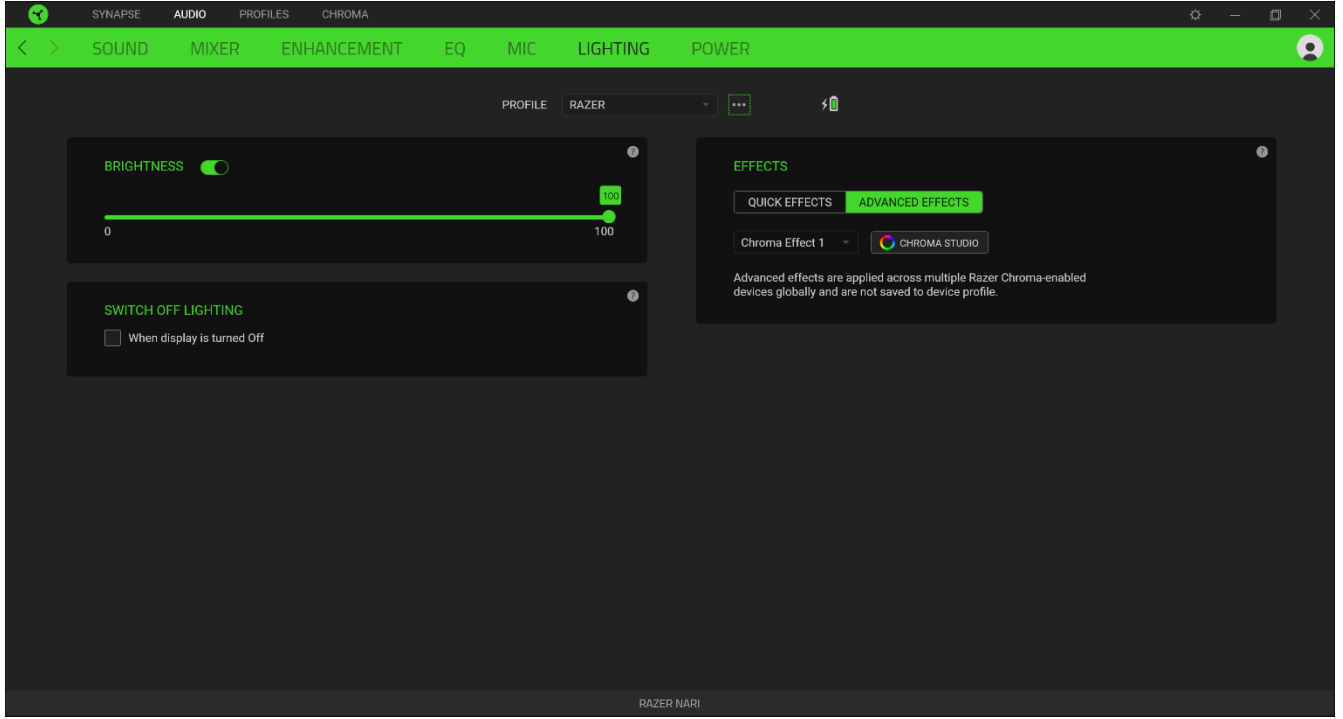

Brightness (السطوع)

يمكنك إيقاف تشغيل إضاءة جهاز Razer عن طريق تبديل خيار السطوع أو زيادة/تقليل الإضاءة باستخدام شريط التمرير.

Switch Off Lighting (تبديل الإضاءة)

هذه أداة لتوفير الطاقة تتيح لك تعطيل إضاءة جهازك استجابةً لإيقاف تشغيل شاشة النظام و/أو إيقاف التشغيل تلقائيًا عندما يكون Razer Nari خاملاً لفترة محددة من الوقت.

Quick Effects (تأثيرات سريعة)

يمكن تحديد عدد من التأثيرات السريعة وتطبيقها على إضاءة الماوس، كما هو موضح هنا:


الاسم	الوصف	كيفية الإعداد
Breathing (تنفس)	تتلاشى الإضاءة داخل وخارج اللون (الألوان) المحدد	حدد ما يصل إلى لونين أو ألوان عشوائية
Spectrum cycling (تدرجات الطيف)	سوف تدوم مصابيح LEDs بين 16.8 مليون لون غير محدد.	لا مزيد من التخصيصات المطلوبة

حدد لوناً


ستبقى المصابيح مضاءة باللون المحدد

Static (الثبات)



إذا كان لديك أجهزة أخرى مدعومة من Razer Chroma، فيمكنك مزامنة تأثيراتها السريعة مع جهاز Razer الخاص بك عن طريق النقر فوق الزر مزامنة Chroma ().


Advanced Effects (تأثيرات متقدمة)

يتيح لك خيار Advanced Effects (تأثيرات متقدمة) اختيار تأثير Chroma الذي تريد استخدامه على الأجهزة الطرفية التي تدعم Razer Chroma. لبدء صنع تأثير Chroma الخاص بك، ما عليك سوى الضغط على زر Chroma Studio ().

[اضغط هنا لتعرف المزيد عن Chroma Studio](#)

Power (الطاقة)

تتيح لك علامة التبويب الفرعية Power (الطاقة) إدارة استهلاك الطاقة في جهازك عند تشغيله على البطاريات. يمكنك ضبط جهازك للدخول في وضع السكون عندما يكون خاملاً لفترة معينة من الوقت.

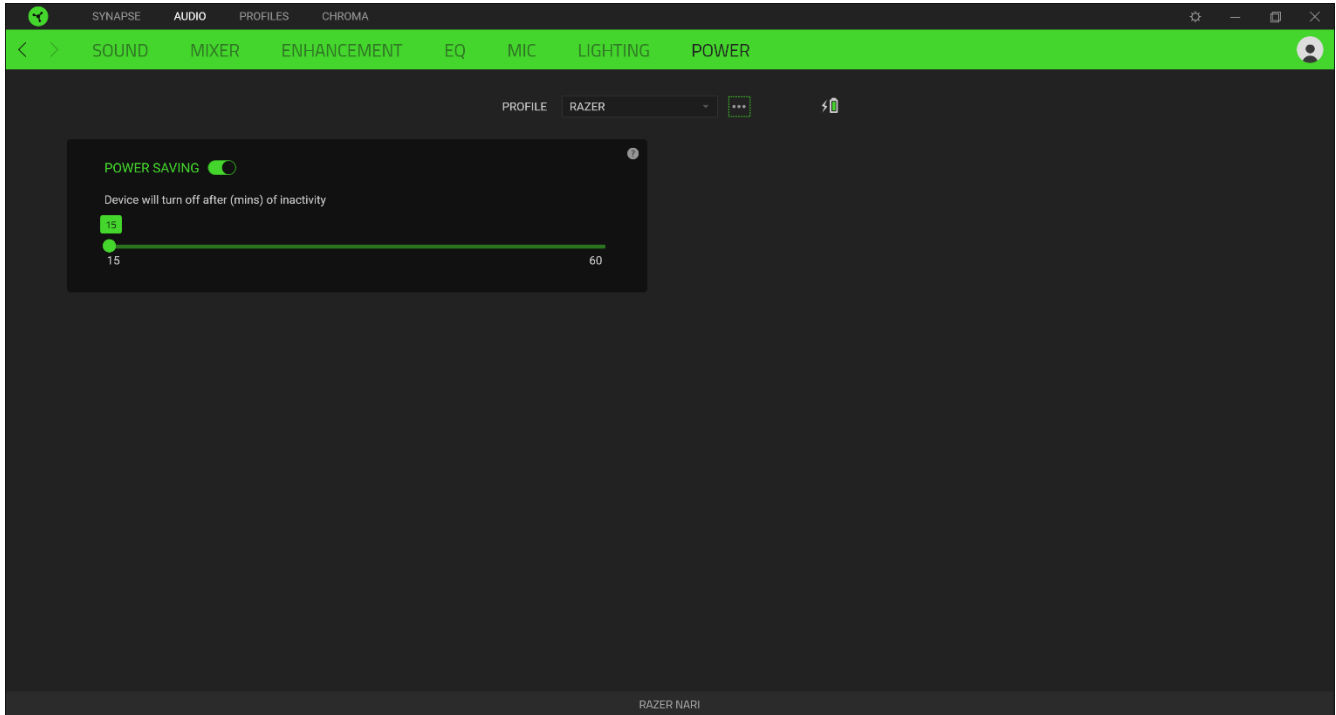


علامة تبويب PROFILES (ملفات التعريف)

علامة التبويب Profiles (ملفات التعريف) هي طريقة ملائمة لإدارة جميع ملفات التعريف الخاصة بك وربطها بألعابك وتطبيقاتك.


DEVICES (الأجهزة)

عرض أي جهاز Razer يستخدم ملف تعريف معين باستخدام علامة التبويب الفرعية Devices (الأجهزة). لإنشاء ملف تعريف جديد داخل الجهاز المحدد، ما عليك سوى النقر على زر إضافة (+). لإعادة تسمية أو تكرار أو حذف ملف تعريف، ما عليك سوى الضغط على زر المتنوعة (•••). يمكن ضبط كل ملف تعريف على التنشيط تلقائيًا عند تشغيل تطبيق باستخدام خيار Linked Games (الألعاب المرتبطة).

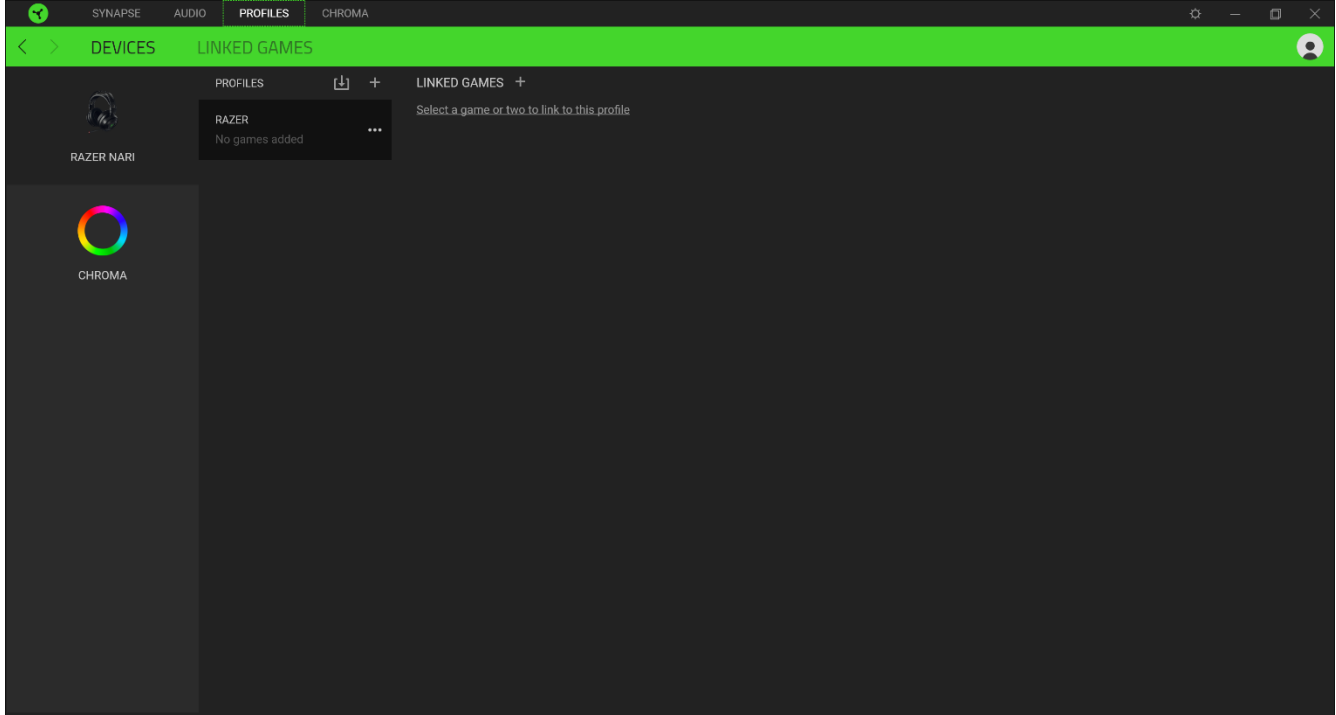

LINKED GAMES (الألعاب المرتبطة)

تمنحك علامة التبويب الفرعية Linked Games (الألعاب المرتبطة) المرونة لإضافة ألعاب أو عرض الأجهزة الطرفية المرتبطة بالألعاب أو البحث عن ألعاب إضافية. يمكنك أيضًا فرز الألعاب بحسب الترتيب الأبجدي أو آخر مرة تم لعبها أو الأكثر تشغيلًا. ستظل الألعاب المضافة مدرجة هنا حتى لو لم تكن مرتبطة بجهاز Razer.

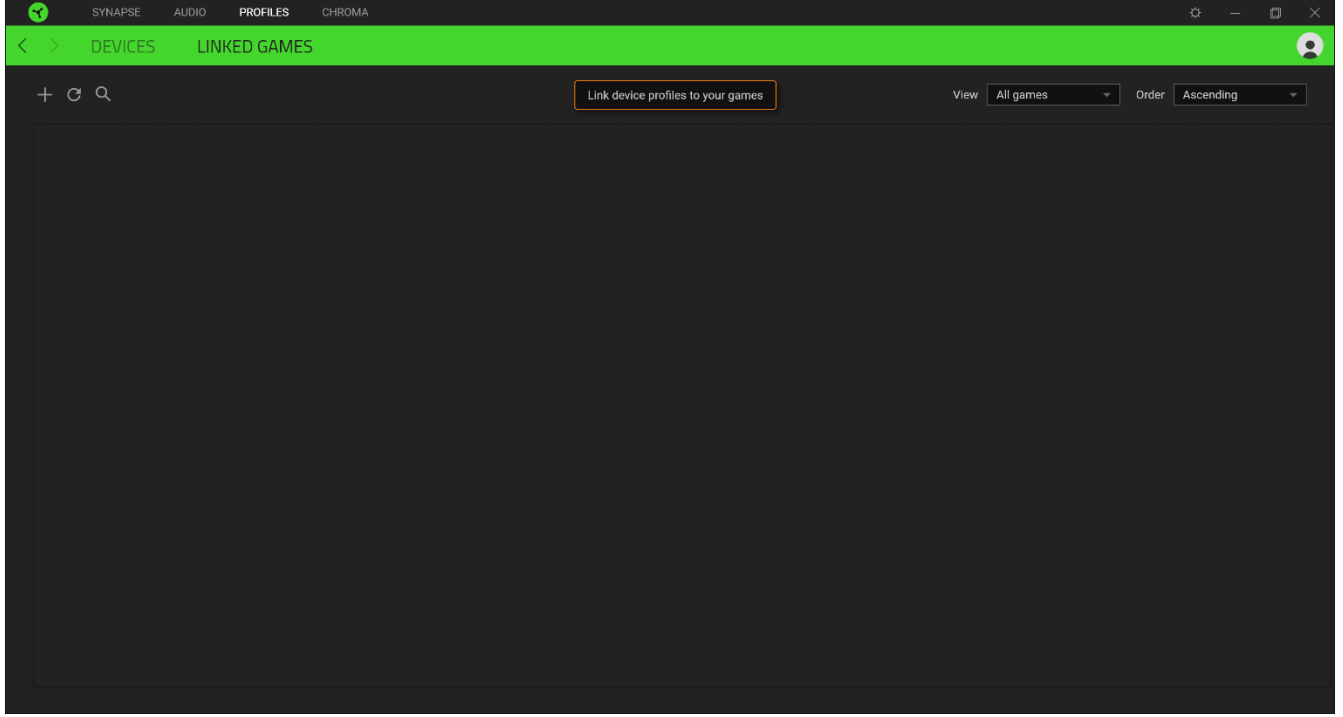


علامة تبويب CHROMA

تتيح لك علامة التبويب Chroma إما إنشاء تأثيرات إضاءة متقدمة من خلال علامة التبويب الفرعية Studio أو تمكين/ تعطيل التطبيقات المدمجة التابعة لجهات خارجية لجميع الأجهزة التي تدعم Razer Chroma للحصول على تجربة غامرة من الإضاءة والألعاب.

Studio

تمكّنك علامة التبويب الفرعية Studio من إنشاء وتحرير تأثيرات Chroma الخاصة بك والتي يمكنك تطبيقها على جميع الأجهزة المدعومة من Razer Chroma. يمكن أيضاً الوصول إلى علامة التبويب هذه من خلال وحدة Chroma الخاصة بـ Dashboard (لوحة المعلومات).

لإضافة أو إعادة تسمية أو تكرار أو حذف تأثير Chroma، ما عليك سوى النقر فوق الزر المتنوعة (●●●). لإعادة الطبقة المحددة إلى الإعدادات الأصلي، انقر فوق الزر إعادة تعيين (↺). ولتطبيق وحفظ طبقة معدلة، انقر فوق الزر حفظ (SAVE).

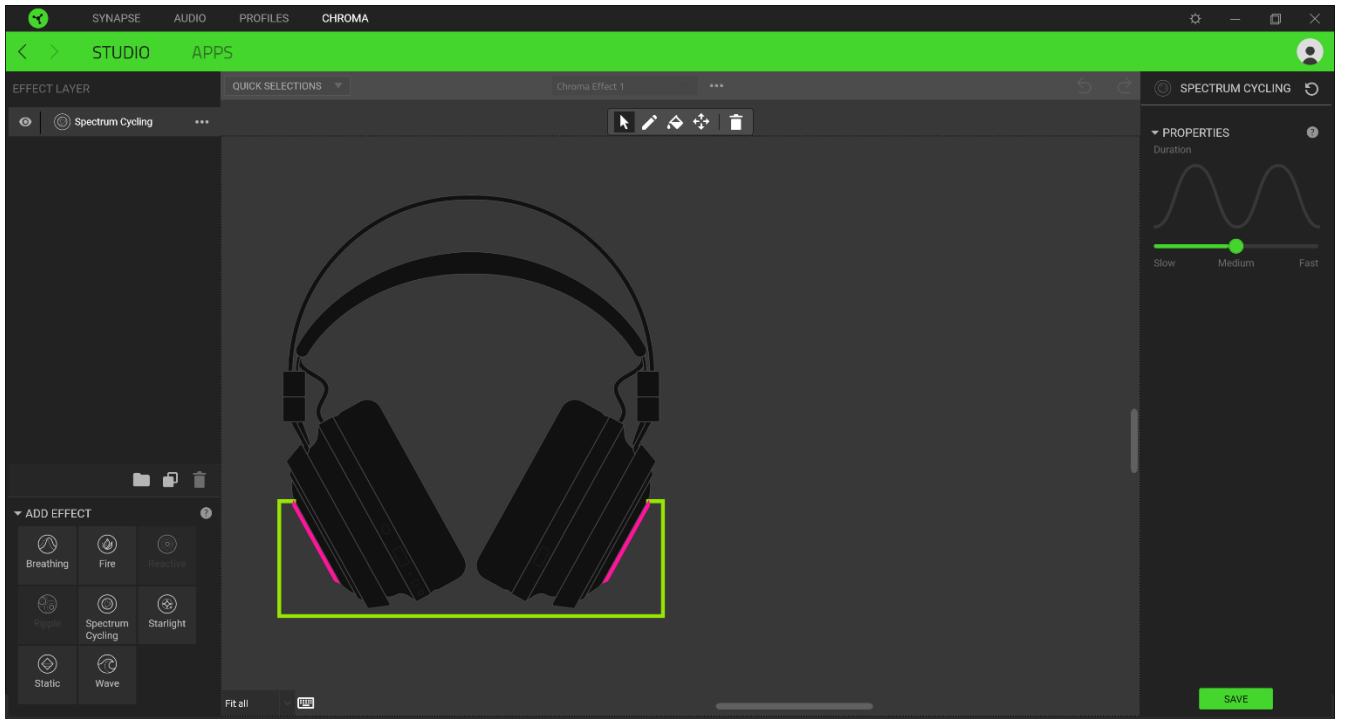

Quick Selections (خيارات سريعة)

قائمة Quick Selections (خيارات سريعة) هي قائمة معدة مسبقاً لمناطق الإضاءة التي يمكنك استخدامها لتخصيص جهاز Razer بسهولة. بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار مصابيح LED بشكل فردي عن طريق النقر فوق المنطقة أو تحديد مصابيح LEDs متعددة باستخدام النقر والسحب.

Effect Layer (تصميم التأثيرات)


يتم ترتيب تأثيرات الإضاءة في طبقات حيث تأخذ الطبقة العليا الأولوية. يمكنك تجميع تأثيرات إضاءة متعددة عن طريق النقر فوق الزر إضافة مجموعة () وسحب التصميمات التي تريد تجميعها إلى المجلد المضاف حديثاً أو تكرار طبقة بالنقر فوق الزر نسخ () أو حذف طبقة من خلال النقر على زر حذف (). قد يكون لبعض التصميمات تأثيرات متداخلة، لذا فقد تحتاج إلى ترتيب تصميمات بترتيب معين.

Add Effect (إضافة تأثير)

يتم سرد جميع التأثيرات السريعة المدعومة ضمن خيار Add Effect (إضافة تأثير) الذي يمكنك النقر فوقه لإدراجه في Effect Layer (تصميم التأثير). يمكن تحرير Quick Effects (تأثيرات سريعة) على Chroma Studio من خلال السماح لك بتغيير لونه وخصائصه وخيارات التشغيل المحددة مسبقاً.


Apps (التطبيقات)

علامة التبويب الفرعية Apps (التطبيقات) هي المكان الذي يمكنك فيه تمكين أو تعطيل تطبيقات الطرف الثالث المدمجة للأجهزة الطرفية التي تدعم Razer Chroma. يمكن لعلامة التبويب Apps (التطبيقات) أن توجهك أيضاً إلى Chroma Workshop حيث يمكنك تنزيل تطبيقات الطرف الثالث هذه.

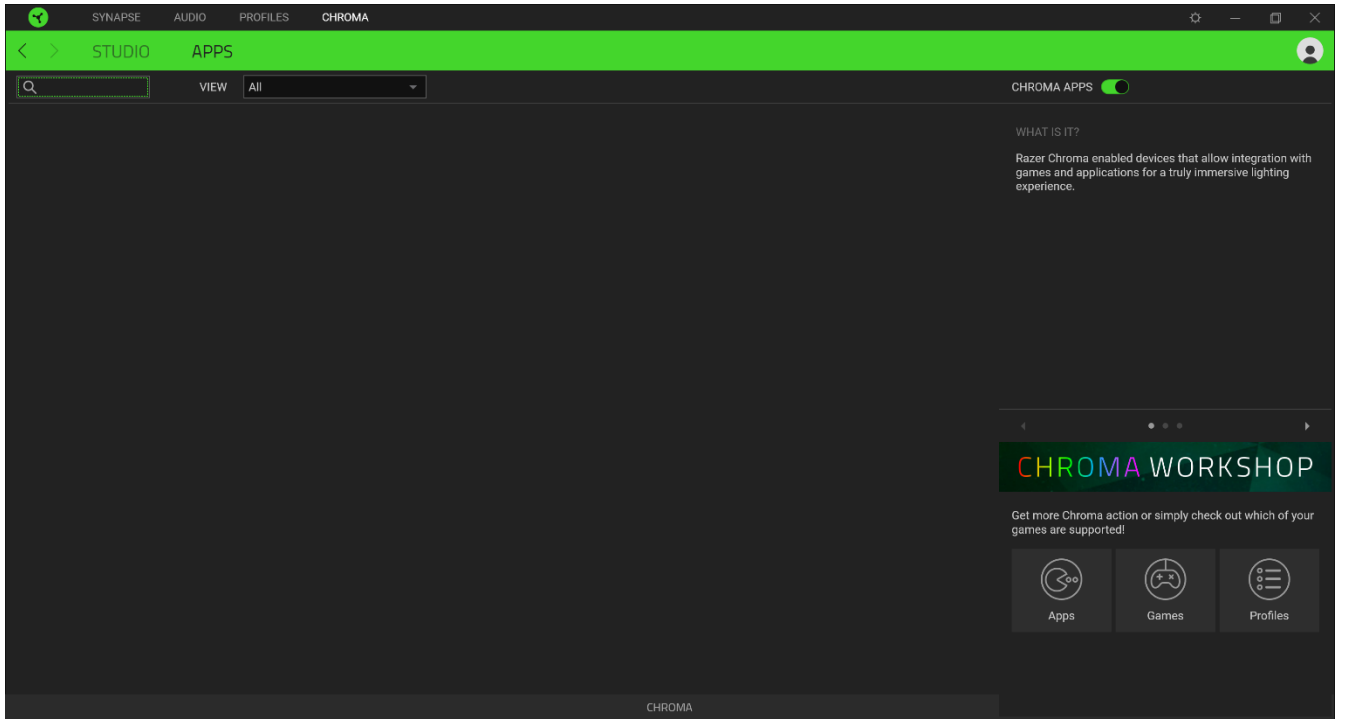

نافذة SETTINGS (الإعدادات)

تتيح لك نافذة Settings (الإعدادات) التي يمكن الوصول إليها عن طريق النقر على زر (⚙️) في Razer Synapse 3، ضبط بدء التشغيل أو تغيير اللغة أو عرض الدليل الرئيسي لجهاز Razer أو إجراء إعادة ضبط المصنع على أي جهاز Razer متصل.

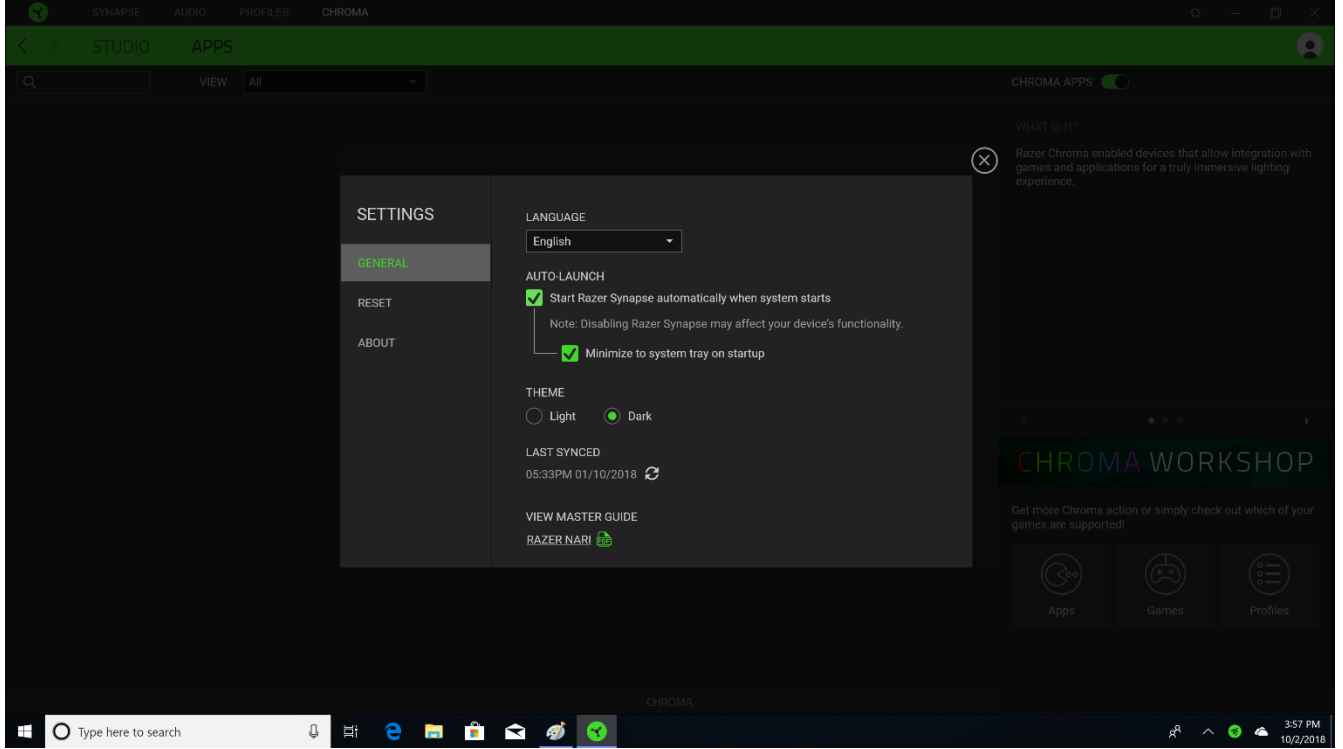

GENERAL (عام)

تتيح لك علامة التبويب الافتراضية لإطار Settings (الإعدادات)، علامة التبويب General (عام) تغيير لغة العرض للبرنامج وبدء التشغيل، أو عرض الدليل الرئيسي لجميع أجهزة Razer المتصلة.

RESET (إعادة تعيين)

تتيح لك علامة Reset (إعادة تعيين) إجراء إعادة ضبط المصنع على جميع أجهزة Razer المتصلة مع ذاكرة داخلية. سيتم مسح جميع الملفات التعريفية المخزنة على ذاكرة الجهاز المحددة.

ملاحظة: إعادة ضبط المصنع على أجهزة بدون ذاكرة داخلية فقط إلى إنشاء ملف تعريف جديد لجهازك على Razer Synapse 3 باستخدام الإعدادات الافتراضية.

ABOUT (حول)

تعرض علامة التبويب معلومات About (حول) مختصرة عن البرنامج وبيان حقوق الطبع والنشر الخاص بها، كما توفر روابط ذات صلة بشروط الاستخدام الخاصة بها. يمكنك أيضًا استخدام علامة التبويب هذه للتحقق من تحديثات البرامج، أو كوصول سريع إلى المجتمعات الاجتماعية في Razer.

9. الأمان والصيانة

إرشادات السلامة

لتحقيق أقصى درجات الأمان أثناء استخدام Razer Nari، نوصي باتباع الإرشادات التالية:

إذا واجهت مشكلة في تشغيل الجهاز بشكل صحيح ولم يعمل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فافصل الجهاز واتصل بالخط الساخن لـ Razer أو انتقل إلى support.razer.com للحصول على المساعدة.

لا تفصل الجهاز (سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان الخاص بك) ولا تحاول تشغيله تحت الأحمال الحالية غير الطبيعية.

ضع الجهاز بعيداً عن السوائل أو الرطوبة. قم بتشغيل الجهاز فقط ضمن نطاق درجة الحرارة المحددة من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت). إذا تجاوزت درجة الحرارة هذا النطاق، فافصل الجهاز و/ أو أطفئه من أجل جعل درجة الحرارة مستقرة إلى المستوى الأمثل.

يعزل الجهاز الأصوات المحيطة الخارجية حتى في أحجام منخفضة، مما يؤدي إلى انخفاض الوعي بالبيئة المحيطة. يرجى إزالة الجهاز عند الانخراط في أي أنشطة تتطلب وعياً نشطاً بمحيطك.

قد يؤدي الاستماع إلى وحدات التخزين المرتفعة بشكل مفرط على مدار فترات زمنية طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع. علاوة على ذلك، يسمح تشريع بعض البلدان بحد أقصى 86 ديسيبل لمستوى الصوت للتأثير على السمع لمدة 8 ساعات في اليوم. لذا نوصي بخفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح عند الاستماع لفترات طويلة من الوقت. من فضلك، اعتن بسمعك.

الصيانة والاستخدام

يتطلب Razer Nari الحد الأدنى من الصيانة لإبقائه في حالة ممتازة. نوصيك مرة واحدة في الشهر بفصل الجهاز عن الحاسوب وتنظيفه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو قطعة من القطن مع القليل من الماء الدافئ لمنع تراكم الأوساخ. لا تستخدم الصابون أو مواد التنظيف القوية.

حقوق الملكية الفكرية ومعلومات الملكية

©2019 Razer Inc. All rights reserved. اسم Razer، وشعار الثعبان ذي الرؤوس الثلاثة، وعلامة RAZER، و" For Gamers. Gamers."، وشعار " Powered by Razer Chroma " هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Razer Inc و / أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية لشركاتهم المعنية.

يعد نظام التشغيل Windows وشعار Windows علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمجموعة شركات Microsoft.

تعد THX وشعار THX علامتان تجاريتان لشركة THX Ltd، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

قد يكون لشركة ("Razer") Razer Inc. حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو الأسرار التجارية أو براءات الاختراع أو طلبات براءات الاختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية (سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة) فيما يتعلق بالمنتج في هذا الدليل. لا يمنحك تقديم هذا الدليل ترخيصاً لأي حق نشر أو علامة تجارية أو براءة اختراع أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى. قد يختلف Razer Nari ("المنتج") عن الصور سواء على مستوى التغليف أو غير ذلك. لا يتحمل Razer أي مسؤولية عن هذه الاختلافات أو عن أي أخطاء قد تظهر. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار.

ضمان المنتج المحدود

للحصول على أحدث شروط ضمان المنتج المحدود، يرجى زيارة موقع [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

تحديد المسؤولية

لا يتحمل Razer بأي حال من الأحوال أي أرباح أو فقد معلومات أو بيانات أو أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو عقابية أو تبعية، والتي تنشأ بأي حال من الأحوال عن توزيع أو بيع أو إعادة بيع أو استخدام أو عدم القدرة على استخدام المنتج. لن تتجاوز مسؤولية Razer بأي حال من الأحوال سعر شراء المنتج للمنتج.

معلومات عامة

تخضع هذه الشروط وتفسر بموجب قوانين الولاية القضائية التي تم فيها شراء المنتج. إذا وجد أي مصطلح هنا غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن هذا المصطلح (بقدر ما يكون غير صالح أو غير قابل للتنفيذ) لا يُعتبر ساري المفعول ويُعتبر مستبعداً دون إبطال أي من الشروط المتبقية. يحتفظ Razer بالحق في تعديل أي مدة في أي وقت دون إشعار.