



ALEXA 模块

高级用户指南

目录

- 1. 要求 2
- 2. 入门指南 3
- 3. 使用 RAZER SYNAPSE 雷云中的 ALEXA 5
- 4. 法律声明 10

1. 要求


- Razer Synapse 雷云
- 亚马逊账号
- 带麦克风或任何 Alexa 输入设备（已连接你的亚马逊账号）的电脑
- 用于以下用途的互联网连接
 - 模块安装
 - Alexa 引擎连接

2. 入门指南

安装并设置 ALEXA 模块


模块安装

在 Razer Synapse 雷云中，从“模块”子选项卡中下载并安装 Alexa 模块。安装完成后，即可在 Razer Synapse 雷云中的任何位置访问 Alexa 按钮 (●)，且你也可以通过“SYNAPSE 雷云 > 模块”或新出现的 ALEXA 选项卡访问其设置。

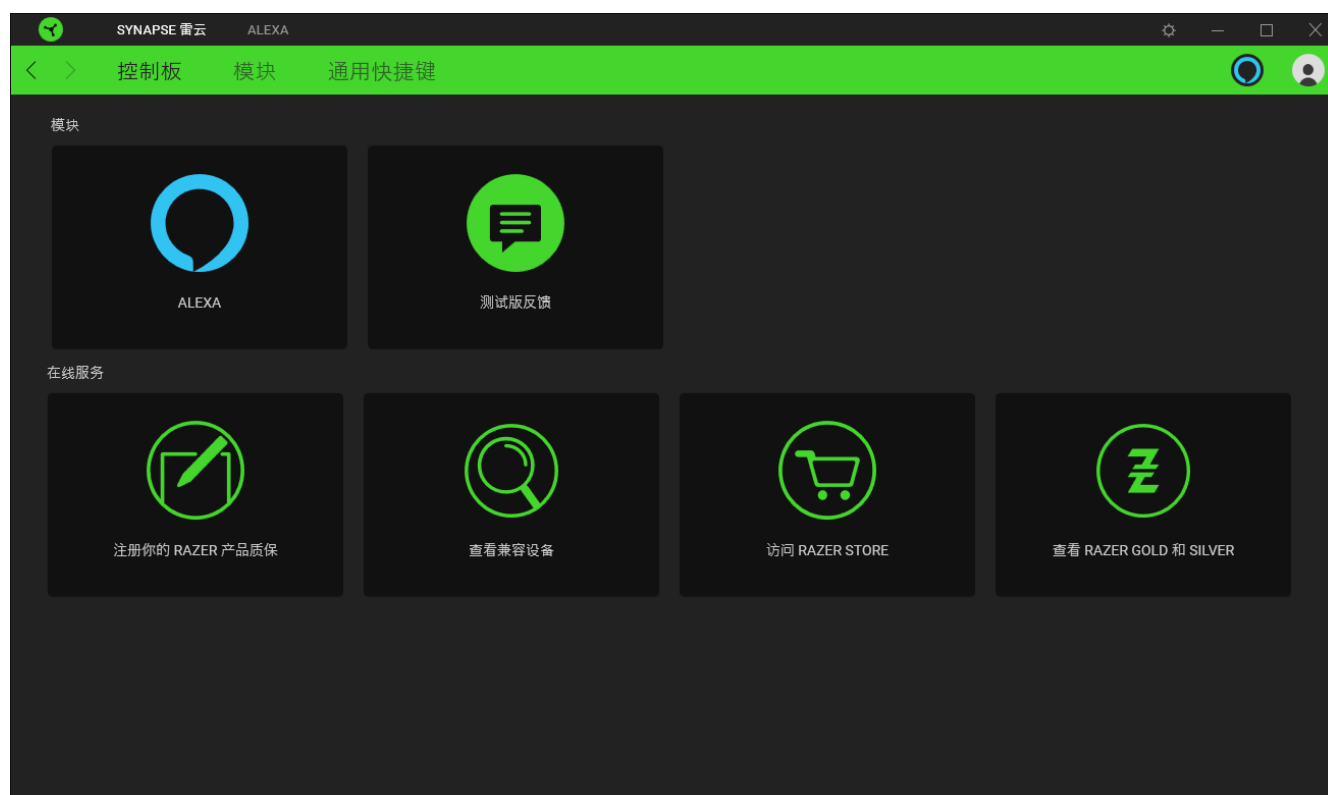

连接你的亚马逊账号（针对首次使用的用户）

在首次启动时，必须先通过 Razer Synapse 雷云登录你的亚马逊账号，从而把你的 Razer ID 与亚马逊账号关联起来。你只需单击“用亚马逊账户登录”按钮，按照屏幕上的设置说明进行操作，并赋予连接账号所需的权限。

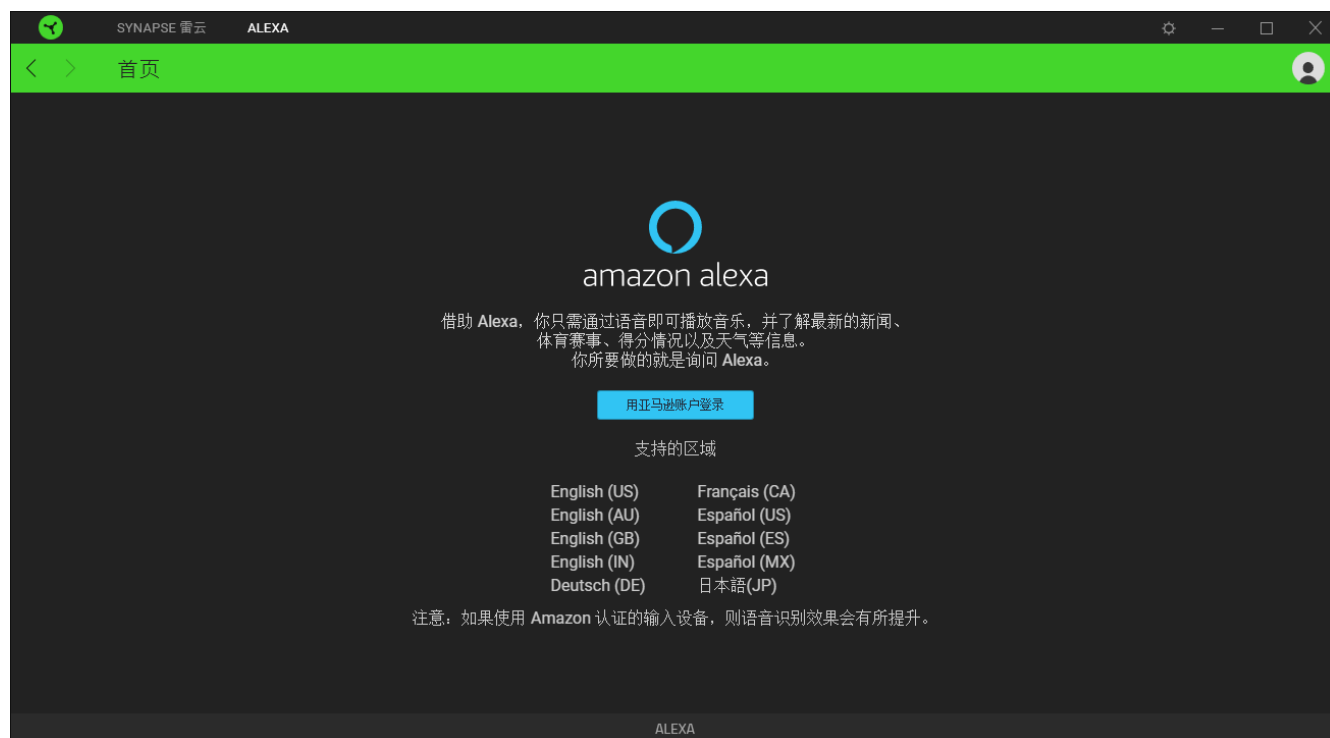

连接亚马逊账号后，你即可在电脑和 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩设备上使用 Alexa。



3. 使用 RAZER SYNAPSE 雷云中的 ALEXA

! 本文提供的所有图片仅供参考。所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备 and 安装的模块上可能会有所不同。

有了 Alexa 模块，你可以在所有支持的设备上使用 Amazon Voice Service，包括支持 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩且具有语音激活功能的设备。这种集成使 Razer 雷蛇设备能够与各种云服务进行通信，从而为游戏解锁额外功能。借助 Alexa 模块，你除了可以通过亚马逊人工智能平台完成原有的控制之外，还可以直观地管理配置文件，以及切换不同的灯光效果。

激活 ALEXA

要激活 Razer Synapse 雷云或电脑中的 Alexa，你只需执行以下任一操作：

- 单击头像旁边的 Alexa 按钮 (🔊)。
- 在电脑的任意位置按 Ctrl + Shift + A（默认键盘快捷键）。

! 在电脑中激活 Alexa 时，必须确保 Razer Synapse 雷云已经运行。

成功激活后，Alexa 语音显示卡会显示在所有应用程序的最上方。



发出命令/询问问题

要使用 Alexa 模块发出命令或询问问题：

1. 激活 Alexa

要激活 Alexa，请单击在 Razer Synapse 雷云中的任意位置均可见的 Alexa 按钮 (🔊)，或按默认的键盘快捷键 (Ctrl + Shift + A)。Alexa 显示卡会出现在所有应用程序的最上方，表示它现在可以随时接收你的命令。

2. 发出命令或询问问题

针对电脑控制

通过以下任意一种语音命令，即可通过 Alexa 控制基本的电脑设置：

- “*Change volume to (喜欢的音量) percent*”，把电脑的音量调整至你喜欢的大小
- “*Change microphone volume to (喜欢的音量) percent*”，把麦克风的音量调整至你喜欢的大小
- “*Shutdown PC*”，将电脑关机
- “*Lock PC*”，将电脑锁定

针对应用程序

你也可以通过语音 “*Alexa, launch calculator*” 来启动所支持的应用程序。其他支持的应用程序包括网页浏览器、媒体播放器、任务管理器、截图工具、绘画、记事本和计算器。

针对 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩设备

在针对任何 Razer Chroma 雷蛇幻彩设备发出命令之前先说 “*Alexa, open Razer*” 以开启 Razer Synapse 雷云。

你可以随时通过 “*Set Chroma lighting to Static (喜欢的颜色)*” 之类的命令把设备的灯光效果更改为以你喜欢的颜色点亮的静态效果，或甚至可以通过 “*Set Chroma lighting to (喜欢的百分比) percent*” 更改所有设备的亮度。

若需了解可用 Razer 雷蛇功能命令和所支持之颜色的完整列表，请查看 [Razer Amazon Alexa 常见问题解答](#)。

其他应用

你也可以让 Alexa 为你解答问题，例如询问 “*Alexa, why is the sky blue*”。[进一步了解其他应用](#)

ALEXA 模块

ALEXA 选项卡

“Alexa”选项卡是 Alexa 模块的主选项卡。通过该选项卡，你可以查看一些可立即通过 Alexa 使用的 Razer 雷蛇命令，启用或禁用它在 Razer Synapse 雷云中的控制功能，或配置它的设置。


首页

“首页”子选项卡列出了激活 Alexa 的默认快捷键 (Ctrl + Shift + A)，以及一些可通过 Alexa 模块使用的 Razer 雷蛇命令。



功能


使用“功能”子选项卡可查看你的电脑和 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩设备上可以如何应用 Synapse 雷云功能以及相应示例。你也可以禁用 Synapse 雷云功能，使 Alexa 命令无法控制 Razer Synapse 雷云。

 *Synapse 雷云功能禁用之后，Alexa 仍支持基本命令以及你的亚马逊账号拥有的其他功能。但是，它无法在 Razer Synapse 雷云中执行命令。*



设置

通过“设置”子选项卡，你可以禁用 Alexa 模块的应用程序声音和显示卡、分配用于激活 Alexa 的新键盘快捷方式、设置首选的音频输入设备，以及更改当前的 Alexa 语言。你也可以通过此页面将你的亚马逊账号从 Razer Synapse 雷云中登出，或查看 Alexa 指南和常见问题解答。

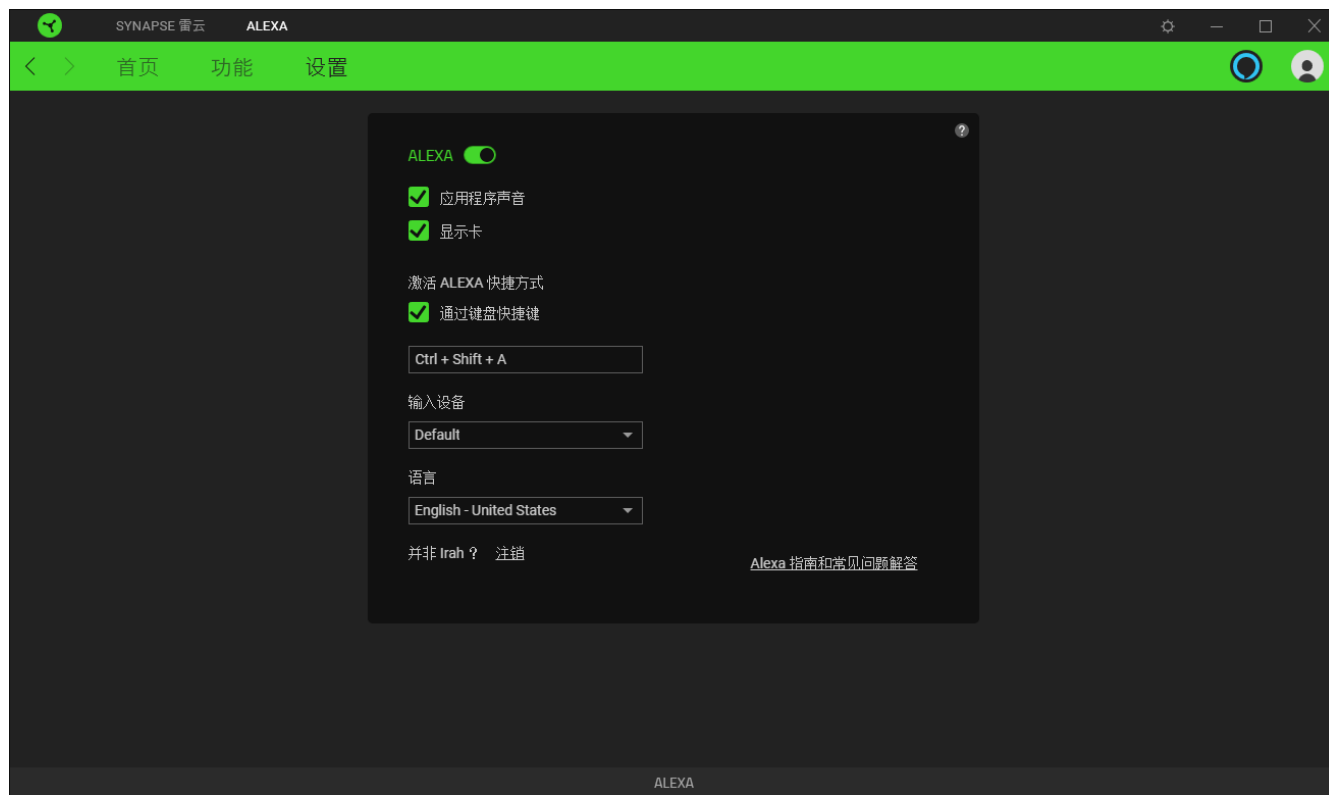

退出亚马逊账号后，你的账号与 Razer ID 之间的关联仍会保留。如果你想这么做的话，请用网页浏览器登录你的亚马逊账号，然后选择我的账户 > 用亚马逊账户登录。

4. 法律声明

版权和知识产权信息

©2020 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Powered by Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Alexa 模块（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。