



Razer Naga Epic MMO ゲーミングマウスは、あの数々の受賞歴を持ち、大人気を博した Razer Naga の進化形であり、17 個の MMO 特化型ボタンによってキーボードとマウスの境界線を越えた存在です。

世界トップクラスの Razer 人間工学研究チームが設計したサイドパネル交換機構、そして有線/無線デュアルモード機能によって、新たなレベルへと高められた Razer Naga Epic は、どのような手のサイズや握り方にもフィットし、長時間のプレイでも変わらない快適な操作性を実現します。Razer Naga Epic を使用して、さらなる強者の高みを手に入れましょう。

MMOをプレイする、全ての、カジュアルゲーマーから熱烈なハードコアゲーマーまで、Razer Naga Epic なら PVE と PVP のどちらのシチュエーションでも圧倒的な優位に立つことができます。

Razer Anansi MMO ゲーミングキーボードに搭載された 7 つのサムモデルフライカキーと Razer Naga Epic の 12 ボタンマウスキーパッドのシームレスな連携により、より高いレベルの戦いをコントロールすることが出来ます。この驚異的な武器を両手で振り回す事により、MMOゲーム世界の支配者となるでしょう。

目次

1. パッケージ内容/システム要件.....	3
2. 登録/ テクニカルサポート.....	3
3. 各機能の説明.....	5
4. RAZER NAGA EPIC の設定.....	7
5. RAZER NAGA EPIC の使い方.....	11
6. RAZER NAGA EPIC のインストール方法.....	13
7. RAZER NAGA EPIC の設定.....	14
8. 安全性とメンテナンス.....	36
9. 法的権利.....	38

1. パッケージ内容/システム要件

パッケージ内容

- Razer Naga Epic ゲーミングマウス
- 交換可能な3つのサイドパネル
- 充電ドック
- リチウムイオンポリマーバッテリー
- USB ケーブル
- グリッドトレナー
- クイックスタートガイド
- マスターガイド

システム要件

- 空き USB ポート搭載の PC / Mac
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP 32 ビット/ Mac OS X (10.7 ~ 10.9)
- インターネット接続
- 100MB のハードディスク空き容量

2. 登録/ テクニカルサポート

登録

Synapse アカウントにサインアップすると、製品の残り保証期間をリアルタイムに確認できます。Synapse とそのすべての機能に関する詳細は、www.razerzone.com/jp-jp/synapse を参照してください。


すでに Synapse ユーザーの場合は、Synapse アプリケーションでアカウントをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。

製品をオンラインで登録するには、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。Web サイトから登録する場合は、保証期間を表示できなくなりますのでご注意ください。

登録による特典:


- ・ 2年間の製造元限定保証。
- ・ www.razersupport.comでの無料のオンライン技術サポート(英語のみ)。

3. 各機能の説明

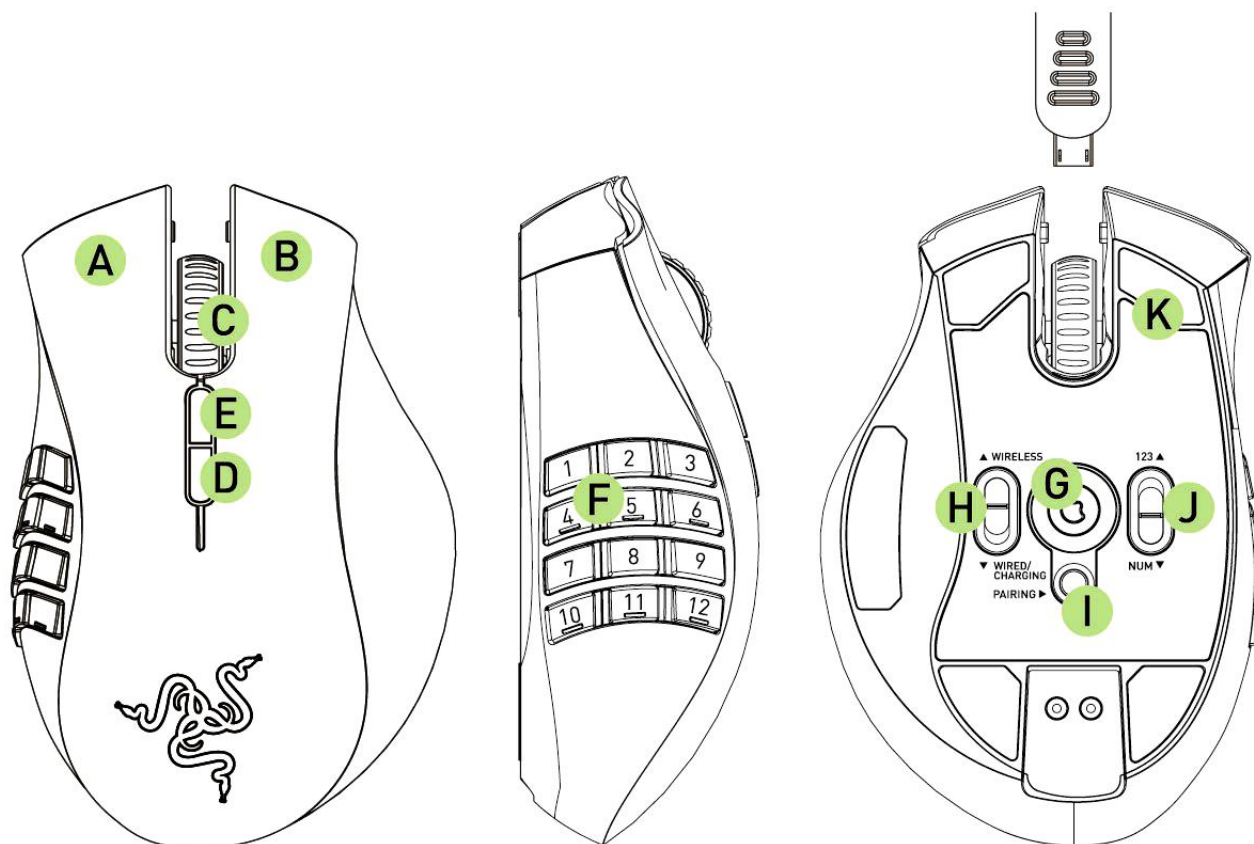

- A. 左マウスボタン
- B. 右マウスボタン
- C. スクロールホイール
- D. ウス ボタン5
- E. ウス ボタン4
- F. サムグリッド - 12 個のボタン (MMO ゲーム用かクシヨンバー)
- G. Razer Precision 3.5Gレーザーセンサー
- H. 無線[Wireless]&有線/充電[Wired/Charging]モード切り替えスロッチ*
- I. ペカリングボタン
- J. ベーシック [123] / アドバンス [Num] 切り替えスイッチ
- K. Ultraslickマウスソール

*Razer Naga Epic を無線モードでご利用の場合、バッテリー寿命を長く保つために、使用されていない間はスロッチ位置を有線&充電モードへ切り替えてご利用ください。

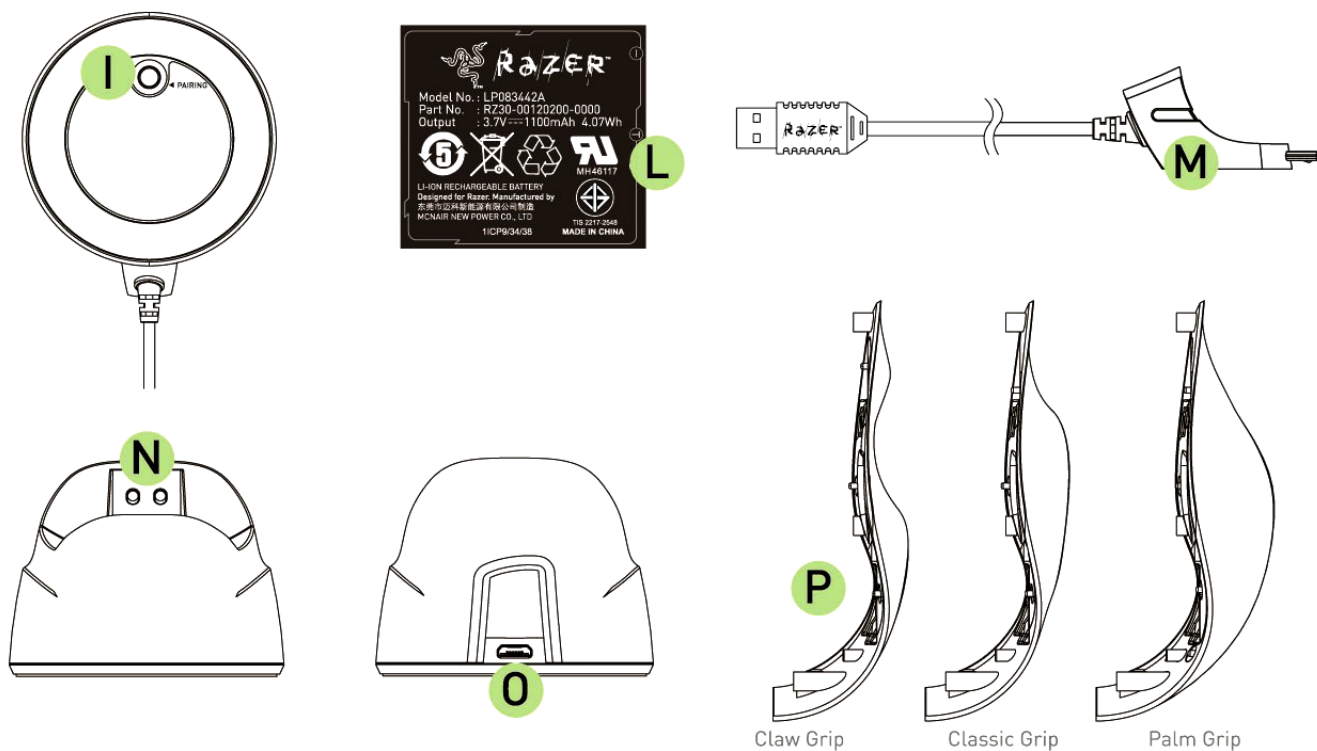

- L. 充電バッテリー
- M. ケーブルコネクタジャック
- N. バッテリーの充電コネクタ
- O. コネクタジャック(充電ドック)
- P. サイドパネル(3 個)ーシャーシ、クロー、パーム(初期状態)

4. RAZER NAGA EPIC の設定

Razer Naga Epic の充電

	充電中	フル充電
無線モード - 選択されたスペクトルサイクリングオプション	脈動	スペクトルサイクリング
無線モード - 選択されたカラーオプション	脈動	継続的に点灯


最適な状態にするために、Razer Naga Epic を最初に使う前には完全に充電してください。消費したバッテリーは、5 時間で完全に充電されます。長期間マウスを使っていなかった場合、使用前にバッテリーを充電する必要があります。

Razer Naga Epic では、バッテリー充電中に十分な電力を供給するUSB接続が必要です。キーボードや周辺機器に付属の電源がないUSBハブまたはUSBポートに接続されると、バッテリー充電に影響を与えることがあります。


充電に問題があるかもしれない場合は、コンピュータシステムの マザーボードに装備されている USB ポートに直接 Naga Epic を接続してください。

無線モード


1. ケーブルコネクタジャックを充電ドックに接続します。

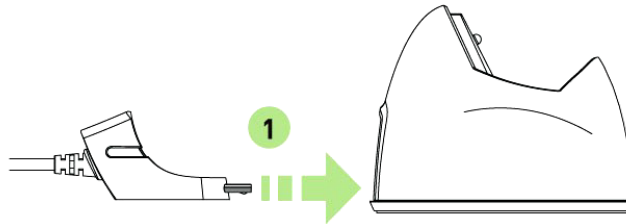


2. Razer Naga Epic のサイドパネルを取り外します。

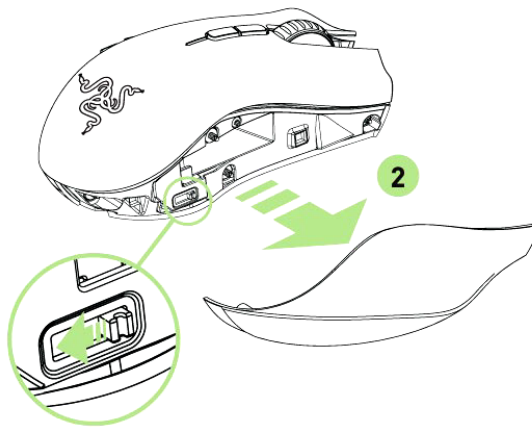




3. ロックスイッチをスライドさせて、バッテリーをバッテリーケースに挿入します。(ロックスイッチをもう一度スライドさせるとバッテリーを取り出せます)。

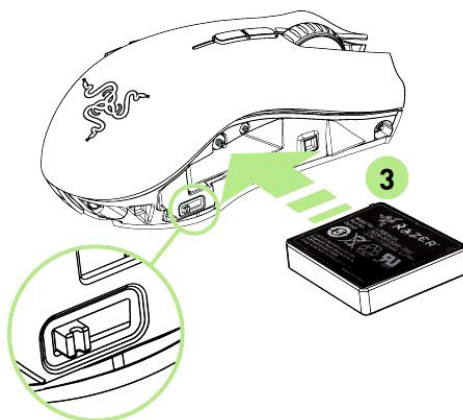

4. サイドパネルを取り付けます。

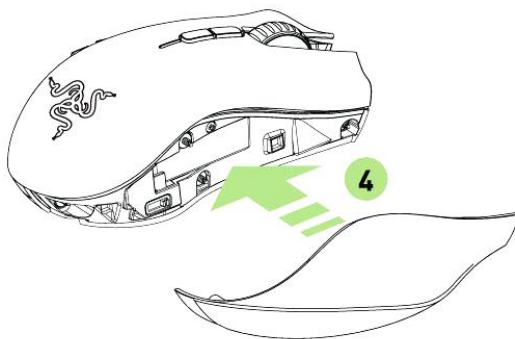


5. 無線[Wireless]の位置にスイッチを移動してください。無線モードでご利用の場合、バッテリー寿命を長く保つために、使用されていない間はスロット位置を有線 & 充電モード[Wired/Charging]へ切り替えてご利用ください。

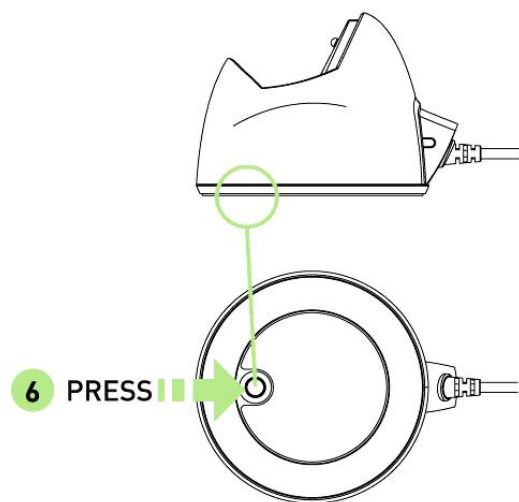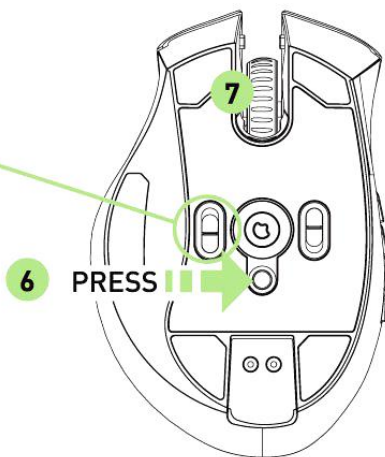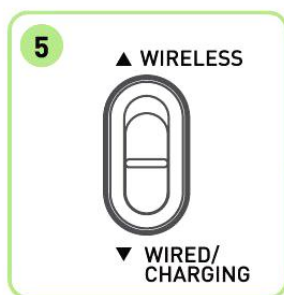


6. Razer Naga Epic と充電ドックのぺかリングボタンを押します。ぺかリングプロセスを開始すると Razer Naga Epic のライトが点滅します。
7. ぺかリングプロセスが完了すると Razer Naga Epic のライトが点滅を終了します。これで、Razer Naga Epic は無線モードで使えるようになりました。

8. Razer Naga Epic を無線モードでご利用時に充電する為には、スイッチを有線 & 充電モード[Wired/Charging] の位置に動かして、充電ドックの上に設置してください。

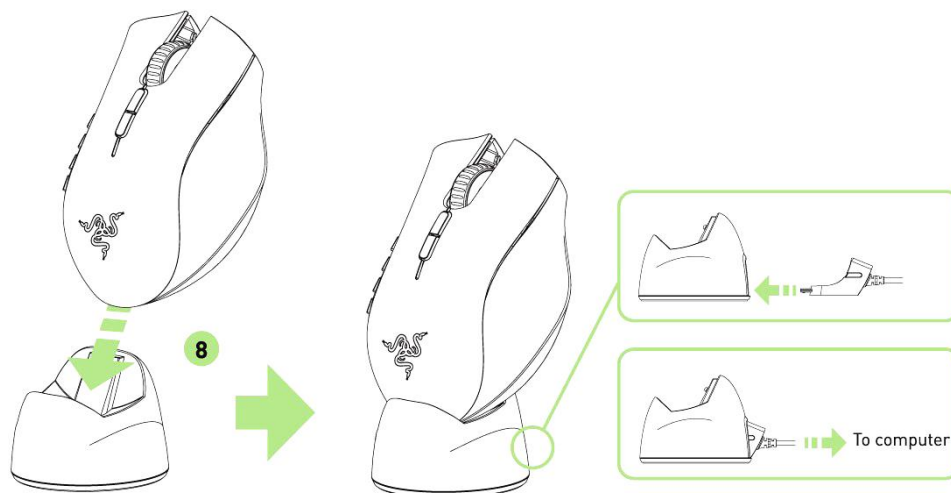


有線モード

1. スイッチが有線 & 充電モード[Wired/Charging]の位置に設定されている事を確認してください。

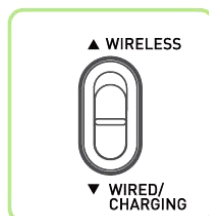

2. ケーブルコネクタジャックを Razer Naga Epic に接続します。

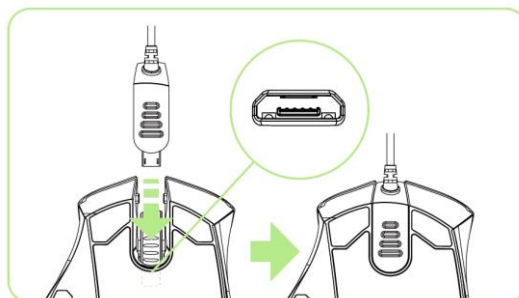


3. マウスをお使いのコンピュータの USB ポートに差し込みます。これで Razer Naga Epic を高性能な有線マウスとして使えるようになりました。さらに、有線モードでは、バッテリーは自動的に充電が開始されます。

5. RAZER NAGA EPIC の使い方

ベーシック [123] 及び、アドバンス [Num] モードの使い方


Razer Naga の 12 個 [1-12] のサムボタンには、ベーシック [123] とアドバンス [Num] の 2 つのモードがあります。ベーシック [123] とアドバンス [Num] モードの切り替えは、Razer Naga の底面にあるスイッチで簡単に行うことができます。

ベーシック [123] 設定

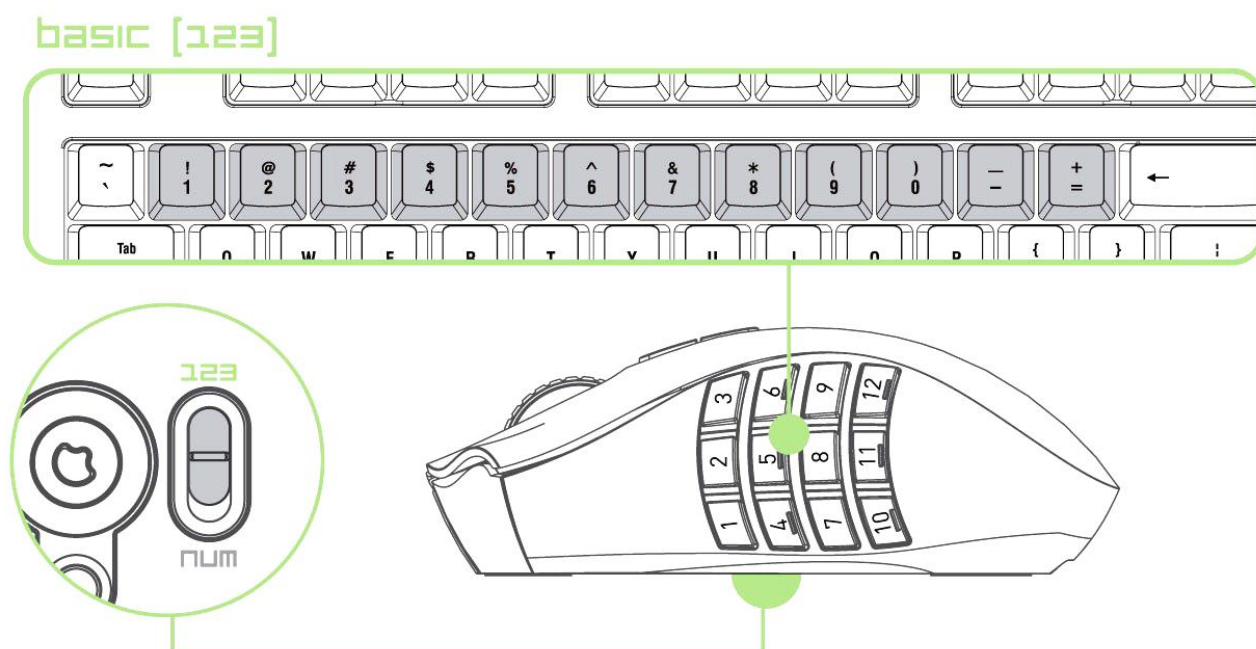

ベーシック [123] モードの場合、12 個のサムボタンの動作はキーボードのテンキーと同様に機能します。これらのボタンを使う事で、ほとんどのゲームにおけるアクションバーはサムグリッドボタンにコピーされます。


アドバンス[Num] 設定

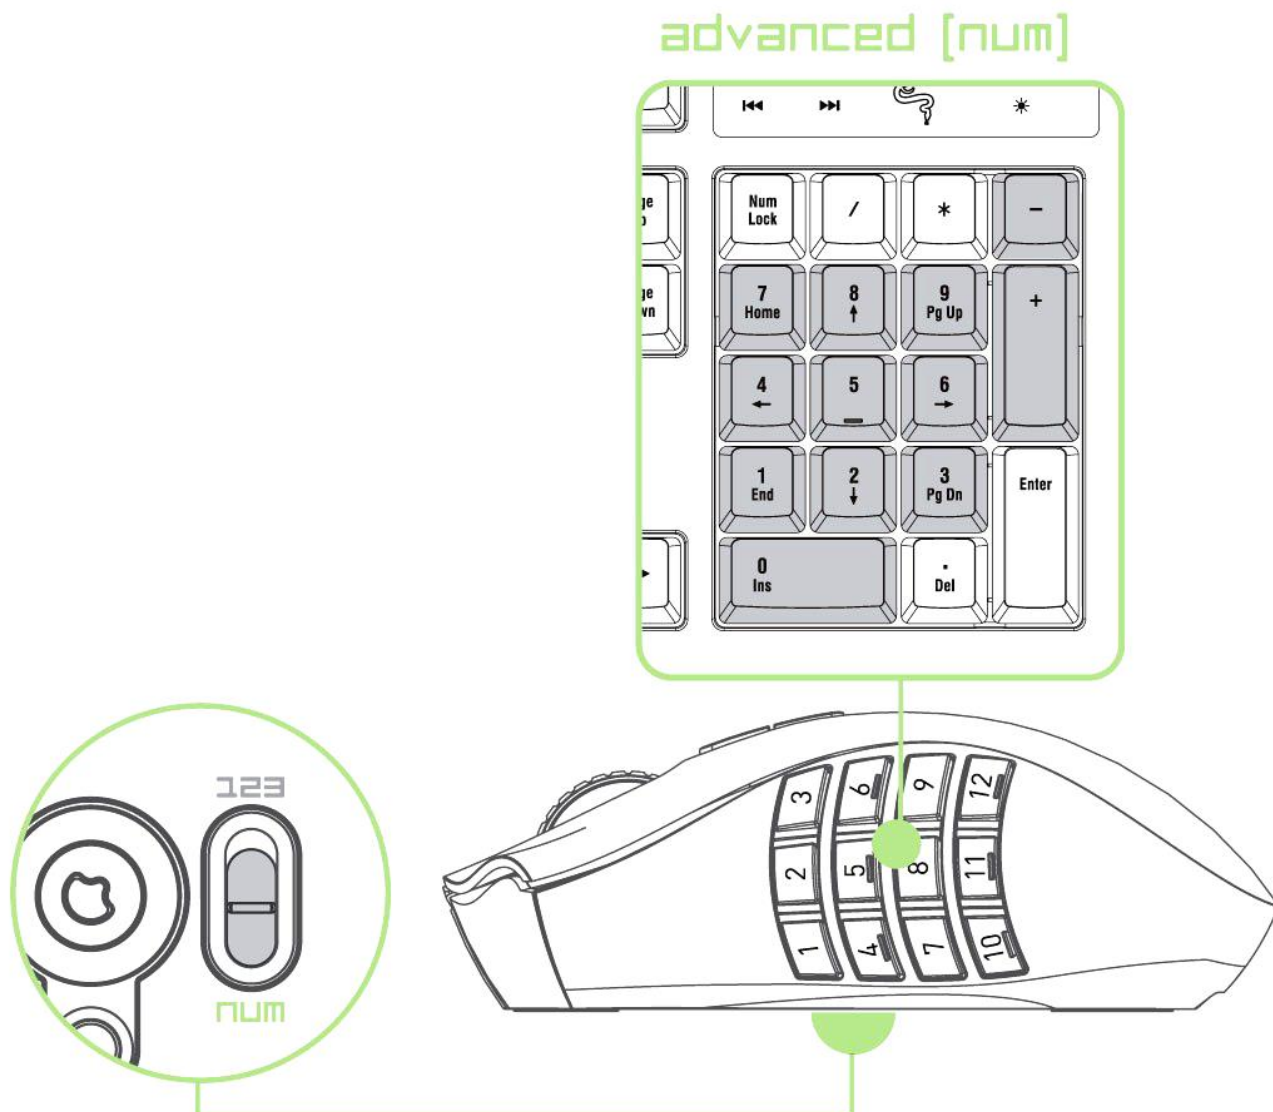

アドバンスト [Num] モードの場合、12 個のサムボタンの動作はキーパッドのテンキーと同様に機能します。これらのボタンを使う事で、テンキーに触れることなく、ゲームのコマンドへ簡単にアクセスできます。

注記: 設定によっては、ゲーム中に Shift キーまたは Num Lock キーを使用すると、サムグリッドボタンの機能が影響を受ける(たとえば、テンキーの 4 が左矢印になる) 可能性があります。

6. RAZER NAGA EPIC のインストール方法

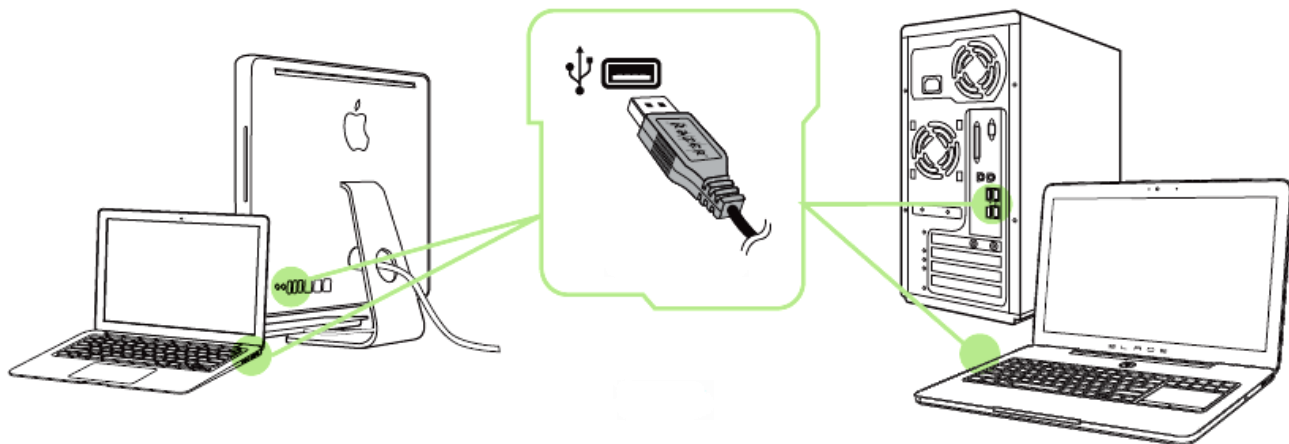

手順 1: ご使用のコンピュータの USB ポートにお客様の Razer デバイスを接続して下さい。

手順 2: プロンプト* が表示されたら、Razer Synapse をインストールするか、インストーラーを www.razerzone.com/jp-jp/synapse からダウンロードします。

手順 3: Razer ID を作成するか、お持ちの Razer ID で Synapse にログインします。

*Windows 8 以降の場合。

7. RAZER NAGA EPIC の設定

免責事項: 下記の機能を使用するためには、Razer Synapse のインストールが必要となります。また、これらの機能は、現在のソフトウェアのバージョンならびにご使用のオペレーティングシステムに基づき変更される場合があります。

マウス タブ




Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では[マウス] タブが表示されます。このタブではデバイスのプロファイルや、ボタンの割り当て、パフォーマンスやライティングをカスタマイズできます。



プロフィール

プロフィールとは、すべてのカスタム設定を整理することができる便利な機能で、ユーザーは無数のプロフィールを自由に設定できます。各タブに変更を加えると、現在のプロフィールに自動的に保存され、クラウドサーバーに保存されます。



 ボタンをクリックするとプロフィールを新規作成でき、 ボタンをクリックすると現在のプロフィールが削除されます。 ボタンをクリックすると、プロフィールのコピー、インポートおよびエクスポートが可能です。

現在のプロフィールの名前はデフォルトで「プロフィール」ですが、[プロフィール名] の下にあるテキストフィールドに入力して名前を変更できます。

[プログラムをリンク] オプションを使用して、各プロフィールは、プログラムまたはアプリケーションの実行時に自動的にアクティブ化されるように設定できます。


カスタマイズタブ

カスタマイズタブでは、ゲームのニーズに合わせたボタンの割り当てなど、デバイスの基本的な機能を変更できます。このタブで行った変更は、現在のプロファイルに自動的に保存されます。

トップビュー


トップビューでは、5 つの基本のマウスボタンとマウスホイールをカスタマイズできます

。

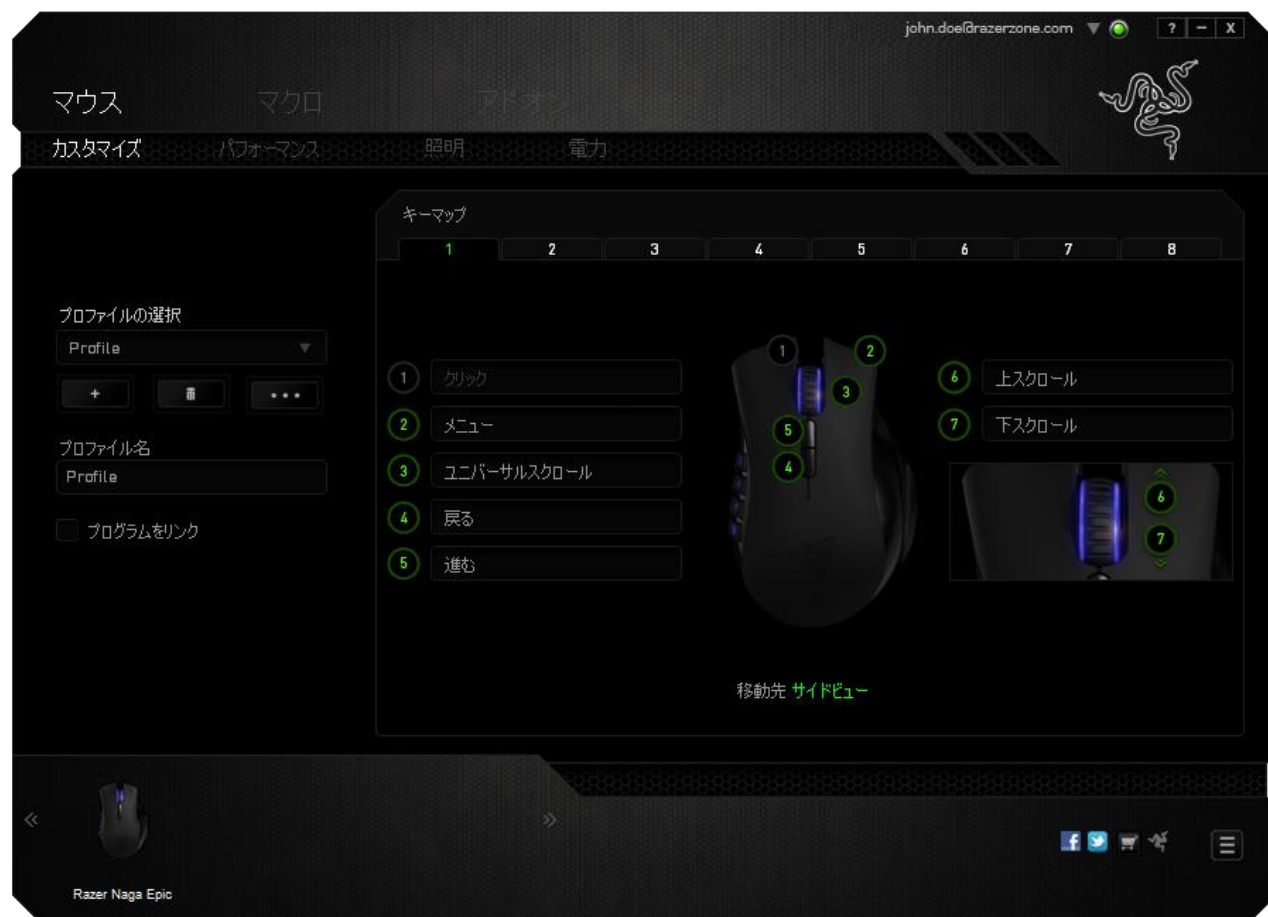

サイドビュー

12 個のサムボタンはサイドビューから設定のカスタマイズを行えます。

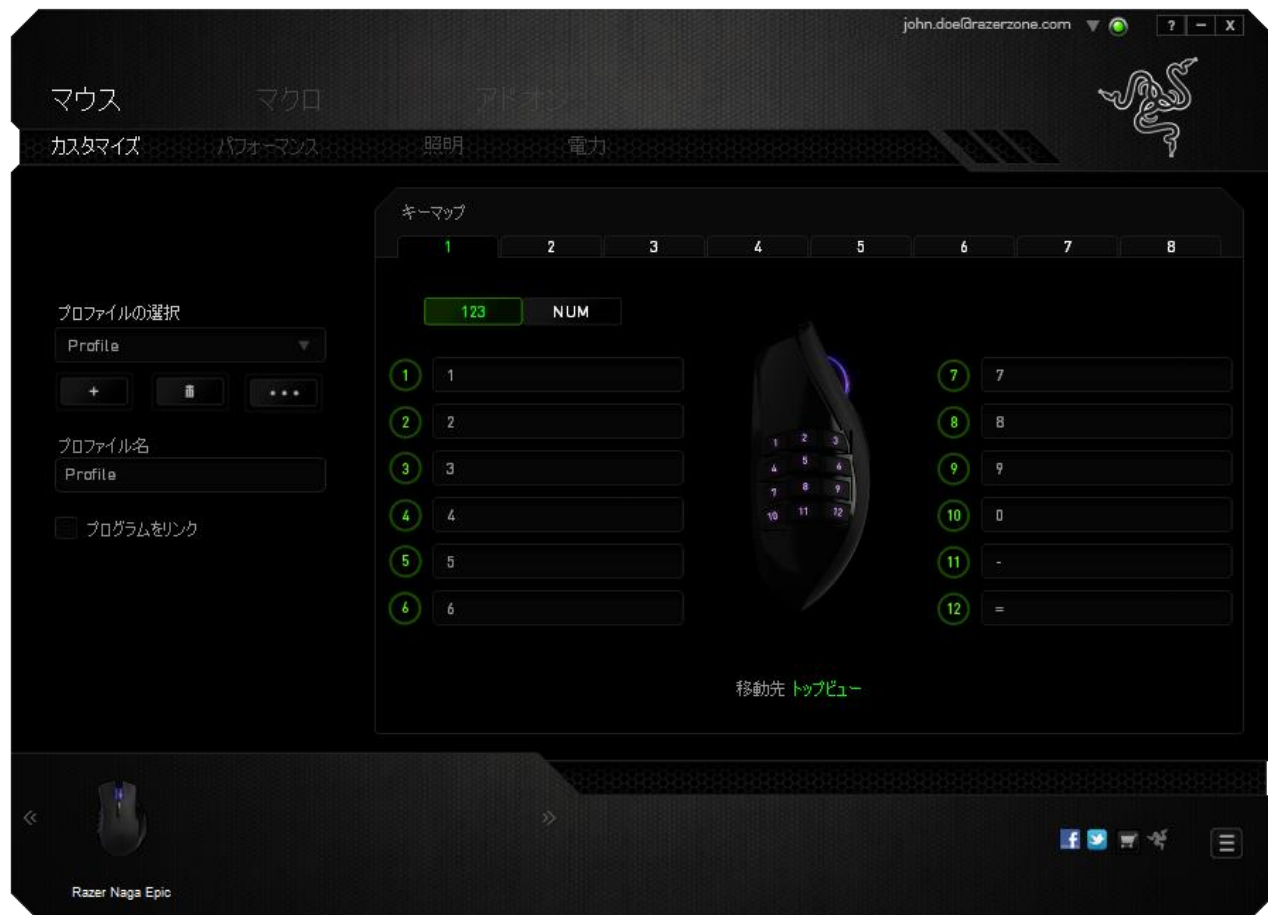

画面中央にある切り替えボタンを使ってベーシック [123] モードとアドバンス [Num] モードの両方を個別に設定できます。どのモードにおいても、サムボタンを設定する際に Razer Nagaの裏側にあるスイッチを操作する必要はありません。ただし、使用時にベーシック [123] モードとアドバンス [Num] モードを切り替える為にはスイッチを使う必要があります。

[キー割り当て]メニュー

最初、各マウスボタンは、(初期設定)へ設定されています。目的のボタンをクリックして、[キー割り当て]メニューにアクセスし、これらのボタンの機能を変更することもできます。



以下に、カスタマイズのオプションとその説明を示します。



デフォルト

このオプションでは、指定したキーの機能を初期状態に戻すことができます。初期状態を選択するには、[キー割り当て]メニューから[デフォルト]を選択するだけです。



キーボード機能

このオプションを使用すると、マウスボタンにキーボードの機能を割り当てできます。キーボード機能を選択するには、[キー割り当て] メニューからキーボード機能を選択し、指定されたフィールドに使用するキーを入力します。 *Ctrl*、*Shift*、*Alt*、あるいはこの組み合わせといった、修飾キーを含めることもできます。



マウス機能

このオプションを使用すると、マウスボタンを別のマウス機能に変更できます。マウス機能を選択するには、[キー割り当て] メニューからマウス機能を選択します。ボタンの割り当てサブメニューが表示されます。

以下に、ボタンの割り当てサブメニューから選択できる機能を示します。

左クリック	– 割り当てられたボタンを使用するとマウスの左クリックを実行します。
右クリック	– 割り当てられたボタンを使用するとマウスの右クリックを実行します。
スクロールクリック	– ユニバーサルスクロール機能を実行します。
ダブルクリック	– 割り当てられたボタンを使用するとマウスの左ダブルクリックを実行します。
マウスボタン 4	– ほとんどのインターネットブラウザにおける「戻る」コマンドを実行します。
マウスボタン 5	– ほとんどのインターネットブラウザにおける「進む」コマンドを実行します。
上スクロール	– 割り当てられたボタンを使用すると「上スクロール」コマンドを実行します。
下スクロール	– 割り当てられたボタンを使用すると「下スクロール」コマンドを実行します。
左スクロール	– 左スクロール、もしくは割り当てられたコマンドを実行します。
右スクロール	– 右スクロール、もしくは割り当てられたコマンドを実行します。



感度

感度とは、マウスポインタが画面上をどのくらいの速度で移動するかを指します。ドロップダウンメニューから（感度）を選択すると、サブメニューが表示され、次のオプションを選択できます。

感度クラッチ

–指定したボタンを押している間、事前に設定した感度に変更します。ボタンを離すと、押す前の感度に戻ります。

感度ステージアップ

–現在の感度を 1 ステージ上げます。感度ステージの詳細については、(パフォーマンス) タブを参照してください。

感度ステージダウン

–現在の感度を 1 ステージ下げます。感度ステージの詳細については、(パフォーマンス) タブを参照してください。

感度のリアルタイム調整

–割り当てたボタンを使用して現在の感度をすぐに調整できます。(感度のリアルタイム調整) が設定された場合、指定したボタンを押しながら、スクロールホイールを回すと、画面上に現在の感度を示すバーが表示され、感度レベルを変更できます。

感度ステージを上げる

–感度 レベルを上げていき、最高感度レベルに達した後、ボタンをもう一度押すと、感度レベル 1 に戻ります。感度レベルの詳細については、パフォーマンス タブ を参照してください。

感度ステージを下げる

–感度 レベルを下げていき、感度レベル 1 に達した後、ボタンをもう一度押すと、最高感度レベルになります。感度レベルの詳細については、パフォーマンス タブ を参照してください。



デバイスの相互操作

デバイスの相互操作機能を使用すると、他の Razer Synapse 対応デバイスの機能を変更できます。これらの機能の一部は、Razer ゲーミングキーボードを使用して Razer ゲーミングマウスの感度ステージを変更する場合など、デバイス固有の機能です。[ボタンの割り当て] メニューでデバイスの相互操作機能を選択すると、サブメニューが表示されます。

[リンクするデバイス] では、現在接続されている Razer デバイスのどれをリンクするか選択でき、[機能] ではリンク先デバイスで使用する機能を選択できます。



キーマップの変更

(キーマップの切り替え) では、キーを 1 個 押すだけでキーの割り当てを簡単に入れ替えることができます。(キー割り当て) メニューから [キーマップの切り替え] を選択すると、使用するキーマップを選択できるサブメニューが表示されます。選択したキーマップに応じてサムモジュール上の LED の色が自動的に変わります。



マクロ

マクロとは、事前に記録されたキーストロークとボタンの押下のシーケンスを正確なタイミングで実行する機能です。ボタンにマクロを割り当てると、複雑な組み合わせを簡単に実行できるようになります。(マクロの割り当て)では、記録済みのマクロから使用するものを選択でき、[再生オプション] からマクロの動作方法を選択できます。マクロコマンドの作成の詳細については、(マクロ) タブを参照してください。



プロファイルの切り替え

(プロファイルの切り替え) を使用すると、すぐにプロファイルを変更して、事前に設定した設定をすべてロードすることができます。[キー割り当て] メニューから [プロファイルの切り替え] を選択すると、サブメニューが表示され、使用するプロファイルを選択できます。プロファイルを切り替えるたびに、画面にプロファイル名が自動的に表示されます。



プログラムを起動

(プログラムを起動)を使用すると、割り当てたボタンを使用してプログラムやアプリケーションを実行できます。ドロップダウンメニューから (プログラムを起動)を選択すると、■ ボタンが表示され、指定するプログラムやアプリケーションを検索できます。



マルチメディアファンクション

このオプションを使用すると、お使いのデバイスにマルチメディア再生コントロールをバインドできます。マルチメディアファンクションを選択すると、サブメニューが表示されます。サブメニューから選択できるマルチメディア再生コントロールを以下に一覧します。

音量ダウン	- オーディオ出力を減らします。
音量アップ	- オーディオ出力を増やします。
音量をミュート	- オーディオをミュートにします。
マイク音量アップ	- マイクのボリュームを上げます。
マイク音量ダウン	- マイクのボリュームを下げます。
セルフミュート	- マイクをミュートにします。
すべてミュート	- マイクとオーディオ出力を両方ミュートにします。
再生 / 一時停止	- 現在のメディアを再生、一時停止、または再生を再開します。
前のトラック	- 前のトラックを再生します。
次のトラック	- 次のトラックを再生します。



Windows 8 チャーム

このオプションを使用すると、キーをオペレーティングシステムのショートカットコマンドに割り当てることができます。詳細については、以下をご覧ください：

<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/getting-around-tutorial>。



Windows ショートカット

このオプションを使用すると、キーをオペレーティングシステムのショートカットコマンドに割り当てることができます。詳細については、以下をご覧ください：

<http://support.microsoft.com/kb/126449/ja>。



無効

このオプションを使用すると、割り当てたボタンは使用できなくなります。ボタンが不要な場合、あるいは特定のボタンがゲームの障害となる場合に、（無効）を使用してください。

(パフォーマンス) タブ

(パフォーマンス) タブを使用すると、マウスポインタのスピードと精度を高めることができます。(カスタマイズ) タブと同様に、ここで行う変更は自動的に現在のプロファイルに保存されます。



以下に、パフォーマンスオプションとその説明を示します。

感度

感度とは、マウスのポインタを任意の方向に動かす為に必要な、マウスを動かす距離の割合です。感度が高ければ高いほど、マウスの反応が敏感になります。(推奨設定値: 1600 – 1800 DPI)

X-Y 軸感度を有効にする

初期設定では、X 軸（水平）と Y 軸（垂直）は同じ感度値を使用しています。しかし、**(X-Y 軸感度を有効にする)** オプションを選択すると、各軸に異なる感度値を設定できます。

感度ステージを設定する

感度ステージとは事前に設定可能な感度値です。感度ステージのアップ/ダウンボタンを使用して切り替え可能となる、最大 5 つの異なる感度ステージを作成できます。

加速

マウスを動かすスピードによって、カーソルの感度がアップします。値が高ければ高いほど、マウスはより素速く加速します。

（推奨設定値：Windows 0, Mac 5）

ポーリングレート

ポーリングレートが高くなればなるほど、コンピュータはマウスの状態に関する情報を受け取る頻度が増え、マウスポインタの応答速度が向上します。ドロップダウンメニューで使用するポーリングレートボタンを選択すると、125Hz（8 ミリ秒）、500Hz（2 ミリ秒）、1000Hz（1 ミリ秒）にそれぞれ切り替えることができます。

（推奨設定：500Hz – 1000Hz）

ライティング] タブ

[ライティング] タブでは、1,600 万を超える色からバックライトを選択して、ゲーミングマウスの外観をカスタマイズすることができます。また、[スペクトラムサイクリング] オプションを選択して、いつまでも色を変化させることもできます。また、このタブでは、[輝度] スライダを使用して、バックライトの強度を調整することもできます。



[電源] タブ




デバイスを電池で稼働させている場合、[電源] タブで電力消費を管理できます。また、デバイスを一定の時間使用しなかった場合にデバイスがスリープモードに入るように設定することもできます。さらに、[電源] タブでは、デバイスの電力があるレベルに達したときにユーザーに通知されるようにすることも可能です。





(マクロ) タブ

(マクロ) タブを使用すると、一連の正確なキーストロークとボタンの押下をプログラムできます。このタブを使用して、さまざまなマクロの設定や、非常に長いマクロコマンドを自由に作成できます。



マクロセクションでは、プロフィールと同様に、下の (マクロ名) のフィールドに入力することでマクロ名を変更できます。マクロセクションでは、 ボタンをクリックして新しいマクロを作成したり、 ボタンをクリックして現在のマクロを削除したり、 ボタンをクリックして現在のマクロを複製したりといった、その他のオプションも使用できます。

マクロの作成を開始するには、 ボタンをクリックします。この後に入力される、すべてのキーストロークとボタンの押下が自動的にマクロ画面へ記録されます。マクロコマンドの記録が終了したら、 ボタンをクリックしてセッションを終了します。





マクロセクションでは、コマンドの間隔時間を入力できます。(間隔の記録) 状態では、コマンドの間隔時間が入力されたとおりに記録されます。(間隔の設定) 状態では、事前に定義した間隔時間(秒で表示)が間隔として挿入されます。(間隔無し) 状態では、キーストローク及びボタン押下の間隔がすべて排除されます。




注記: sec (秒) フィールドに値を入力する際には、小数点以下3桁まで指定できます。

マクロを記録後に、マクロ画面で様々なコマンドを選択して、入力したコマンドの編集ができます。各キーストロークまたはボタン押下は、画面上部に表示される最初のコマンドと連続して配列されます。




 ボタンを使って、特定のコマンドを編集できます。 ボタンでコマンドを削除できます。 ボタンと ボタンを使って、選択コマンドを上下に移動できます。


 ボタンは、選択したコマンドの前後に追加のキーストローク、ボタン押下または間隔時間を挿入できます。

(挿入) ボタンを押すと、新しいディスプレイウィンドウがマクロコマンドのリストの横に表示されます。このウィンドウのドロップダウンメニューから、ハイライトされているマクロコマンドの前後に追加するキーストロークまたは間隔を選択できます。






キーストロークメニューの  記録 ボタンをクリックして新しいマクロコマンドセットを追加するか、間隔メニューを使って間隔フィールドに間隔時間を入力できます。

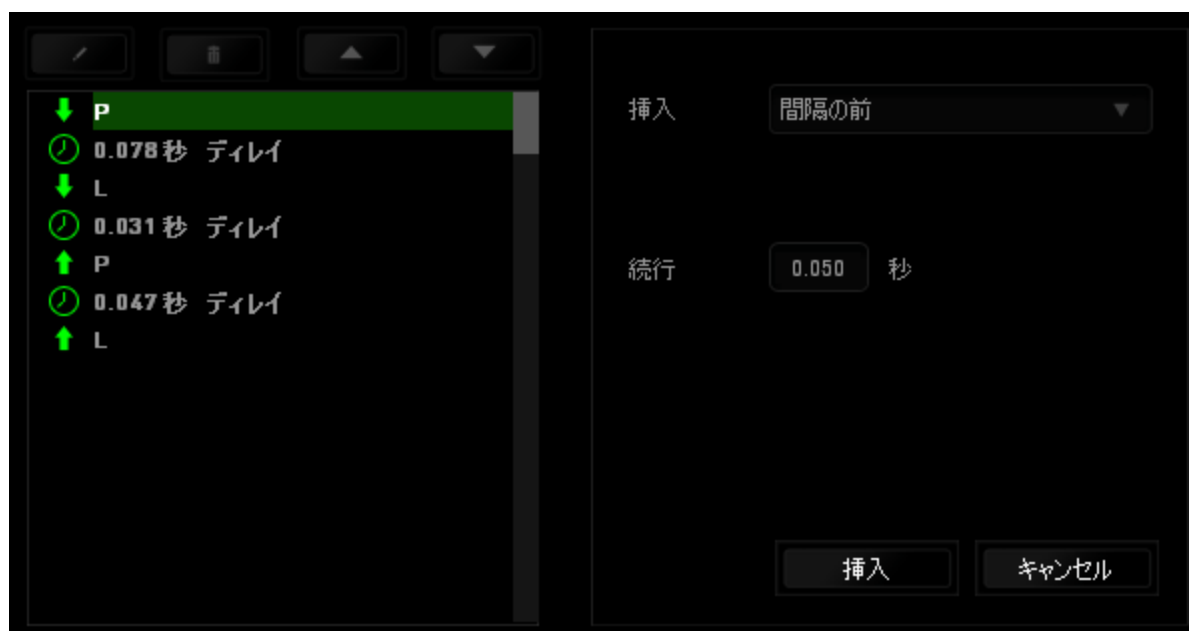


(アドオン) タブ

(アドオン) タブでは、カスタムインターフェイスなどのゲーム固有の設定を追加して、デバイスの使い勝手を高めることができます。Razer アドオンを使用するには、まず、(Razer Naga アドオンを使用) オプションを有効にする必要があります。

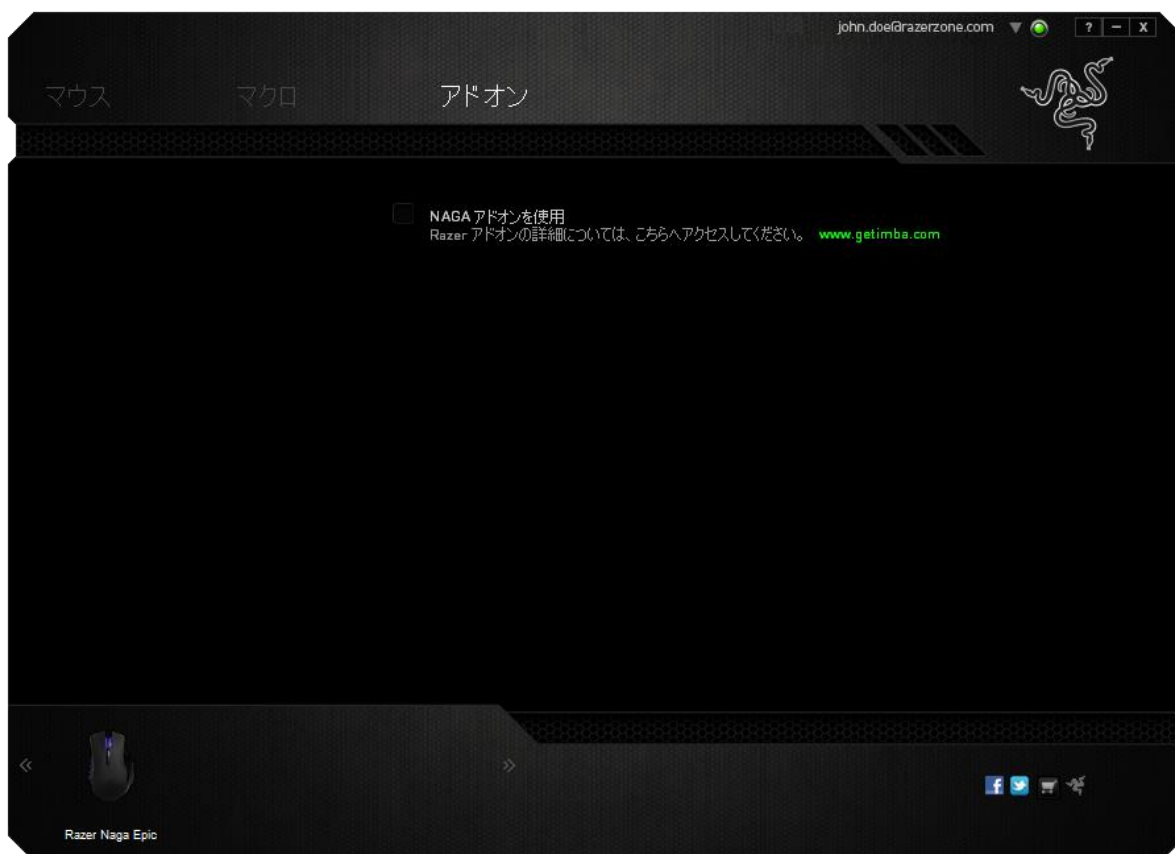

注記: Razer アドオンの詳細については、こちらへアクセスしてください。 www.getimba.com

次に、 ボタンを使って、ゲームプログラムまたはゲームアプリケーションを検索します。最後に、(アカウントを同期化)]の横にあるドロップダウンメニューから、ゲームのユーザーアカウントを選択します。



(アカウント情報) 画面に、ユーザーアカウントに関するすべての情報が表示されます。



8. 安全性とメンテナンス

安全に使用するためのガイドライン

Razer Naga Epic の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. マウスのトラッキング光線を直に見たり、他の人の目に向けたりしないでください。トラッキング光線は裸眼では見えませんが、常に放射されています。
2. デバイスの操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.com からサポートを依頼してください。どのような状況においても、ご自身で修理を試みないでください。
3. デバイスの分解（保証の適用外になってしまいます）、ご自身で修理を行う、問題のある状態で操作することなどは絶対にしないでください。
4. デバイスを、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは指定した温度範囲である、0°C (32°F) から 40°C (104°F) 以内で使用してください。この範囲外の温度で使用した場合、適温範囲に温度が安定するまでデバイスを取り外して、電源をオフにしておきます。

快適性

マウスを快適に使用するためのヒントです。研究によると、長時間の同じ動きの繰り返し、コンピュータ周辺機器の不適切な位置、不適切な姿勢、そして悪い習慣などは身体的な快適性を損ない、神経、腱や筋肉の障害につながる可能性があります。以下のガイドラインにしたがって、Razer Naga Epic を快適に使用して、怪我を防いでください。

1. キーボードとモニタを正面に置き、マウスをその横に置きます。肘は体の横のあまり遠くない位置になるようにし、簡単にマウスへ届くようにします。
2. 椅子とテーブルの高さを調節し、キーボードとマウスが肘よりも低い位置になるようにします。
3. 足はしっかりと支えのある場所に置き、姿勢を正し、肩の力を抜きます。
4. ゲーム中は、手首の力を抜きまっすぐにしておきます。手で同じ動作を繰り返す場合は、長時間手を曲げたり、伸ばしたり、ひねったりすることは避けてください。
5. 手首を堅い面に長時間乗せないようにします。ゲーム中はリストレストを使い、手首をサポートしてください。
6. ゲーム中の繰り返しや、厄介な操作を最小限にするために、マウスのボタンをお好みのゲーミングスタイルにカスタマイズしてください。
7. マウスが、快適に手の内に収まることを確認します。
8. 長時間同じ姿勢で座らないようにしてください。休憩を挟んで立ち上がり、デスクから離れて、腕、肩、首と脚を伸ばすような運動をしてください。
9. マウスの使用中に手、手首、肘、肩、首、または背中に、痛み、麻痺、またはしびれのような身体的に不快適さを感じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

メンテナンスと最適な使用環境

Razer Naga Epic を最適な条件で維持するためには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、デバイスを USB ポートから取り外して、お湯で湿らせた柔らかな布か麺棒などを使って、埃がたまらないように清掃することを推奨します。石鹼や強力な洗剤などは使わないでください。

最適な動きやコントロールを得るには、Razer の高品質なマウスパッドの使用を推奨します。特定のパッドでは、マウスソールに過剰な磨耗を生じさせることもあり、定期的な手入れや、最終的には交換が必要となってしまうます。

Razer Naga Epic のセンサーは、Razer のマウスパッドで最適に働くように調整されています。これは、広範囲にわたるセンサーテストの結果、Razer Naga Epic の読み取りとトラッキングが Razer のマウスパッドで最適に行われることを確認しているということです。

9. 法的権利

著作権および知的財産権情報

Copyright © 2011–2013 Razer Inc. All rights reserved. Razer, For Gamers By Gamers つ首ヘビのロゴは、Razer Inc.および/または米国あるいはその他の国にある関会社の商標または登録商標です。Windows および Windows ロゴは、Microsoftグループ企業各社の商標です。Mac OS、Mac、および Macのロゴは、米国およびその他の国で登録されている Apple, Inc.その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Razer Inc（「Razer」）は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Razer Naga Epic（「製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとし、本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはありません。

調達費

誤解を避けるために、Razer は、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razer は、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとし、