




西斯帝国和银河共和国之间局势紧张，最终爆发了一场史诗级战争。战争已经降临，无论您为哪一个阵营而战，只有那些装备有 **Razer 星球大战™：旧共和国™** 游戏鼠标的人才能赢得最终胜利。当鼠标配备了惊人的 17 个按键，您的手指就可以施放更多技能，如秋风扫落叶般地大片砍倒敌人，并更快地执行作战计划。

Razer 星球大战™：旧共和国™ 游戏鼠标还采用了尖端游戏级有线/无线双模式技术，使您在无线模式时可以更自由地玩游戏，无需牺牲游戏中的控制度或准确性。当电池需要充电时，可将鼠标切换到有线模式，然后返回到战斗中，毫无停顿。

随着两派之间发生流血冲突的日子逼近，您可选择鼠标附带的两个金色背光可互换阵营徽章，它们具有表示西斯帝国和银河共和国的图标符号，可决定您向哪一方宣誓效忠。拥有 **Razer 星球大战™：旧共和国™** 游戏鼠标，你将成为你敌人所要面对的终极力量。



目录

1. 包装内物品/系统要求/注册	2
2. 主要特性	3
3. 安装您的 <i>星球大战™</i> : 旧共和国™游戏鼠标	5
4. 使用您的 <i>星球大战™</i> : 旧共和国™游戏鼠标	6
5. 配置您的 <i>星球大战™</i> : 旧共和国™游戏鼠标	11
6. 安全与维护	28
7. 法律术语	30

1. 包装内物品/系统要求/注册

包装内物品

- 星球大战™：旧共和国™Razer 游戏鼠标
- 银河共和国阵营徽标
- 西斯帝国阵营徽标
- 充电底座
- 锂离子聚合物电池
- USB 线缆
- 快速入门指南

系统要求

- 带有USB端口的PC
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32位元)
- 互联网连接
- 100MB可用硬盘空间

注册

立即注册Razer Synapse 云驱动账号，可实时了解你所购产品的质保状态。如需了解关于 Razer Synapse 云驱动及其功能的详细信息，请浏览 Cn.razerzone.com/synapse。


如你已注册了Razer Synapse 云驱动账号，可直接在 Razer Synapse 云驱动中单击你电子邮箱右侧的按钮，并在下拉菜单中选择质保状态来注册你的产品。

如需在线注册你的产品，请访问 www.razerzone.com/registration/cn。请注意，如果你通过网站注册你的产品，你可能无法查看你产品的质保状态。

您将享有：


- 2年制造商有限保修
- 6个月电池保修
- 免费在线技术支持: www.razersupport.com/cn/

2. 主要特性

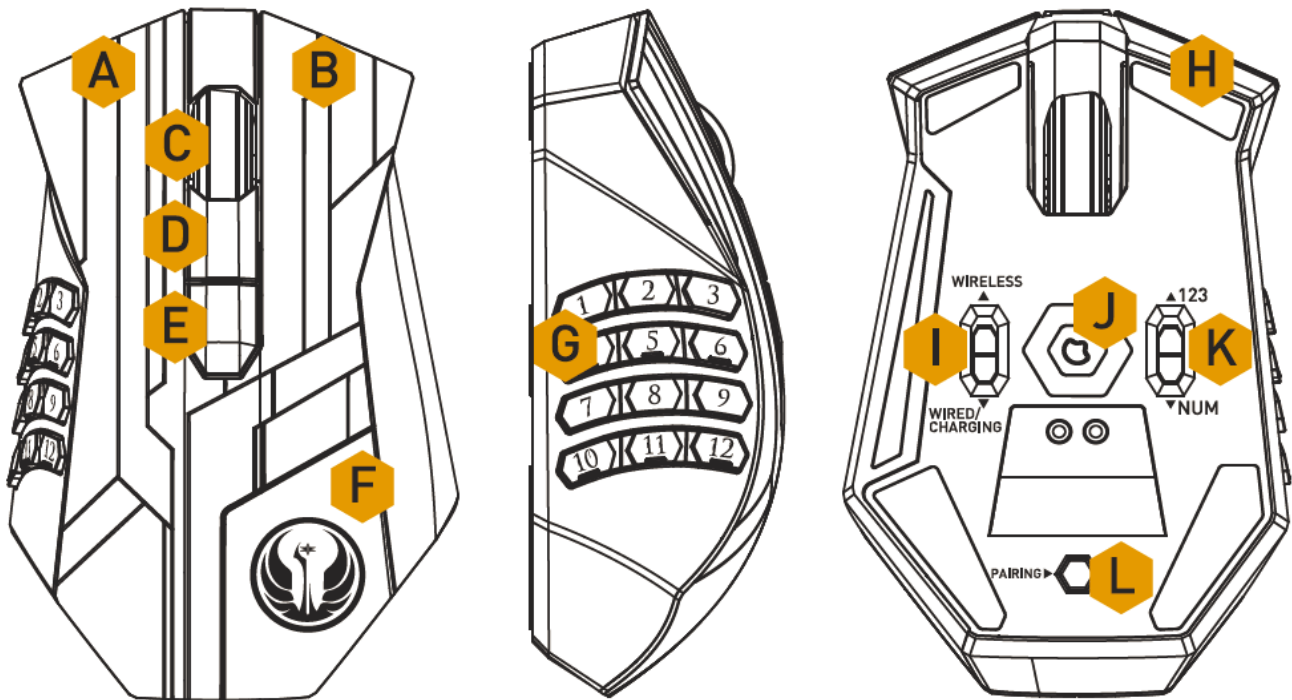


- A. 鼠标左键
- B. 鼠标右键
- C. 向上和向下滚动
- D. 鼠标按键 5
- E. 鼠标按键 4
- F. 银河共和国阵营徽标
- G. 拇指键区—12 个按键（MMO 游戏动作栏）
- H. Ultraslick超顺滑鼠标垫脚
- I. 无线[Wireless]和有线/充电[Wired/Charging]切换开关*
- J. Razer Precision 3.5G激光传感器
- K. 基本 [123] /高级 [Num]切换开关
- L. 配对按键

*为了达到最佳的电池寿命，在不使用无线模式时，请将鼠标的开关切换到有线/充电位置。

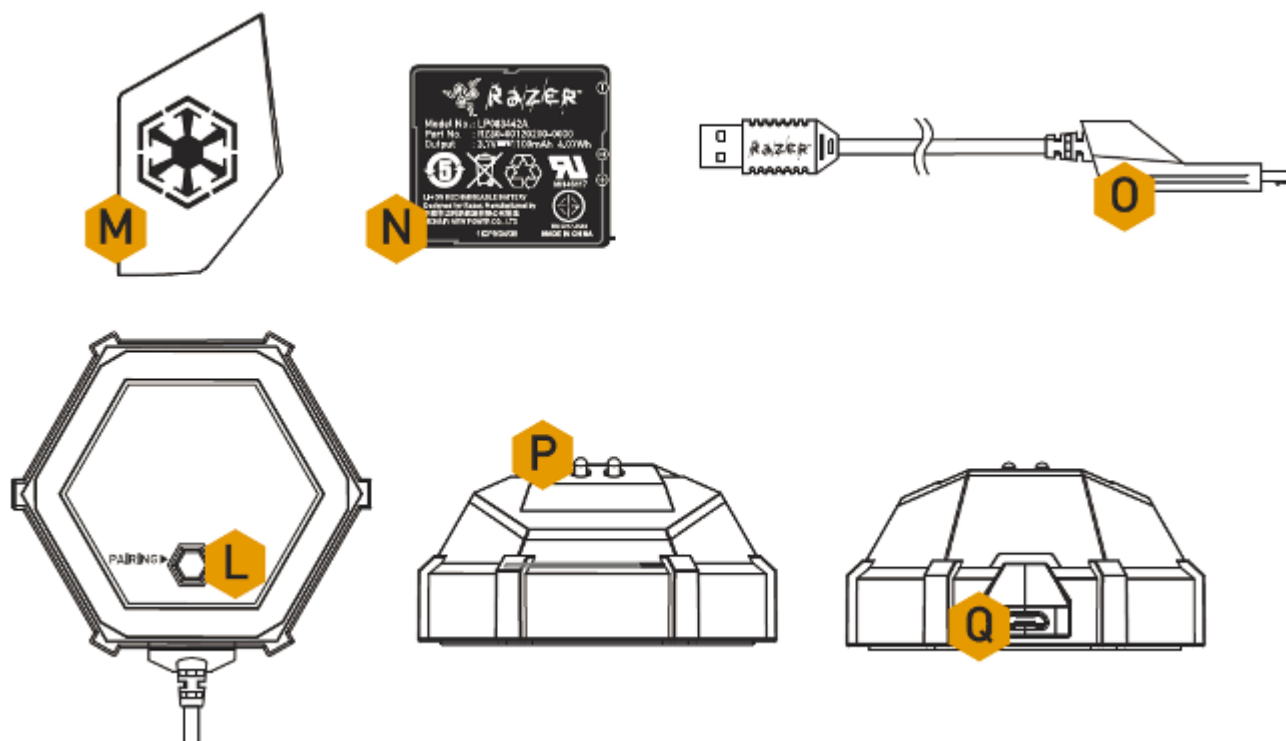

- L. 配对按键
- M. 西斯帝国阵营徽标
- N. 充电电池
- O. 线缆接口插头
- P. 电池充电接口
- Q. 接口插头（充电底座）

3. 安装您的星球大战™：旧共和国™游戏鼠标

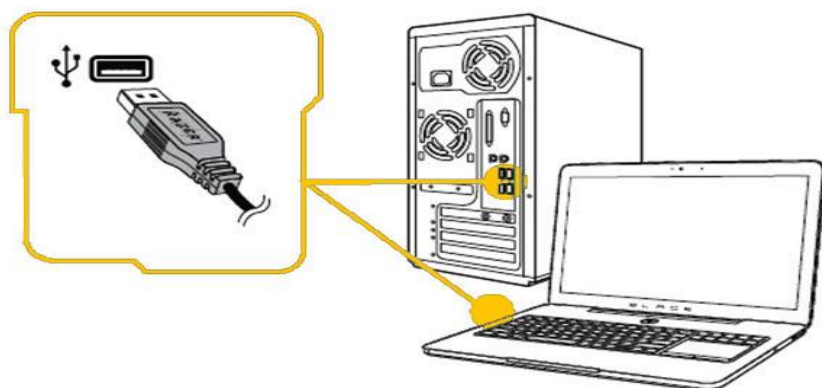

步骤 1：连接您的 Razer 设备到电脑的 USB 接口。


步骤 2：按提示安装 Razer Synapse 云驱动* 或从 [Cn. razerzone.com/synapse](https://cn.razerzone.com/synapse) 下载安装程序

步骤 3：创建您的 Razer ID 或使用现有 Razer ID 登录到 Synapse 云驱动。


* 适用于 Windows 8 或更高版本。

4. USING YOUR 星球大战™：旧共和国™游戏鼠标


无线模式

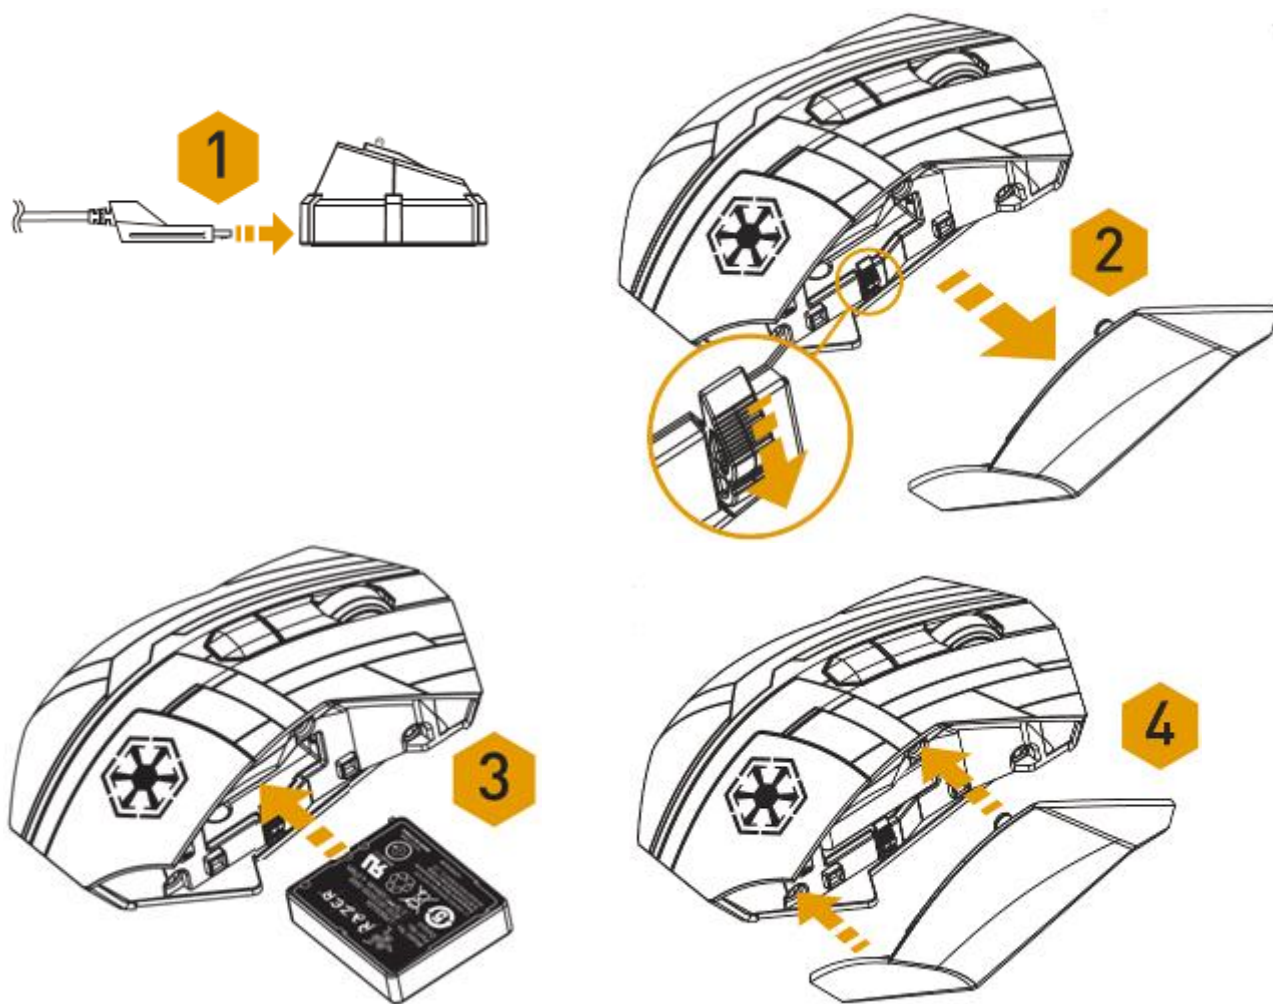


1. 将线缆的接口插头连接至充电底座。
2. 卸下鼠标的侧面板。
3. 滑动锁定开关，并将电池插入电池舱。（再次滑动锁定开关，您就可以取出电池。）
4. 重新装上侧面板。

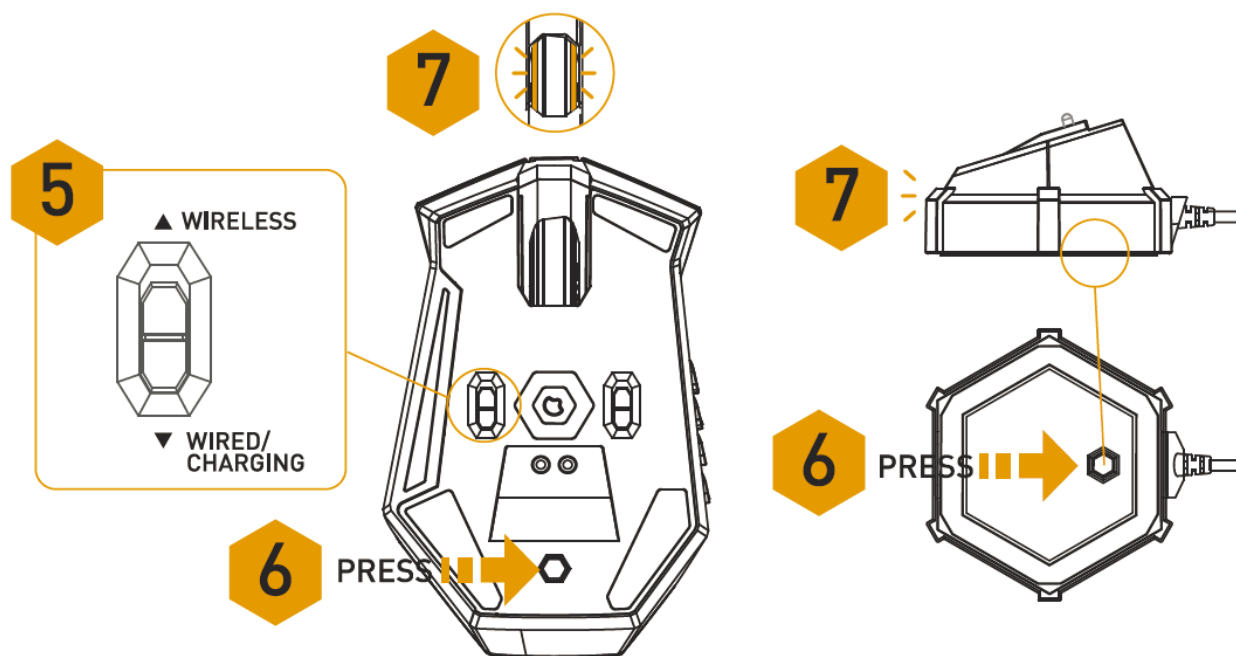

5. 将图示上的开关切换至“无线[Wireless]”。为了保持电量，当不使用无线模式时，切记将开关切换至“有线/充电[Wired/Charging]”。
6. 按下鼠标和充电底座的配对按键。鼠标的灯光会开始闪烁，显示正在进行配对。
7. 完成配对后，鼠标的灯光会停止闪烁。游戏鼠标此时便可使用无线模式。
8. 若要在无线模式下为鼠标充电，请确保图示上的开关处于“有线/充电[Wired/Charging]”位置，并将其放置于充电底座上。另外，也可以将鼠标直接插入电脑的 USB 端口进行充电。

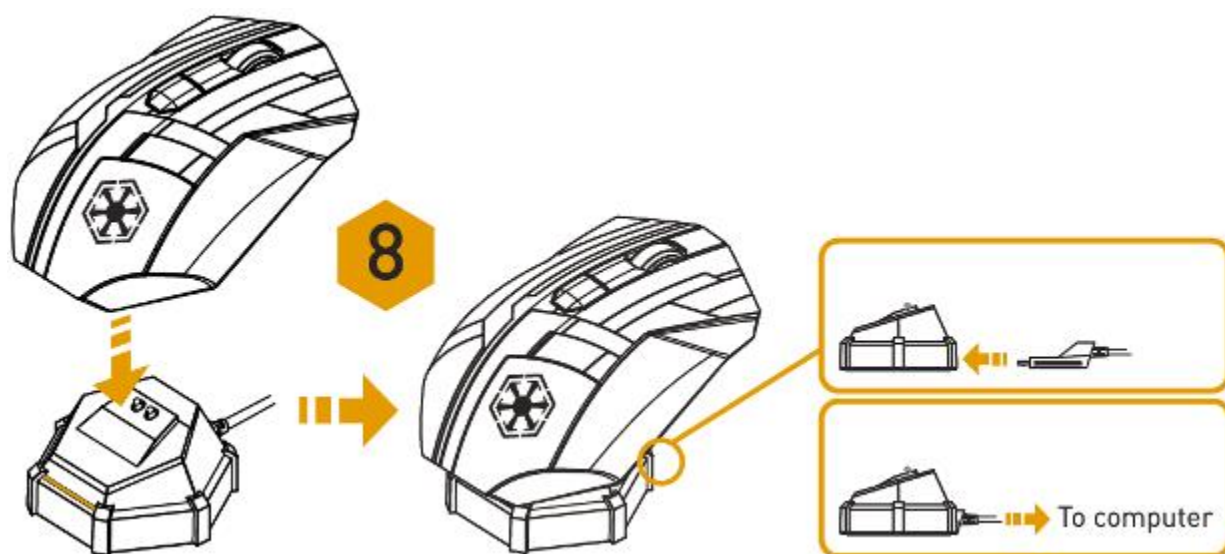

有线模式

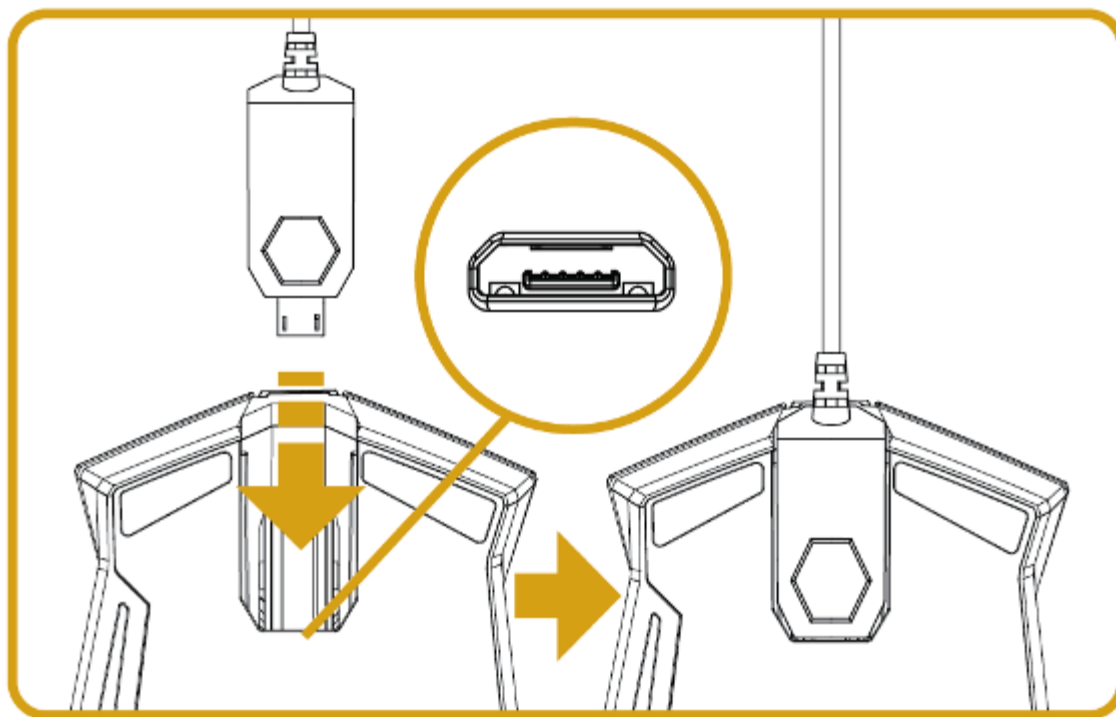


1. 请确保图示上的开关处于“有线/充电[Wired/Charging]”位置。
2. 将线缆的接口插头连接至鼠标。
3. 将鼠标插入电脑的 USB 端口。鼠标此时可当作一个高性能的有线鼠标使用。此外，其电池在有线模式下会自动开始充电。
4. 若要移除线缆，请拉出线缆接口插头。

使用基本 [123] 和高级 [NUM] 模式

星球大战™：旧共和国™游戏鼠标提供了一个拥有12键的[1-12] 拇指键区，具有两种模式：基本 [123] 和高级 [Num]。要在基本 [123] 与高级 [Num] 模式之间切换，只需使用 **星球大战™：旧共和国™**游戏鼠标底部的开关。


基本 [123] 配置

在基本 [123] 模式下，12 键拇指键区的功能等同于键盘的数字键。这些按键使您可将多数游戏的动作栏复制到拇指键区的按键上。

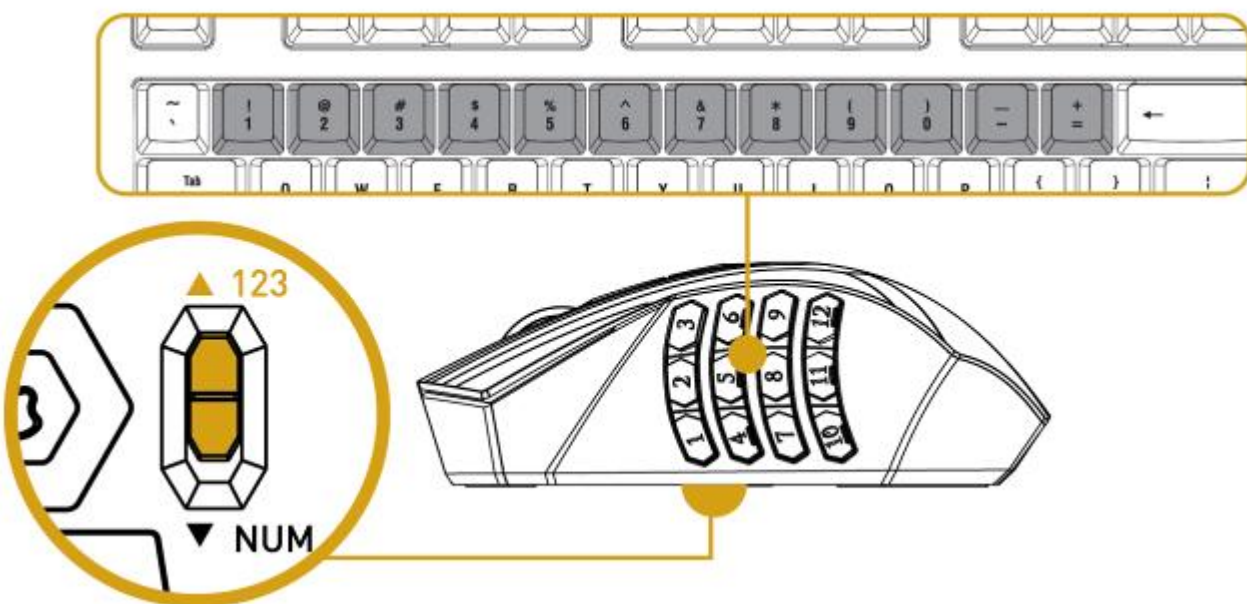

高级 [NUM] 配置

在高级 [Num] 模式下，12 键拇指键区的功能等同于键盘的数字键区。这些按键使您无需接触键盘即可快速使用游戏中的命令。

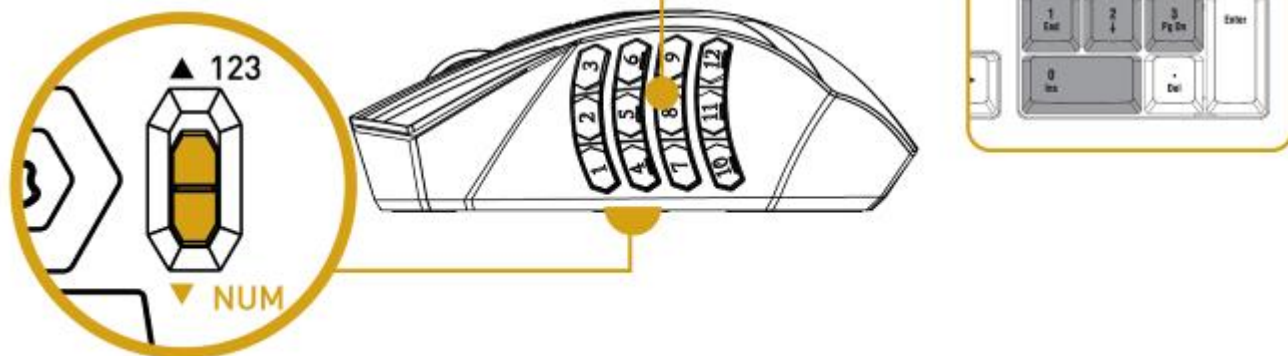

注：根据您的配置，在游戏中使用 Shift 键或 Num Lock 键可能会影响拇指区按键的功能（例如：数字键盘 4 将变成左箭头）。

为星球大战™：旧共和国™游戏鼠标充电

将星球大战™：旧共和国™游戏鼠标切换到有线模式，或在无线模式下把它放置在充电底座上，就能为它充电。

为了达到最佳效果，第一次使用设备时请将电池完全充满。在充电时，确保鼠标底部的开关设置为“有线/充电”。给完全耗尽的电池充满电大约需要 6 小时。

如果在一段时间内未使用设备，则可能需要为电池充电。确保将 USB 线缆直接插入电脑，不要使用 USB 集线器或其他外围设备为设备充电。

如果您会在 30 天或更长时间不使用星球大战™：旧共和国™ 游戏鼠标，请确保在充满电的状态下存放设备。对于更长的非工作期，我们建议从设备上取下电池以防止内部损坏。

5. 配置您的星球大战™：旧共和国™游戏鼠标

免责声明： 要使用此处所列功能，需要安装 Razer Synapse。这些功能也不尽相同，具体取决于当前的软件版本和您的操作系统。

“鼠标”选项卡




“鼠标”选项卡是您首次安装 Razer Synapse 时的登录界面。该选项卡使您可以自定义设备的配置文件、按键分配、性能和灯光。



配置文件

配置文件是用于保存您对设备所做的所有更改的一种便捷方式。单个配置文件可存储多种设置，如按键分配和灵敏度调整。



您可以通过单击  按钮创建新的配置文件，或者通过单击  按钮删除当前配置文件。  按钮则可用于复制、导入和导出配置文件。

在默认情况下，当前配置文件命名为“Profile”；不过，您可以对它进行重命名，只需在“配置文件名称”下的文本字段中输入新名称即可。

您可以使用“链接程序”选项，将每个配置文件设置为运行某一程序或应用程序时自动激活。

“自定义”选项卡

在“自定义”选项卡中，您可以修改设备的基本功能（如按键分配），以使其符合自己的游戏需求。在此选项卡中所做的更改将自动保存到当前配置文件中。

顶部视图

在顶部视图中，您可以自定义 5 个基本按键和鼠标滚轮。



侧面视图

在侧面视图中，您可以自定义 12 键拇指键区。



您可以通过屏幕中间的按钮切换基本 [123] 和高级 [Num] 模式。在任何模式下配置拇指键区的按键均不需要您使用星球大战™：旧共和国™游戏鼠标底部的开关。然而，您仍需要使用该开关在基本 [123] 和高级 [Num] 配置之间切换。

自定义选项

每个鼠标按键最初都设为默认值。但您可以通过单击所需的按键访问主下拉菜单来更改这些按键的功能。



下面列出的是自定义选项及其说明。

键盘功能

此选项让您可将鼠标按键更改为键盘功能。要选择键盘功能，请从主下拉菜单中选择**键盘功能**，然后在下面的指定字段中输入要使用的键。也可以包括辅助按键，如 *Ctrl*、*Shift*、*Alt* 或它们的任意组合。

鼠标功能

此选项使您可将鼠标按键更改为其他鼠标功能。要选择鼠标功能，请从主下拉菜单中选择**鼠标功能**，**分配按键**子菜单将会出现。

下面列出的是您可从“分配按键”子菜单中选择的功能：

- | | |
|--------|-----------------------|
| 左键单击 | - 使用分配的按键执行鼠标左键单击。 |
| 右键单击 | - 使用分配的按键执行鼠标右键单击。 |
| 滚轮单击 | - 激活通用滚动功能。 |
| 双击 | - 使用分配的按键执行左键双击。 |
| 鼠标按键 4 | - 执行大多数互联网浏览器的“后退”命令。 |
| 鼠标按键 5 | - 执行大多数互联网浏览器的“前进”命令。 |
| 向上滚动 | - 使用分配的按键执行“向上滚动”命令。 |
| 向下滚动 | - 使用分配的按键执行“向下滚动”命令。 |
| 向左滚动 | - 使用分配的按键执行“向左滚动”命令。 |
| 向右滚动 | - 使用分配的按键执行“向右滚动”命令。 |

灵敏度

灵敏度是指鼠标指针在屏幕上的移动速度。从下拉菜单中选择“灵敏度”功能时，将会显示一个子菜单，您可在其中访问以下选项：

- | | |
|-----------|---|
| 灵敏度滑块 | - 只要按下指定的按键，就会更改为预定义的灵敏度。
松开该按键将使其恢复为之前的灵敏度。 |
| 灵敏度等级增加 | - 使当前灵敏度增加一级。有关灵敏度等级的详细信息，请参阅 “性能”选项卡 。 |
| 灵敏度等级降低 | - 使当前灵敏度降低一级。有关灵敏度等级的详细信息，请参阅 “性能”选项卡 。 |
| 飞敏调整 | - 使用分配的按键轻松调整当前灵敏度。如果已设置了“飞敏调整”，则按指定的按键和移动滚轮将在屏幕上生成一个工具条，指示当前灵敏度级别。 |
| 向上循环灵敏度等级 | - 将当前灵敏度提高一个等级，一旦达到最高的灵敏度等级，当再次按下按键时，会返回到第 1 级。请参见 “性能”选项卡 了解更多有关灵敏度等级的详细信息。 |
| 向下循环灵敏度等级 | - 将当前灵敏度降低一个等级，一旦达到第 1 级，当再次按下按键时，会返回最高的灵敏度等级。请参见 “性能”选项卡 了解更多有关灵敏度等级的详细信息。 |


宏

宏是预录制的击键和按键序列，通过精确的计时执行。通过将按键设为宏，您可以轻松执行一系列命令。从下拉菜单中选择此选项时，将会出现一个子菜单，您可在其中选择预录制的宏命令。有关创建宏命令的详细信息，请参阅“宏”选项卡。

切换配置文件

“切换配置文件”使您可以随时更改配置文件并立即加载预配置的所有设置。从下拉菜单中选择“切换配置文件”时，将会出现一个子菜单，使您可以选择要使用的配置文件。切换配置文件时，会自动出现一个屏显菜单。


启动程序

“启动程序”使您可以使用分配的按键运行程序或应用程序。从下拉菜单中选择“启动程序”时，将会出现一个  按钮，使您可以搜索要使用的特定程序或应用程序。

多媒体功能

此选项允许你将多媒体播放控制键绑定到你的设备。在你选择多媒体功能后，会出现一个子菜单。下面列出了你可以从子菜单中选择的多媒体播放控制键：

- | | |
|--------|----------------------|
| 音量- | - 降低音频输出音量。 |
| 音量+ | - 提高音频输出音量。 |
| 静音 | - 使音频静音。 |
| 麦克风音量+ | - 提高麦克风音量。 |
| 麦克风音量- | - 降低麦克风音量。 |
| 麦克风静音 | - 使麦克风静音。 |
| 全部静音 | - 使麦克风和音频输出静音。 |
| 播放/暂停 | - 播放、暂停或继续播放当前多媒体文件。 |
| 上一曲目 | - 播放上一曲目。 |
| 下一曲目 | - 播放下一曲目。 |



Windows 8 超级按钮


此选项可让您将某一按钮指定为操作系统快捷键指令。如需了解更多信息，请访问：<http://windows.microsoft.com/zh-cn/windows-8/getting-around-tutorial>。

快捷方式

此选项可让您将某一按钮指定为操作系统快捷键指令。如需了解更多信息，请访问：<http://support.microsoft.com/kb/126449/zh-cn>。

禁用

此选项可以禁用分配的按钮。不需要按钮或某个特殊按钮与游戏冲突时，可使用“禁用”。




“性能”选项卡

“性能”选项卡使您可以增强鼠标指针的速度和精度。与“自定义”选项卡类似，所做的更改将自动保存到当前配置文件中。



下面列出的是性能选项及其说明。



灵敏度

灵敏度与往任何方向移动鼠标指针所需的力度有关。灵敏度越高，鼠标响应速度越快。

(推荐设置：1600 - 1800)

启用 X-Y 灵敏度

默认情况下，X 轴（水平）和 Y 轴（垂直）使用相同的灵敏度值。但您也可通过选择“启用 X-Y 灵敏度”选项为每条轴设置不同的灵敏度值。

配置灵敏度等级


灵敏度等级是预设的灵敏度值。最多可创建 5 个不同的灵敏度等级，您可使用灵敏度等级增加/降低按钮循环切换这些等级。

加速度

加速度根据您移动鼠标的速度增加光标的移动速度。该值越高，鼠标加速越快。(推荐设置: Windows 0, Mac 5)

刷新率

刷新率越高，计算机接收鼠标状态信息的频率越高，因此可加速鼠标指针的反应时间。通过在下拉菜单中选择所需的刷新率，您可在 125Hz (8ms)、500Hz (2ms) 和 1000Hz (1ms) 之间切换。(推荐设置: 500Hz – 1000Hz)



“灯光”选项卡

“灯光选项卡”允许您自定义游戏鼠标的外观，方法是从超过 1600 万种颜色中选择背光颜色，也可以选择光谱循环选项以允许颜色无限变化。此选项卡还允许您使用亮度滑块调节背光的强度。



在您玩游戏时，选择游戏内灯光效果可使星球大战™：旧共和国™ 控制您耳机的颜色和亮度。此选项卡中所做的更改将自动保存到当前配置文件中。

电源选项卡




“电源选项卡”允许您管理在使用电池工作时的设备能耗。当设备处于无线模式时，您可以将灯光设置为“关闭”、“暗淡”、“普通”或“明亮”。您还可以将设备设置为在闲置一段时间后进入睡眠模式。“电源选项卡”还允许您在设备电量处于特定水平时收到通知。



“宏”选项卡


“宏”选项卡允许您创建一系列精确的击键和按键操作。此选项卡还可让您根据需要配置许多宏，和极长的宏命令。



“宏”部分的功能与“配置文件”类似，您可通过在**宏名称**下面的字段中键入名称来重命名宏。“宏”部分中还提供了其他选项，如通过单击  按钮创建新宏、单击  按钮删除当前宏以及单击  按钮复制当前宏。

要创建宏命令，只需单击 **录制** 按钮，您的所有击键和按键操作将自动在宏屏幕上显示。在完成宏命令录制后，单击 **停止** 按钮结束会话。

“宏”部分使您可以输入命令之间的延迟时间。在**录制延迟**中，命令之间的延迟显示为输入时的时间。**默认延迟**使用预设的时间（以秒表示）作为延迟。而**无延迟**则忽略击键和按键之间的所有暂停时间。

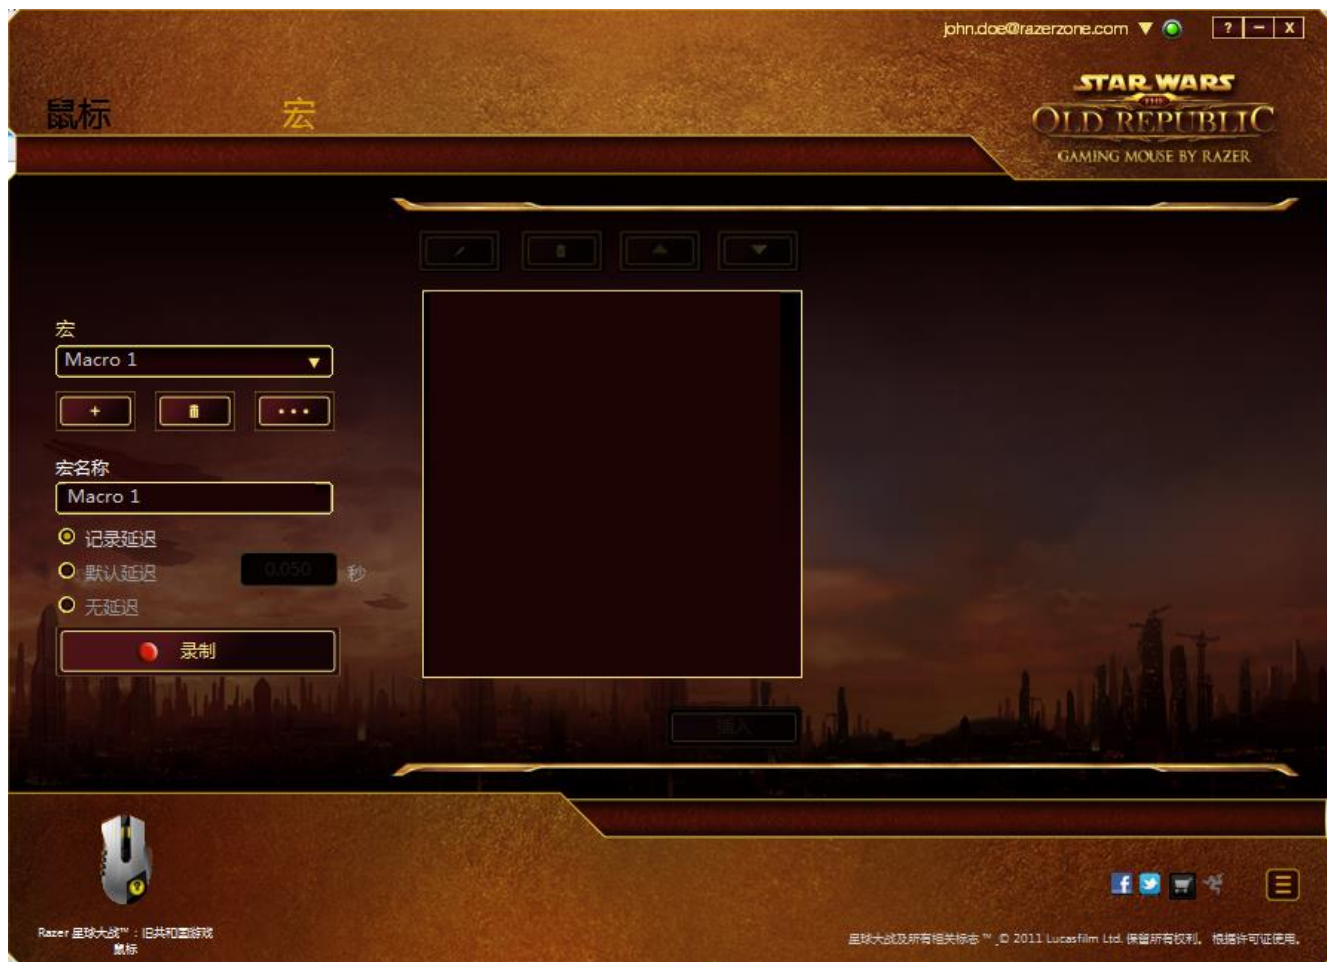

备注：在秒(sec) 字段插入值时，您最多可使用小数点后3位。


一旦录制了宏，即可通过选择宏屏幕中的各个命令来编辑已输入的命令。每个击键或按键操作均按顺序排列，第一个命令显示在屏幕的顶部。



 按钮使您可以编辑特定的命令，而  按钮使您可以删除命令。
和  按钮为您提供上下移动命令的选项。

 按钮使您可选定命令的前面或后面放置其他击键、按键操作或延时。

当你点击“插入”按钮，会出现一个新的显示框，与宏命令的列表。窗口中的下拉菜单允许您选择在选中的宏命令之前或之后插入击键或延迟时间。

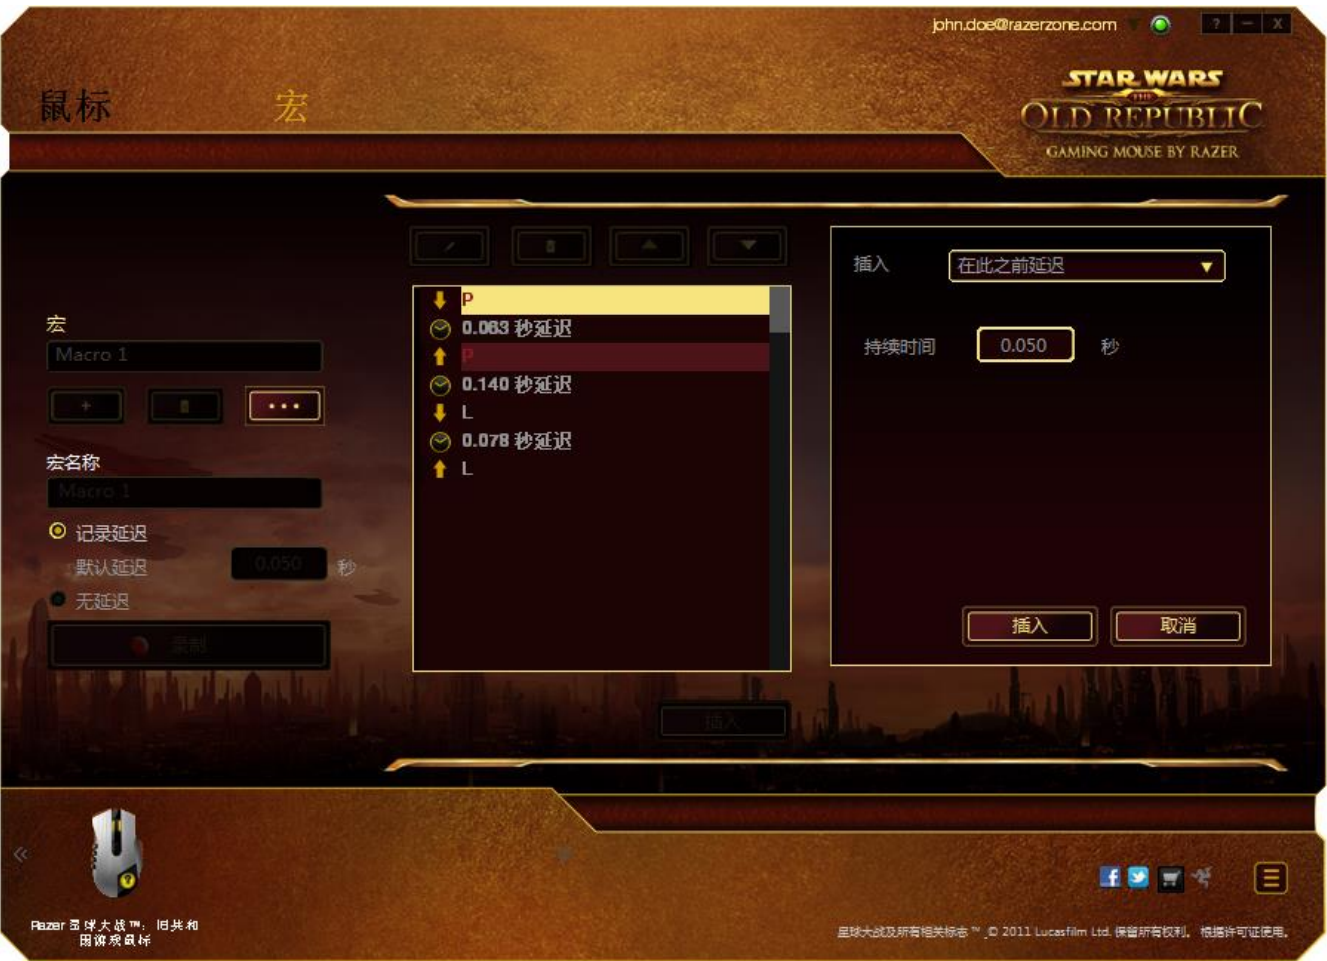



您可通过单击击键菜单中的  按钮添加一组新的宏命令；或者使用延迟菜单在“持续时间”字段中输入延时。



6. 安全与维护

安全指南

为了在使用 *星球大战™：旧共和国™* 游戏鼠标的过程中确保最大程度的安全性，我们强烈建议您遵循以下指南：

1. 避免直视鼠标的追踪光束或用光束照射他人眼睛。请注意，肉眼“看不见”追踪光束，且追踪光束设定为“永久连接”模式。
2. 如果遇到设备无法正常操作的问题或故障排除程序无法解决问题，请拔出设备并致电雷蛇热线或访问 www.razersupport.com/cn 寻求支持。无论何时均请勿自行修理设备。
3. 不得拆卸设备（这样做将会导致质保失效），不得尝试自行修理鼠标或在异常电流负荷下操作鼠标。
4. 避免让设备接触液体或存放在潮湿环境。只在指定温度范围 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 内使用设备。如果环境温度超出此范围，请拔下设备并关闭，等待温度稳定在适宜的范围内。

舒适性

以下建议确保您舒适地使用设备。研究显示，长时间的重复动作、计算机外围设备的摆放不当、不良身体姿势以及不佳习惯，都会导致身体不适，甚至伤害神经、肌腱和肌肉。遵循以下指南可避免伤害，确保**星球大战™：旧共和国™**游戏鼠标使用过程中最理想的舒适度。

1. 请将键盘和显示器置于正前方，并将鼠标靠近键盘放置。肘关节应尽量靠近身体两侧，不可远离身体，鼠标应放在容易触及的地方。
2. 调节座椅与电脑桌的高度，确保键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
3. 双脚摆放自然，端正坐姿，双肩放松。
4. 玩游戏时手腕应放松并保持平直。如果双手需要重复相同的动作，尽量不要长时间弯曲、拉伸或扭曲双手。
5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。使用腕托，以在玩游戏期间支撑您的手腕。
6. 根据自己的游戏操作习惯自定义鼠标按键，尽量减少游戏时重复或不顺手的动作。
7. 确保鼠标的手感舒适。
8. 不要整天保持同一坐姿。起身离开电脑桌，进行手臂、肩膀、颈部与双腿的伸展锻炼。
9. 如果在使用鼠标时双手、手腕、肘部、肩膀、颈部或后背出现疼痛、麻木或刺痛等身体不适状况，请立即咨询合格的医师。

维护与使用

为保持最佳状态，**星球大战™：旧共和国™**游戏鼠标仅需最小程度的维护。我们建议您将本设备从 USB 端口拔出并使用软布或棉纱蘸少许温水进行清洁，以防止灰尘积累，一月执行一次即可。请勿使用肥皂或强力清洁剂。

若要享受极致的鼠标移动控制体验，强烈建议您选购雷蛇高级鼠标垫。某些鼠标垫会磨损鼠标支脚，导致使用不顺，最后迫使您更换鼠标。

请注意**星球大战™：旧共和国™**游戏鼠标的传感器特别针对 Razer 鼠标垫做过“微调”或优化处理。也就是说，广泛的测试证实，**星球大战™：旧共和国™**游戏鼠标在 Razer 鼠标垫上能展现最佳读取和追踪能力。

7. 法律术语

版权和知识产权信息

版权所有 ©2011 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers By Gamers”、始于玩家，赋予玩家和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。其他所有商标分别是其各自所有者的财产。

Razer Inc（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。星球大战™：旧共和国™ Gaming Mouse 产品（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

STAR WARS 及所有相关标记 ™ & © 2011 Lucasfilm Ltd. 保留所有权利。根据许可证使用。

有限产品质保


欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer 均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过产品采购价格。



一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。 如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。 Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。

